



Kezelői kézikönyv

MFC-8420

MFC-8820D

DCP-8020

DCP-8025D



EZT A BERENDEZÉST EGY KÉTERES ANALÓG PSTN VONALRA TERVEZTÉK, MELYET A MEGFELELŐ CSATLAKOZÓVAL CSATLAKOZTATTAK.

Jóváhagyási információ

A Brother tájékoztatja, hogy ez a termék lehet, hogy nem működik megfelelően a vásárlás helyétől eltérő országban, és nem vállal felelősséget abban azt esetben, ha a készüléket más ország nyilvános telekommunikációs vonalán alkalmazták.

Szerkesztési és kiadói közlemény

A jelen kiadvány a Brother Industries Ltd. felügyelete mellett készült a legutolsó termékleírás és termékspecifikáció figyelembevételével.

A kézikönyv tartalma előzetes bejelentés nélkül megváltoztatható.

Brother fenntartja a jogát a jelen dokumentumban lévő információk és specifikációk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására és nem tehető felelőssé semmilyen, a dokumentumban leírtak figyelembevételéből eredő kárért beleértve a nyomda-, vagy egyéb hibákból eredő károkat is.

EC Megfelelőségi Nyilatkozat az R & TTE direktíva alapján

Gyártó:

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japán

Gyártóüzem:

Brother Corporation (Asia) Ltd.
Brother Buji Nan Ling Factory;
Golden Garden Ind. Nan Ling Village
Buji, Rong Gang, Shenzhen, Kína

Brother Industries UK Ltd.
Vauxhall Industrial Estate,
Ruabon, Wrexham
LL146HA, Egyesült Királyság

Ezennel deklarálja, hogy

Termék: Faxkészülék
Típus: Csoport 3
Modell név: MFC-8420, MFC-8820D

megfelel az R & TTE (1999/5/EC) direktíva előírásainak és a következő szabványoknak:

Biztonság: EN60950:2000
Elektromos (EMC): EN55022:1998 Class B
EN55024:1998
EN61000-3-2:1995 + A1:1998 + A2:1998
EN61000-3-3:1995

CE jel első kiadásának ideje: 2003.

Kiadta: Brother Industries, Ltd.
Dátum: 2003. december 11.
Hely: Nagoya, Japán
Aláírás:




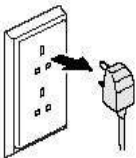

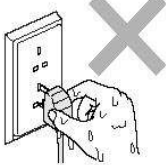

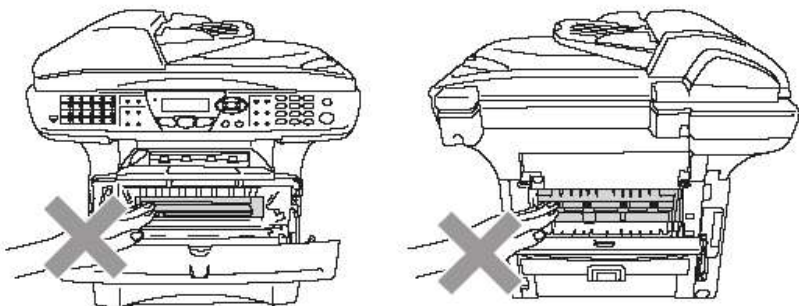

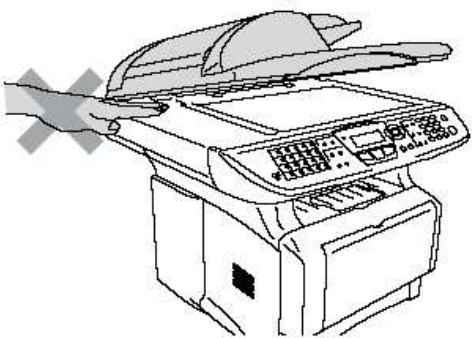

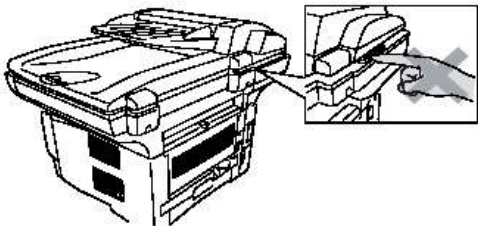
Takashi Maeda
Vezető
Minőségi Irányító Csoport
Minőségi Irányító Osztály
Információs és Dokumentációs Vállalat

Biztonsági intézkedések

A készülék biztonságos használatához



Kérjük, hogy vegye figyelembe az alábbi instrukciókat!

FIGYELEM

	<p>A faxkészülékben nagyfeszültségű elektródák vannak. A faxkészülék tisztítása vagy papírtorlódás elhárítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel ki van húzva a konnektorból.</p> 		<p>Ne nyúljon a dugóhoz nedves kézzel. Ez áramütéshez vezethet.</p> 
	<p>A sérülések megelőzése érdekében kérjük, legyen óvatos, és ne tegye az újait az ábrán mutatott részhez. Ugyanis az a rész rendkívül FORRÓ lesz a készülék használata után.</p> 		
	<p>A sérülések megelőzése érdekében kérjük, vigyázzon, és ne érintse az ábrán mutatott részt.</p> 		<p>A sérülések megelőzése érdekében kérjük, legyen óvatos, hogy ne érintse meg az ábrán mutatott fém rész sarkát.</p> 



A sérülések megelőzése érdekében kérjük, vigyázzon, és ne érintse az ábrán mutatott részt.

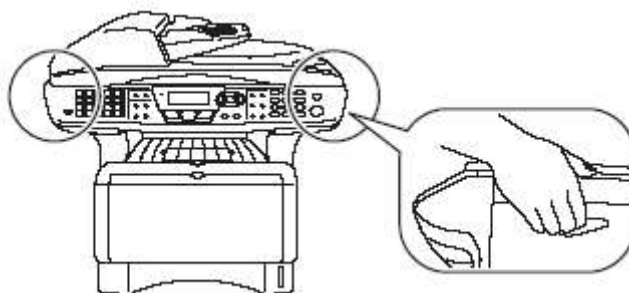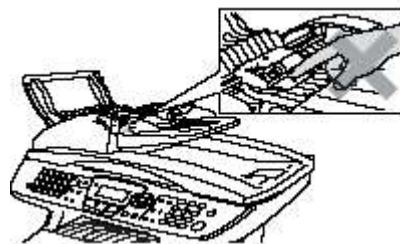

FIGYELEM

- A készüléket a szkenneralak alatt lévő fogantyúnál fogva fogja meg. Ne szállítsa a készüléket az aljánál fogva.
- Legyen körültekintő a telefon vonalak installálásakor vagy módosításakor. Soha ne érjen szigeteletlen telefondróthoz hacsak az nincs teljesen áramtalanítva. Soha ne installáljon telefonvonalakat villámlás idején. Soha ne szereljen telefonos csatlakozó aljzatot nedves helyiségbe.
- A készüléket a legközelebbi aljzatba kösse be a könnyű hozzáférhetőség érdekében vészhelyzet esetén, ki kell húznia a dugót az aljzathoz, hogy ezáltal a készülék teljesen ki legyen kapcsolva.
- Ne használja a készüléket víz mellett, például fürdőkád, mosótál, mosogató, zuhanyozó mellett, nedves alagsorokban vagy uszómedence mellett.
- Kerülje a vezetékes telefon használatát vihar alatt.
- Esetleg meghibásodhat a villámlástól.



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A villámlás tönkreteszheti a készüléket. Használjon túlfeszültségvédelmet a tápellátás és a telefonhálózatán.

TARTSA BE EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT


A hely megválasztása

Helyezze a faxkészüléket lapos, ütődés-, és rázkódásmentes stabil felületre például asztalra. Tegye a faxkészüléket a telefoncsatlakozás és szabványos földelt hálózati aljzat közelébe. Olyan helységet válasszon amely hőmérséklete 10° és 35°C között van.



Figyelem

- Ne tegye a készüléket nagy forgalmú helyre.
- Ne tegye a készüléket melegítő, légkondicionáló, víz, vegyszerek vagy hűtőgép közelébe.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, nagy hőnek, párának vagy pornak.
- Ne csatlakoztassa a készüléket falikapcsoló vagy automata időzítővel vezérelt dugaszoló aljzatba. □
- Tápfeszültség kimaradása kitörölheti a faxkészülék memóriájában lévő adatokat.
- Ne csatlakoztassa a faxkészüléket nagyteljesítményű eszközökkel vagy más olyan eszközökkel egy hálózatra amelyek esetlegesen tápfeszültség kimaradást okozhatnak.
- Kerülje az interferencia forrásokat mint például hangszóró vagy zsinór nélküli telefon alapegysége.

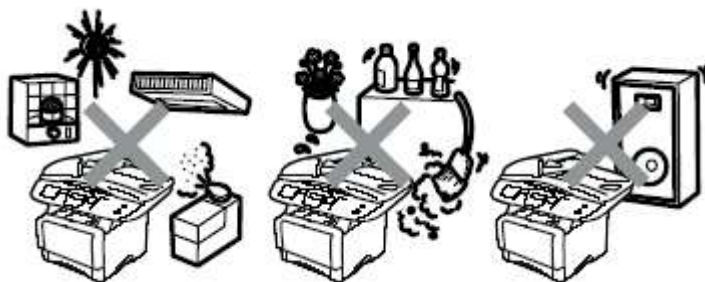

Gyors használati útmutató

Faxküldés

Automatikus adás

1. Ha nem világít zölden, akkor nyomja meg:



(FAX).

2. Tegye a faxolni kívánt dokumentumot nyomattal felefe az automatikus lapadagolóba (ADF) vagy nyomattal lefele a szkenneralakra.

3. Vigye be a fax számot vagy Egygombos tárcsázással, vagy Gyorstárcsázással, vagy a Keresés, illetve a számlap segítségével.

4. Nyomja meg a **Start** gombot.

5. Ha a szkenneralakot használja nyomja meg a **2**-est vagy a **Start** gombot.

Valós idejű adás



1. Ha nem világít zölden, akkor nyomja meg:





(Fax).

2. Tegye a faxolni kívánt dokumentumot nyomattal felfele az automatikus lapadagolóba (ADF) vagy nyomattal lefele a szkenneralakra.

3. Nyomja meg a **Menu**, **2,2,5** gombokat.

4. Nyomja meg a  vagy a  vagy válassza a Next Fax Only opciót és nyomja meg a **Set** gombot.

vagy

5. Csak a következő faxhoz nyomja meg a  vagy a  a Next Fax:On kiválasztásához majd nyomja meg a **Set** gombot.

6. Nyomja meg a 1-et ha további beállítást akar és a kijelző visszatér a Küldés beállítások menühez.

Vagy

Nyomja meg a 2-est faxoláshoz.


7. Adja meg a faxszámot.

8. Nyomja meg a **Start** gombot.

Fax fogadás

Fogadási mód kiválasztása

1. Nyomja meg a **Menu**, **0**, **1** gombokat.

2. Nyomja meg a  vagy a  gombokat, hogy kiválassza az alábbi lehetőségeket:

Fax Only (csak fax), Manual (kézi), Fax/Tel vagy External TAD (külső üzenetrögzítő), majd nyomja meg a **Set** gombot.

Számok tárolása

Egygombos számok tárolása

1. Nyomja meg a **Menu**, **2**, **3**, **1** gombokat.

2. Nyomja azt az egygombos gombot amelyre a számot tárolni akarja.

3. Adjon meg egy maximum 20 számjegyből álló számot és nyomja meg a **Set** gombot.

4. Adjon meg egy maximum 15 karakterből álló nevet vagy hagyja üresen és nyomja meg a **Set** gombot.

5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Gyorstárcsázási számok tárolása

1. Nyomja meg a **Menu**, **2**, **3**, **2** gombokat.

2. Írjon be egy háromszámjegyű gyorstárcsázási számot.

Aztán nyomja meg a **Set** gombot.

3. Írjon be egy maximum 20 számjegyű számot és nyomja meg a **Set** gombot.

4. Írjon be egy maximum 15 betűhosszúságú nevet vagy hagyja üresen és nyomja meg a **Set** gombot.

5. Nyomja meg **Stop/Exit** gombot.

Tárcsázás

Egygombos tárcsázás/ Gyorstárcsázás

1. Ha nem világít zölden, akkor nyomja meg:



(FAX).

2. Tegye a faxolni kívánt dokumentumot nyomattal felfele az automatikus lapadagolóba vagy nyomattal lefele a szkenneralakra (ADF).

3. Nyomja meg a hívni kívánt számot tartalmazó egygombos gombot.

—VAGY—

Nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot, majd a **#**-ot, majd a háromszámjegyű gyorstárcsázás gombot.

4. Nyomja meg a **Start** gombot.

Keresés

1. Ha nem világít zölden, akkor nyomja meg:



(FAX).

2. Nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot, majd írja be az első betűjét annak a névnek, amit keres.

3. Nyomja meg a  vagy a  gombot, a memóriában való kereséshez.

4. Nyomja meg a **Start** gombot.

Másolatok készítése

Egyszeri másolat

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.

2. Tegye a faxolni kívánt dokumentumot nyomattal felfele az automatikus lapadagolóba (ADF) vagy nyomattal felfele a szkenneralakra.

3. Nyomja meg a **Start** gombot.

Több másolat válogatása (Az ADF segítségével)

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.

2. Tegye a faxolni kívánt dokumentumot nyomattal felfele az automatikus lapadagolóba (ADF).

3. Használja a számlapot, a példányszám beviteléhez. (Legfeljebb 99-ig).

4. Nyomja meg az **Sort** gombot.

5. A kijelzőn megjelenik a válogatás  ikon.

6. Nyomja meg a **Start** gombot.

Tartalomjegyzék

1.Bevezetés.....	1.-
A kézikönyv használata.....	1
Az információk fellelése.....	1
A kézikönyvben található szimbólumok.....	1
Készülék részei és műveletek.....	2
Elülső nézet.....	2
Hátsó nézet.....	3
Belső nézet.....	4
A vezérlőpanel áttekintése.....	5
MFC-8420 és MFC-8820D	5
DCP-8020 és DCP-8025D.....	10
Állapotjelző fénydióda (LED)	12
Faxokról általában.....	14
Faxhangok és kézfogás.....	14
ECM - Hibaelhárító mód.....	15
A készülék összekapcsolása.....	16
Külső telefon csatlakoztatása.....	16
Külső üzenetrögzítő csatlakoztatása (TAD).....	17
Sorrend.....	17
Csatlakozások.....	18
Kimenő üzenet (OGM) rögzítése külső üzenetrögzítőre.....	19
Többvonalas csatlakozások (PBX – alközpont).....	20
Ha a fax készülékét PBX-hez installálja:.....	20
Felhasználói szolgáltatások a telefonvonalon	20
2. A papírról.....	2.-
A papírlapok mérete és típusa.....	1
Ajánlott papírfajták.....	1
Figyelem	1
A megfelelő papír kiválasztása.....	1
A papírtálca papírkapacitása.....	2
Papír specifikációk a papírtálcához.....	3
Hogyan helyezzünk papírt és borítékot a készülékbe.....	4
3.Programozás a kijelzőn.....	3.-
Felhasználóbarát programozás.....	1
Menü táblázat.....	1
Memória tárolás.....	1
Navigációs billentyűk.....	2
4.Kezdő lépések.....	4.-
Dátum és idő beállítása.....	1
Állomásazonosító beállítása (Station ID).....	2
Szöveg bevitele.....	3
Szóköz beszúrása.....	3
Javítások végzése.....	3
Betűk ismétlése.....	3
Speciális karakterek és szimbólumok.....	4
PABX (alközpont) és átirányítás.....	5
PABX beállítása.....	5
Általános beállítás (MFC-8020, MFC 8820D).....	6
Mód időzítő beállítása	6

Papír típus beállítása.....	7
Papírméret beállítása.....	8
Csengetés hangerejének beállítása.....	9
Hangjelzés hangerejének beállítása.....	9
A kihangosító hangerejének beállítása.....	10
Időszámítás beállítása.....	10
Tonertakarékosság beállítása.....	10
5.Vételi beállítások.....	5.-
Vételi alapl műveletek.....	1
A válaszadás kiválasztása vagy változtatása.....	1
A fogadás mód kiválasztása vagy megváltoztatása (Receive Mode).....	2
A csengetés késleltetése.....	3
F/T csengetési idő beállítása (FAX/TEL mód esetén).....	4
Fax detektálás.....	5
Kicsinyített bejövő fax nyomtatása.....	6
Fogadás memóriába (Színes fax fogadása esetén nem elérhető opció).....	7
Fax nyomtatása a memóriából.....	8
Magas szintű vételi alapl műveletek.....	9
Műveletek telefonmellékekről.....	9
Csak Fax/Tel mód esetén.....	9
Vezetéknélküli (Cordless) telefon használata esetén.....	10
Távoli elérési kód változtatása.....	10
Lekérdezés (Polling).....	11
Biztonsági lekérdezés (Secure Polling).....	11
Lekérdezéses fogadás beállítása.....	11
Lekérdezéses fogadás biztonsági kóddal (Secure Code).....	12
Késleltetett lekérdezéses fogadás beállítása.....	12
Egymás utáni lehívás.....	13
6.Küldés beállítások.....	6.-
Hogyan faxoljunk.....	1
A Fax mód beállítása.....	1
Faxolás az automatikus dokumentum adagolóból (ADF).....	1
Faxolás az automatikus lapadagolóból (ADF).....	2
Faxolás a szkenneralakról.....	3
Legal méretű dokumentumok faxolása a szkenneralakról.....	4
Memória elfogyott üzenet.....	4
Kézi átvitel.....	4
Automatikus átvitel.....	5
Fax küldése telefonbeszélgetés végén.....	6
Alap átviteli műveletek.....	7
Fax küldése többféle beállítással.....	7
Kontraszt (Contrast).....	7
Fax Resolution/ Fax felbontás.....	8
Kézi és automatikus újra hívás.....	9
Valós idejű küldés.....	10
Feladat állapotának az ellenőrzése.....	10
Feladat törlése szkennelés, tárcsázás vagy dokumentum küldése közben.....	11
Egy ütemezett feladat törlése.....	11
Magasszintű küldési műveletek.....	12
Elektronikus fedlap készítése.....	12
Saját megjegyzések szerkesztése.....	13
Fedlap csak a következő faxtól.....	13
Minden fax-szal küldjön fedlapot.....	14

Nyomtatott fedlap használata.....	15
Körfax	15
Overseas Mode (Tengerentúli mód).....	16
Késleltetett fax	17
Lekérdezéses átvitel (Standard)	18
Lekérdezéses átvitel beállítása biztonsági kóddal (Secure Code).....	18
Memória biztonság.....	19
Lehívásos átvitel biztonsági kóddal	20
Jelszó beállítása.....	21
A memóriabiztonság beállítása.....	21
A memóriabiztonság kikapcsolása.....	21
7.Könnyen tárcsázható számok, és tárcsázási opciók.....	7.-
Számok tárolása a tárcsázás megkönnyítése érdekében	1
Az egygombos tárcsázás tárolása.....	1
Gyorstárcsázási számok tárolása.....	3
Az egygombos és gyorstárcsázási számok megváltoztatása	4
Csoportok beállítása körfaxhoz.....	5
Tárcsázási opciók.....	6
Keresés.....	6
Egygombos tárcsázás.....	6
Gyorstárcsázás.....	6
Kézi tárcsázás.....	6
Elérési kódok és hitelkártyaszámok.....	7
Szünet.....	9
Tone/pulse – Dallam/Impulzus.....	9
8.Távoli Fax Opciók.....	8.-
Fax Továbbítás	10
Fax továbbítás szám programozása.....	10
Fax Tárolás (Fax Storage) beállítása	11
A távoli hozzáférési kód beállítása	12
Távoli lekérés	13
A távoli hozzáférési kód alkalmazása.....	13
Távoli parancsok.....	14
Fax üzenetek lehívása.....	15
Fax továbbítási szám megváltoztatása.....	15
9.Naplónyomtatás	9.-
Készülék beállítás és tevékenység.....	1
Az Átvitel Ellenőrző Napló testreszabása.....	1
Naplózási időszak beállítása.....	2
Naplótípusok.....	3
Napló nyomtatása.....	3
10.Másolatok készítése.....	10.-
A készülék, mint fénymásoló használata.....	1
Belépés másolás módba.....	1
Memória megtelt (out of memory) üzenet.....	5
A másoló gombok használata (Átmeneti beállítások).....	6
Nagyítás/Kicsinyítés.....	7
Minőség.....	9
Másolatok leválogatása az automatikus lapadagolóval (ADF).....	9
Kontraszt.....	10
Duplex/N az 1-ben.....	12

Duplex/N az 1-ben másolat.....	14
Poszter.....	16
Duplex (1 az 1-ben) (MFC-8820D, DCP-8025D).....	17
Kétoldalas dokumentum készítése kétoldalas dokumentumból.....	18
Duplex (2 az 1-ben) és Duplex (4 az 1-ben) (MFC-8820D, DCP-8025D).....	19
Másolási minőség.....	20
Kontraszt.....	20
11.Készülék nyomtatóként való használata..... 11.-	
Brother MFC-8420, DCP 8020,MFC-8820D, DCP-8025D nyomtató meghajtó használata.....	1
Hogyan nyomtassunk ki egy dokumentumot.....	2
Szimultán nyomtatás és faxolás.....	3
Kétoldalú nyomtatás (Duplex Printing).....	3
Automatikus Duplex nyomtatás(MFC-8820D, DCP-8025D).....	3
Kézi duplex nyomtatás.....	4
Arccal lefele kimenő tálca.....	5
Nyomtatás sima papírra.....	5
Többcélú papírtálca (MFC-8820D, DCP-8025D).....	6
Nyomtatás vastag papírra vagy kartonra.....	8
Többcélú tálca (MFC-8820D, DCP-8025D).....	10
Borítéknyomtatás.....	12
Nyomtató műveleti gombok.....	17
Job Cancel (feladat törlése).....	17
Secure key (biztonsági gomb).....	17
Emuláció választása.....	18
Betűkészlet nyomtatása.....	19
Konfigurációs lista nyomtatása.....	19
Alapbeállítások visszaállítása.....	19
Nyomtató meghajtó beállítások (csak windows).....	20
Nyomtató meghajtó beállítások.....	20
A nyomtató meghajtó beállítások elérése.....	20
Lehetőségek a Brother Natív meghajtóban.....	21
Basic – alap fül.....	21
ADVANCED - magas szintű fül.....	24
Secure Print – biztonsági nyomtatás.....	30
Jellemzők a PS nyomtató meghajtóban (csak Windows).....	36
Ports – portok fül.....	37
Device settings – eszköz beállítások fül.....	38
Layout – elrendezés fül.....	39
Paper/Quality – papír/minőség fül.....	40
Advanced – haladó opciók.....	41
12.Lapolvasás a Windows használatával..... 12.-	
Dokumentum szkennelése.....	1
TWAIN megfelelés.....	1
A Brother MFL-Pro Suite szoftver magában foglalja a TWAIN megfelelésű szkennert meghajtót....	1
Hozzáférés a szkennerekhez.....	2
Szkennelés PC-re.....	3
A szkennert ablak beállításai.....	6
Dokumentum Szkennelése (Csak Windows® XP esetén).....	10
WIA megfelelés.....	10
A szkennert elérése.....	10

Dokumentum szkennelése PC-re.....	11
A Scan billentyű használata(USB vagy Párhuzamos alkalmazás esetén).....	16
Szkennelés E-mail-be.....	17
Szkennelés képbe.....	17
Szkennelés OCR-be.....	18
Szkennelés fájlba.....	18
Scansoft®PaperPort® és TextBridge® OCR alkalmazása.....	19
Elemek megtekintése.....	20
Az elemek könyvtárba rendezése.....	21
Gyors kapcsolat más alkalmazásokhoz.....	21
A PaperPort®és Scansoft®TextBridge® letöltése.....	24
13.A Brother Vezérlő Központ használata..... 13.-	
Brother MFL-PRO Vezérlő Központ.....	1
A Brother Vezérlő Központ automatikus betöltése.....	2
Hogyan lehet kikapcsolni az automatikus betöltést?.....	2
Brother Vezérlő Központ jellemzők.....	3
Automatikus konfigurálás.....	3
Szkennelési Műveletek	4
Másolási műveletek	4
PC Fax művelet.....	4
Szkenner beállítások a szkennelés, másolás, és a PC-FAX gombokhoz	5
Globális beállítások.....	5
A szkenner konfiguráció beállítása	6
Művelet végrehajtása a Vezérlő Központ Képernyőről	7
Szkennelés fájlba.....	8
A Szkenner Konfigurálás képernyőhöz való hozzáférés.....	8
Szkenner beállítások	8
Szkennelés továbbadása e-mailben.....	10
A Szkenner Konfigurálás képernyőhöz való hozzáférés.....	10
Szkenner beállítások	10
E-mail alkalmazás	11
Send To Options - Küldés opciók.....	11
Szkennelés OCR-be (szövegszerkesztőbe).....	12
A szkennelés OCR-be konfigurációs ablak elérése.....	12
Szkenner beállítások	12
Szövegszerkesztő	13
Képbe szkennelés.....	14
A képbe szkennelés konfigurációs ablakának elérése	14
Szkenner beállítások	15
Célfelhasználás.....	15
Fénymásolás.....	16
A fénymásolás konfigurációs ablakának elérése	16
Szkenner beállítások	17
Másolatok száma	17
Fax küldés.....	18
A fax küldés konfigurációs ablakának elérése	18
Szkenner beállítások	18
PC-FAX beállítások.....	19
14.A Windows® alapú Brother SmartUI Vezérlő Rendszer..... 14.-	
Brother SmartUI Vezérlő Rendszer.....	1
A Brother Vezérlő Központ automatikus betöltése.....	2
Hogyan lehet kikapcsolni az automatikus betöltést?.....	2

Brother Vezérlő Központ jellemzők.....	3
Automatikus konfigurálás.....	4
Hardver rész: A Scan billentyű konfigurációra való változtatása.....	5
Szkennelés e-mailbe.....	6
Szkennelés Fájlbba.....	7
Képbe szkennelés.....	8
Szkennelés OCR-be.....	10
Szoftver rész.....	13
Szkennelés.....	14
Másolás.....	14
Fax.....	14
Felhasználó.....	14
Szkennelés Fájlbba.....	15
Szkennelés E-mailbe.....	17
Csatolt fájlok.....	19
Szkennelés beállítások.....	20
Szkennelés OCR-be (Szövegszerkesztő).....	21
Szkennelés Grafikus alkalmazásba (például Microsoft Paint-ba).....	24
Másolás.....	26
Fax beállítása (A Brother Fax Driver-t használó PC-Fax).....	28
Fax beállítások.....	29
Felhasználói opciók: Felhasználó által definiált billentyűk (Custom billentyűk).....	30
Felhasználó által definiált gomb testreszabása.....	30
15.A készülék távoli beállításának használata (csak Windows).....	15.-
MFC (Brother készülék) távoli beállítás.....	1
16.A Brother PC-FAX szoftver alkalmazása.....	16.-
PC-FAX küldése.....	1
Felhasználói információk beállítása.....	2
Küldési beállítások	3
Külső vonal elérés.....	4
Fejléc beiktatása.....	4
Címjegyzék fájl.....	4
Felhasználói interfész.....	5
Gyorstárcsázás beállítása.....	6
A címjegyzék.....	7
Egy tag (Member) felvétele a címjegyzékbe.....	8
Csoportbeállítás a körfaxhoz.....	9
A tagok(member) adatainak szerkesztése.....	10
Egy tag vagy csoport törlése.....	10
Címjegyzék exportálása.....	10
Importálás a címjegyzékbe.....	12
Egy biztosíték oldal beállítása.....	14
Minden mezőbe beírhatja a megfelelő információkat.....	15
Egy fájl PC-FAX-ként való elküldése a hasonmás stílus alkalmazásával.....	16
Egy fájl PC-FAX-ként való elküldése a egyszerű stílus alkalmazásával.....	17
PC-FAX fogadásának beállítása (Csak Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional és Windows NT® Workstation 4.0 esetén).....	19
PC-FAX fogadás üzemeltetése.....	19
Az ön PC-jének beállítása.....	19
Új PC-FAX üzenetek megjelenítése.....	20
Fax fogadása PC-n (Csak a Windows®XP esetén).....	21
Hogyan fogadhat automatikusan faxot.....	21
Hogyan tekinthető meg bejövő fax.....	26

17.A Brother készülék (MFC) használata Macintosh-sal.....	17.-
Az USB-vel felszerelt Apple Macintosh beállítása.....	27
A Brother nyomtató meghajtó használata az Apple® Macintosh® -sal (Mac OS® 8.6 – 9.2).....	28
A Brother nyomtató meghajtó használata az Apple® Macintosh® -sal (Mac OS® X).....	30
Az oldalbeállítás opciók kiválasztása.....	30
Specifikus beállítások.....	31
A PS meghajtó használata az Apple® Macintosh® -sal.....	32
A Mac OS 8.6 – 9.2 Felhasználóinak.....	33
A Mac OS X felhasználók részére.....	37
Egy fax küldése az ön Macintosh alkalmazásából.....	40
Mac OS 8.6 – 9.2 felhasználóknak.....	40
Mac OS X felhasználóknak.....	42
A Brother TWAIN szkennер meghajtó használata Macintosh-sal.....	46
Hozzáférés a szkennерhez.....	46
Dokumentum szkennelése a Macintosh-ba.....	47
Egy kép előszkennelése.....	48
Beállítások a szkennер ablakban.....	49
Szkennelési Terület.....	51
A kép beszabályozása.....	52
A Presto! PageManager használata.....	53
Fontos részletek.....	53
Rendszerkövetelmények.....	54
Technikai segítség.....	55
MFC távoli beállítás (Mac OS X).....	56
18.Hálózati szkennelés.....	18.-
Brother készülék regisztrálása PC-n.....	1
A Scan gomb használata.....	5
Szkennelés E-mail-be(PC).....	5
Szkennelés E-mail-be(E-mail szerver).....	6
Képbe szkennelés.....	7
Szkennelés OCR-be.....	8
Szkennelés fájlba.....	9
19.Brother Hálózati PC-FAX szoftver.....	19.-
A hálózati PC-FAX engedélyezése.....	1
A hálózati PC-FAX installálása.....	4
A Brother hálózati PC-FAX szoftver használata.....	4
Hálózati PC-FAX küldése Macintosh® alkalmazásból.....	5
20.Fontos Információ.....	20.-
IEC 60825 Specifikáció.....	1
Biztonsága érdekében	1
A készülék kikapcsolása.....	1
Nemzetközi Energy Star® megfelelőségi nyilatkozat.....	1
Fontos biztonsági információk.....	2
Védjegyek.....	4
21.Hibakeresés és karbantartás.....	21.-
Hibakeresés.....	1
A dokumentum és a papír beszorulása.....	4

A készülék csomagolása és szállítása.....	12
22. Rendszeres karbantartás.....	22.-
A szkennertisztítása.....	15
A nyomtatóhenger tisztítása	16
A dob tisztítása.....	17
A festékkazetta cseréje.....	18
Festékhiány jelző.....	18
A festékkazetta cseréjének lépései.....	19
A dob élettartama az Ön Brother készüléke esetében.....	22
A dob kicserélése.....	23
23.Opcionális kellékek.....	23.-
Memóriakártya.....	1
Az Opcionális memóriakártya installálása.....	1
Hálózati kártya (LAN).....	4
Az installálás megkezdése előtt.....	5
Első lépés: Hardver installálás.....	5
Második lépés.....	8
LED.....	8
Teszt kapcsoló.....	10
Papír tálca #2.....	11
24.Szójegyzék.....	24.-
25.Műszaki adatok	25.-
Termék leírás.....	1
Általános.....	1
Nyomtató média.....	2
Másolás.....	3
Fax (MFC- 8420, MFC- 8820D).....	3
Lapolvasó	4
Nyomtató.....	5
Illesztő felületek.....	5
Számítógép követelmények.....	6
Fogyóeszközök.....	7
Hálózat (LAN) (NC-9100h).....	7
26.Távoli letöltést segítő kártya.....	26.-

1.Bevezetés

A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy a Brother Multi-Funkciós Központ (MFC) készüléket választotta. Az , MFC-8820D készülékek egyszerűen használatók, az LCD kijelzőn megjelenő információk segítik Önt a amikor készülékét. A legtöbbet úgy hozhat ki készülékéből, ha átolvassa ezt a kézikönyvet.

Az információk fellelése

A Tartalomjegyzék tartalmazza az összes fejezet címét és alcímét. Az adott jellemzőről szóló információt megtalálhatja a kézikönyv végén található címszójegyzékben.

A kézikönyvben található szimbólumok

A kézikönyvben speciális szimbólumokkal is találkozik majd, melyek felhívják figyelmét fontos figyelmeztetésekre, megjegyzésekre és teendőkre. A dolgok világosabbá tétele érdekében és azért hogy segítsünk mindig a megfelelő gombot használni speciális betűkészletet használtunk és beillesztettünk egyes üzeneteket, azok közül amelyek a kijelzőn jelennek meg.

Félkövér

A félkövérral szedett szövegek a faxkészülék vezérlőpaneljén lévő egyes gombok megnevezését jelölik.

Dőlt

A dőltbetűs szöveg egy témával kapcsolatos fontos információt emel ki vagy valamilyen témára hivatkozik.

Courier New Courier New betűtípussal szedett szövegek a készülék kijelzőjén megjelenő üzeneteket jelentik.



Vigyázat, a figyelmeztetés részletezi azokat az elővigyázatossági intézkedéseket, melyeket követnie kell a lehetséges személyi sérülés elkerülésére.



Figyelmeztetésben szereplő eljárásokat követve elkerülheti a készüléke károsodását.




Megjegyzések vagy pótlólagos információk, amelyek elmagyarázzák, hogy hogyan reagáljon egy olyan helyzetben amely megtörténhet, vagy tippeket ad arra vonatkozólag, hogy az adott művelet milyen más módon tud még működni.



A készülék nem működik jól vagy károsodhat, ha ezeket a tanácsokat nem tartja be.


Készülék részei és műveletek

Elülső nézet

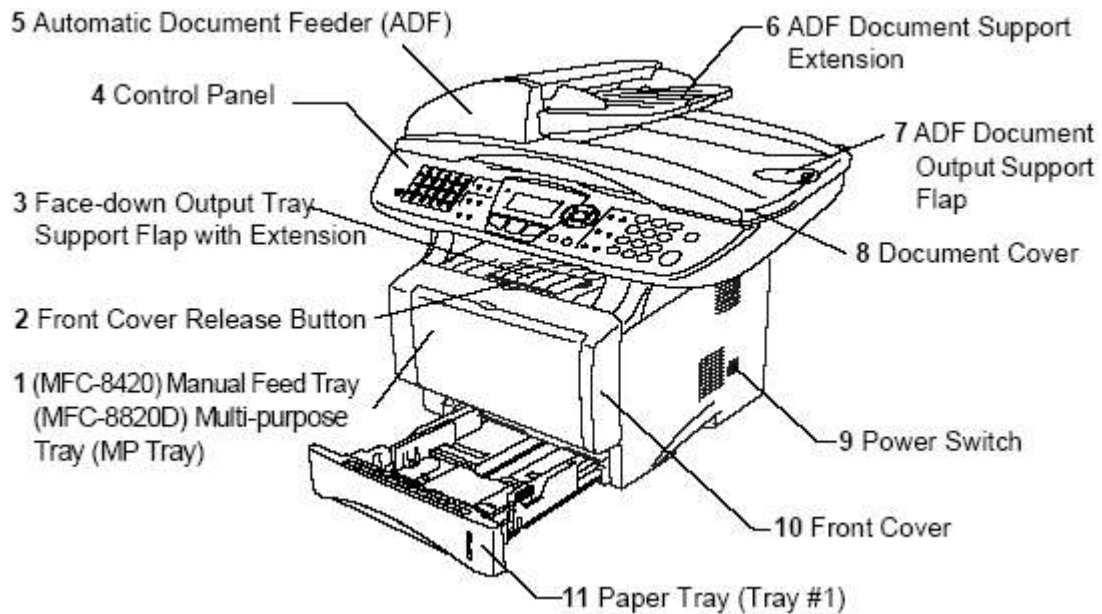


No.	Név	Leírás
1	(MFC-8420, DCP 8020) Manual Feed Tray (kézi lapadagoló); (MFC-8820D, DCP-8025D, DCP-8025D) Multi-purpose Tray (Többcélú papírtálca) (MP Tray)	Ide helyezzen be papírt.
2	Elülső fedél felengedő gomb.	Nyomja meg azt ha az elülső fedelete szeretné felnyitni.
3	Nyomattal lefele kimenő tálcá papírtámasza hosszabbítóval.	Hajtsa ki a kimenő lapok lecsúszásának megelőzésére.
4	Vezérlő panel	Használja a gombokat és a kijelzőt a készülék vezérléséhez.
5	Automatikus lapadagoló (ADF)	Használja ezt többoldalas dokumentumok esetén.
6	ADF dokumentum támasz	Az automatikus lapadagoló használatához tegye ide a dokumentumot.
7	ADF kimenő dokumentum támasz	Hajtsa ki ezt a beszkenelt oldalak kicsúszásának megelőzéséhez.
8	Dokumentum fedél	Felnyitásával dokumentumot helyezhet a szkennelő ablakra.
9	Hálózati kapcsoló	A készülék ki vagy bekapcsolására szolgál.
10	Elülső fedél	Nyissa fel tonerkazetta vagy dobegység cseréjéhez.
11	Papírtálca 1.	Tegyen papírt bele.

Hátsó nézet

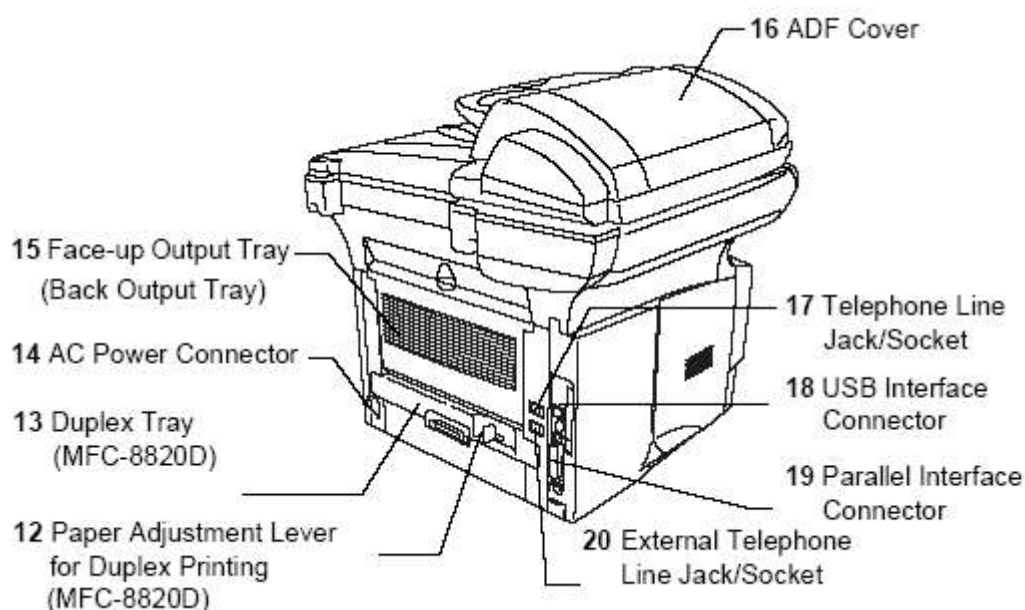

No.	Elnevezés	Leírás
12	Papírméret állító kar duplex nyomtatáshoz	Használja a papírméret beállításához duplex nyomtatáshoz.
13	Duplex tálca	Húzza ki az összetorlódott lapok kivételéhez.
14	Hálózati csatlakozó dugalj	Ide dugja a hálózati tápkábelt.
15	Nyomattal felfele kimenő tálca (hátsó kimenő tálca)	Nyissa ki ha vastagabb papír van a kézi lapadagolóban vagy a többcélú papírtálcában.
16	ADF fedél	Nyissa ki ha papírtorlódás van az automatikus lapadagolóban (ADF).
17	Telefonvonal csatlakozó aljzat (MFC-8420;MFC-8820D) USB interfész konnektor (DCP-8020;DCP-8025D)	Ide csatlakoztassa a készülékkel együtt szállított telefonkábelt.
18	USB interfész konnektor (MFC-8420;MFC-8820D) Párhuzamos interfész konnektor(DCP-8020;DCP-8025D)	Ide csatlakoztassa az USB kábelt.
19	Párhuzamos interfész konnektor(MFC-8420;MFC-8820D)	Ide csatlakoztassa az párhuzamos kábelt.
20	Külső telefonvonal csatlakozás (Egyesült Királyságon kívül)(MFC-8420;MFC-8820D)	Ide csatlakoztassa a külső telefonvonalat.

Belső nézet

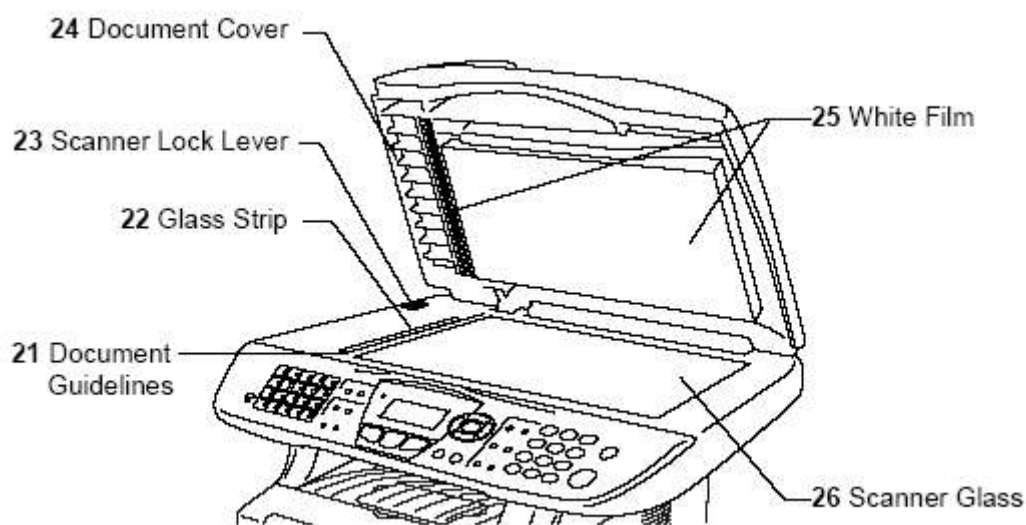


No.	Név	Leírás
21	Dokumentum igazító vonalak	A szkenneralakra helyezett dokumentumok pontos beállítására szolgálnak.
22	Üvegcsík	A dokumentumok szkennelésére szolgál, ADF-ből történő szkennelés esetén.
23	Szkenner zárókar	A szkennер lezárására szolgál a készülék áthelyezése esetén.
24	Dokumentum fedél	Nyissa fel a dokumentum szkennelőablakra helyezéséhez.
25	Fehér hártya	Tisztítsa meg a jó másolási és szkennelési minőség eléréséhez.
26	Szkennelő ablak.	Helyezze ide a szkennelni kívánt dokumentumot.

A vezérlőpanel áttekintése

MFC-8420 és MFC-8820D

Készülékeknek azonos vezérlőpanel gombjai vannak.



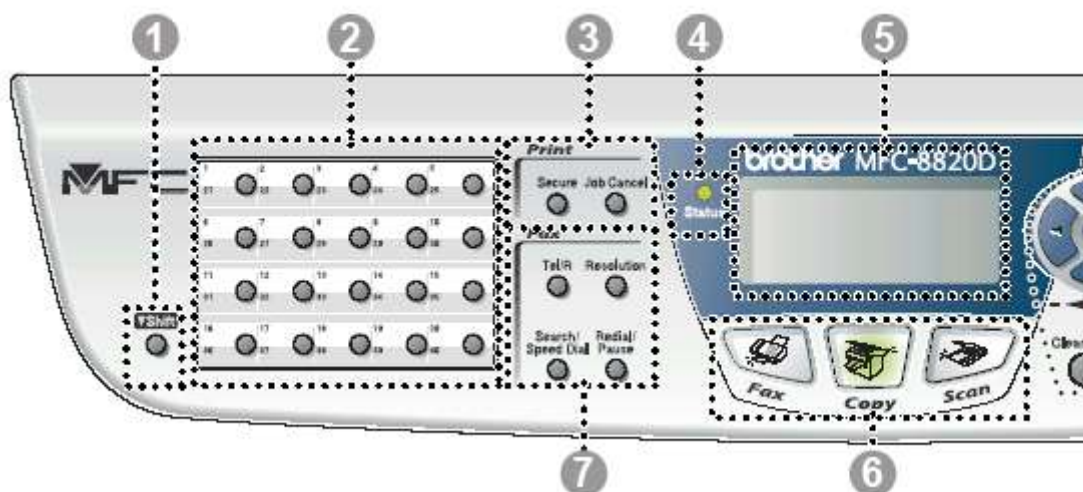

1 Shift

Ahhoz, hogy az egy-gombos gombokkal elérje 21 – 40 -ig a memória helyeket, ezt a gombot lenyomva kell tartania.

2 Egy-gombos gombok

Ez az 20 gomb gyors elérést biztosít 40 előre beprogramozott telefonszámhoz.

3 Nyomtatás gombok

Biztonsági (Security)

Lehetővé teszi a memóriában tárolt adatok kinyomtatását a négy számjegű jelszava segítségével.

Feladat törlése (Job Cancel)

Kitörli a feladatot a nyomtató memóriájából.

4 Állapotjelző (Status LED)

Az állapotjelző villog vagy színt vált a készülék állapotától függően.

5 5 soros kijelző (LCD)

Kijelzi a üzeneteket és segíti a készülék használatát.

6 Üzem mód gombok:



Fax

A fax mód bekapcsolására.



Copy

A másolás (Copy) mód bekapcsolására.



Scan

A lapolvasó (Scan) mód bekapcsolására.

7 Fax és Telefon gombok

Tel/R

Ennek segítségével elkezdhet egy telefon beszélgetést amikor felveszi a külső kézibeszélőt és a telefon F/T pszeudo-csengésben van, stb. Ezt a billentyűt használja akkor is amikor, visszahívja az operátort, hogy a hívást irányítsa át egy másik mellékre (amikor készüléke alközponttra van csatlakoztatva).

Resolution (felbontás)


Fax küldésnél beállítja a felbontást.

Search/Speed Dial (Keresés/Gyorstárcsázás)

Lehetővé teszi a memóriában a már eltárolt számok kikeresését. Ezenkívül pedig az eltárolt számokat gyorsítárcsázni is lehet vele, ha megnyomjuk a # -ot, és három számjegyet.

Redial/Pause (Újrahívás/Szünet)

Újrahívja a legutóbb tárcsázott számot. Szünetet tesz az automatikusan hívott számokban.

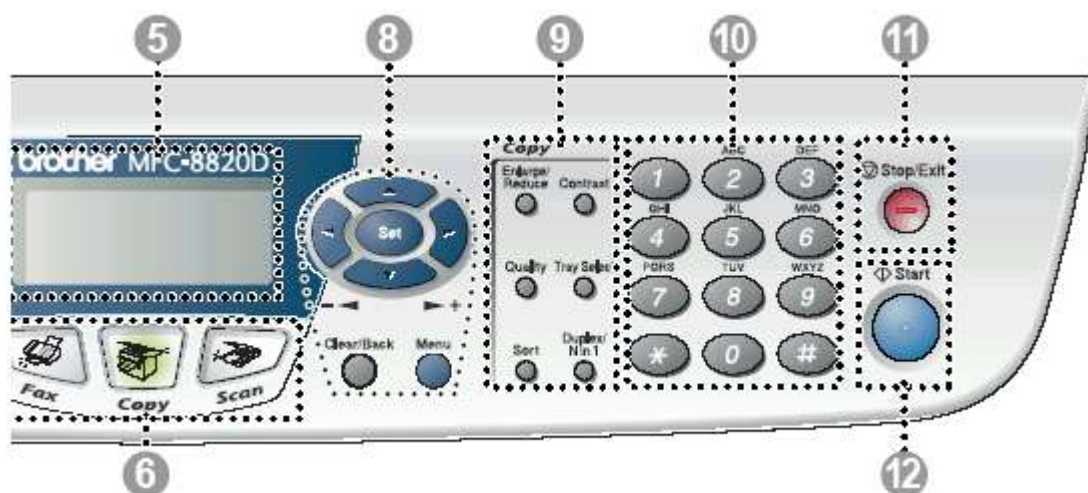

8 Navigációs gombok:

Menu

Ezzel léphet be a menübe.

Set

Ezzel a gombbal tárolhatja el beállításait készülékében.

Clear/Back (Törlés/Vissza)

Törli a bevitt adatokat vagy lehetővé teszi a menüből való kilépést.

a  vagy  gombok.

Nyomja meg a gombokat a menüpontok előre-, hátra történő léptetéséhez. Amikor kihangosítót vagy csengőhang hangerejét szeretné változtatni használja ezeket a gombokat fax módban.

Ezzel a menüben lehet visszafelé lépni.

 vagy 

Ezekkel a menüpontokat, és az opciókat lehet görgetni.

Valamint egy szám alapján történő név keresést lehet végrehajtani velük, amikor fax módban vagyunk.

9 Másolás gombok (ideiglenes beállítások)

Enlarge/Reduce (nagyítás/kicsinyítés)

Ezzel változtatható tetszés szerint a nyomtatás mérete (kicsinyítés vagy nagyítás).

Kontraszt

Élesebb vagy kevésbé éles nyomtatást tesz lehetővé.

Minőség

Kiválaszthatja a nyomtatási minőséget.

Papírtálca választás

Kiválaszthatja melyik papírtálcát szeretné használni következő másolásnál.

Válogatás

Lehetővé teszi a nyomtatások leválogatását.

N az 1-ben (MFC-8420, DCP 8020)

N az egyben opció lehetővé teszi 2 vagy 4 oldal egyetlen oldalra történő kinyomtatását.

Duplex/N az 1-ben (MFC-8820D, DCP-8025D)

Kiválaszthatja a Duplex opciót mindkét oldalra történő nyomtatáshoz vagy N az egyben opciót egyoldalra 2 vagy 4 oldal nyomtatásához.

10 Számlap

Telefon és faxszámok és információ beírására a készülék számára. A #-el Tone és Pulse mód között választhat egy hívás, vagy egy számbevitel erejéig.

11 Stop/Exit (Megállás/Kilépés)



Stop/Exit

Megállít egy műveletet, és kilép a menüből.

12 Start




Start

Fax küldéshez, fénymásolás vagy lapolvasás indításához.

DCP-8020 és DCP-8025D

Készülékeknek azonos vezérőpanel gombjai vannak.

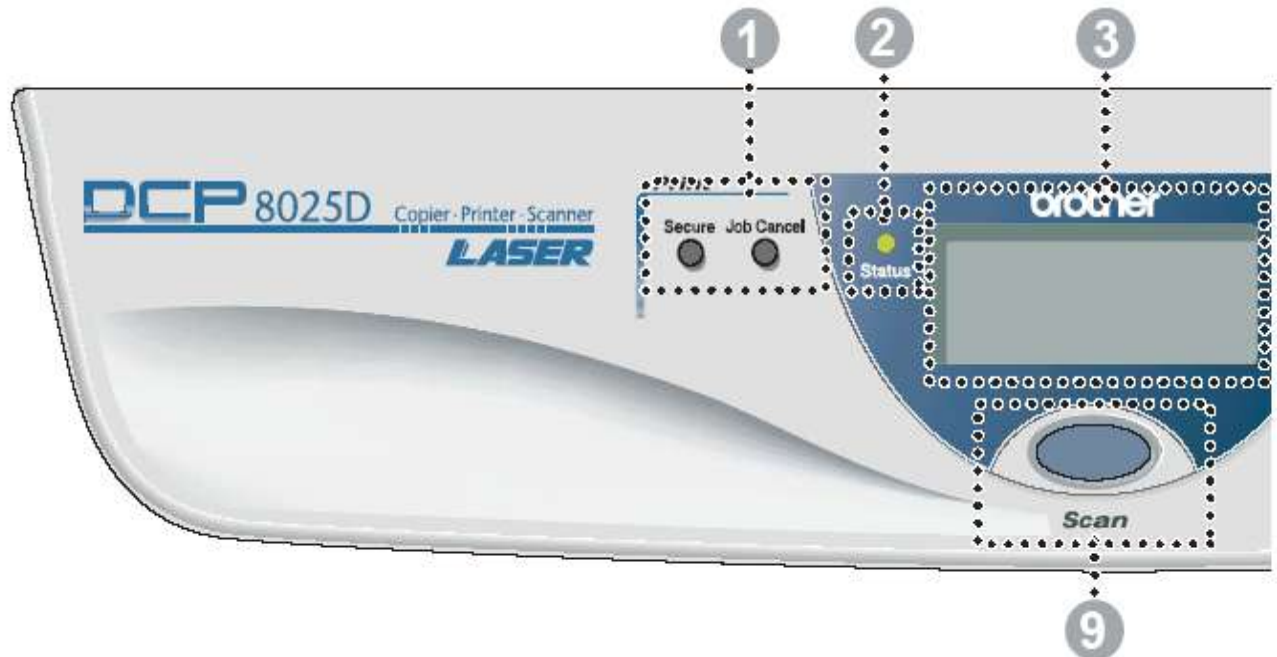

1 Nyomtatás gombok

Biztonsági (Security)

Lehetővé teszi a memóriában tárolt adatok kinyomtatását a négy számjegyű jelszava segítségével.

Feladat törlése (Job Cancel)

Kitörli a feladatot a nyomtató memóriájából.

2 Állapotjelző (Status LED)

Az állapotjelző villog vagy színt vált a készülék állapotától függően.

3 5 soros kijelző (LCD)

Kijelzi a üzeneteket és segíti a készülék használatát.

4 Navigációs gombok:

Menu

Ezzel léphet be a menübe.

Set

Ezzel a gombbal tárolhatja el beállításait készülékében.

Clear/Back (Törlés/Vissza)

Törli a bevitt adatokat vagy lehetővé teszi a menüből való kilépést.


a  vagy  gombok.

Nyomja meg a gombokat a menüpontok előre-, hátra történő léptetéséhez.

Ezzel a menüben lehet visszafelé lépni.

 vagy 

Ezekkel a menüpontokat, és az opciókat lehet görgetni.

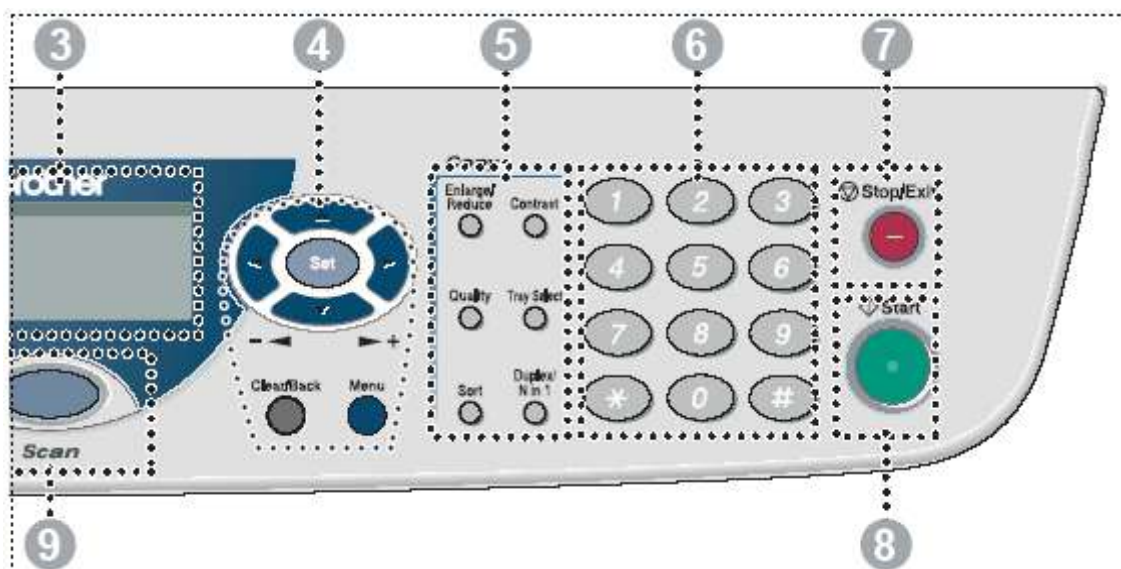

5 Másolás gombok (ideiglenes beállítások)

Enlarge/Reduce (nagyítás/kicsinyítés)

Ezzel változtatható tetszés szerint a nyomat mérete (kicsinyítés vagy nagyítás).

Kontraszt

Élesebb vagy kevésbé éles nyomatot tesz lehetővé.

Minőség

Kiválaszthatja a nyomtatási minőséget.

Papírtálca választás

Kiválaszthatja melyik papírtálcát szeretné használnia következő másolásnál.

Válogatás

Lehetővé teszi a nyomatok leválogatását.

N az 1-ben (MFC-8420, DCP 8020)

N az egyben opció lehetővé teszi 2 vagy 4 oldal egyetlen oldalra történő kinyomtatását.

Duplex/N az 1-ben (MFC-8820D, DCP-8025D)

Kiválaszthatja a Duplex opciót mindkét oldalra történő nyomtatáshoz vagy N az egyben opciót egyoldalra 2 vagy 4 oldal nyomtatásához.

6 Számlap

Telefon és faxszámok és információ beírására a készülék számára. A #-el Tone és Pulse mód között választhat egy hívás, vagy egy számbevitel erejéig.

7 Stop/Exit (Megállás/Kilépés)



Megállít egy műveletet, és kilép a menüből.

8 Start



Fax küldéshez, fénymásolás vagy lapolvasás indításához.

9 Scan gomb















Állapotjelző fénydióda (LED)



Az állapotjelző fénydióda (LED) villog és színt vált a készülék állapotának a függvényében.



A következő táblázat az állapotjelző jelzéseit foglalja össze.

LED				Állapot
	Zöld	Sárga	Piros	Kikapcsolva
	 Zöld	 Sárga	 Piros	Bekapcsolva
	 Zöld	 Sárga	 Piros	Villog

LED	Készülék állapot	Leírás
	Alvó mód	A tápáram kapcsoló ki van kapcsolva vagy a készülék alvó módban van vagy energiaakarékos üzemben.
 Zöld	Bemelegedés	A készülék felmelegedés alatt van.
 Zöld	Kész	A készülék nyomtatásra kész.
 Sárga	Adat érkezik	A készülék adatokat fogad a számítógépről, vagy feldolgozza azokat vagy kinyomtatja.
 Sárga	Adat a memóriában	Nyomtatási adat maradt a készülék memóriájában.

LED	Állapot	Leírás
	Szolgáltatási hiba	Kövesse a következő lépéseket. 1. Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót. 2. Várjon néhány másodpercet és kapcsolja be megint. Ha a hiba ezek után is fennáll lépjen kapcsolatba a Brother kereskedőjével.
	Fedél nyitva (Cover open)	A fedél nyitva van. Csukja le a fedelet. (Lásd még a Hibaüzenetek fejezetet)
	Tonerkazetta kiürült (Toner empty)	A tonerkazetta kiürült, cserélje ki. (Lásd még a Tonerkazetta cseréje fejezetet)
	Papírtovábbítás hiba (Paper error)	Tegyen papírt a papírtálcába vagy szüntesse meg a papírtorlódást. Ellenőrizze a kijelzőt. (Lásd még Hibaelhárítás és szokványos karbantartás fejezetet).
	Szkennelőzár (Scan lock)	Ellenőrizze, hogy a szkennelőzár fel van-e oldva. (Lásd még a Szkennelőzár fejezetet)
	Egyéb	Ellenőrizze a kijelzőn megjelenő üzenetet (Lásd még a Hibaelhárítás és szokványos karbantartás fejezetet).
	Memória megtelt (Out of memory)	A memória megtelt (Lásd még a Hibaüzenetek fejezetet).



Amikor a készülék ki van kapcsolva vagy alvó módban van akkor a LED is kikapcsol.

Faxokról általában

Faxhangok és kézfogás

Amikor valaki faxot küld akkor a faxkészülék faxhívóhangokat küld (CNG tones). Ezek halk, 4 másodpercenként ismétlődő, szakadozott sípolások. A **Start** gomb megnyomását követően hallható és körülbelül a tárcsázást követő 60 másodpercig tart. Ezalatt az idő alatt a küldő készülék kézfogási műveletbe kezd a fogadó állomással.

Minden egyes alkalommal mikor automatikus eljárást alkalmazva küld faxot, ilyen CNG faxhang megy át a telefonvonalon. Hamarosan megtanulja ezeket a hangokat, és azt hogy ilyenkor ha felemeli a kézibeszélőt a faxkészülékén mikor érkezik faxüzenete.

A fogadó faxkészülék fogadó faxhangokkal felel, amelyek hangos csiripelő hangok. A fogadó faxkészülék körülbelül 40 másodpercig hallatja ezeket a hangokat miközben a kijelző Receiving-et (Fogadás-t) mutat.

Ha a faxkészülék csak fax üzemmódra van állítva (Fax Only) minden bejövő hívást automatikusan fax fogadó hanggal fogad. Ha a fogadó állomás kezelője leteszi, a fax folytatja a csiripelő hangok küldését kb. 40 másodpercig és a kijelző Receiving-et (Fogadás-t) mutat. Ha meg akarja állítani a fogadást nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

A fax kézfogás az az időintervallum amikor a küldő készülék CNG hangjai és a vevő készülék csiripelő hangjai egymásra tevődnek. Ez legalább 2-4 másodpercig kell tartson, hogy a faxkészülékek megértsék hogyan küldjék illetve fogadják a faxüzenetet. A kézfogás nem történhet meg ameddig nem fogadják a hívást és a CNG hang csak 60 másodpercig tart a tárcsázást követően. Így fontos, hogy a vevő készülék a lehető legkevesebb csengetés után már válaszoljon.



Amikor külső üzenetrögzítőt használ (TAD) a faxvonalán, akkor a TAD dönti el hány csengetés után válaszolja meg a hívást.

Fordítson különleges figyelmet az üzenetrögzítő csatlakoztatására vonatkozó utasításokra ebben a fejezetben. (Lásd a Külső üzenetrögzítő csatlakoztatása fejezetet)


ECM - Hibaelhárító mód

A hibaelhárító mód az a módszer amivel a faxkészülékek az átvitelt ellenőrzik adás közben. Ha a készülék hibát észlel átvitel közben, újra átküldi a hibásan faxolt oldalakat. Az ECM kizárólag abban az esetben lehetséges ha mindkét faxkészülék (adó és vevő) rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Ha igen, akkor a faxüzenetei folyamatosan ellenőrizve vannak. A készülék elegendő memóriával kell rendelkezzen ennek a működéséhez.

A készülék összekapcsolása

Külső telefon csatlakoztatása

Ha az ön készülékének nincs kézibeszélője külön telefont (vagy üzenetrögzítőt) csatlakoztathat a készülékéhez az alábbiak szerint:

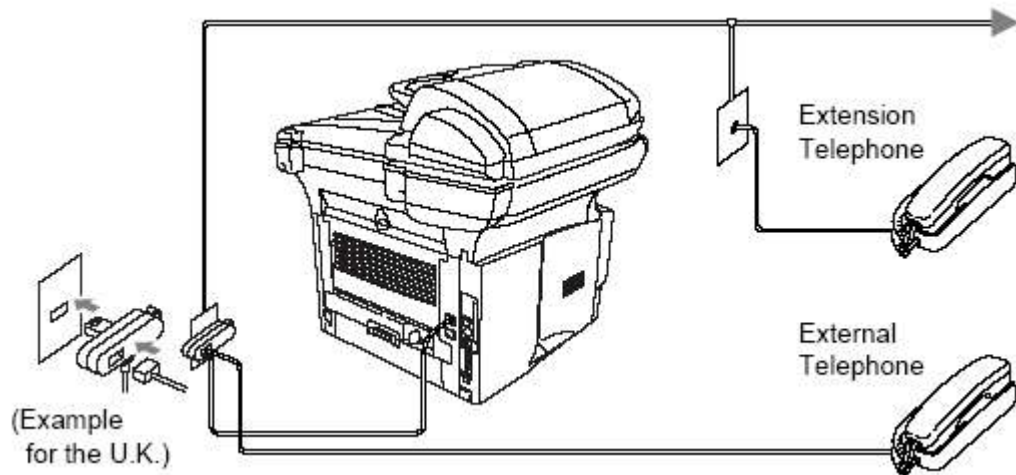

Amikor külső telefon (vagy üzenetrögzítő) van használatban a kijelző mutatja: Telephone.

Külső üzenetrögzítő csatlakoztatása (TAD)

Sorrend

Választhatja egy üzenetrögzítő eszköz használatát. Amennyiben külső üzenetrögzítő eszköz van ugyanarra a telefonvonalra installálva az üzenetrögzítő (TAD) fogadja az összes hívást és a készülék várja a faxhívó CNG hangokat. Amennyiben a készülék ilyet érzékel átveszi a hívást és fogadja a faxot. Ha nem hallja a CNG faxhangot hagyja az üzenetrögzítőt (TAD) lejátszani a kimenő üzenetet, hogy a hívó üzenetet hagyhasson.


Az üzenetrögzítőnek négy csengetésen belül válaszolnia kell(javasolt csengésszám a kettő). A készülék nem hallja a CNG hangokat amíg az üzenetrögzítő (TAD) meg nem válaszolta a hívást és így a CNG hang négy kicsengése esetén 8-10 másodperc marad arra, hogy a faxok elvégezzék a kézfogást. Győződjön meg róla, hogy körültekintően követte a jelen kézikönyvben felsorolt utasításokat a kimenő üzenete rögzítésénél. Nem javasoljuk díjtakarékos üzemmód alkalmazását ha az több mint ötször cseng ki.



Ha nem kapja meg minden faxüzenetét csökkentse a csengetés késleltetés (Ring Delay) beállítást a külső üzenetrögzítőjén.



Ne csatlakoztasson üzenetrögzítőt ugyanarra a telefonvonalra.

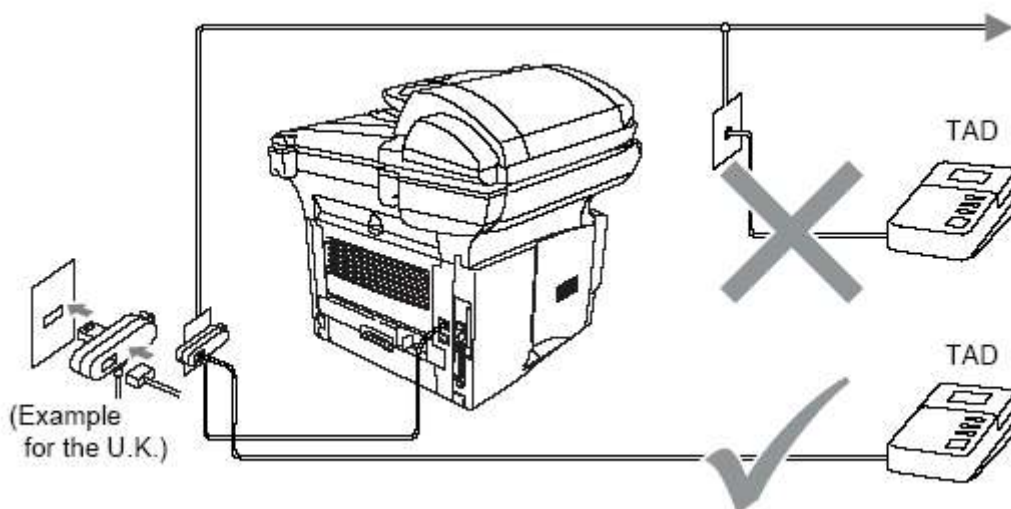

Csatlakozások

- 1.** Dugja be a telefonkábel a készülék hátulján lévő LINE feliratos csatlakozó aljzatába.
- 2.** Csatlakoztassa a külső üzenetrögzítőt telefonkábelrel a megfelelő aljzatba a készüléken.
- 3.** Állítsa a külső üzenetrögzítőt egy vagy két csengetésre. (A készülék Ring Delay -csengetés késleltetés- beállítása nem alkalmazható)
- 4.** Rögzítse a kimenő üzenetet a külső üzenetrögzítőjére.
- 5.** Állítsa hívásfogadásra az üzenetrögzítőt.
- 6.** Állítsa a vételi módot (Receive Mode) External TAD -ra.
(Lásd Vételi mód kiválasztása fejezetet)

Kimenő üzenet (OGM) rögzítése külső üzenetrögzítőre

Az időzítés fontos az üzenet rögzítéshez. Az üzenet beállítja mind a kézi mind pedig az automatikus fax fogadás módját.

- 1.** Rögzítsen 5 másodperc csendet az üzenete elején.
(Ez lehetővé teszi a fogadó állomás CNG hangjainak vételét még mielőtt ezek adása véget ér.)
- 2.** Korlátozza az üzenetét 20 másodpercre.
- 3.** Fejezze be üzenetét a saját Távoli aktiválási kódjával (Remote Activation Code) azok számára akik kézi faxolást végeznek. Például:
*“A sípszó után kérem hagyjon üzenetet vagy küldjön faxot a * 5 1 gombok megnyomásával majd nyomja meg a Start gombot.”*



Ajánljuk, hogy az üzenete elején hagyjon 5 mp. szünetet mivel a készülék nem képes a faxhangok megkülönböztetésére hangos beszédhang közben. Megpróbálhatja kihagyni ezt a szünetet, de ha a faxkészüléke vételével problémák adódnak meg kell ismételnie az üzenet rögzítését a kezdő szünet beiktatásával.

Többvonalas csatlakozások (PBX – alközpont)

A legtöbb iroda központi telefonrendszert használ. Noha viszonylag könnyű a készülék csatlakoztatása a kulcsrendszerhez vagy a PBX-hez (Magán automatikus telefonközpont), javasoljuk, hogy keresse meg ez ügyben a vállalatot, akik a telefonos rendszerét installálták, és kérje meg őket készülékének csatlakoztatására. Javasoljuk, hogy egy külön telefonvonalat rendeljen készülékéhez. Így FAX ONLY (csak fax) módban tudja hagyni a fax készülékét, amely így a nap bármely szakában tud faxot fogadni.



Ha készülékét egy többvonalas rendszerhez csatlakoztatja, kérje meg a beszerelőt, hogy a rendszerben az utolsó vonalhoz kapcsolja a készüléket. Ezzel megakadályozza, hogy azt minden alkalommal aktiválják, amikor egy telefonhívás érkezik be.

Ha a fax készülékét PBX-hez installálja:

- 1.** Nem garantált, hogy a készülék minden körülmények között megfelelően fog működni a PBX-szel. Bármely felmerülő probléma esetén konzultáljon először a PBX kezelő vállalattal.
- 2.** Ha minden bejövő hívást egy telefonközpont kezelő vesz fel, javasoljuk, hogy a Válasz Módot Kézire (Manual) állítsa. Minden bejövő hívást ilyenkor telefonhívásként kezel.

Felhasználói szolgáltatások a telefonvonalon

Ha Voice Mail, Call Waiting, Call Waiting/Caller ID, Caller ID, RingMaster, vagy üzenetrögzítő szolgáltatással, riasztóval vagy egyéb felhasználói szolgáltatással rendelkezik egy telefonvonalon akkor ez problémát okozhat a faxkészüléke működésében.
(Lásd Felhasználói szolgáltatások a telefonvonalon fejezetet)

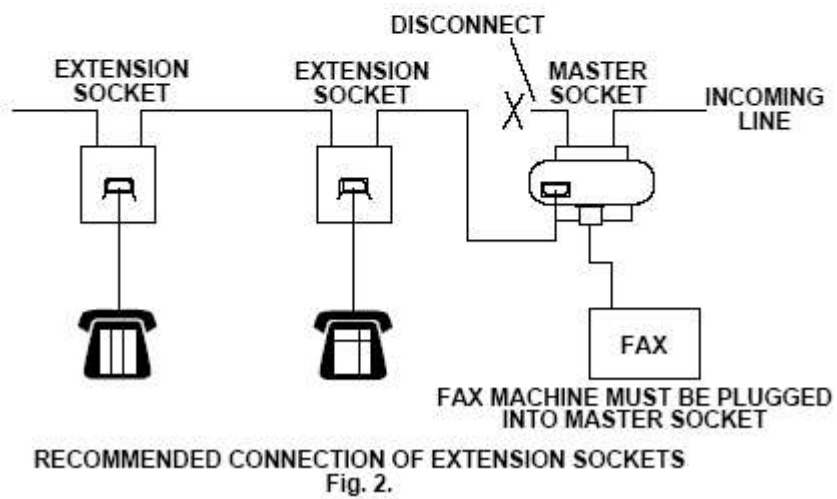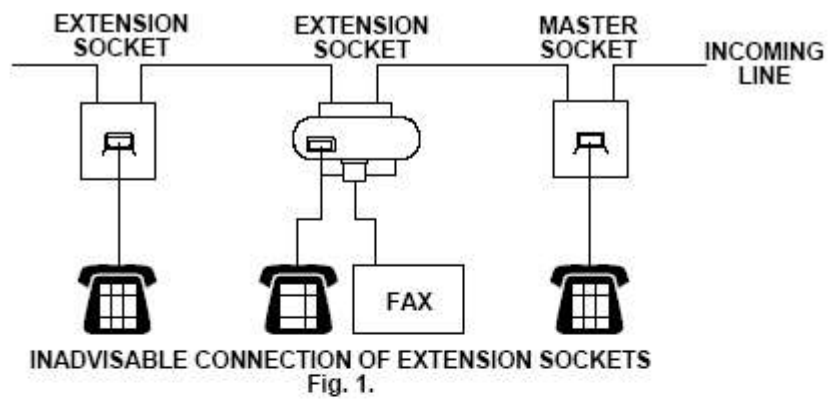

2. A papírról

A papírlapok mérete és típusa

A készülék a papírlapokat az installált papírtálcából, kézi lapadagolóból, többcélú papírtálcából vagy az opcionális papírtálcából tölti be magának.

<i>Papírtálca típusa</i>	<i>Model név</i>
Tálca 1	MFC-8420, DCP 8020 és MFC-8820D, DCP-8025D
Kézi lapadagoló	MFC-8420, DCP 8020
Többcélú papírtálca	MFC-8820D, DCP-8025D
Opcionális alsó papírtálca	Opció az MFC-8420, DCP 8020 és az MFC-8820D, DCP-8025D esetén

Ajánlott papírfajták

Síma papír:

Xerox Premier 80 g/m²
Xerox Business 80 g/m²
Mode DATACOPY 80 g/m²
IGEPA X-Press 80 g/m²

Újrapapír:

Xerox Recycled Supreme

Fólia:

3M CG 3300 Labels: Avery laser label L7163

- Mielőtt nagyobb mennyiségű papírt szerez be tesztelje le és győződjön meg róla, hogy a kiválasztott papírtípus megfelelő.
- Használjon fénymásolásra gyártott papírt.
- Használjon 75-90 g/m² súlyú papírt
- Használjon semleges kémhatású papírt. Ne használjon savas vagy bázikus kémhatású papírt.
- Használjon hosszúszállú papírt.
- Használjon 5% nedvességtartalmú papírt.



Figyelem

Ne használjon tintasugaras papírt. Ez papírelakadást okozhat és tönkretelheti a készüléket. A nyomtatminőség a papírtípustól és a papír gyártótól is függ. Látogassa meg a <http://solutions.brother.com> honlapot a legutolsó papírhasználat javaslatokkal kapcsolatban.

A megfelelő papír kiválasztása

Mielőtt nagyobb mennyiségű papírt szerez be tesztelje le (a papírméretét leginkább) és győződjön meg róla, hogy a kiválasztott papírtípus megfelelő.

- Kerülje a részlegesen felhasznált címkelapok használatát vagy a készüléke meghibásodik
- Kerülje a bevonatos papírok használatát különösen a vinyl bevonatúakat.
- Kerülje az előnyomott vagy nagyon textúrázott illetve a dombornyomott papír használatát.

Optimális nyomtatáshoz használja az ajánlott papírfajtákat különösen a síma papír vagy a fólia esetén. További információkért hívja a legközelebbi Brother kereskedőt vagy az áruházat ahol a készüléket vásárolta.

- Használjon lézernyomtatókba alkalmas címkét és fóliát.
- A legjobb nyomtatási minőség eléréséhez hosszúszerű papír használatát ajánljuk.
- Ha problémái adódnak a speciális papír használatából a papírtálcából, próbálja meg a kézi lapadagoló vagy a többcélú papírtálca használatát.
- Használhat újrapipt.

A papírtálca papírkapacitása

Papírtípus	Papírméret	Lapok száma
Többcélú papírtálca (MP Tray) (MFC-8820D, DCP-8025D)	Szélesség: 69,8 - 220 mm között Magasság: 116 – 406,4 mm	50 a 80 g/m ² -esből
Kézi lapadagoló	Szélesség: 69,8 - 220 mm között Magasság: 116 – 406,4 mm	Egy lap
Tálca 1	A4, Letter (levél), Legal, B5 (ISO), B5 (JIS) Executive (adminisztratív), A5, A6, B6 (ISO)	250 lap 80 g/m ²
Opcionális alsó tálca (Tálca 2)	A4, Letter (levél), Legal, B5 (ISO), B5 (JIS) Executive (adminisztratív), A5, A6, B6 (ISO)	250 lap 80 g/m ²
Duplex nyomtatás	A4, Letter (levél), Legal	---

Papír specifikációk a papírtálcához

Model		MFC-8420, DCP 8020	MFC-8820D, DCP-8025D
Papír típusok	Többcélú papírtálca	N/A	Síma papír, csomagoló papír, újrapiapír, boríték*1, címke*2, és fólia*2
	Kézi lapadagoló	Síma papír, Bond papír, újrapiapír, boríték, címke, és fólia	N/A
	Papírtálca	Síma papír, újrapiapír , és fólia*2	
	Opcionális alsó papírtálca	Síma papír, újrapiapír , és fólia*2	
Papírsúlyok	Többcélú papírtálca	N/A	60 - 161 g/m2
	Kézi lapadagoló	60 - 161 g/m2	N/A
	Papírtálca	60 - 105 g/m2	
	Opcionális alsó papírtálca	60 - 105 g/m2	
Papírméreték	Többcélú papírtálca	N/A	Szélesség: 69.8 - 220 mm Magasság: 116 - 406.4 mm
	Kézi lapadagoló	Szélesség: 69.8 - 220 mm Magasság: 116 - 406.4 mm	N/A
	Papírtálca	A4, levél, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6 (ISO)	
	Opcionális alsó papírtálca	A4, levél, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6 (ISO)	

*1 3 borítékig


*2 10 lapig

Amikor fóliára nyomtat egyenként vegye ki a lapokat a nyomattal lefele kimenő tálcából rögtön a nyomtatás elkészülése után.


Hogyan helyezzünk papírt és borítékot a készülékbe

Papír, vagy más hordozó behelyezése


1. Húzza ki a tálcat a készülékből.

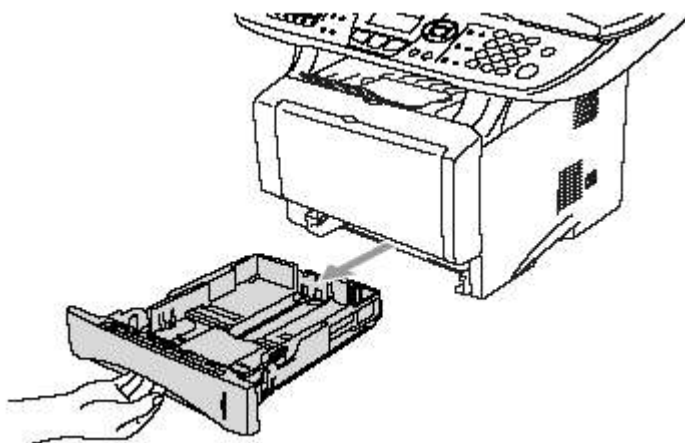

Állítsa a papírtelelőket a megfelelő méretre.

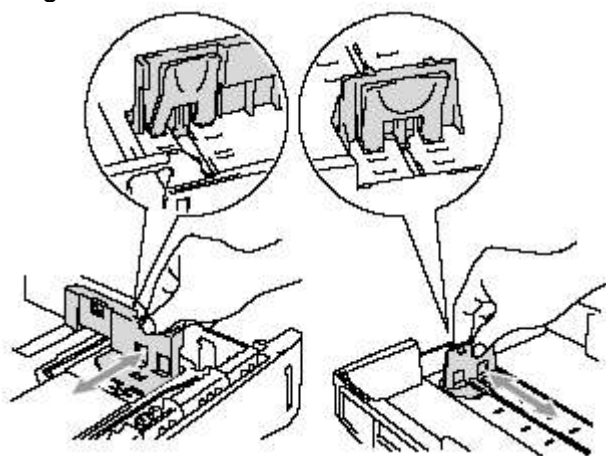

Legal méretű lapokhoz nyomja le az univerzális terelőfelengedő gombot és húzza egészen a tálca hátfaláig.

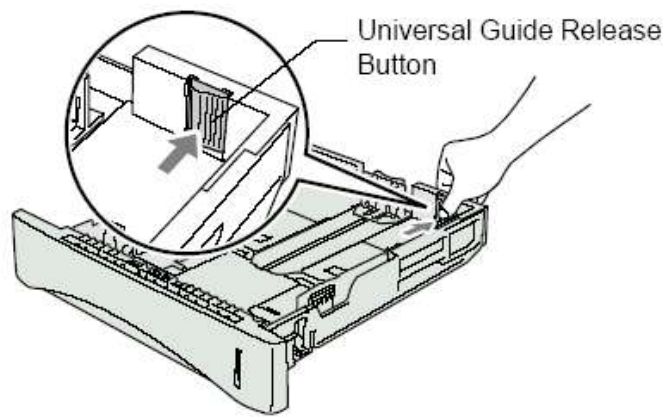



3 Forgassa át a papírlapokat.

4 Tegyen papírt a tálcába.


Ellenőrizze, hogy a papír a tálcában laposan maximális töltöttséget jelző jelzés alatt.

Univerzális papírtérrel?
felenged? gomb

helyezkedik el a

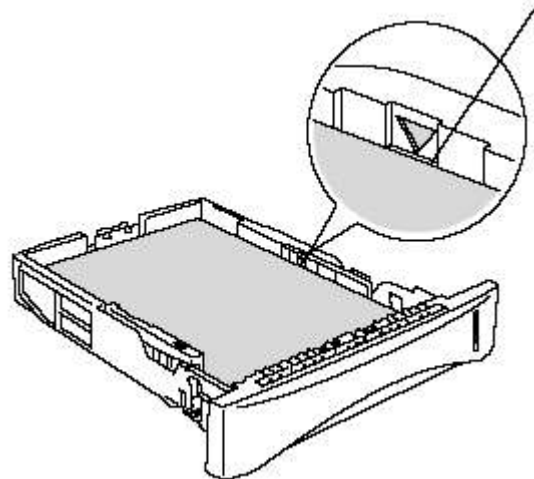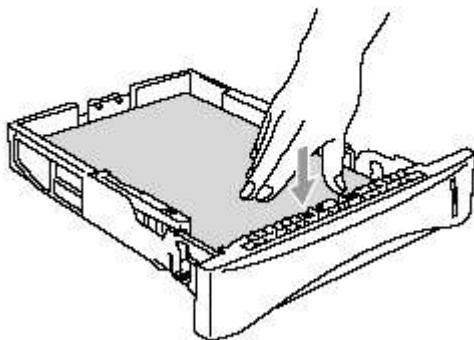

5 Tegye vissza a tálcát a készülékbe és hajtsa le a papírtámaszt a használat megkezdése előtt.

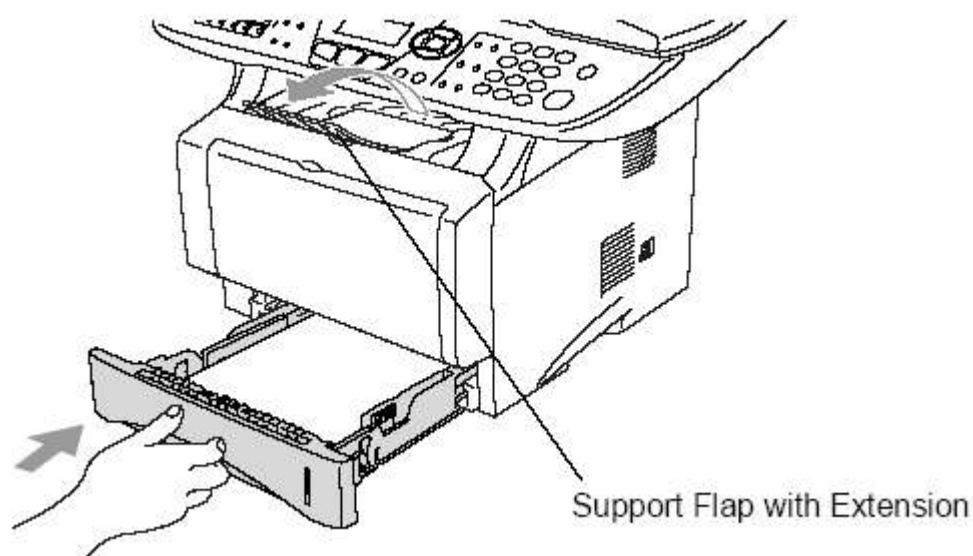


Papír vagy egyéb média betöltése


(MFC-8420, DCP 8020)

Borítéknyomtatáshoz mindig a kézi lapadagolót használja

1 Nyissa ki a kézi lapadagolót. Csúsztassa a papírtelőket a papírméretnek megfelelő helyzetbe.

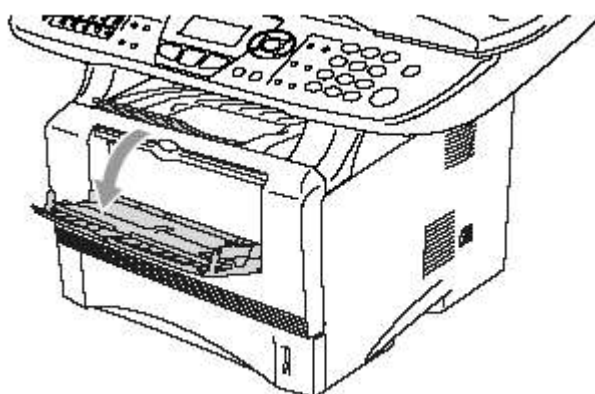


2 Mindkét kéz segítségével helyezzen lapot a kézi lapadagolóba ütközésig.

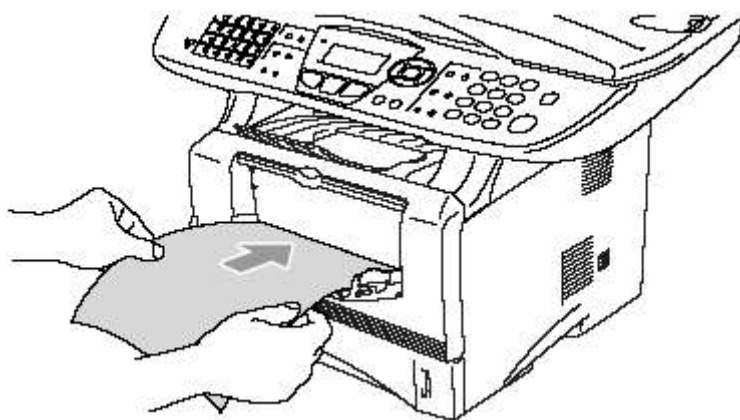


Helyezzen papírt vagy más médiát a többcélú papírtálcába (MFC-8820D, DCP-8025D)

Amikor borítékot vagy címkét nyomtat használja a többcélú papírtálcát.


1 Nyissa ki és engedje le a többcélú papírtálcát.

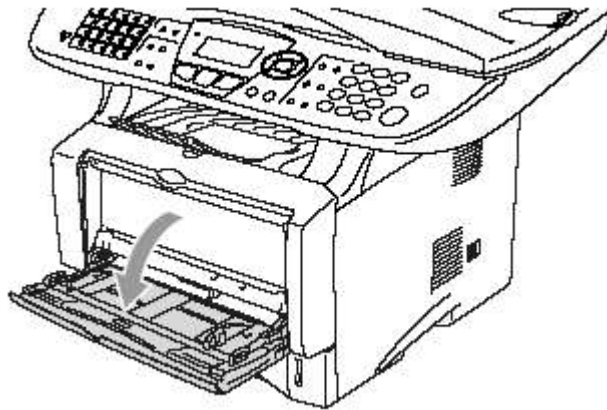

2 Húzza ki és hajtsa ki a többcélú papírtálca papírtámaszát.

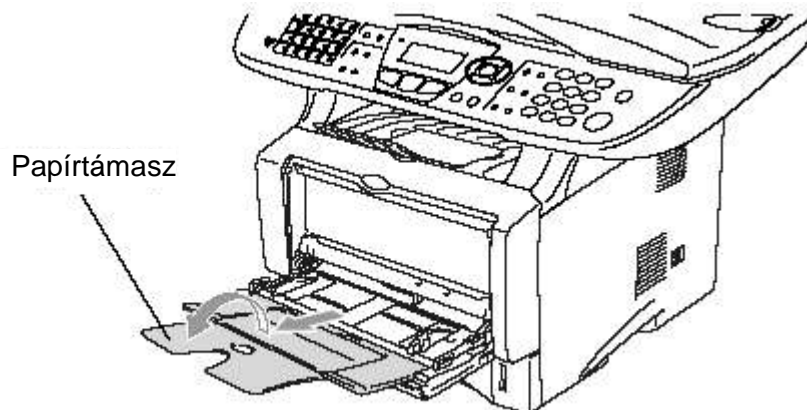

3 Amikor papírt tölt a többcélú papírtálcába győződjön meg arról, hogy az éri a tálca hátoldalát.

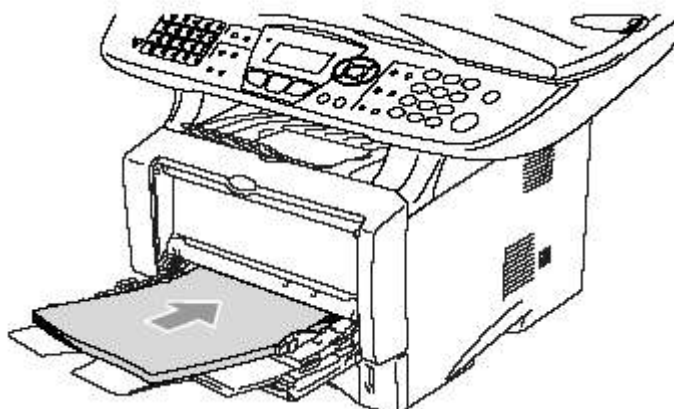

Győződjön meg arról, hogy a papír egyenes és megfelelő pozícióban van a többcélú papírtálcában.

Ha nem akkor a lapok nem megfelelően fognak adagolódni ami ferde nyomtatást vagy papírtorlódást eredményezhet.

Egyszerre 3 borítékot vagy 50 80 g/m²-es lapot helyezhet el.


Amikor papírt helyez a többcélú papírtálcába ne feledje a következőket:

- A nyomtatandó oldallal felfele helyezze el a lapokat.
- Nyomtatás alatt a tálca felemelkedik a készülék belsejében a lap adagolásához.
- Helyezze a lapot az elejével a tálcába és finoman tolja bele.

**Automatikus duplex használatat faxolás, másolás és nyomtatási műveleteknél.
(MFC-8820D, DCP-8025D)**

1 Tegyen papírt a papírtálcába vagy a többcélú papírtálcába.

2 Állítsa a papírbeállító kart duplex nyomtatáshoz a készülék hátulján, hogy illeszkedjen a papírméretezhez.

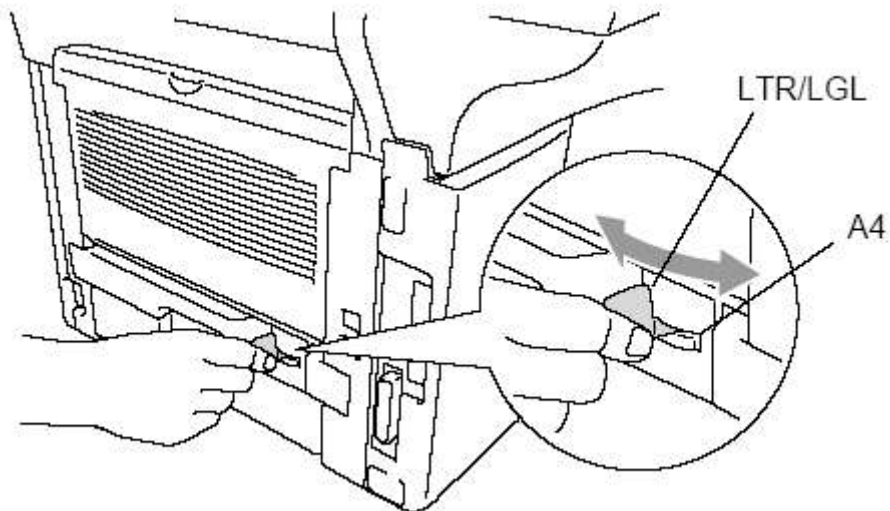

3 A készülék most kész duplex nyomtatásra.

3. Programozás a kijelzőn

Felhasználóbarát programozás

Az ön készüléke egyszerűen használható a navigációs gombok általi képernyős programozással. A felhasználóbarát programozás segít abban, hogy a fax készülék mindegyik funkcióját kihasználhassa.

Mivel a programozás a kijelzőn történik, ezért minden műveletet lépésről lépésre követhet a képernyőn, ezzel is segítve a készülék könnyebb programozását. Önnek csak ezeket a lépéseket kell követnie, amelyek átvezetik Önt a funkció menü választékon, és a programozási opciókon és beállításokon.



Menü táblázat

Valószínűleg készülékét programozni tudná felhasználói kézikönyv nélkül is. De, hogy segítsük a menüválasztás és az opciók jobb megértését a készülék programjaiból használja a Menü táblázatot.



Beprogramozhatja a készülékét a **Menu** gomb megnyomásával amit számok követnek.

Például a fax felbontás (Fax Resolution) finomra való (Fine) beállításához :


Nyomja meg a **Menu**, **2**, **2**, **2** gombokat és a  vagy a  gombok egyikével válassza ki a finom (Fine) opciót .

Nyomja meg a **Menu** gombot.

Memória tárolás

Áramkimaradás esetén sem veszíti el a menübeállításokat mivel ezeket tartósan tárolja a készülék. Az időleges beállítások elvesznek (úgy mint kontraszt, tengerentúli beállítás, stb.). Esetlegesen a dátum és időbeállításokat is újra el kell végezni.

Navigációs billentyűk

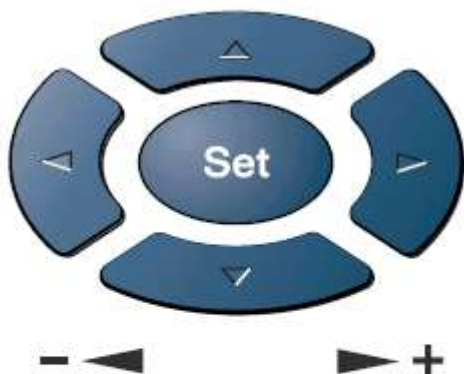

Clear/Back



Menu



Menu



Hozzáférés a menühöz



A következő menüsintre lépés
Opció elfogadása

Clear/Back



Kilépés a menüből

Előző menüsintre lépés



Görgetés a jelenlegi menüsintre



Előző menüsintre lépés



Következő menüsintre lépés

Stop/Exit



Kilépés a menüből

A menümódot a **Menu** gomb megnyomásával érheti el.
Amikor belép egy menübe a kijelzőn a kiírás legördül.

Nyomjon **1-et** az általános beállítások menühöz

—vagy—

Nyomjon **2-öt** a FAX menühöz

—vagy—

Nyomjon **3-at** a másolás menühöz

—vagy—

Nyomjon **4-et** a nyomtatás menühöz

—vagy—

Nyomjon **5-öt** a nyomtatás jelentések menühöz

—vagy—

Nyomjon **6-ot** a LAN menühöz

(csak ha az opcionális LAN kártya (NC-9100h) installálva van)

—vagy—

Nyomjon **0-át** a kezdeti beállítások menühöz

Nyomjon 0-at a kezdeti beállítás menühöz

—vagy—

Gyorsabban tud navigálni a menükben a nyílombok segítségével:



A **Set** gomb lenyomásával kiválaszthatja az opciót amikor az a kijelzőn megjelenik.



Akkor a kijelző a következő menüsintet mutatja.

1.General Setup
2.Fax
3.Copy
4.Printer

Select▲▼&Set


4.Printer
5.Print reports
6.LAN
0.Initial setup

Select▲▼&Set

Nyomja meg a  vagy a  gombot a következő menü kiválasztásához.
Nyomja meg a **Set** gombot.

Amikor befejezte valamelyik opció kiválasztását a kijelzőn megjelenik az Elfogadva (Accepted) szó.



Használja a visszafele görgetést  ha túllépte a választását vagy szeretne kevesebb gombnyomással navigálni.
Az aktuális beállítást a ✖ jelzi.

A menübe jutáshoz nyomja meg a **Menu** gombot.

Nyomja be a menü számát.

(Pl. Nyomja meg: **1, 1** a Mód időzítéshez)




F?menü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
1. Általános beállítás General Setup	1. Időzítő mód Mode Timer	—	5 perc – 5 mins 2 perc – 2 mins * 1 perc – 1 mins 30 mp – 30 secs 0 mp – 0 secs Kikapcsolva - off	Az idő beállítása a fax módra való visszatéréshez.
	2. Papír típus Paper Type	Többcéltű papírtálca (MFC-8820D, DCP-8025D)	Vékony - Thin Sima – Plain * Vastag - Thick Vastagabb - Thicker Átlátszó - Transparency	A papírtípus beállítása, ami a többcéltű papírtalcában van.
		Tálca 1 (az MFC-8420, DCP 8020-nál ez a menüpont nem jelenik meg)	Vékony - Thin Sima – Plain * Vastag - Thick Vastagabb - Thicker Átlátszó - Transparency	A papírtípus beállítása, ami a Tálca 1-ben van.
		Tálca 2 (opcionális)	Vékony - Thin Sima – Plain * Vastag - Thick Vastagabb - Thicker Átlátszó - Transparency	A papírtípus beállítása, ami a Tálca 2-ben van.
	2. Papír méret Paper Size	Tálca 1 (ez a menüpont csak meglévő opcionális tálcá esetén jelenik meg)	A4 * Letter (levél) Legal Executive A5 A6 B5 B6	
		Tálca 2 (opcionális)	A4 * Letter (levél) Legal Executive A5 A6 B5 B6	
	3. Hangerő Volume	1. Csengetés Ring	Erős - High Közepes - Med Alacsony - Low Kikapcsolva - Off	A csengetés hangerejének változtatása.
		2. Hangjelzés Beeper	Erős - High Közepes - Med Alacsony - Low Kikapcsolva - Off	A hangjelzés hangerejének változtatása.
		3. Hangszóró Speaker	Erős - High Közepes - Med Alacsony - Low Kikapcsolva - Off	A hangszóró hangerejének változtatása.




A gyári beállítások félkövér betűkkel vannak szedve *****-gal.

Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: **1, 2** a Papír típus menühöz)

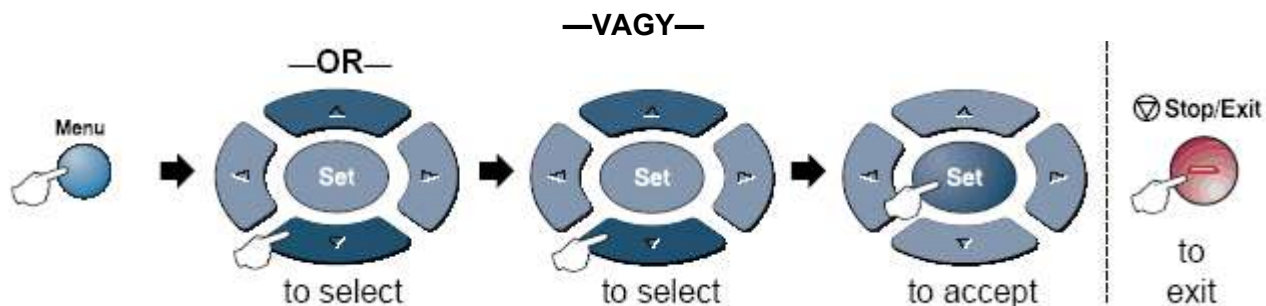


Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
1. Általános beállítás(folyt.) General Setup	4. Óra változtattás Clock Change	—	Nyári időszámításra To Summer Time Téli időszámításra To Winter Time	Az idő egy órával való megváltoztatása téli, vagy a nyári időszámításra való áttéréshez.
	5. Változtatás tárolás P. Save Setting	—	Fax fogadás: Be Ki Fax Receive: On Off	Testreszabja a Power Save gombot, hogy fogadjon-e faxot az enregiatakarékos módban.
	1. Fogadás Beállítás (Csak fax módban) Setup receive	1. Csengetés késleltetés Ring Delay	0 – 5 ig	A csengetések számát adja meg, mielőtt a készülék válaszolna fax, vagy tel/fax módban.
		2. F/T csengetési idő F/T Ring Time	70 sec (másodperc) 40 sec (másodperc) 30 sec (másodperc) 20 sec (másodperc)	Beállítja az ál/dupla csengetési időt a Fax/Tel módban.
		3. Fax érzékelés Fax Detect	Erős - High Közepes - Med Alacsony - Low Kikapcsolva - Off	A hangszóró hangerejének változtatása.
4. Távoli kód Remote code		On (be) (✖ 51, #51) Off (ki)	Minden hívást megválaszolhat egy mellékről, és használhat kódokat, hogy ki- és bekapcsolja a készüléket. Szemlyessé teheti ezeket a kódokat.	
2. Fax		5. Automata csökkentés Auto Reduction	On (be) Off (ki)	Csökkenti a bejövő faxok méretét

Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: **1, 2** a Papír típus menühöz)

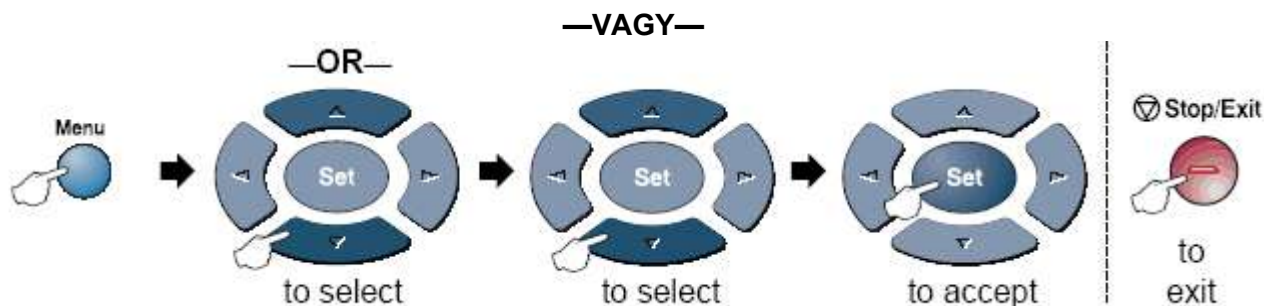


Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
2. Fax (Folytatás)	1. Fogadás Beállítás (Csak fax módban) Setup Receive (Folytatás)	6. Memóriába fogadás Memory Receive	On (be) Off (ki)	Automatikusan tárolja a bejövő faxokat a memóriában, ha kifogyott a papír.
		7. RX lekérdezés Polling RX	Standard Secure Timer (Standard, titkos, időzített)	Beállítja a készülékét, hogy lekérdezzen egy másik fax készülékét.
	2. Küldés Beállítás (Csak fax módban) Setup Send	1. Kontraszt Contrast	Auto Light (világos) Dark (sötét)	Az elküldendő faxot fényesebbé, vagy sötétebbé teszi.
		2. Fax felbontás Fax resolution	Standard Fine (finom) S.Fine Photo (fotó)	Megváltoztatja a kimenő faxok alapértelmezett felbontását.
		3. Fax késleltetés Delayed Fax	—	Beállíthatja, hogy minden nap pontosan mikor legyenek a késleltetett faxok elküldve.
		4. Batch TX Köteget küldés	On (be) Off (ki)	Ha be van kapcsolva, akkor ugyanarra a számra küldendő késleltetett faxokat egy telefonhívással átviszi.
		5. Valós idejű TX Real Time TX	Off (ki) On (be) Next fax only	Faxot küldhet a memória használatával nélkül.
		6. TX lekérdezés Polled TX	Standard Secure	Beállítja, hogy a kapott faxok más fax gépről is lekérhető legyen.

Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: **1, 2** a Papír típus menühöz)

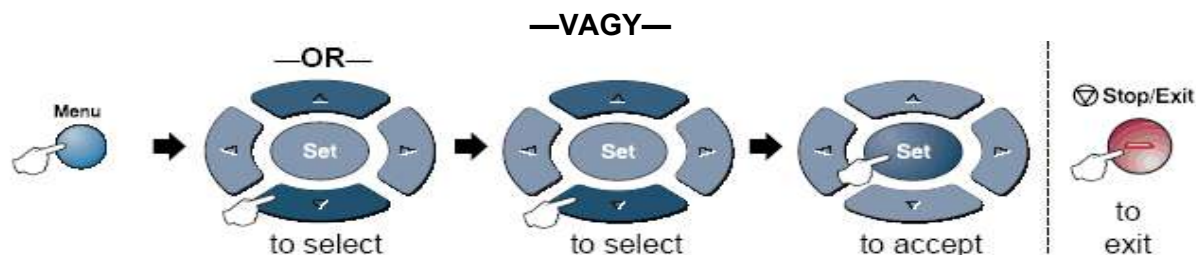


Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
2. Fax (Folytatás)	2. Küldés Beállítás (Csak fax módban) Setup Send (Folytatás)	7. Tengerentúli mód Overseas mode	On (Be) Off (Ki)	Tengerentúli átvitel szabályozása, ami esetenként problémát okozhat.
	3. Könnyített tárcsázás beállítása Set Quick-Dial	1. Egygombos tárcsázás One touch dial		Tárolja az egygombos számokat, úgyhogy csak egy gomb megnyomásával tárcsázhat
		2. Gyorstárcsázás Speed-dial	—	Tárolja a gyorstárcsázós számokat, úgyhogy csak néhány gomb megnyomásával tárcsázhat
		3. Csoportok beállítása Setup Groups	—	Csoportszámot állít be a körfaxhoz.
	4. Napló beállítás Report Setting	1.XMIT napló XMIT Report	On On + Image Off Off + Image	Kezdeti beállítás az átvitel ellenőrző naplóhoz, és a Fax naplóhoz.
		2. Naplózási időszak Journal period	Every 7 Days Every 2 Days Every 24 Hours Every 12 Hours Every 6 Hours Every 50 Faxes Journal: Off	
	5. Távoli fax opciók Remote fax Opt	1. Fax továbbítás Fax forward	On Off	Beállítja a készüléket, hogy faxokat továbbítson.

Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: **1, 2** a Papír típus menühöz)

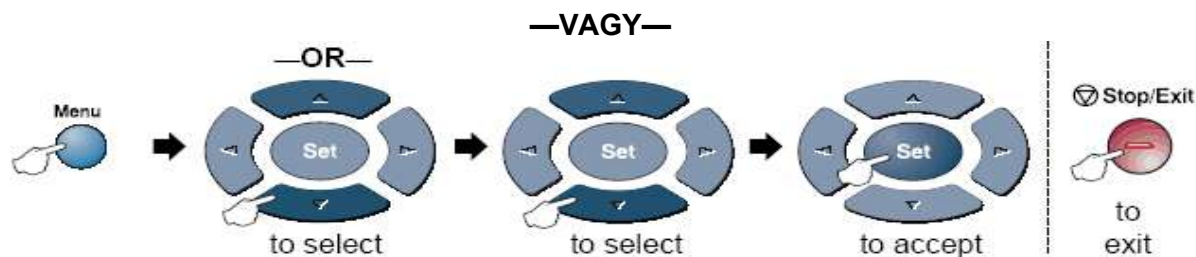


Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
2. Fax (Folytatás)	5. Távoli fax opciók Remote fax Opt (Folytatás)	2. Fax tárolás Fax storage	On Off	A bejövő faxokat a memóriában tárolja, így távolról letöltheti azokat.
		3. Távoli elérés Remote Access	—*	Be kell állítania saját kódját a távoli eléréshez.
		4. Dokument nyomtatás Print document	—	Kinyomtatja a bejövő faxokat amik a memóriában lettek tárolva.
	6. Maradék bejegyzés Remaining Jobs	—	—	Ellenőrzi, hogy mely bejegyzés maradt a memóriában, vagy leállít egy késleltetett faxot, vagy egy lekérdezéses feladatot.
3. Copy Másolás	1. Minőség Quality	—	Best Normal Fast	Kiválasztja a másolás felbontását, ami passzol a dokumentumához.
	2. Fényesség Brightness	—	<div> <div>□ □ □ □ ■ +</div> <div>□ □ □ □ ■ +</div> <div>□ □ ■ □ □ +</div> <div>□ ■ □ □ □ +</div> <div>■ □ □ □ □ +</div> </div>	Beszabályozza a fényességet.
	3. Contraszt Contrast	—	<div> <div>□ □ □ □ ■ +</div> <div>□ □ □ □ ■ +</div> <div>□ □ ■ □ □ +</div> <div>□ ■ □ □ □ +</div> <div>■ □ □ □ □ +</div> </div>	Beszabályozza a kontrasztot.

Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: **1, 2** a Papír típus menühöz)

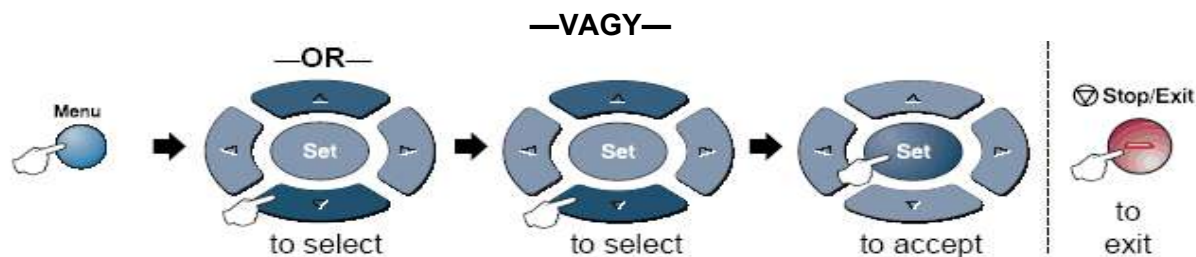

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
3. Copy Másolás (Folytatás)	4. Color Adjust Szín be szabályozás	1. Red	- □ □ □ □ ■ +	Az adott színt be szabályozza a másolatban.
		2. Green	- □ □ □ ■ □ +	
		3. Blue	- □ □ ■ □ □ + - □ ■ □ □ □ + - ■ □ □ □ □ +	
4. Test Print Nyomtatás tesztelés				Kinyomtathatja ezt a teszt oldalt, hogy ellenőrizze a nyomtatás minőségét, és be szabályozza a függőleges elhelyezést.
5. Print Reports Napló nyomtatás	1. Help List Súgó lista	—	—	Kinyomtathatja ezeket a listákat és naplókat.
	2. Quick-Dial Könnyített tárcsázás	—	—	
	3. Fax Journal Fax napló	—	—	
	4. XMIT verify XMIT ellenőrzés	—	—	
	5. User Settings Felhasználói beállítások	—	—	

Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: **1, 2** a Papír típus menühöz)

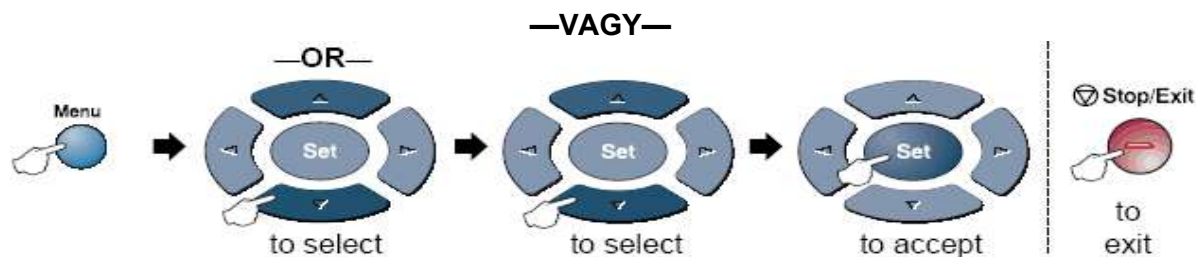

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
0. Initial Setup Kezdő beállítás	1. Receive mode Fogadó mód	—	Fax Only Fax/Tel External TAD Manual	Kiválaszthatja a fogadó módot, ami legjobban megfelel az ön igényeinek.
	2. Date/Time Dátum/Idő	—	—	Állítsa be a dátumot és az időt a kijelzőn, és az elküldött fax fejlécében is benne lesz.
	3. Station id Állomásazonosító	—	Fax Name	Vigye be a nevét, és fax számát, hogy minden elküldött faxon megjelenjen.
	4. Tone/Pulse Dallam/Impulzus	—	Tone Pulse	Válassza ki a tárcsázási módot.
	5. PBX Alközpont	—	On Off	Kapcsolja ezt be, ha alközponthoz csatlakozik.
	6. Local Language Lokális nyelv	—	Czech Hungarian English	Megváltoztathatja a kijelző nyelvét az anyanyelvére.



A gyári beállítások félkövér betűkkel vannak szedve.

4.Kezdő lépések

Dátum és idő beállítása

A készülék kijelzi a dátumot és az időt és ha beállítja az állomás azonosítót minden elküldött faxra rányomtatja. Ha áramkimaradás van a készüléken a dátumot és az időt újra be kell állítani. Minden egyéb beállítás érintetlen marad.

1. Nyomja meg a **Menu, 0, 2** gombot.

A kijelzőn a beállított dátum és idő jelenik meg mindig amikor a készülék fax üzemmódban van.

2. Írjon be az évszám két utolsó számjegyét.

Nyomja meg **Set** gombot.

3. Írjon be két számjegyet a hónap számának.

Nyomja meg **Set** gombot.

(Pl írjon be 09-et szeptembernek, vagy 10-et októbernek.)

4. Írjon be két számjegyet a nap számának

Nyomja meg **Set** gombot.

(Pl. írjon be 06-ot.)

5. Írja be az órát 24 órás formátumban.

Nyomja meg **Set** gombot.

(Pl. írjon be 15:25-öt délután három óra huszonöt perchez).

6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

02.Date/Time
Year:20XX
Enter & Set Key

Állomásazonosító beállítása (Station ID)

Minden elküldött faxüzenetnek tartalmaznia kell a küldő személy vagy cég nevét és faxszámát. Fontos, hogy a fax és telefonszámokat nemzetközileg szabványosított formában adja meg az alábbiak szerint:

- The “+” (plusz) karaktert (a ✱ gomb megnyomásával)
- az országhódót (pl. “44” az Egyesült Királyságnak, “41” Svájc esetén)
- körzeti hívószámot az előtte lévő “0” nélkül (pl. 9 Spanyolország esetén)
- szókőzt
- a helyi hívószámot szükség szerint térközzel elválasztva a jobb olvashatóság érdekében.

Például ha az Egyesült Királyságban installált készülék esetén ugyanazt a telefonvonalat fax és telefonhívásra egyaránt használja és a hívószáma 0161 444 5555, akkor be kell állítania az állomás azonosítójának fax és telefonszám részeit : +44 161 444 5555.

1. Nyomja meg a **Menu**, **0**, **3** gombokat.

2. Üsse be a fax számát (20 számjegyig)

Nyomja meg a **Set** gombot.

Be kell ütnie egy faxszámot (20 számjegyig)

Nyomja meg a **Set** gombot.

03.Station ID
Fax:
Enter & Set Key

3. Üsse be a telefonszámát (20 számjegyig)

Nyomja meg a **Set** gombot.



A megadott telefonszámot csak a Fedlap tulajdonságához használhatja.(Lásd az Elektronikus fedlap szerkesztése fejezetet)



Nem használhat kötőjelet.

4. Üsse be a nevét (20 karakterig) a billentyűzet segítségével. Nyomja meg a **Set** gombot.

5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

A kijelző automatikusan készenléti állapotba kerül.




Ha az állomásazonosító már fel van programozva a kijelző kéri, hogy 1-et nyomva változtassa meg azt vagy 2-est nyomva változtatás nélkül lépjen ki.

Szöveg bevitele


Amikor bizonyos funkciókat állít be mint például állomásazonosító akkor szükséges lehet szöveg bevitele. Legtöbb számgomb alatt 3-4 betű található. A **0**, *****, **#** karakterek alatt nincsenek betűk, ezek a gombok speciális célokat szolgálnak. A megfelelő számgomb ismételt megnyomásával elérheti a kívánt betűt.

Billentyű?	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négyszer
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z


Szóköz beszúrása

Szóköz beszúrásához számok közé nyomja meg a  gombot egyszer a betűk közé pedig kétszer.




Javítások végzése

Ha egy betűt helytelenül ütött be és meg akarja változtatni mozgassa a kurzort a  gomb megnyomásával a helytelen karakter alá majd nyomja meg a **Stop/Exit** gombot. Minden a kurzor fölött illetve attól jobbra lévő betű törlésre kerül. Üsse be a helyes karaktereket. Vissza is léphetés fölülírhatja a helytelen betűket.

Betűk ismétlése

Ha ez előző karakterrel megegyező karakter bevitele szükséges nyomja meg a  gombot a kurzor jobbra mozgatásához.

Speciális karakterek és szimbólumok

 Nyomja meg a *****, **#** vagy **0** gombokat majd nyomja meg a  vagy  gombot a kurzor speciális szimbólum alá való mozgatásához majd nyomja meg a **Set** gombot a kiválasztásához.

Nyomjon ***-ot** a (space) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €

Nyomjon **#-et** a : ; < = > ? @ [] ^ _

Nyomjon **0-át** a Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0



karakterek megjelenítéséhez.

PABX (alközpont) és átirányítás

A fax készülékét eredetileg PSTN, azaz nyilvános telefonhálózatokhoz tervezték. Azonban sok iroda központi telefonrendszer vagy magán automata telefonközpontot alkalmaz (PABX). A fax készülékét a legtöbb fajtájú PABX-szel össze lehet kapcsolni. A visszahívás funkció csak az ütemezett szétkapcsolás visszahívást (timed break recall TBR) támogatja, a **Tel/R** és a **Shift** gomb lenyomásával juthat külső vonalhoz, vagy továbbíthatja a hívást egy másik mellékre.

PABX beállítása

Ha a fax készülék készülékét egy PABX rendszerhez csatlakoztatják, állítsa a PBX-et ON-ra (bekapcsolva). Ha nem, akkor OFF-ra (kikapcsolva).

1. Nyomja meg a **Menu 0, 5** gombokat
2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza az ON-t (vagy OFF-ot). Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Kilépéshez nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

5 . PBX
▲ On
▼ Off
Select ▲▼ & Set




Beprogramozhat egy **Tel/R** gombnyomást az egygombos vagy gyorstárcsázási funkcióval összekötve. Ha programozza az egygombos vagy gyorstárcsázási számot (funkció menü 2-3-1 vagy 2-3-2) nyomja meg az **Tel/R**-et először **Shift** gombbal együtt (a képernyő kijelzése „!”), majd üsse be a telefonszámot. Ha ezt teszi, akkor nem kell megnyomni az **Tel/R**-et és a **Shift** gombokat minden alkalommal, amikor tárcsáz, az egygombos tárcsázás vagy a gyorstárcsázás segítségével. Olvassa el a „Egygombos tárcsázási számok tárolása” részt, és a „Gyorstárcsázási számok tárolása” részt.

Azonban ha a PBX-et OFF-ra állítják, akkor nem használhatja az egygombos vagy a gyorstárcsázás számokat, amikre az Tel/R gombnyomást beprogramozta.



Általános beállítás (MFC-8020, MFC 8820D)

Mód időzítő beállítása

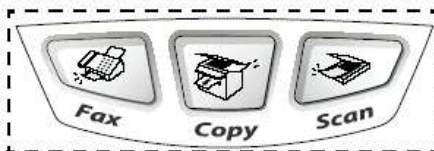A készülék három ideiglenes mód gombbal rendelkezik a vezérlő panelen: Fax, Copy és Scan. Beállíthatja azt az időintervallumot ami Másolás (Copy) vagy Szkennelés (Scan) módról Fax módra való visszatérés között eltelik. Ha a kikapcsol opciót (Off) választja úgy a készülék a legutoljára használt módban marad.



1. Nyomja meg a **Menu 1, 1** gombokat

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a 0 mp, 30 mp, 1 perc, 2 perc, 5 perc vagy kikapcsol opciókat (vagy OFF-ot).

3. Nyomja meg a **Set** gombot.





Papír típus beállítása

MFC -8420 esetén

1. Nyomja meg a **Menu 1, 2** gombokat

vagy

Ha rendelkezik opcionális papírtálcával nyomja meg a **Menu 1,2,1** gombokat a Tálca 1-hez vagy a **Menu 1,2,2** a Tálca 2-höz.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a Vékony (Thin), Sima (Plain), Vastag (Thick), Vastagabb (Thicker) vagy Fólia (Transparency) opciókat .

3. Nyomja meg a **Set** gombot.

4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



MFC -8420 esetén

1. Nyomja meg a **Menu 1,2,1** gombokat a Többcélú papírtálcához

vagy

Nyomja meg a **Menu 1,2,2** gombokat Tálca 1-hez vagy

Nyomja meg a **Menu 1,2,3** gombokat Tálca 2-höz.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a Vékony (Thin), Sima (Plain), Vastag (Thick), Vastagabb (Thicker) vagy Fólia (Transparency) opciókat .

3. Nyomja meg a **Set** gombot.

4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



A Fólia (Transparency) a Tálca 1 és a Tálca 2 esetén csak akkor választható ha a **Menu, 1, 3**-mal A4, Levél vagy Legal levélméret van kiválasztva.

12.Paper Type
▲ Plain
▼ Thick
▼ Thicker
Select ▲▼ & Set

12.Paper Type
1.Tray #1
2.Tray #2
Select ▲▼ & Set



12.Paper Type
1.MP Tray
2.Tray #1
3.Tray #2
Select ▲▼ & Set

12.Paper Type
1.MP Tray
▲ Plain
▼ Thick
Select ▲▼ & Set

Papírméret beállítása

Másolatok nyomtatásához összesen nyolc papírméretet használhat : A4, levél, legal, executive, A5, A6, B5 és B6 faxnyomtatáshoz pedig hármat: A4, levél és legal. Amikor megváltoztatja a készülékében meg kell változtatnia a a papírméret beállítást is.

1. Nyomja meg a **Menu 1, 3** gombokat

2. Nyomja meg a  vagy  gombot A4, levél, legal, executive, A5, A6, B5 vagy B6 méretek kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** gombot.



3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Opcionális papírtálca

1. Nyomja meg a **Menu 1, 3, 1** gombokat a Tálca 1-hez


vagy

Nyomja meg a **Menu 1, 3, 2** gombokat Tálca 2-höz

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a A4, levél, legal, executive, A5, A6, B5 vagy B6 méretek kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** gombot.

3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

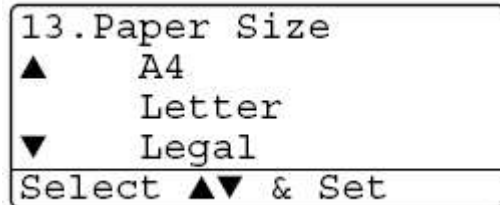

- Ha opcionális papírtálcát használ a z A6-os méret nem használható.
- A Fólia (Transparency) a Tálca 1 és a Tálca 2 esetén csak akkor választható ha a **Menu, 1, 2-** mal A4, Levél vagy Legal levélméret van kiválasztva.


Csengetés hangerejének beállítása



A csengetés hangerejét akkor tudja beállítani, ha készüléke nem foglalt állapotban van. Kikapcsolhatja a csengetést vagy beállíthatja a csengetés hangerejét.

1. Nyomja meg a **Menu, 1, 4, 1** gombokat.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a beállítást (LOW (alacsony), MED (közepes), HIGH (magas) vagy OFF (Ki)).

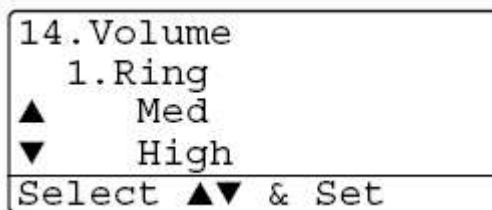3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.





Fax módban nyomja meg a  vagy 

gombokat a hangerő beállításához, minden gombnyomásra a készülék az éppen beállított hangerővel cseng, a kijelző pedig megjelenik az aktuális szint. A hangerő minden gombnyomásra megváltozik. Az új beállítás a legközelebbi változtatásig megmarad.


Hangjelzés hangerejének beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a hangjelzés hangerejét. A hangjelzés gyárilag alacsony (Low) szintre van állítva. Ha a hangjelző be van kapcsolva (On) akkor minden egyes gombnyomásra hangjelzés hallatszik ugyanúgy mint hiba vagy faxküldés és fogadás esetén.

1. Nyomja meg a **Menu, 1, 4, 2** gombokat.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a beállítást (LOW (alacsony), MED (közepes), HIGH (magas) vagy OFF (Ki)). Amikor a képernyő kijelzi az Ön által kívánt beállítást, nyomja meg a **Menu** gombot.

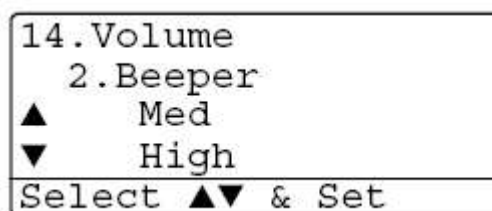

3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.




A kihangosító hangerejének beállítása

Beállíthatja a fax készülék kihangosítójának hangerejét.

1. Nyomja meg a **Menu**, **1**, **4**, **3** gombokat.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a beállítást (LOW (alacsony), MED (közepes), HIGH (magas) vagy OFF(Ki)). Amikor a képernyő kijelzi az Ön által kívánt beállítást, nyomja meg a **Menu** gombot.

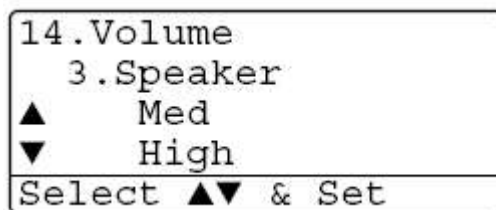



3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.

Időszámítás beállítása

Könnyen beállíthatja a fax készülék óráját egy órával előre vagy hátra ennek a jellemzőnek a segítségével.

1. Nyomja meg a **Menu** **1**, **5** gombokat.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a Be (On) vagy Ki (Off) beállítást.

3. Nyomja meg a **Set** gombot.

4. Nyomja meg az **1**-et, hogy váltson a téli időszámításról nyárra – VAGY a **2**- est, hogy váltás nélkül lépjen ki.



Tonertakarékosság beállítása


Ezzel a jellemzővel tonert takaríthat meg.

1. Nyomja meg a **Menu** **1**, **6**, **1** gombokat.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a be (On) vagy ki (Off) opciót.

3. Nyomja meg a **Set** gombot.

4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.

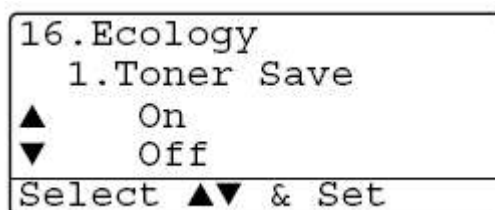

5.Vételi beállítások

Vételi alapműveletek

A válaszadás kiválasztása vagy változtatása



A faxkészülék négy különböző fax fogadási módot ismer. Kiválaszthatja az igényeinek leginkább megfelelő üzemmódot.

LCD	Hogyan működik	Mikor használjuk
FAX ONLY (csak fax)	A készülék automatikusan fax hívásként válaszol minden hívásra.	Dedikált faxvonal esetén.
FAX/TEL* (fax és telefon) (külső telefonkészülékkel vagy telefonmellékkel a kézibeszélő nélküli modellekhez)	A készülék automatikusan válaszol minden hívásra. Ha a hívás fax, kinyomtatja a faxot. Ha nem fax, akkor álcseggéssel jelez, hogy figyelmeztesse, vegye fel a telefont.	Használja ezt a módot amikor sok faxüzenetet fogad és csak néhány telefonhívást. Nem lehet ugyanazon a vonalon üzenetrögzítője még akkor sem ha ez külön fali aljzathoz van kapcsolva. Ebben a módban a telefonszolgáltatója által kínált Voice Mail szolgáltatást sem használhatja.
TAD:ANSWER MACH.(külső üzenetrögzítővel)	A külső üzenetrögzítő készülék (TAD) automatikusan fogad minden hívást. A hangüzenetek a külső üzenetrögzítőn vannak rögzítve. A faxüzeneteket kinyomtatja.	Használja ezt az üzemmódot ha külső üzenetrögzítő készülék van a telefonvonalán. Az üzenetrögzítő beállítás kizárólag külső üzenetrögzítő készülékkel működik. Csengetés késleltetés és T/F csengetési idő opciók nem működnek ebben az üzemmódban.
MANUAL(kézi fogadás) (külső telefonkészülékkel vagy telefonmellékkel a kézibeszélő nélküli modellekhez vagy megkülönböztető csengetéssel)	A kezelő fogad minden hívást..	Használja ezt az üzemmódot amikor számítógép modemet használ ugyanazon a telefonvonalon vagy nem fogad túl sok faxhívást vagy megkülönböztető csengetésnél. Ha faxhangokat hall várja meg amíg a készülék átveszi a hívást majd helyezze vissza a kézibeszélőt.(Lásd a Fax detektálást az MFC 3220 esetén fejezetet vagy a Fax detektálást a FAX 1820C esetén fejezetet.)

* **FAX/TEL** üzemmódban be kell állítania a csengetés késleltetést (Ring Delay) és a csengetési időt.(F/T Ring Time).

A fogadás mód kiválasztása vagy megváltoztatása (Receive Mode)

1. Nyomja meg a **Menu 0, 1** gombokat.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a Fax (Fax) Telefon/Fax (Tel/Fax), külső üzenetrögzítő (External TAD) vagy kézi (Manual) beállítást. Nyomja meg a **Set** gombot.

3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

01.Receive Mode	
▲	Fax Only
	Fax/Tel
▼	External TAD
Select ▲▼ & Set	



Ha egy másik művelet alatt végzi a beállítást akkor a kijelző a beállítások befejezését követően visszaáll arra a műveletre.



01/03/2003 18:15
External TAD
Dial & Start

A csengetés késleltetése


A csengetés késleltetéssel beállítható a csengetés száma mielőtt FAX ONLY vagy FAX/TEL módban fogadja a hívást. Ha telefonmellékkel rendelkezik ugyanazon a telefonvonalon vagy megkülönböztető csengetés szolgáltatással rendelkezik akkor a késleltetést hagyja négy csengetésen. (Lásd a Fax detektálás fejezetet valamint a Működtetést telefonmellékről fejezetet.)

1. Ha nem zöld nyomja  Fax gombot.

2. Nyomja meg a **Menu 2,1,1** gombokat.

3. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza hányszor csengessen a készülék a hívás fogadása előtt: (00, 01, 02, 03, 04)
(Ha 00-át választ a készülék egyszer sem fog csengetni)

4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

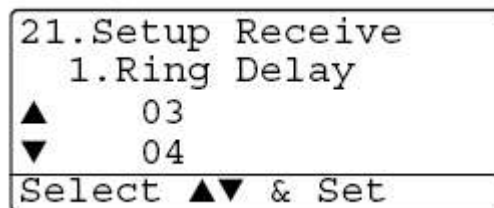



F/T csengetési idő beállítása (FAX/TEL mód esetén)


Ha FAX/TEL-ra állítja be a vételi módot (Receive Mode) FAX/TEL, el kell döntenie milyen hosszan csengessen a készülék a speciális álcseppetessel hanghívás esetén (ha faxhívás akkor a készülék kinyomtatja a faxot). Ez a csengetés a telefonszolgáltató eredeti csengetését követően történik. Csak a fax készülék csenget és egyetlen más telefonkészülék sem fog a speciális álcseppetessel jelezni ugyanazon a telefonvonalon. Mindazonáltal bármelyik a faxkészülékkel egy telefonvonalon lévő (FAX 1820C esetén) telefonmellékről fogadhatja hívást. (Lásd működtetés telefonmellékről fejezetet)

1. Ha nem zöld nyomja  Fax gombot.

2. Nyomja meg a **Menu**, 2,1, 2 gombokat..

3. Nyomja meg a  vagy  gombot a csengetéshossz (20, 30, 40, 70 mp.) kiválasztásához beszédhívás esetén. Nyomja meg a **Set** gombot.

4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

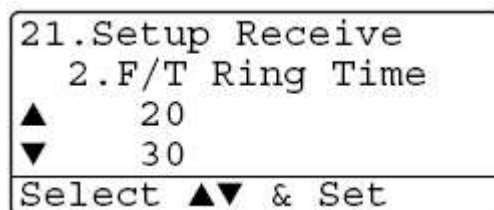

Még ha a hívó a álcseppetés alatt megszakítja a hívást a faxkészülék a beállított ideig fog csengetni.

Fax detektálás



Amikor ezt a jellemzőt használja nem kell faxhívás közben a **Start** gombot vagy az *** 5 1 Fax Receive Code** (Fax Fogadás Kód) gombokat megnyomni. Az On (Be) kiválasztásával lehetővé válik faxok automatikus fogadása még a telefonmellékek valamelyike kézibeszélőjének vagy külső telefon kézibeszélőjének felemelése esetén is. Amikor a RECEIVE üzenetet látja a kijelzőn és csiripelő hangot hall egy a faxkészülékkel azonos a vonalra telepített mellékállomás kézibeszélőjében helyezze vissza a kézibeszélőt és a faxkészülék gondoskodik a további teendőkről. Az Off (Ki) kiválasztása azt jelenti, hogy a kezelő kell aktiválja a faxkészüléket a készülék vagy egy telefonmellék kézibeszélőjének felemelésével és a **Start** gomb lenyomásával —vagy— a *** 5 1** gombok lenyomásával ha nincs a faxkészüléke közelében. (Lásd Működtetés telefonmellékről)

Ha ez a jellemző be van kapcsolva (On), de a faxkészülék nem kapcsolja a faxhívást mikor felemeli a kézibeszélőt nyomja meg a **Fax Receive Code**-ot a *** 5 1** gombokat. Ha ugyanazon a vonalon lévő számítógépről akar faxot küldeni és a készüléke átveszi azokat kapcsolja ki a Fax Detect funkciót (Off).


A faxkészülékről pedig a emelje fel a készülék kézibeszélőt és nyomja meg a **Fax Start** gombot.

1. Ha nem zöld nyomja  Fax gombot.

2. Nyomja meg a **Menu, 2,1,3** gombokat..


3. Nyomja meg a  vagy  gombot ki (Off), vagy bekapcsoláshoz (On). Nyomja meg a **Set** gombot.

4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

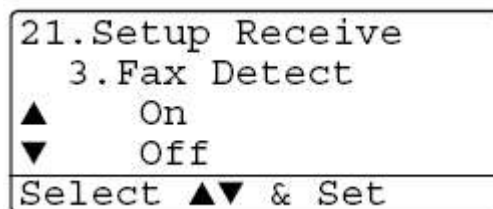



Kicsinyített bejövő fax nyomtatása



Ha kiválasztja az On (Be) menüpontot, a fax automatikusan kicsinyíti a bejövő faxüzenetet A4-es méretre a dokumentum tényleges méretétől függetlenül.

1. Ha nem zöld nyomja  Fax gombot.


2. Nyomja meg a **Menu**, **2,1,5** gombokat..

3. Ha opcionális papírtálcája van#2, nyomja meg a  vagy  gombot a tálcák kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** gombot.

4. Nyomja meg a  vagy  gombot ki (Off), vagy bekapcsoláshoz (On). Nyomja meg a **Set** gombot.

5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

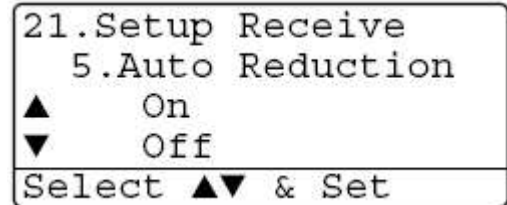


Ha két oldalas faxot fogad kapcsolja be ezt a beállítást. Ha hosszabb üzenetet fogad akkor az üzenet másik része egy következő oldalra kerülhet.

Ha a jobb és baloldali le van vágva kapcsolja be azt a funkciót.

Fogadás memóriába (Színes fax fogadása esetén nem elérhető opció)

Amennyiben a fax fogadása esetén a tálcából elfogy a papír és megjelenik a Check paper kiírás tegyen új lapokat a tálcába. (Lásd még a Papírlapok és borítékok elhelyezése fejezetet.)


Amennyiben a faxfogadás memóriába (Memory Receive) be van kapcsolva (On) a fax fogadása tovább folytatódik és a következő lapok a memóriában tárolódnak, ugyanúgy mint minden ezután érkező fax amíg a memória meg nem telik. Tele memória esetén a készülék nem fogad több faxot automatikusan. Az adatok kinyomtatásához tegyen papírt a tálcába és nyomja meg a **Start** gombot.

1. Ha nem zöld nyomja  Fax gombot.

2. Nyomja meg a **Menu, 2,1,6**

3. Nyomja meg a  vagy  a ki (Off), vagy bekapcsoláshoz (On). Nyomja meg a **Set** gombot.


4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

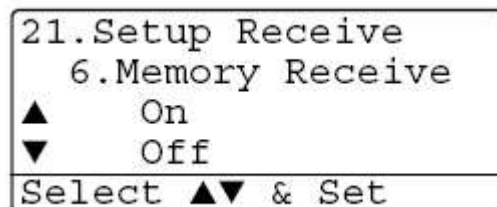

Fax nyomtatása a memóriából

Ha kiválasztja az On (Be) menüpontot a Távoli Elérésre, akkor még mindig ki tud nyomtatni olyan faxokat, amik a memóriában vannak(lásd: Fax Tárolás a 8. fejezetben).

- 1.** Nyomja meg a **Menu, 2, 5, 4** gombokat..
- 2.** Nyomja meg a **Start** gombot.
- 3.** A nyomtatás végeztével nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

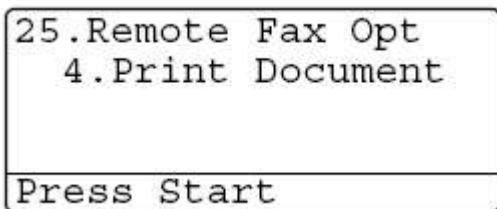

Magas szintű vételi alapléveletek

Méveletek telefonmellékekről

Ha egy faxüzenetet egy telefonmellékről vagy külső telefonról fogad átadhatja a fax fogadását a faxkészüléknek a Fax Receive Code használatával. Amikor megnyomja a Fax Receive Code * 5 1 gombjait a faxkészülék fogadja a faxot.

(Lásd Fax Detektálás esetén fejezeteket.)

Ha a faxkészülék hanghívást fogad és álcsemetés jelzést ad jelezve a kezelő számára, hogy át kellene vennie a hívást használja a Telephone Answer Code-ot a # 5 1 gombok segítségével a hívás átvételéhez.

(Lásd az F/T Csemetési idő beállítása fejezetet (csak a **Fax/Tel** mód esetén) .)

Ha fogadja a hívást és a vonal túloldalán senki sem beszél akkor feltételezhetően kézi fax küldés van folyamatban.

- Nyomja meg a * 5 1 gombokat és várjon a fogadó faxhangokra (csiripelés) vagy míg kijelzőn megjelenik a faxfogadás (Receiving) jelzés.

A hívó félnek **Start**-ot kell nyomnia a küldés megkezdéséhez.

Csak Fax/Tel mód esetén

Amikor a faxkészülék **Fax/Tel** módba van kapcsolva az F/T Ring Time (álcsemetést) használja annak jelzésére, hogy hanghívást kell fogadni.

Ha a faxkészüléke mellett tartózkodik akkor a kézibeszélő felemelésével fogadhatja a hívást (Csak faxkészülék esetén).

Vegye fel a kézibeszélőt és nyomja meg a **Tel/R** gombot.

Telefonmellék esetén az **F/T Ring Time** csemetés alatt vegye fel a kézibeszélőt és nyomja meg a # 5 1 gombokat. Ha a vonal túloldaláról senki sem felel vagy valaki faxot akar küldeni irányítsa vissza a hívást a faxkészülékre a * 5 1 gombok lenyomásával.

Vezetéknélküli (Cordless) telefon használata esetén

Ha a vezetéknélküli telefonkészüléke telefonhálózatra van kapcsolva és a kézibeszélőt általában máshol használja akkor a hívásfogadást egyszerűbb a híváskészletelés alatt megtenni (Ring Delay). Ha hagyja a készüléket válaszolni akkor a készülékhez kell mennie, hogy a **Tel/R** gomb megnyomásával a vezetéknélküli (Cordless) készülékre irányítsa a hívást.



Távoli elérési kód változtatása

A távoli elérési kódok (Remote Code) nem minden telefonrendszerrel működnek együtt. Az előre beállított fax fogadás kódja (Fax Receive Code) *** 5 1**. Az előre beállított telefonhívás fogadás kódja (Telephone Answer Code) **# 5 1**.

Ha minden egyes alkalommal amikor távolról az üzenetrögzítőt el akarja érni a vonal szétkapcsol próbálja megváltoztatni a fax fogadási kódját (Fax Receive Code) egy másik háromjegyű kódra (pl. 999 vagy **## #-ra**).

1. Ha nem zöld nyomja  Fax gombot.

2. Nyomja meg a **Menu, 2,1,4** gombTávoli elérési kód változtatásaokat..

3. Nyomja meg a  vagy  gombot Távoli elérési kód változtatása ki (Off), vagy bekapcsoláshoz (On). Nyomja meg a **Set** gombot.

21.Setup Receive	
4.Remote Code	
▲	On
▼	Off
Select ▲▼ & Set	

4. Ha új fax fogadási kódot (Fax Receive Code) szeretne adja meg azt. Nyomja meg a **Set** gombot.

5. Ha új telefonhívás fogadási kódot (Telephone Answer Code) szeretne adja meg azt. Nyomja meg a **Set** gombot.

6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Lekérdezés (Polling)

A lekérdezéses fogadás az a folyamat amely során más faxról kérünk le faxüzeneteket. Használhatja a faxkészülékét más faxkészülékek lekérdezésére vagy mások kérdezhetik le a faxkészülékét. Bárki aki lekérdezéses fogadásban részt vesz be kell erre állítania a faxkészülékét. Ha valaki lekérdez egy másik faxkészüléket faxüzenetek lekérdezésére neki kell fizetnie érte. Ha a saját faxkészülékére lekérdezéses fogadással faxüzeneteket kér le más faxkészülékekről a hívásért Ön fizet.






Előfordulhat, hogy egyes faxkészülékek nem válaszolnak a lekérdezésre.

Biztonsági lekérdezés (Secure Polling)

A biztonsági lekérdezéses fogadás arra nyújt megoldást, hogy a dokumentumai ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe ha a faxkészüléke lekérdezéses fogadásra van állítva. Biztonsági lekérdezéses fogadást csak egy másik Brother faxkészülékkel tud beállítani. Akárki aki lekérdezés kezdeményez be kell írnia a lekérdezés biztonsági kódját.


Lekérdezéses fogadás beállítása

Lekérdezéses fogadásról beszélünk amikor az saját faxkészülékéről kezdeményez hívást faxüzenet lekéréséhez egy másik készülékről.

1. Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.
2. Nyomja meg a **Menu**, **2,1,8**
3. Nyomja meg a  vagy  a Standard (Standard) menüpont kiválasztásához. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Adja meg a lekérdezendő állomás számát. Nyomja meg **Start** gombot.

Lekérdezéses fogadás biztonsági kóddal (Secure Code)

Meg kell győződnie arról, hogy a másik féllel azonos biztonsági kódot használ.

1. Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

2. Nyomja meg a **Menu**, 2,1,8 gombokat.

3. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a Secure menüpontot.


Nyomja meg a **Set** gombot.

4. Adjon meg egy 4 számjegyű biztonsági kódot. Ez ugyanaz mint a lekérdezendő faxkészülék biztonsági kódja.

5. Nyomja meg a **Set** gombot.


6. Adja meg a lekérdezendő faxkészülék hívószámát.

7. Nyomja meg **Start** gombot.

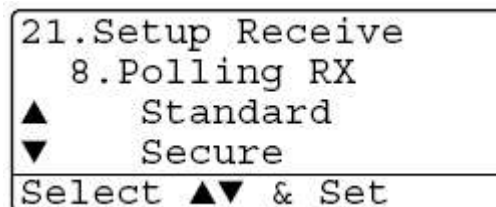



Késleltetett lekérdezéses fogadás beállítása

Beállíthatja a faxkészülékét egy későbbi időpontban történő lekérdezésre.

1. Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

2. Nyomja meg **Menu**, 2,1, 8 gombot.


3. Nyomja meg a  vagy  gombot a Timer (időzítő) kiválasztásához. Nyomja meg **Set** gombot.

4. A kijelző kéri a lekérdezés megkezdése időpontjának megadását.

5. Adja meg 24 órás formátumban a lekérdezés megkezdésének az időpontját. Például 21:45 este háromnegyed tízre.

6. Nyomja meg **Set** gombot.

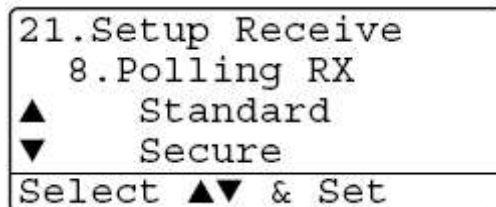


7. A kijelző kéri a lekérdezni kívánt faxkészülék hívószámát majd nyomja meg **Start** gombot. A készülék elvégzi a lekérdezést a megadott időpontban.



Csak egyetlen késleltetett lekérdezés időpontot adhat meg.

Egymás utáni lehívás


A készüléke több faxról is kérhet le dokumentumokat egyetlen műveletben. Csak meg kell határoznia a különböző állomásokat az 4. lépésben. Később egy egymás utáni lehívás napló kerül kinyomtatásra.

1. Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.
2. Nyomja meg a **Menu 2, 1, 8** gombokat. A képernyő kijelzése:
3. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a STANDARD/ szabvány, SECURE/biztonsági vagy TIMER/időzítő változatot, majd nyomja meg a **Set**-et, amikor a képernyő az Ön választását mutatja.
4. Ha STANDARD-ot választotta ki, menjen a 4-es pontra.
 - ha a SECURE/biztonsági választja ki, vigye be a négyjegyű számot, és nyomja meg a **Set**-et és akkor lépjen a 5-ös pontra.
 - Ha a TIMER/időzítőt választja ki, vigye be az időt (24 órás formátumban), amikor el szeretné kezdeni a lehívást, és nyomja meg a **Set**-et. és akkor lépjen a 5-ös pontra.
5. Írja be a fax számokat, ahonnan lehív, az egygombos, gyorstárcsázás, keresés vagy körfax hívócsoporthoz (Lásd Hívócsoporthoz beállítása körfaxhoz fejezetet.) segítségével.
6. Nyomja meg a **Start** gombot.
7. A fax készülék minden számot vagy csoportszámot lehív egymás után.
Leállításhoz nyomja meg a **Stop/Exit** gombot. Minden lekérdezés feladat törléséhez nyomja meg a **Menu 2, 6** gombokat. (Lásd az Ütemezett feladat törlése fejezetet.)



Duplex nyomtatás beállítása fax fogadáshoz (MFC-8820D,)

Ha a Duplex mód be van kapcsolva faxfogadásnál, a készülék a bejövő faxot duplex módon nyomtatja ki.

Három típusú papírméretet használhat - levél, legal és A4.


- 1 Ha nem világít zölden nyomja meg a  fax gombot.

- 2 Nyomja meg a **Menu, 2, 1, 9**.gombot

- 3 Nyomja meg a  vagy  gombot a funkció ki vagy bekapcsolásához. Nyomja meg a **Set** gombot.

- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit**.gombot.

Mialatt a duplex nyomtatás faxolásnál működik az automatikus kicsinyítés időlegesen be van kapcsolva.

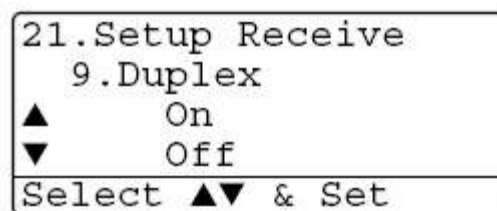




6.Küldés beállítások

Hogyan faxoljunk

Faxokat az automatikus lapbehúzó (ADF) segítségével küldhetünk.

A Fax mód beállítása

Mielőtt elkezdene faxolni győződjön meg róla, hogy a  gomb zölddel meg van világítva. Ha nem nyomja meg a  gombot a fax mód kiválasztásához. A gyári beállítás a Fax mód.

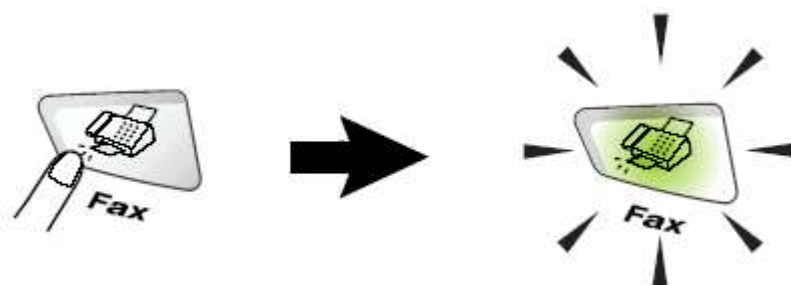

Faxolás az automatikus dokumentum adagolóból (ADF)

Az automatikus lapadagoló 50 lapot tárol és laponként tudja ezeket adagolni.

50 pages and feeds each sheet individually.


Használjon standard (75 g/m²) papírt és mindig forgassa át a lapokat behelyezés előtt.

NE használjon felkunkorodott, gyűrött, hajtogatott, szakadt, tűzött, papírkapcsozott, ragasztott papírt.

NE használjon kartonpapírt, újságpapírt vagy szövetet. (Ilyen típusú dokumentum faxolásához lásd a Faxolás a szkennerrablakról fejezetet)

- Győződjön meg, hogy a faxolandó dokumentumon a tinta teljesen megszáradt.
- A dokumentum méretei 148 - 216 mm széles és 148 - 356 mm hosszú.


Faxolás az automatikus lapadagolóból (ADF)

1 Ha nem világít nyomja meg a  fax gombot.

Húzza ki az automatikus lapadagolót.

2 Hajtsa le a kimenő dokumentum támaszt.


3 Forgassa át alaposan a lapokat és helyezze el őket. Győződjön meg róla, hogy a dokumentumokat arccal felfele és a lap felső részével előre úgy helyezze a lapadagolóba hogy a lapok érintsék a papírfelvevő görgőt.

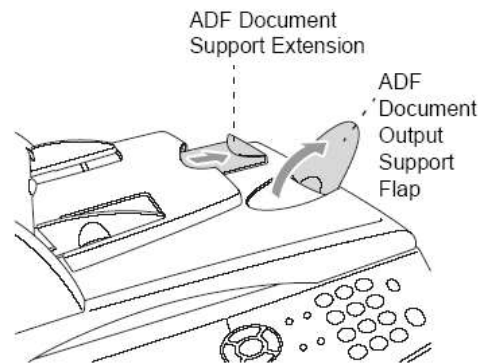

4 Állítsa be a papírterelőket a lapnagyságnak megfelelően.

5 Tárcsázza a faxszámot.


A dokumentum
arccal felfele az
ADF-ben

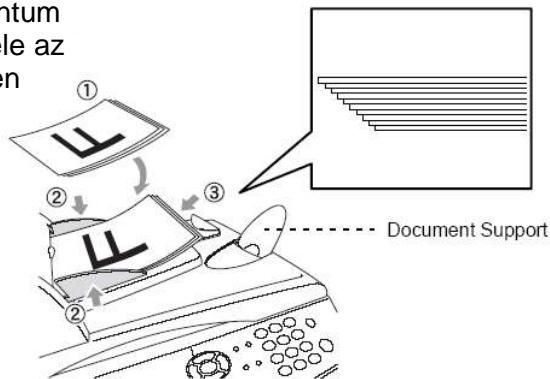


Nyomja meg a **Start** gombot. A készülék elkezd az első oldal szkennelését.

Faxolás a szkenneralakról

A szkenneralakról egy könyv egy oldalát vagy egyetlen oldalt tud egyszerre faxolni. A dokumentumok levél, A4 vagy legal méretűek lehetnek (216mm - 356 mm). Törléshez használja a **Stop/Exit** gombot.

- 1** Ha nem világít nyomja meg a  fax gombot. Húzza ki az automatikus lapadagolót. Emelje fel a dokumentum fedelet.

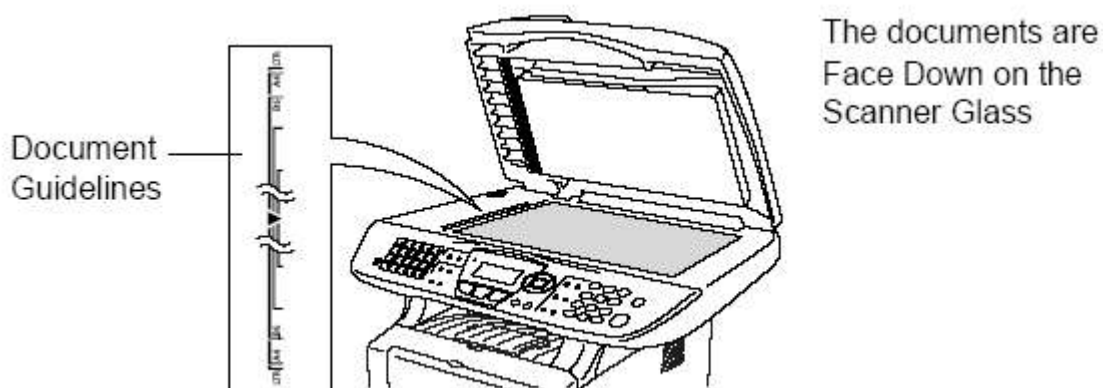

- 2** A dokumentum pozícióját nyomattal lefele állítsa be a szkenneralakon.

- 3** Csukja le a dokumentumfedelet.

- 4** Tárcsázza a faxszámot. Nyomja meg a **Start** gombot.

A készülék szkennelni kezdi az első oldalt. Ha a dokumentum egy könyv vagy vastag ne nyomja rá a dokumentumfedelet.

- 5** Tegyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a **2-est** (vagy nyomja meg a **Start** gombot megint).

A készülék adni kezdi a dokumentumot.

—vagy—

Ha egynél több oldalt akar küldeni **1-est** és lépjen a 6-os pontra.

- 6** Helyezze a következő lapot a szkennelőablakra.

Nyomja meg a **Set** gombot.

A készülék elkezd a szkennelést. (Ismételje meg az 5-6 műveleteket minden újabb oldal esetén)

Flatbed Fax:
Next Page?
▼ 1.Yes
▲ 2.No (Send)
Select ▲▼ & Set

Flatbed Fax:
Set Next Page
Then Press Set

- Ha memória megtelt és egyetlen oldalt faxol akkor ezt valós időben továbbítja a készülék.
- Ha küldés előtt törölni szeretné a feladatot nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Legal méretű dokumentumok faxolása a szkenneralakról

Amikor a dokumentum legal méretű a papírméretet állítsa Legal méretre.
Ha ezt nem teszi akkor a fax alsó része hiányozni fog.

1 Ha nem világít nyomja meg a fax gombot.



2 Nyomja meg a **Menu, 2, 2, 0**.gombokat

3 Nyomja meg a  vagy  gombot a Legal kiválasztáshoz.

Nyomja meg a **Set** gombot.

4 Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Memória elfogyott üzenet

Ha Out of Memory (Memória elfogyott) üzenetet kap a fax első oldalának szkennelése közben nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a szkennelés törléséhez. **Ha** Out of Memory (Memória elfogyott) üzenetet kap a fax valamelyik további oldalának szkennelése közben megnyomhatja a **Start** gombot a már beszkenelt oldalak elküldéséhez vagy nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a feladat törléséhez.


Kézi átvitel

Kézi átvitel lehetővé teszi a tárcsázási hang, csengetés és a faxfogadás hangok meghallgatását faxküldés alatt.

1 Ha nem zöld nyomja meg a Fax gombot.

Tegye be a dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a szkenneralakra. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

Nyomja meg a **Start** gombot.

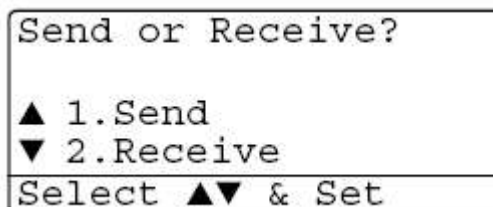


2 Emelje fel a külső telefon kézibeszélőjét és hallgassa meg a tárcshangot.

3 A külső telefonkészüléken tárcsázza a hívni kívánt faxszámot.

4 Amikor a faxhangot hallja nyomja meg a **Start** gombot.

Ha automatikus lapadagolót (ADF) használ lépjen a 6-os pontra

Ha szkenneralakot használ, lépjen az 5-ös pontra.

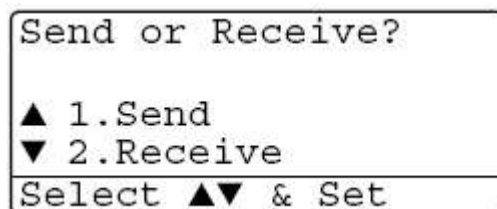

5 Nyomja meg az **1-et** faxküldéshez.


6 Cserélje le a külső telefon kézibeszélőjét.

Automatikus átvitel

Ez a fax küldésének legkönnyebb módja



FONTOS: Ne vegye fel a kézibeszélőt (FAX-1820C esetén)– VAGY – a külső telefonkészülék kézibeszélőjét a tárcsahang meghallgatásához.

- 1.** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

Tegye be a dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a szkenneralakra. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

- 2.** Üsse be az egygombos tárcsázással, gyors tárcsázás gombokkal, keresőgombbal (**Search**) vagy a számlap a kiválasztott számot. (Lásd az Hogyan tárcsázzunk fejezetet.)


- 3.** Nyomja meg a **Start** gombot.

- 4.** Ha szkenneralakot használ nyomja meg a **2**-est vagy **Start** gombot.

Fax küldése telefonbeszélgetés végén

Egy telefonbeszélgetés végén faxot küldhet a beszélgetőpartnerének mielőtt mindketten letennék a telefont.

1. Kérje meg a beszélgetőpartnert, hogy várja meg a faxhangokat és nyomja meg a **Start** gombot. Kezdje el a faxküldést a beszélgetés befejezése előtt. Kérje a másik felet hogy várjon a faxhangra.

2. Ha nem zöld nyomja meg a Fax  gombot.

Tegye be a dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a szkennertálcákra. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)
Nyomja meg a **Start** gombot.


3. Nyomja meg a 1-es gombot.

Send or Receive?
▲ 1.Send
▼ 2.Receive
Select ▲▼ & Set

Alap átviteli műveletek

Fax küldése többféle beállítással

Amikor faxot küldd a következő beállítások bármely kombinációja között választhat: Kontraszt, felbontás, tengerentúli mód, késleltetett faxidőzítés, lekérdezéses átvitel vagy küldés memóriából.


- 1.** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot a Menu gomb lenyomása előtt. Minden egyes beállítás elfogadását követően a kijelző megkérdezi akar-e újabb beállításokat.

- 2.** Nyomja meg az **1**-es gombot ha további beállításokat szeretne és visszatér a Setup Send menühöz vagy nyomjon **2**-est a beállítások befejezéséhez és a következő menühöz lépéshez.

```
22.Setup Send
Next?
▲ 1.Yes
▼ 2.No
Select ▲▼ & Set
```



Kontraszt (Contrast)

Ha egy dokumentum túlságosan világos vagy túlságosan sötét akkor beállíthatja a kontrasztot. Használja a Light menüpontot a dokumentum sötétítésére. Használja a Dark menüpontot a dokumentum világosítására.

- 1.** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

Tegye be a dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a szkenneralakra. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

- 2.** Nyomja meg a **Menu 2,2,1** gombokat.

- 3.** Nyomja meg a  vagy  gombot az Auto, Light vagy Dark menüpontok közötti választáshoz.

Nyomja meg a **Set** gombot.

- 4.** Nyomja meg az **1**-es gombot ha további beállításokat szeretne és a kijelző visszatér a SETUP SEND menübe.
—vagy—

Nyomjon **2**-est a beállítások befejezéséhez majd lépjen az 5-ös ponthoz.

- 5.** Adja meg a faxszámot.

- 6.** Nyomja meg a **Start** gombot az ADF-ről való faxoláshoz.

A készülék elkezd az első oldal szkennelését.

- 7.** Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a 2-es gombot (vagy nyomja meg a **Start** gombot megint)



Több oldal faxolásához nyomja meg az 1-es majd lépjen a 8-as pontra.

- 8.** Helyezze a következő oldalt a szkennelőablakra. Nyomja meg a Set gombot.

A készülék szkennelni kezd és visszatér a 7-es és 8-as pontra minden egyes lapnál.


```
22.Setup Send
1.Contrast
▲ Auto
▼ Light
Select ▲▼ & Set
```

Fax Resolution/ Fax felbontás



A Fax Resolution/Fax felbontás gombot akkor használhatja, ha dokumentum van az adagolóban amivel időlegesen megváltoztathatja a faxüzenet felbontását. Fax módban nyomja a Fax Resolution/Fax felbontás gombot és a  vagy  gombokkal válassza ki a kívánt beállítást majd nyomja meg a Set gombot.

- vagy -


Megváltoztathatja a gyári beállítást.

1. Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

2. Nyomja meg a **Menu 2, 2, 2** gombokat.

3. Nyomja meg a  vagy  gombot a felbontás kiválasztásához.
Nyomja meg a **Set** gombot.

4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

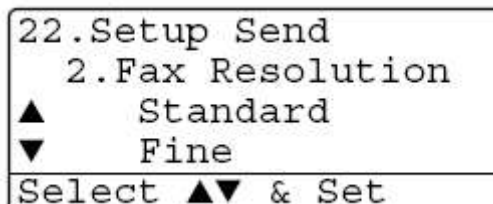

Standard

Legtöbb nyomtatott dokumentumra megfelelő.

Fine

Kisméretű betűvel nyomtatott dokumentumok beállítására alkalmas
előző opciónál kisebb átvitelt tesz lehetővé.

Az

S.Fine

Kis grafikák átvitelére alkalmas, lassúbb átvitelt eredményez

Photo

Használja amikor különféle szürke árnyalatú nyomattal rendelkező dokumentumot kell küldenie. Ez az átvitel a leglassúbb.

Kézi és automatikus újra hívás

Ha kézi módban küld faxot, és a vonal foglalt, akkor a **Redial/Pause**-Újrahívás/Szünet és **Start** gombbal újrahívhatja a számot.

Ha egy második hívást akar a legutoljára tárcsázott állomással időt takaríthat meg ha megnyomja a **Redial/Pause** majd a **Start** gombokat. **Redial/Pause** csak akkor működik ha a vezérlőpanelről tárcsázzák. Ha automatikus faxot küld és a vonal foglaltat jelez a faxkészülék automatikusan háromszor újrahív öt percen belül.

Kétszeres hozzáférés

Ennek a tulajdonságnak köszönhetően tárcsázhat számot vagy küldhet faxot akkor is ha a készülék éppen faxot küld a memóriából vagy faxot fogad. A kijelző az új feladat számát és a rendelkezésre álló memóriát írja ki.



A készüléke gyárilag a kétszeres hozzáférés opcióval működik. Azonban ha színes faxot küld akkor a készülék ezt valós időben küldi el (még akkor is ha a Real Time TX ki van kapcsolva).



Ha memória elfogyott üzenetet kap (Out of memory) a faxüzenet első oldalának a szkennelése közben nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a feladat befejezéséhez. Ha egy következő oldal közben kapja ezt az üzenetet akkor nyomja meg a Mono Start gombot a már beszkenelt oldalak elküldéséhez vagy nyomja meg a Stop/Exit gombot a feladat törléséhez.

1 Ha nem zöld nyomja meg a Fax gombot

a Menu gomb lenyomása előtt. Minden egyes beállítás elfogadását követően a kijelző megkérdezi akar-e újabb beállításokat.

```
Flatbed Fax:
Next Page?
▲ 1.Yes
▼ 2.No (Send)
Select ▲▼ & Set
```

2 Adja meg a faxszámot.

3 Nyomja meg a **Start** gombot faxküldéshez.

A készülék elkezd szkennelni az első oldalt a kijelzőn pedig a feladat száma jelenik meg (#XXX) és a rendelkezésre álló memória. Megismételheti az 1-3 lépéseket a következő faxnál.

—vagy—

Ha szkennnerablakot használ lépjen az 5. ponthoz.

4 Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a **2** gombot (vagy nyomja meg a **Start** gombot megint).

A készülék elkezd a dokumentum küldését.

—vagy—

Több oldal küldéséhez nyomja meg az **1** gombot lépjen az 5 gombra.

```
Flatbed Fax:

Set Next Page
Then Press Set
```

5 Helyezze a következő oldalt a szkennnerablakra.


Nyomja meg a **Set**.gombot. A készülék elkezd a szkennelést majd visszatér a 4-es lépésre (ismételje meg a 4-es és az 5-ös pontokat minden további oldalnál) A következő fax küldéséhez lépjen az 1-es ponthoz.

Valós idejű küldés

Mikor faxot küld a készülék ezt először a memóriájába szkenneli ezt az üzenet elküldése előtt. Mihelyt a telefonvonal szabaddá válik a készülék elkezd tárcsázni és küldeni.

Ha a memória megtelik a készülék az üzenetet valós időben küldi el (Még ha a Real Time TX ki is van kapcsolva).

Előfordulhat, hogy szeretne egy fontos dokumentumot valós időben elküldeni. Ebben az esetben Real time TX opciót be kell kapcsolnia (On) minden fax vagy csak a következő fax esetére.

1. Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot. Tegye be a dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a szkenneralakra. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)



2. Nyomja meg a **Menu 2, 2, 5** gombokat.

3. A gyári beállítások megváltoztatásához nyomja meg a  vagy  gombot.



Nyomja meg a **Set** gombot.

Lépjen a 5. ponthoz.

- vagy -

Csak a következő fax (Next Fax Only) kiválasztásához nyomja meg a  vagy  gombot.

Nyomja meg a **Set** gombot.

4. Nyomja meg a  vagy  gombot az opció következő faxra történő érvényesítésére (Next Fax:On vagy Next Fax:Off).

Nyomja meg a **Set** gombot.


5. Nyomja meg az **1**-es gombot ha további beállításokat szeretne és a kijelző visszatér a Setup Send menübe.

—vagy—

Nyomjon **2**-est a beállítások befejezéséhez majd lépjen a 6-os pontra.

6. Adja meg a faxszámot.

7. Faxküldéshez nyomja meg a **Start** gombot.

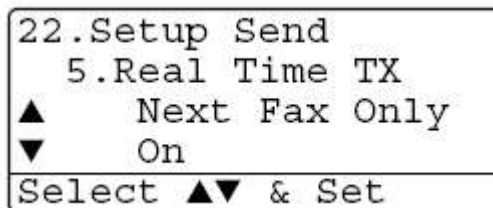

```
22.Setup Send
 5.Real Time TX
▲ Next Fax Only
▼ On
Select ▲▼ & Set
```





Valós idejű küldésnél az újratárcsázás opció nem használható.

Feladat állapotának az ellenőrzése

1. Nyomja meg a **Menu, 2, 6** gombokat.

2. Ha több mint egy feladat várakozik nyomja meg a

 vagy  gombot, a közöttük való navigáláshoz.

3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



```
26.Remaining Jobs
▲ #001 12:34 BROTHER
  #002 15:00 BIC
▼ #003 17:30 ABCDEFG
Select ▲▼ & Set
```

Feladat törlése szkennelés, tárcsázás vagy dokumentum küldése közben



Törölhet egy feladatot miközben a memóriába szkenneli azt a **Stop/Exit** gomb megnyomásával.

Egy ütemezett feladat törlése

Törölhet egy memóriában várakozó feladatot.

1. Nyomja meg a **Menu**, **2**, **6** gombokat.

Minden várakozó feladat megjelenik a kijelzőn.

2. Ha több mint egy feladat várakozik nyomja meg a  vagy  gombot , a közöttük való navigáláshoz.

Nyomja meg a **Set** gombot.

-vagy -

ha csak egy várakozó feladata van akkor menjen a **3.** ponthoz.

3. Nyomja meg az 1-es gombot törléshez

- vagy -

Nyomja meg a 2-es gombot törlés nélküli kilépéshez.

További feladat törléséhez lépjen a **2**-es ponthoz.

4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

26.Remaining Jobs		
▲	#001 12:34	BROTHER
	#002 15:00	BIC
▼	#003 17:30	ABCDEFGG
Select ▲▼ & Set		

Magasszintű küldési műveletek

Elektronikus fedlap készítése

Elektronikus fedlap szerkesztése a fogadó készülékben történik

A fedlap tartalmazza az Egygombos vagy a Gyorstárcsázás memóriában tárolt nevet. Ha kézitárcsázást használ a név helye üresen marad. A Fedlapon szerepel még az állomásazonosító (Station ID) és az elküldött oldalak száma. (Lásd az Állomásazonosító beállítása) Ha a Fedlap funkció be van kapcsolva (**Menu, 2, 2, 7**) az oldalszám helye üresen marad.

Kiválaszthatja a Fedlapon szereplő megjegyzését.

- 1.Comment Off (kikapcsolva)
- 2.Please Call (Kérem hívjon)
- 3.Urgent (Sürgős)
- 4.Confidential (Bizalmas)


Az előre megadott megjegyzések helyett megadhat két saját üzenetet 27 karakterhosszig.

- 5.(User Defined) Felhasználói
- 6.(User Defined) Felhasználói



Legtöbb küldés beállítás időleges, hogy lehetővé tegye minden egyes faxüzenet beállításait külön-külön végezze.

Saját megjegyzések szerkesztése

Saját megjegyzéseket szerkeszthet.

1 Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

2 Nyomja meg a **Menu, 2, 2, 8.** gombot.

3 Nyomja meg a  vagy  gombot az 5-ös vagy 6-os kiválasztásához.
Nyomja meg a **Set** gombot.

4 Használja a számlapot a saját megjegyzés szerkesztéséhez.

Nyomja meg a **Set** gombot.

(Lásd Szöveg bevitele fejezetet)


5 Nyomja meg az **1-et** ha további beállítást szeretne, a kijelző visszatér a küldésbeállítások (Setup Send) menühez.

—vagy—

Nyomja meg a **2-öt** kilépéshez.



Fedlap csak a következő faxtól



Eza funkció nem működik állomásazonosító nélkül. Győződjön meg róla, hogy ez a funkció be van állítva.

1 Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal felfele az automatikus lapadagolóba vagy arccal lefele a szkennertablakra (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).

2 Nyomja meg a **Menu, 2, 2, 7.** gombot.

3 Amikor a kijelzőn megjelenik a Next Fax Only. Nyomja meg a **Set** gombot.

4 Nyomja meg a  vagy  gombot a funkció ki vagy bekapcsolásához.
Nyomja meg a **Set** gombot..

5 Nyomja meg a  vagy  gombot az előre definiált megjegyzések vagy a saját megjegyzések kiválasztásához.
Nyomja meg a **Set** gombot.



22.Setup Send
7.Coverpg Setup
▲ Next Fax Only
▼ On
Select ▲▼ & Set

6 Adja meg az oldalszámot.
Nyomja meg a **Set** gombot.

7 Nyomja meg az **1-et** ha további beállítást szeretne, a kijelző visszatér a küldésbeállítások (Setup Send) menühöz.

—vagy—

Nyomja meg a **2-öt** kilépéshez.


8 Nyomja meg a  vagy  gombot az előre definiált megjegyzések vagy a saját megjegyzések kiválasztásához. Adja meg a faxszámot amit hívni akar.

9 Nyomja meg a **Start** gombot.

Minden fax-szal küldjön fedlapot

Eza funkció nem működik állomásazonosító nélkül. Győződjön meg róla, hogy ez a funkció be van állítva.

Beállíthatja azt, hogy minden egyes fax-szal fedlapot küldjön. A lapok száma nem jelenik meg amikor ezt a funkciót használja.

1 Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

2 Nyomja meg a **Menu, 2, 2, 7.** gombot

3 Nyomja meg a  vagy  gombot a funkció ki vagy bekapcsolásához.

4 Ha bekapcsolta a funkciót nyomja meg a  vagy  gombot az előre definiált megjegyzések vagy a saját megjegyzések kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** gombot..


5 Nyomja meg az **1-et** ha további beállítást szeretne, a kijelző visszatér a küldésbeállítások (Setup Send) menühöz.

—vagy—

Nyomja meg a **2-öt** kilépéshez.

Nyomtatott fedlap használata

Ha nyomtatott fedlapot szeretne használni amelyre írni tud és amelyet csatolhat a faxához akkor használja ezt a funkciót.


1 Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

2 Nyomja meg a **Menu, 2, 2, 7.** gombot

3 Nyomja meg a  vagy  gombot a Print Sample kiválasztásához. Nyomja meg a **Set** gombot..

4 Nyomja meg a **Start.** A készülék kinyomtatja a fedlapot.

5 Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot

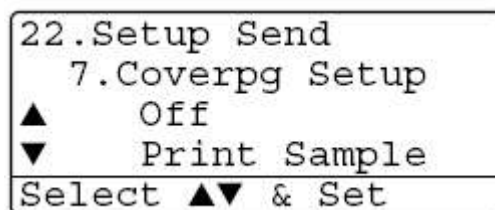

Körfax

Körfax az amikor ugyanazt a faxot több különböző címre küldi el. A csoportos, egygombos és gyorstárcsázási memóriába bevitt számok felhasználásával a faxokat automatikusan 50 különböző helyre küldheti el néhány egyszerű lépés segítségével. Ha nem használja a Hívócsoportok számait, hozzáférési kódokat vagy hitelkártyaszámokat akkor 100 különböző helyre küldhet körfaxot. Azonban a rendelkezésre álló memória mérete a benne lévő feladatoktól függően és a körfaxba bevonni kívánt állomás számától függően változhat. Ha a maximálisan elérhető 100 állomásra küld körfaxot nem fogja tudni a Kétszeres hozzáférést és a késleltetett fax opciókat használni.


Egygombos vagy gyorstárcsázásos és kézi tárcsázású hívószámok ugyanazon körfaxba való beillesztéséhez minden egyes szám között meg kell a **Set** gombot nyomni.

(Lásd a Körfax hívócsoportok beállítása fejezetet)

Egy körfax küldését követően egy riport keletkezik amelyben megjelenik a faxolás eredménye.

Üsse be a normális hosszúságú számokat de ne felejtse el, hogy a gyorstárcsázásos számok és az egygombos tárcsázás is egy teljes hívószámnak számítanak.

Ha a memória megtelik nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a feladat leállításához vagy ha az üzenet hosszabb mint egy oldal úgy nyomja meg a **Start** gombot a már a memóriában lévő adatok küldéséhez.

1. Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

2. Tegye be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

3. Üsse be a számokat az egygombos, gyorstárcsázás, hívócsoportok, keresés (Search) vagy kézi tárcsázás segítségével).

4. Amikor a kijelzőn megjelenik a faxszám vagy a másik faxállomás neve nyomja meg a **Set** gombot.


5. Üsse be a következő számot
(pl. Gyorstárcsázás számot)

6. Amikor a kijelzőn megjelenik a faxszám vagy a másik állomás neve nyomja meg a **Set** gombot.

7. Üsse be a következő számot (pl. Kézi tárcsázású számot)
Nyomja meg a **Start** gombot.

Overseas Mode (Tengerentúli mód)

A tengerentúli a faxok küldésében nehézségei vannak a telefonvonalon lévő interferencia miatt ajánlott ennek a módnak a bekapcsolása. Miután ebben az üzemmódban küldött egy faxot, a funkció automatikusan kikapcsol.

1. Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

2. Tegye a dokumentumot a lapbehúzóba

3. Nyomja meg a **Menu, 2, 2, 7** gombokat.

4. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza az On / bekapcsolást. (vagy Off – kikapcsolást.) Nyomja meg a **Set** gombot.


5. Nyomja meg az 1-et, ha további beállításokat szeretne végezni. A kijelző visszatér a Setup Send / Küldési beállítások menühöz. – vagy – Nyomja meg a **2**-est, ha befejezte a beállításokat.

6. Vigye be a fax számot, amit hívni szeretne.
Nyomja meg a **Start** gombot.



Késleltetett fax

Egy nap alatt összesen 50 faxüzenetet tárolhat amit 24 órán belül tud elküldeni. Ezeket a faxokat a 4. pontban megadott időben küldi el a készülék. Ezzel a funkcióval később küldhet faxot 24 órán belül.

1. Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot. Tegye be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

22.Setup Send
3.Delayed Fax
Set Time=00:00
Enter & Set Key

2. Nyomja meg a **Menu**, 2,3,3 gombokat.

Nyomja meg a **Set** gombot.

3. Vigye be az időpontot, amikor a faxot szeretne küldeni, 24 órás formátumban (például 19:45 este 7:45-kor) és nyomja meg a **Set** gombot.

Nyomja meg az **1**-est ha a dokumentumot az automatikus lapbehúzóban akarja hagyni.

- vagy – Nyomja meg a **2**-est ha a memóriába akarja besz kennelni.

4. Nyomja meg az **1**-et, ha további beállításokat szeretne végezni. A kijelző visszatér a Setup Send / Küldési beállítások menühez. – vagy – Nyomja meg a **2**-est, ha befejezte a beállítások kiválasztását.

5. Írja be a fax számot

6. Nyomja meg a **Start**-ot.

Ha szkenneralakot használ lépjen a 7-es ponthoz.

7 Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a **2-est** (vagy nyomja meg a **Start**-ot).
—vagy—

Több oldal küldéséhez nyomja meg a 1-es gombot és lépjen a 8. ponthoz.

8 Helyezze a következő lapot a szkenneralakra.

Nyomja meg a **Set** gombot.


(Ismételje meg a 7-es és a 8-as lépéseket minden lap esetén)



A memóriába szkennelt oldalszám függ az egyes lapokra nyomtatott adat mennyiségétől.

Lekérdezéses átvitel (Standard)

A lekérdezéses átvitelnél úgy állítja be készülékét, hogy várjon addig a dokumentummal, amíg egy másik fax készülék le tudja azt hívni.

1. Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

2. Tegye be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

3. Nyomja meg a **Menu, 2, 2, 6** gombokat.

1.Doc 2.Memory

4. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy

kiválassza a **Standard** opciót. Nyomja meg a **Set** gombot..

Nyomja meg az **1**-est ha a dokumentumot az automatikus lapbehúzóban akarja hagyni.

- vagy – Nyomja meg a **2**-est ha a memóriába akarja beszkenneelni.

5. Nyomja meg az **1**-et, ha további beállításokat szeretne végezni. A kijelző visszatér a Setup Send / Küldési beállítások menühez. – vagy – Nyomja meg a **2**-est, ha befejezte a beállítások kiválasztását. Nyomja meg a **Start** gombot és várja meg míg lekérdezik a faxot.




Ha **2**-es gombot nyomja meg a 4. lépésben a dokumentum el lesz tárolva és és egészen a memóriából való törlésig (Lásd az Ütemezett feladat törlése fejezetet.)





Ha **1**-es gombot nyomja meg a 4. lépésben a dokumentum az automatikus lapadagolóban marad lekérdezésig. Ha lekérdezés előtt akarja használni a készüléket először törölnie kell ezt a feladatot.

Lekérdezéses átvitel beállítása biztonsági kóddal (Secure Code)

Amikor kiválasztja a Secure módot bárki aki lekérdezi a faxát meg kell adnia a lekérdezés biztonsági kódját.

1 Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot. Tegye be a dokumentumot arccal felfele az automatikus lapadagolóba vagy arccal lefele a szkennertablakra. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

2 Nyomja meg a **Menu, 2, 2, 6** gombot

3 Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza Secure / biztonságit és nyomja meg a **Set**-et.

4 Adja meg a 4 számjegyű számot. Nyomja meg a **Set** gombot.

5 Nyomja meg az **1**-et ha további beállításokat szeretne.

A kijelző visszatér a Setup Send menüre.

—vagy—

Nyomja meg a **2**-öt ha befejezte a beállítást és lépjen a 6-os pontra.

6 Nyomja meg a **Start** gombot.

A készülék elkezd szkenneelni a dokumentumot.

7 Ha dokumentumot helyezett az automatikus lapadagolóba várja amíg lekérdezik a faxát.

—**vagy**—

Ha a szkenerablakra helyezte lépjen a 8-as pontra.

8 Egyetlen oldal elküldéséhez nyomja meg a **2-es** gombot (vagy nyomja meg a **Start** gombot megint), várjon amíg lekérdezik a faxot.

—**vagy**—

Egynél több oldal küldése esetén nyomja meg az **1-es** gombot és lépjen a 9-es pontra.

9 Helyezze a következő lapot a szkenerablakra.

Nyomja meg a **Set** gombot.

A készülék elkezd a szkennelést és visszatér a 8-as pontra.

(Ismételje meg a 8-as és 9-es pontot minden egyes további lap esetén.)

Biztonsági lekérdezést csak egy másik Brother faxkészülékkel együtt tudja használni.

Memória biztonság

Memóriabiztonság móddal megelőzheti a készülékhez való illetéktelen hozzáférést.

A készülék nem küld és nyomtat ki fogadott faxüzeneteket a jelszó nélkül. Nem tud majd késleltetett faxokat vagy lekérdezéssel feladatokat ütemezni. Azonban bármely előre ütemezett fax el lesz küldve amikor a Memory Security módot bekapcsolja, így ezek nem vesznek el. Ha a Fax Storage be van kapcsolva mielőtt a Memory Security módot bekapcsolta volna a Fax továbbítás (Fax Forwarding) és távoli lekérés (Remote Retrieval) továbbra is működni fog.




Bekapcsolt Memóriabiztonság mellett a következő műveletek elérhetők:

- Faxfogadás memóriába (a memória nagysága korlátozza).
- Fax továbbítás (Fax Forwarding) (Ha Fax Storage be van kapcsolva)
- Távoli lekérés

A faxok memóriából való kinyomtatásához kapcsolja a Memory Security funkciót ki.

Lehívásos átvitel biztonsági kóddal

Ha a Polled TX:Secure / Lehívás:Biztonsági funkciót választja ki, mindenkinek, aki lehívja az Ön készülékét, be kell ütnie a hívási azonosító kódot.

- 1.** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.
- 2.** Tegye be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)
- 3.** Nyomja meg a **Menu**, **2**, **2**, **6** gombokat.
- 4.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza Secure / biztonságit és nyomja meg a **Set**-et.
- 5.** Üsse be a négyjegyű számot. Nyomja meg a **Set**-et.

1.Doc 2.Memory
- 6.** Nyomja meg az **1**-t a ha az automatikus lapadagolóban akarja hagyni a dokumentumot.
– vagy –
Nyomja meg a **2**-t ha a készülék memóriájába akarja azt szkennelni.
- 7.** Nyomja meg az **1**-et, ha további beállításokat szeretne végezni. A kijelző visszatér a Setup Send / Küldési beállítások menühöz. – vagy – Nyomja meg a **2**-est, ha befejezte a beállítások kiválasztását és menjen a **8.** lépéshez.
- 8.** Nyomja meg a **Mono Start**-ot.



Ha **2**-es gombot nyomja meg a 6. lépésben a dokumentum el lesz tárolva és és egészen a memóriából való törlésig (Lásd az Ütemezett feladat törlése fejezetet.)

Ha **1**-es gombot nyomja meg a 6. lépésben a dokumentum az automatikus lapadagolóban marad lekérdezésig. Ha lekérdezés előtt akarja használni a készüléket először törölnie kell ezt a feladatot.

A biztonsági lekérdezéses átvitelt csak más Brother készülékkel együtt használhatja.

Jelszó beállítása

1 Nyomja meg a **Menu**, **2**, **0**, **1**.gombokat.

2 Adjon meg egy 4 számjegyű számot jelszónak.

Nyomja meg a **Set** gombot.

Ha először adja meg a jelszót a kijelző azt írja ki, hogy Verify:.

3 Adja meg újból a jelszót.

Nyomja meg a **Set** gombot.



20.Miscellaneous
1.Mem Security

New Passwd:xxxx

Enter & Set Key

A memóriabiztonság beállítása

1 Nyomja meg a **Menu**, **2**, **0**, **1**.gombokat.

2 Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza Security opciót és nyomja meg a **Set**-et.

3 Adja meg a regisztrált 4 számjegyű jelszót.

Nyomja meg a **Set** gombot.

A készülék kikapcsol a kijelző meg a Secure Mode-ot mutatja.

20.Miscellaneous
1.Mem Security

▲ Set Security

▼ Set Password

Select ▲▼ & Set

A memóriabiztonság kikapcsolása

1 Nyomja meg a **Menu** gombot.

Adja meg a 4 számjegyű jelszót majd nyomja meg a **Set** gombot.

2 Memóriabiztonság automatikusan kikapcsol és a kijelző a dátumot és az időt mutatja.

Ha elfelejtette a memóriabiztonság jelszavát hívja a Brother kereskedőjét segítségért.

Ha tápellátás kimaradás van a memóriában lévő adatok 4 napig megmaradnak.

Ha rossz jelszót adott meg a kijelzőn a Wrong Password felirat jelenik meg.

A készülék biztonsági módban (Secure Mode) marad amíg a regisztrált jelszót meg nem adják.

7.Könnyen tárcsázható számok, és tárcsázási opciók

Számok tárolása a tárcsázás megkönnyítése érdekében

Fax készülékén három különböző típusú könnyített tárcsázást állíthat be: az egygombos tárcsázást, a gyors tárcsázást, valamint a körfax csoportokat.



Egy esetleges áramkimaradás esetén a már eltárolt ún. könnyen tárcsázható számok nem vesznek el.

Az egygombos tárcsázás tárolása

Az egygombos tárcsázáshoz húsz billentyű áll rendelkezésre, melyek segítségével negyven különböző fax/telefonszámot érhet el. Hattól tízig a fax/telefonszámok a SHIFT billentyű lenyomva tartásával illetve az egygombos tárcsázáshoz használt billentyűk lenyomásával érhetők el. Amikor megnyomja valamelyik egygombos tárcsázó gombot, akkor a kijelzőn megjelenik a tárcsázott név és szám. (Lásd az „Egygombos tárcsázás”-t)





Az egygombos tárcsázás gombjai nem a számlap gombjai, hanem az az 20 gomb amely a számlap jobb oldalán helyezkedik el.


1. Nyomja meg a **Menu, 2, 3, 1** gombokat.
2. Nyomja meg azt az egygombos gombot, ahová a számot tárolni szeretné. A képernyő mutatja a helyet, amit kiválasztott. Ha Lan hálózati kártya van installálva lépjen a 4-es pontra.

- vagy -

Ha LAN hálózati kártya van installálva (NC-9100h) a

készülék megkérdezi, hogy a megadott szám telefon/fax vagy email cím. Lépjen a 3-as pontra.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot a Fax/Tel opció kiválasztásához. Nyomja meg a **Set-**et.

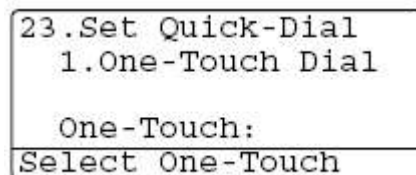

23.Set Quick-Dial
1.One-Touch Dial
One-Touch:
Select One-Touch

3. Vigye be a számot (20 számjegyig), majd nyomja meg a **Set-et**.

- Ha egy késleltetést akar bevinni a tárcsázási szekvenciába (például hogy egy külső vonalra várjon), akkor nyomja meg a **Redial/Pause** gombot a számok bevitelében, mert a **Redial/Pause** megnyomása betesz egy 3,5 másodperces késleltetést a szám tárcsázása közben, a kijelzőn pedig egy kötőjel(-) jelenik meg.

4. Használja a számlapot a név beviteléhez (15 karakterig).

Nyomja meg a **Set-et**. A szöveg beviteléhez használhatja a 4. fejezetben található táblázatot.

—VAGY—

Nyomja meg a **Set-et**, a név nélkül való tároláshoz.

6. Menjen vissza a 2. lépéshez, hogy rögzítsen egy másik egygombos tárcsázási számot.

—VAGY—

Nyomja meg a **Stop/Exit-et** a kilépéshez.

Ha egygombos tárcsázást használ, a képernyő az Ön által tárolt nevet jelzi ki, vagy ha nem írt be nevet, akkor az Ön által tárolt számot.



Gyorstárcsázási számok tárolása

Gyorstárcsázási számokat is tárolhat, melyeket csak néhány gomb lenyomásával tárcsázhat (**Search/Speed Dial**, **#**, két számjegy billentyű, és **Start**) . 40 darab gyorstárcsázási hely áll rendelkezésére.

1. Nyomja meg a **Menu**, **2**, **3**, **2** gombokat.
2. Használja a számlapot a kétjegyű
3. gyorstárcsázási-szám bevitelére. (01-40)

(Például nyomja meg azt, hogy: **05**)

Nyomja meg a **Set-et**.

3. Üsse be a számot (20 számjegyig).

Nyomja meg a **Set-et**.

4. Használja a számlapot a név beviteléhez

(15 karakterig).

Nyomja meg a **Set-et**.

(Segítségként a szöveg beviteléhez használhatja a

4. fejezetben található táblázatot)

—VAGY—

Nyomja meg a **et-et** hogy név nélkül vigye be a számokat.

5. Menjen vissza a 2. lépéshez, hogy felvegyen még egy gyorstárcsázási-számot.

—VAGY—

Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

23.Set Quick-Dial
2.Speed-Dial
Speed-Dial? #
Enter & Set Key

23.Set Quick-Dial
#100
▲ Fax/Tel
▼ E-Address
Select ▲▼ & Set

Az egygombos és gyorstárcsázási számok megváltoztatása



Ha olyan helyre próbál tárolni egygombos vagy gyorstárcsázási számot, ahol már tároltak valamit, a képernyő kijelzi az aktuálisan tárolt nevet (vagy számot), és kéri, hogy tegyen valamit az alábbiak közül.

1. Nyomja meg az **1**-et ha meg akarja változtatni a tárolt számot

—VAGY—

Nyomja meg a **2**-űt, hogy változtatás nélkül kilépjen.

Hogyan változtassa meg a tárolt számot:

- Ha törölni akarja a teljes számot vagy nevet, nyomja meg a **STOP/EXIT** gombot amikor a kurzor az első számjegy vagy az első betű alatt áll. A karakterek a kurzortól jobbra, és a kurzor felett ilyen módon mind törlődnek.
- Ha meg szeretne változtatni egy karaktert, használja a  vagy  gombot a kurzor elhelyezéséhez az alá a számjegy alá, amit meg szeretne változtatni, és azt írja felül.



2. Üssön be egy új számot:

Nyomja meg a **Set-et**.

3. Kövesse az egygombos vagy gyorstárcsázási számok tárolásának utasításait a 4. ponttól.

Csoportok beállítása körfaxhoz

A csoportok lehetővé teszik ön számára, hogy egy fax üzenetet több fax számra elküldhesse csak egyetlen egygombos tárcsázási gomb lenyomásával (tehát ezt hívják körfaxnak) és **Start** gomb vagy **Search-Speed Dial**,#, a két számjegy és **Start** gomb. Ennek a megvalósításához **először** minden egyes fax számot egy egygombos tárcsázásként vagy egy gyorstárcsázási számként kell tárolni. Majd **ezután** csoportba lehet rendezni őket. **Minden csoport egy egygombos gyorstárcsázási gombot használ fel. Végül**, összesen legfeljebb hat kisebb csoportot állíthat be, vagy pedig egy olyan nagy csoportot, amely legfeljebb 49 számból áll. (Lásd: Az egygombos számok tárolása, a gyorstárcsázási gombok tárolása, és a gyorstárcsázási gombok)

1. Nyomja meg a **Menu, 2, 3, 3** gombokat.

2. Válasszon ki egy egygombos tárcsázási gombot, ahová el kívánja tárolni a számot.

-ÉS-

Nyomja meg a kiválasztott gombot.

-VAGY-

Nyomja meg a **Search/Speed Dial** billentyűt, vigye be a két számjegyet és nyomja meg a **Set** gombot.

3. Használja a számlapot a csoportszám bevitelére

4.

Nyomja meg a **Set**-et.

(például nyomja meg az **1**-et az **1.** csoporthoz).

4. Az egygombos tárcsázási számok vagy gyorstárcsázási számok csoportba való beviteléhez üsse be azokat, mintha tárcsázná. Például az egygombos **05**-höz nyomja meg a **05** jelzésű egygombos tárcsázási gombot. A **09** gyors-tárcsázási helyhez nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot, majd a **09**-t a számlapon.

A kijelző mutatja: ***05, #09**

5. Nyomja meg a **Set**-et, a csoporthoz tartozó számok elfogadásához.

6. Használja a számlapot a csoport nevének beviteléhez és nyomja meg a **Set**-et.

(Például, **UJ UGYFELEK**)

(Lásd: Szöveg bevitele)

7. Nyomja meg a **Stop/Exit** -et.

23.Set Quick-Dial
3.Setup Groups
Group Dial:
Press Speed Dial ...

23.Set Quick-Dial
*002
Group#:0
Enter No. & Set




Az összes egygombos és gyorstárcsázási számok listáját kinyomtathatja. A csoport számok a **GROUP** oszlopban lesznek megjelenítve. (Lásd a „Naplók nyomtatása”)



Tárcsázási opciók

Keresés

Kereshet a Gyorstárcsázási és az Egygombos hívószámok között.



1 Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot. Helyezzen dokumentumot az ADF-be vagy a szkenneralakra.

2 Nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot.

3 Nyomja meg a  vagy  gombot a számok közötti navigáláshoz, adja meg a keresett név kezdőbetűjét.


—vagy—

Nyomja meg a  vagy  gombot

Szám szerinti kereséséhez nyomja meg a 0  vagy  gombot.

4 Amikor a kijelző a keresett nevet mutatja nyomja meg a **Start** gombot.


Egygombos tárcsázás

1 Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot. Helyezzen dokumentumot az ADF-be vagy a szkenneralakra.

2 Nyomja meg a hívni kívánt állomás egygombos gombját.

3 Nyomja meg a **Start** gombot.

Gyorstárcsázás

1 Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot. Helyezzen dokumentumot az ADF-be vagy a szkenneralakra.

2 Nyomja meg a **Search/Speed Dial**, #, és aztán a háromjegyű Gyorstárcsázás számot.

3 Nyomja meg a **Start** gombot.

Kézi tárcsázás

Kézi tárcsázásnál a hívot szám minden egyes számjegyét be kell ütni.

Elérési kódok és hitelkártyaszámok

Előfordulhat, hogy több különböző távolsági hívást szolgáltató közül akar választani. Az ár az időtartamtól és célállomástól függ. Hogy az alacsony ár előnyeit kihasználhassa az elérési kódok, távolsági szolgáltatók és hitelkártyaszámok elmenthetők egygombos- vagy gyorstárcsázásra. Ezek a hosszú tárcsázandó számszekvenciák feloszthatók több részre minden részhez külön billentyűt rendelve tárolhatók és ezen billentyűk kombinációjával tárcsázhatók. Természetesen kézi tárcsázás is közbeiktatható. A kombinált szám abban a sorrendben tárcsázódik amilyen sorrendben a számjegyeket beírták

a **Start** megnyomása után.

(Lásd az egygombos tárcsázású számok)

Például, tárolhatja az '555'-öt a **03** egygombos billentyűvel és a '7000'-et a **02** egygombos billentyűvel. Ha megnyomja a **03** -at utána a **05**-öt és a **Start**-ot, a tárcsázott szám '555-7000' lesz.

Egy szám átmeneti megváltoztatásához a szám egy részét kézzel is tárcsázhatja a számlapon. Például, az '555-7001' tárcsázásához megnyomhatja a **03**-at és azután kézzel beírhatja a 7001-et.



Ha tárcsázás közben egy adott pontban várnia kell egy másik tárcshangra vagy jelzésre iktasson közbe egy szünetet az adott helyre a **REDIAL/PAUSE** megnyomásával. Ez 3,5 másodperces késleltetést okoz.

Szünet

Nyomja meg a **Redial/Pause** gombot, hogy beszúrjon egy 3,5 másodperces szünetet a számok közé. Ha tengeren túlra tárcsáz, akkor annyiszor nyomhatja meg a **Redial/Pause** gombot, ahányszor csak szükséges a szünet növelése.

Tone/pulse – Dallam/Impulzus

Ha impulzusos tárcsázási szolgáltatással rendelkezik, de tone jeleket kell küldenie (például telefonos banki szolgáltatáshoz), kövesse az alábbi utasításokat. Ha dallamtárcsázásos szolgáltatással rendelkezik, nem szükséges ez a jellemző tone/dallam jelek küldéséhez.

3. Emelje fel a külső telefon kézibeszélőjét..
4. Nyomja meg a # gombot. Minden ez után tárcsázott számjegy tone módban kerül elküldésre.
5. Ha leteszi a kézibeszélőt, a készülék automatikusan visszatér az impulzusos tárcsázáshoz.

8.Távoli Fax Opciók

Fax Továbbítás





Miután kiválasztotta a Fax továbbítás (Fax Forwarding), Fax tárolás (Fax Storage) automatikusan be lesz kapcsolva (On). Ha a Fax továbbítás opciót kikapcsolja úgy a Fax tárolás opció bekapcsolva marad.


Fax továbbítás szám programozása

Ha a Fax Továbbítás funkció be van kapcsolva (On), akkor a fax készülék eltárolja a megérkezett fax üzenetet a memóriájában, majd tárcsázza azt a számot, amire be lett állítva és továbbítja oda az eltárolt faxot.

1. Nyomja meg a **Menu, 2, 5, 1** gombokat.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza az On / bekapcsolást. (vagy Off – kikapcsolást.) Nyomja meg a **Set** gombot.

A kijelző kéri a számot, amire a fax üzenetek továbbítva lesznek.

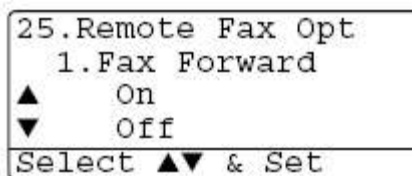

3. Írja be a továbbítási számot (20 számjegyre).



Nyomja meg a **Set** gombot.


4. Nyomja meg a **Stop/Exit** -et.

Fax Tárolás (Fax Storage) beállítása

Ha a Fax Tárolás funkció be van kapcsolva (ON), akkor Ön egy másik helyről is lekérheti a fax üzeneteket a Fax Továbbítási (Fax Forwarding) vagy a Távoli Lekérési funkciók (Remote Retrieval) segítségével (Lásd a Távoli lekérés fejezetet.). Ha van papír a papírtálcában minden egyes faxról biztonsági nyomat készül. A kijelző jelzi, ha a készülék faxot tárolt a memóriában.

1. Nyomja meg a **Menu, 2, 5, 2** gombokat. A kijelző kéri a faxbeállításokat.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza az On / bekapcsolást. (vagy Off – kikapcsolást.) Nyomja meg a **Set** gombot.

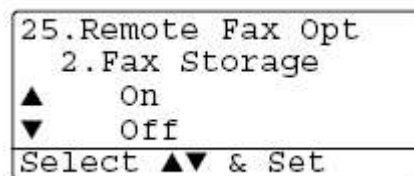

3. Nyomja meg **1.** a **Stop/Exit**-et.

Ha vannak faxok a memóriában amikor a fax tárolás funkciót kikapcsolja (OFF), akkor a kijelző megkérdézi önt, hogy akarja-e törölni a memóriában található faxokat.

Ha megnyomja az **1**-t, minden fax adat törlődik és a Fax Tárolás funkció kikapcsol.

Ha a **2**-t nyomja meg, az adatokat nem törli, és a fax tárolás funkció bekapcsolva marad.

(Lásd Fax Nyomtatása a memóriából fejezetet)

Miután kiválasztotta a Fax továbbítás (Fax Forwarding) opciót a Fax tárolás (Fax Storage) automatikusan be lesz kapcsolva. Ha kikapcsolja azt a Fax tárolás opció bekapcsolva marad.

A távoli hozzáférési kód beállítása

A távoli hozzáférési kód által lehetősége van a Távoli Letöltési funkció használatára amikor távol tartózkodik fax készülékétől. Mielőtt távoli hozzáférést és letöltést használna, be kell állítania saját kódját. Az alapértelmezett kód egy nem aktív kód (---*)

1. Nyomja meg a **Menu, 2, 5, 3** gombokat.

2. Üssön be egy három számjegű számot a 0-9,*, vagy # karakterek segítségével.

Nyomja meg a **Set** gombot. (Az előre beállított ' * ' karakter nem változtatható meg.)

25.Remote Fax Opt
3.Remote Access
Access Code:---*
Enter & Set Key



Ne használja a Fax Fogadási Kód (Fax Receive Code) (* 5 1) vagy a Telefon Fogadási Kód (Telephone Answer Code) (# 5 1) számjegyeit. (Lásd: Műveletek külső telefonról fejezetet.)

3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



A kódot bármikor megváltoztathatja, ha beír egy újat,. Nyomja meg a **Menu, 2, 5, 3** gombokat.

4. Üssön be egy három számjegű számot a 0-9,*, vagy # karakterek segítségével.

Nyomja meg a **Set** gombot. (Az előre beállított ' * ' karakter nem változtatható meg.) illetve újra inaktívvá teheti, ha a második lépésnél megnyomja a **Stop/Exit** gombot.

Távoli lekérés

Bármely tone üzemmódú telefonról vagy fax készülékről felhívhatja fax készülékét, majd használhatja a Távoli Hozzáférés Kódot és távoli parancsokat, hogy letöltse fax üzeneteit. Vágja ki a Távoli Letöltő Hozzáférés Kártyát az utolsó oldalról, és tartsa a tárcájában, hogy a megfelelő időben segítsen önnek.

A távoli hozzáférési kód alkalmazása

- 1.** Tárcsázza a saját fax számát egy tone tárcsázású telefonról, vagy fax-ról.
- 2.** Ha fax készüléke válaszol, azonnal üsse be a Távoli Hozzáférési Kódját (3 számjegy, majd a *).
- 3.** A fax készülék jelzi, hogy fogadott-e fax üzenetet:
1 hosszú hangjelzés – vannak fax üzenet(ek)
Nincs hangjelzés – nincs(enek) fax üzenet(ek).
- 4.** A fax készülék két rövid hangjelzéssel egy parancs bevitelét kéri. Ha több, mint 30 másodpercig vár mielőtt parancsot vinne be, a fax készülék megszakítja a vonalat. Ha érvénytelen parancsot visz be, a készülék három hangjelzést ad.
- 5.** Nyomja meg a **9 0** gombokat, hogy visszaállítsa készülékét, ha befejezte.
- 6.** Tegye le a telefont.



Ha készülékét **Kézi módba** állította (Manual), akkor is hozzáférhet készülékéhez úgy, hogy távolról felhívja, és hagyja csengeni kb. 2 percig, és utána beviszi a Távoli Hozzáférési Kódot (Remote Acces Code) 30 másodpercen belül.

Távoli parancsok

Kövesse az alábbi parancsokat, hogy a funkciókhoz távolról is hozzáférjen. Ha felhívja a fax készüléket, és beüti a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd *), a rendszer két rövid hangjelzéssel jelez, hogy üsse be a távoli parancsot.

Távoli parancsok	Művelet leírása
95 Fax továbbítási beállítások megváltoztatása 1. OFF/kikapcsolás 2. Fax továbbítás 4. Fax tov. Szám	Ha egy hosszú hangjelzést hall, a változtatást elfogadta. Ha három rövid hangjelzést hall, nem változtathat, mert a feltételek nem adóttak. (Példa:fax továbbítási szám regisztrálása) Regisztrálhatja a fax továbbító számot a 4. (Lásd a Fax továbbítási szám megváltoztatása fejezetet) segítségével. Miután a számot regisztrálta, a készülék automatikusan a faxtovábbítás bekapcsolt állapotba kerül.
6. Fax tárolás ON (Be) 7. Fax tárolás OFF (Ki)	A fax tárolást (Fax Storage) bekapcsolhatja (illetve kikapcsolhatja, miután letöltötte és kitörölte üzeneteit.)
96 Fax lekérése 2. Minden fax lekérése 3. Faxok törlése a memóriából	Üsse be a távoli fax készülék számát, hogy onnan tárolt fax üzeneteket kérjen le. Ha egy hosszú hangjelzést hall, törölheti a fax üzeneteket a memóriából.
97 A fogadási állapot ellenőrzése 1. Fax	Ellenőrizheti, hogy a fax készüléke fogadott-e dokumentumot vagy hang üzenetet. Ha igen, egy hosszú hangjelzést hall. Ha nem, három rövid hangjelzést hall.
98 Válaszadási mód megváltoztatása 1. TAD (Külső üz. rög.) 2. Fax/Tel 3. Csak Fax	Ha egy hosszú hangjelzést hall, megváltoztathatja a válaszadási módot.
90 Kilépés	Egy hosszú hangjelzés után kiléphet a távoli letöltésből.

Fax üzenetek lehívása

1. Tárcsázza fax készülékét.
2. Amikor a fax készülék válaszol a hívásra, azonnal üsse be a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd ✱-ot). Ha hosszú hangjelzést hall, akkor vannak fax üzenetei.
3. Amint hallja a két rövid hangjelzést, a számlapon üsse be **9 6 2**.
4. Várja meg a hosszú hangjelzést, majd a számlap segítségével üsse be a távoli fax készülék számát (20 számjegyig), ahová a listát le kívánja kérni, majd nyomjon **#**.



Nem használhatja a ✱ -ot és a # -ot a hívószámban. De nyomja meg a # -ot, ha el akar tárolni egy szünetet.

5. Miután hallja a hangjelzést a fax készülékében, fejezze be a hívást (tegye le). Fax készüléke felhívja a távoli fax készüléket, majd fax készüléke elküldi üzeneteit arra a fax készülékre aminek a számát beállította.

Fax továbbítási szám megváltoztatása

Az alapbeállítás, vagy az a fax továbbítási szám, ami már előzőleg el volt tárolva, megváltoztatható egy távoli tone üzemmódú fax készülékről, vagy telefonról.

1. Tárcsázza fax készülékét.
2. Amikor a fax készülék válaszol a hívásra, azonnal üsse be a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd ✱-ot). Ha hosszú hangjelzést hall, akkor vannak fax üzenetei.
3. Amikor hallja a két rövid hangjelzést, a számlapon üsse be **9 5 4**.
4. Várja meg a hosszú hangjelzést, majd a számlap segítségével üsse be az új távoli fax készülék számát (20 számjegyig), ahová akarja, hogy a fax üzenetei továbbítva legyenek, majd nyomjon **#**.



Nem használhatja a ✱-ot és a # -ot a hívószámban. De nyomja meg a # -ot, ha el akar tárolni egy szünetet.

5. A hangjelzés után tegye le a kagylót.

9.Naplónyomtatás

Készülék beállítás és tevékenység

Be kell állítania az átvitel ellenőrző naplót, és a naplózási periódust a menü táblában.

Nyomja meg a **Menu, 2, 4, 1** gombokat.

—VAGY—

Nyomja meg a **Menu, 2, 4, 2** gombokat.

24.Report Setting
1.XMIT Report
2.Journal Period
Select ▲▼ & Set

Az Átvitel Ellenőrző Napló testreszabása



Ezt a naplót bizonyítékként használhatja arra vonatkozólag, hogy egy adott fax el lett-e küldve. Ez a napló kilistázza a fogadó fél nevét és számát, az átvitel időpontját és dátumát, és hogy az átvitel sikeres volt-e (OK). Ha bekapcsolja ezt a funkciót (On vagy On+Image), akkor minden fax-ról kinyomtat ilyen naplót.

Ha ugyanarra a helyre sok faxot küld, akkor a munka számoknál több információra van szüksége, ahhoz, hogy tudja melyik faxot kell újraküldenie. Ha kiválasztja az On+Image -et, vagy az Off+Image -et, akkor a naplóban minden egy.



Ha az ellenőrző napló funkció ki van kapcsolva (**OFF**), ezt az információt csak akkor nyomtatja ki, ha hiba történt az átvitelben.

1. Nyomja meg a **Menu 2, 4, 1** gombokat.

2. Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy kiválassza, hogy **Off** (kikapcsolva), Off+Image (kikapcsolva+kép), **On** (bekapcsolva), vagy On+Image (bekapcsolva+kép).

Nyomja meg a **Set** -et.

3. Nyomja meg a **Stop/Exit** -et.

24.Report Setting
1.XMIT Report
▲ On
▼ On+Image
Select ▲▼ & Set

Naplózási időszak beállítása

Beállíthatja úgy készülékét, hogy a tevékenység naplót egy adott intervallumra nyomtassa ki (minden 50 fax, vagy 6, 12, 24 óra, illetve 2 vagy 7 nap). Ha ezt a fajta naplózást kikapcsolja (**OFF**), akkor a naplót az előző fejezet lépései alapján nyomtathatja ki.


Az alapbeállítás: Minden 50 fax. (Every 50 Faxes)

1. Nyomja meg a **Menu 2, 4, 2** gombokat.

2. Nyomja meg a  vagy a  gombot az intervallum kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** -et.

(Ha 7 napot választ, a képernyő kéri hogy válassza ki, melyik napon kezdődjön a 7 napos visszaszámlálás.)

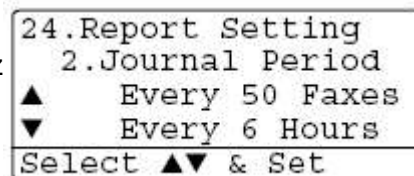

3. Üsse be az időpontot, amikor a nyomtatást el akarja kezdeni, 24 órás formátumban.

Nyomja meg a **Set** -et.

(Például 19:45 az este 7.45-re).

4. Nyomja meg a **Stop/Exit** -et.



Ha a 6, 12, 24 órát, illetve a 2 vagy 7 napot választja, akkor fax készüléke kinyomtatja a naplót az ön által kiválasztott időpontban, és aztán törli a bejegyzésmemóriát. Ha viszont a fax készülék memóriája 200 bejegyzés híján teljesen megtelik mielőtt az ön által kiválasztott időpont bekövetkezne, akkor a fax készülék korábban nyomtatja ki a naplót, és törli a bejegyzés memóriát. Ha egy plussz példányt akar kinyomtatni, akkor ezt megteheti olyan módon, hogy úgy nyomtatja ki a bejegyzéseket, hogy azok nem törlődnek a memóriából.





Ha a minden 50 fax beállítást választja, akkor a készülék akkor fogja a naplót kinyomtatni, amikor a készülék már eltárolt 50 nyomtatnivaló bejegyzést.

Naplótípusok

Öt naplótípus van:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Help List | Alap műveleti lépések funkciók és menü választási lehetőségek. |
| 2. Quick Dial | Kilistázza az egygombos és gyorstárcsázási memóriában tárolt neveket és számokat, számsorrendben. |
| 3. Fax Journal | A journal / napló minden információt kinyomtat az utolsó kb. 30 bejövő és kimenő faxról. TX jelenti a küldést, RX a fogadást. |
| 4. XMIT Verify | Kinyomtatja az átviteli igazolási naplót a legutóbbi elküldött fax után. |
| 5. User Settings | Kilistázza az Ön beállításait. |

Napló nyomtatása



1. Nyomja meg, a **Menu**, **5** gombokat.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a naplótípus kiválasztásához.
Nyomja meg a **Set** -et.
—VAGY—
Nyomja meg a naplótípus számát, amit ki akar nyomtatni.
Például nyomja meg az **1** -et a Help List kinyomtatásához.
3. Nyomja meg a **Start** -ot.


10.Másolatok készítése

A készülék, mint fénymásoló használata

Ezt a készüléket fénymásolóként is lehet használni, amlyel egyszerre legfeljebb 99 másolatot lehet csinálni.


Belépés másolás módba

Mielőtt másolatot készít győződjön meg arról, hogy a  (**Copy**) gomb zölden világít. Ha nem, akkor nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy belépjen a másolás módba. Az alapbeállítás a Fax mód. Megváltoztathatja a másodpercek, vagy percek számát, ameddig a készülék másolás módban marad. (Lásd a Mód időzítő beállítását a 4. fejezetben.)

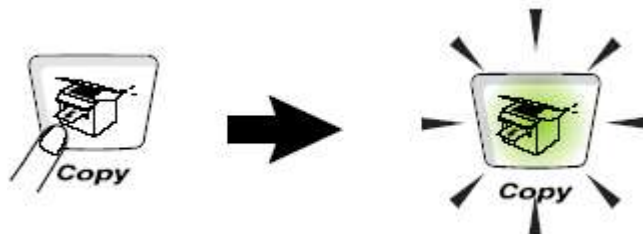

A nyomtatható felület a lapszéltől számított 2 mm-re kezdődik és a lapteteje és lap aljától 3 mm-re.

Pl.A4-es dokumentum-> A4-es papír

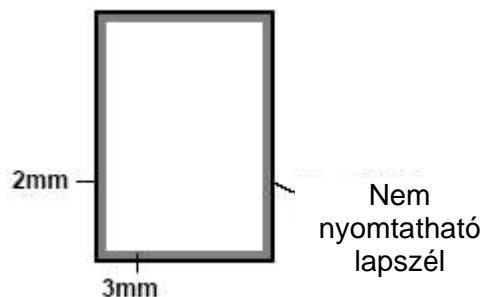


Időleges másolási beállítások

Jobb másolatokat készíthet az időleges gombok segítségével :

Enlarge/Reduce(Nagyítás/Kicsinyítés), Contrast (Kontraszt) , Quality (Minőség), Tray (Tálcaválasztás) Select (Kiválasztás), Sort (Leválogatás) és N az 1-ben (MFC-8420, DCP 8020) vagy **Duplex/N az 1-ben** (MFC-8820D, DCP-8025D). Ezek a beállítások időlegesek és a készülék visszatér a fax módba (MFC -8420, MFC 8820D) egy perccel a másolás befejezése után. Ha az időleges beállításokat akarja ismért használni helyezzen dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a szkenneralakra ez alatt az időintervallum alatt.


Azonban, ha a mód időzítőt (ModeTimer) 0 vagy 30 másodpercre állítja a készülék az így beállított időintervallum elteltével tér vissza az alapbeállításokhoz. (Lásd a Mód időzítő beállítása fejezetet és a Másolás gombok használata fejezetet)

Időleges nyomtatási gombok

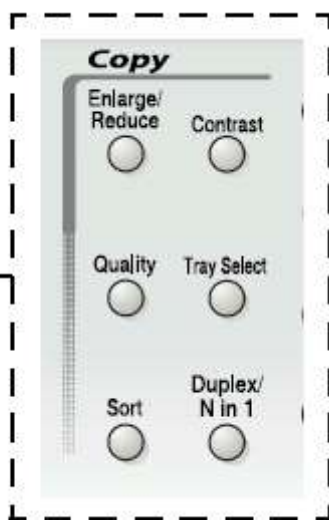

Mialatt a készülék másol a bejövő faxokat a memóriába fogadja (MFC -8420, MFC- 8820D).


Csak egy másolat készítése automatikus lapadagolóval (ADF)

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal lefele az automatikus lapadagolóba (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
2. Nyomja meg a **Start** gombot. Ne húzza ki a dokumentumot másolás alatt.



Megszakításhoz nyomja meg a **Stop/Exit** -et.

Több másolat készítése automatikus lapadagolóval (ADF)

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal lefele az automatikus lapadagolóba (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
3. Nyomja meg a **Start** gombot.




A másolatok leválogatásához nyomja meg az **Sort** gombot.

Egy vagy többszörös másolat készítése a szkenneralak segítségével

Többszörös másolatot készíthet a szkenneralak segítségével. Amásolatok kötegelve lesznek (az összes 1-es oldal egy kötegben, összes 2-es oldal egy kötegben). További beállításokhoz használja a átmeneti gombokat. (Lásd a Másolás gombok használata fejezetet)

1 Nyomja meg a másolás (**Copy**) gombot hogy zöldre váltson. Emelje fel a dokumentum fedelet.

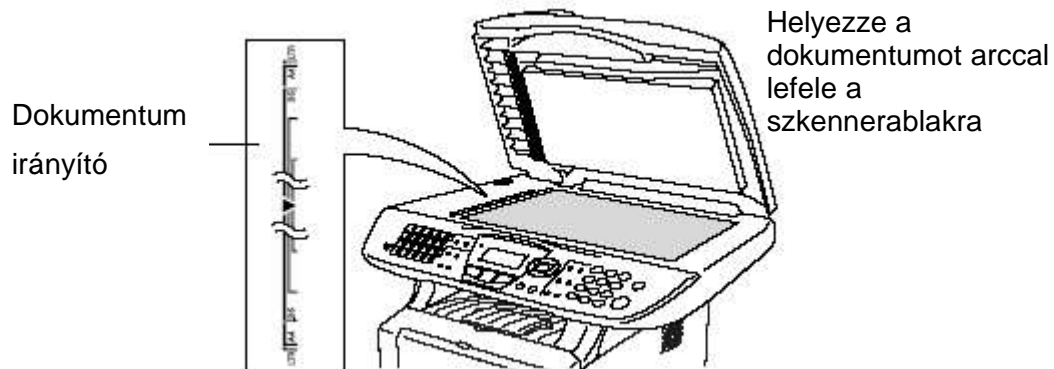

2 A dokumentum irányító vonalak segítségével állítsa be a dokumentumot a szkenneralakon és csukja le a dokumentum fedelet.

3 Használja a számlapot és adja meg a másolatok számát. (egészen 99-ig).
Például 3 8-at 38 másolat készítéséhez.


4 Nyomja meg a **Start** gombot.

A készülék elkezd a dokumentum másolását.

Ha le akarja válogatni a másolatokat használja az automatikus lapadagolót (ADF).
(Lásd Egy másolat készítése az automatikus lapadagolóval (ADF))

Memória megtelt (out of memory) üzenet

Ha a memória megtelt üzenet jelenik meg a készülék kijelzőjén akkor nyomja meg a **Stop/Exit** gombot törléshez vagy nyomja meg a **Start** gombot a beszkenelt oldalak másolásához. Néhány memória bejegyzést kell törölni, mielőtt folytatná.

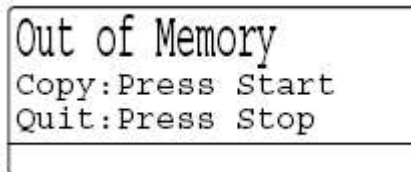

Hogy extra memóriához jusson, kikapcsolhatja a Fax memóriát. (Lásd a 8. fejezetet)

—VAGY—


Nyomtassa ki a faxokat, amik a memóriában vannak.

Amikor kap egy Out of Memory üzenetet, akkor valószínűleg úgy tud másolatokat készíteni, hogy kinyomtatja a memóriában tárolt bejövő faxokat, és így felszabadítja a memóriát 100 % -osan.


Amikor ez a hibaüzenet egynél többször jelenik meg megfontolhatja a memória bővítését. További információkért a memória növeléséhez lásd Memóriakártya fejezetet.

A másoló gombok használata (Átmeneti beállítások)

Amikor a beállításokat csak a következő másolás idejére akarja megváltoztatni, akkor használja az átmeneti másoló gombokat. Különböző kombinációkat használhat.

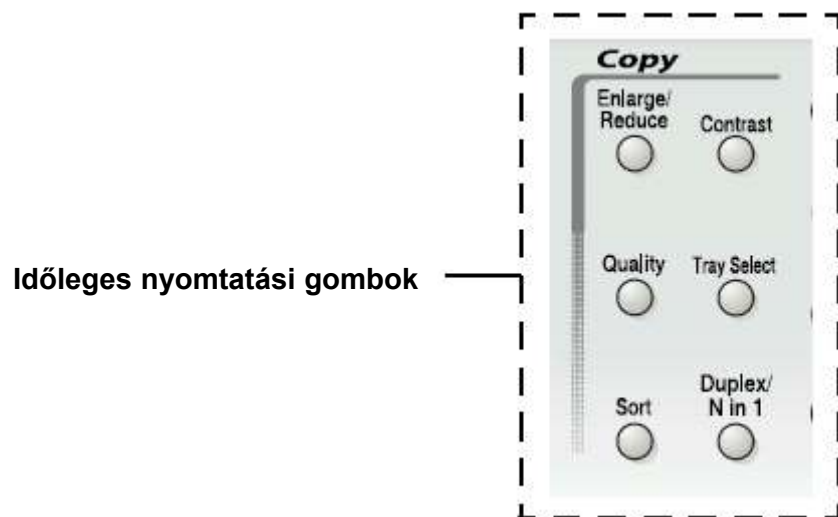

Különböző kombinációkat használhat. A kijelzőn megjelennek a másolási beállítások.

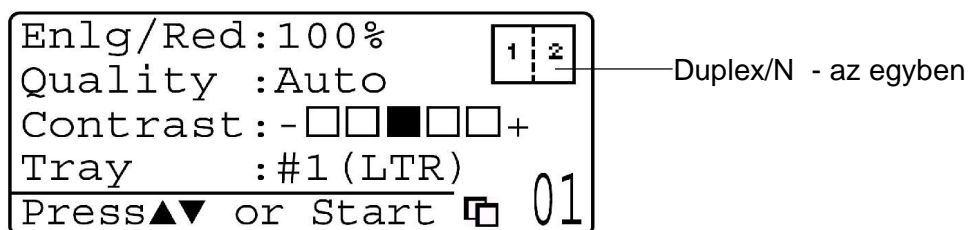




Másolási mód a kijelzőn

Nagyítás/Kicsinyítés



A következő nagyítás/kicsinyítés arányok választhatók. Az Auto beállítással a készülék a papírnagyságnak megfelelő méretet választja ki.

Custom beállítással 25% - 400% közötti méretváltoztatás választható ki.

Nyomja meg az Enlarge/Reduce (Nagyítás/Kicsinyítés) gombot 	100%
	104% (EXE → LTR)
	141% (A5 → A4)
	200%
	Auto
	Custom (25 - 400%)
	50%
	70% (A4 → A5)
	78% (LGL → LTR)
	83% (LGL → A4)
	85% (LTR → EXE)
	91% (Full Page)
	94% (A4 → LTR)
	97% (LTR → A4)

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal lefele az automatikus lapadagolóba (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
3. Nyomja meg a **Enlarge/Reduce (Nagyítás/Kicsinyítés)** gombot.
4. Nyomja meg a **Enlarge/Reduce (Nagyítás/Kicsinyítés)** vagy a  gombot.

Enlg/Red:100% Quality :Auto Contrast:-□□■□□+ Tray :#1 (A4)	01
---	----

5. A fel  le  gombokkal válassza ki a felbontást (Fast, Normal, vagy Best).
Nyomja meg a **Set** gombot.

—vagy—

Válassza ki a Custom gombot és nyomja meg a **Set** gombot.

Használja a számlapot a nagyítás vagy kicsinyítés megadásához 25% - 400% között.

Nyomja meg a **Set** gombot.

(Nyomja meg a **5 3** gombokat 53%-hoz.)

6. Nyomja meg a **Start** gombot.

—VAGY—

Nyomjon más átmeneti másolás gombot további beállításokhoz.






Speciális opciók mint (2 az 1-ben, 4 az 1-ben vagy poszter) nem elérhetők az **Enlarge/Reduce (Nagyítás/Kicsinyítés) opciókkal**.

Auto nem elérhető a szkenneralakról.

Minőség

A Quality gomb megváltoztatja a következő másolás minőségét. Az alapbeállítás az Auto olyan dokumentumok esetén amelyek képeket és fotókat is tartalmaznak. A Text mód a csak szöveget tartalmazó dokumentumoknál, a Photograph mód pedig a csak képeket tartalmazó dokumentumoknál használandó.

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal lefele az automatikus lapadagolóba (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
3. Nyomja meg a **Quality**-t.
4. A  vagy  gombokkal válassza ki a felbontást (Auto, Text, vagy Photo). Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Start** gombot.
—VAGY—
Nyomjon más átmeneti másolás gombot további beállításokhoz.




Másolatok leválogatása az automatikus lapadagolóval (ADF)

Ha több oldalt szeretne leválogatni használja az automatikus lapadagolót (ADF). Az oldalak 123, 123, 123, sorrendben nyomtatódnak ki.

- 1** Nyomja meg a másolás (**Copy**) gombot, hogy az zölden világítson. Helyezze a dokumentumot arccal felfele az automatikus lapadagolóba.
- 2** Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
- 3** Nyomja meg a leválogatás **Sort** gombot.
- 4** Nyomja meg a **Start** gombot.
—vagy—
Nyomjon más átmeneti másolás gombot további beállításokhoz.


Kontraszt

Beállíthatja a kontrasztot, hogy ezáltal segítsen egy képnek élsesebbnek, és élénkebbnek lennie.

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot (Lásd a dokumentum betöltése a 2. fejezetben).
2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
3. Nyomja meg a **Contrast** gombot.
4. Nyomja meg fel  gombot, hogy növelje, vagy a  gombot, hogy csökkentse a kontrasztot.
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Start** gombot.


—VAGY—

Nyomjon más átmeneti másolás gombot további beállításokhoz.

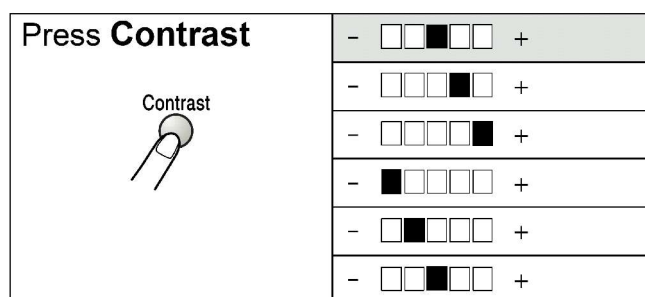

Tálcaválasztás


Kiválaszthatja a következő másolásnál használandó tálcát.

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal lefele az automatikus lapadagolóba (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
 2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
 3. Nyomja meg a **Tray Select** gombot.
- Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg a **Start** gombot.


—vagy—

Nyomjon más átmeneti másolás gombot további beállításokhoz.

(MFC-8420, DCP 8020 opcionális 2-es tálcával)

Press Tray Select	Auto
	#1 (XXX) *
	#2 (XXX) *

(MFC-8820D, DCP-8025D opcionális 2-es tálcával)

Press Tray Select	Auto
	#1 (XXX) *
	#2 (XXX) *
	MP Tray


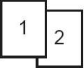
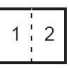
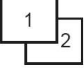
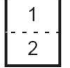
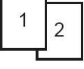
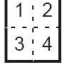
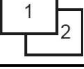
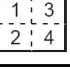
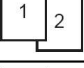
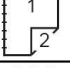
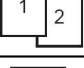

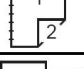



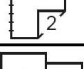
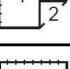
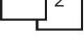

* XXX az a papírméret amelyet a **Menu, 1. 3**-mal állított be.







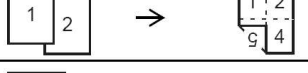





Az MFC-8420, DCP 8020 a kijelző csak installált opcionális papírtálca esetén mutatja a tálcaválasztás opciót.

Duplex/N az 1-ben


Duplex opcióval a lap mindkét oldalára nyomtathat.

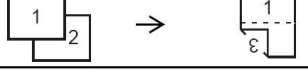Temporary key	Level 1	Level 2	Option	document → Finished Layout
Press Duplex/N in 1 (MFC-8820D) N in 1 (MFC-8420) Duplex/ N in 1 	N in 1	—	2 in 1 (P)	 → 
			2 in 1 (L)	 → 
			4 in 1 (P)	 → 
			4 in 1 (L)	 → 
	Duplex (1 in 1) (MFC-8820D)	Portrait1	—	 → 
		Portrait2	Single Sided	 → 
			Double Sided	 → 
		Landscape1	Single Sided	 → 
			Double Sided	 → 
		Landscape2	—	 → 



Temporary key	Level 1	Level 2	Option	document → Finished Layout
Press Duplex/N in 1 (MFC-8820D) N in 1 (MFC-8420) Duplex/ N in 1 	Duplex(2 in 1) (MFC-8820D)	—	Portrait1	
			Portrait2	
			Landscape1	
			Landscape2	
	Duplex(4 in 1) (MFC-8820D)	—	Portrait1	
			Portrait2	
			Landscape1	
			Landscape2	
	Poster	—		
	Off	—	—	—

Duplex/N az 1-ben másolat



Papírt spórolhat kettő vagy négy oldal egy oldalra való másolásával. Győződjön meg róla, hogy a papírméret A4, Letter vagy Legal-ra van állítva.

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal lefele az automatikus lapadagolóba (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).

Enlg/Red:100%	01
Quality :Auto	
Contrast:- ■■■■ +	
Tray :#1 (LTR)	
Press▲▼ or Start	

2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
3. Nyomja meg a **Duplex/N in 1** gombot. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot az 2 az 1-ben (P), 2 az 1-ben (L) az 4 az 1-ben (P), 4 az 1-ben (L) kiválasztásához. Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Ha másolásra kész lépjen az 7-es ponthoz.

- vagy -

Nyomja meg a  vagy  gombot az Quality (Minőség), Contrast (Kontraszt) vagy Tray (Tálca) kiválasztásához. Nyomja meg a **Set** gombot.

6. Nyomja meg a  vagy a  gombot új beállításokhoz.

7. Nyomja meg a **Start** gombot. Ha automatikus lapadagolót használ a készülék beszkennei az eredeti dokumentumokat és kinyomtatja a másolatokat.

- vagy -

Ha szkenneralakot használ a készülék beszkennei a dokumentumot. Helyezze a következő dokumentumot a szkenneralakra.

Flatbed Copy:
Next Page?
▲ 1.Yes
▼ 2.No
Select▲▼ & Set

8. Válassza ki az 1-est és nyomja meg a Set gombot, vagy nyomja meg az 1-est a következő oldal másolásához.
9. Ismételje meg a 7-es és a 8-as lépéseket minden egyes oldal esetén.

10.Minden oldal beszkenelését követően válassza ki a 2-est majd nyomja meg a **Set** gombot, vagy nyomja meg a 2-est.



(P) álló, (L) fekvő lapállást jelent.



Kombinálhatja az **N az 1**-ben és a duplex műveleteket. (Lásd *Duplex (2 az 1-ben)* és *Duplex (4 az 1-ben)* (MFC-8820D, DCP-8025D) fejezetet)




A 2 az 1-ben (P), 2 az 1-ben (L) az 4 az 1-ben (P) esetén nem használhat nagyítást vagy kicsinyítést.

Poszter

Posztert is nyomtathat a szkenneralak segítségével.


1. Helyezze a dokumentumot arccal lefele a szkenneralakra.
2. Nyomja meg a **Duplex/N az 1-ben** gombot vagy válassza a  vagy  gombok segítségével a Poster-t. Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg a **Start** gombot.

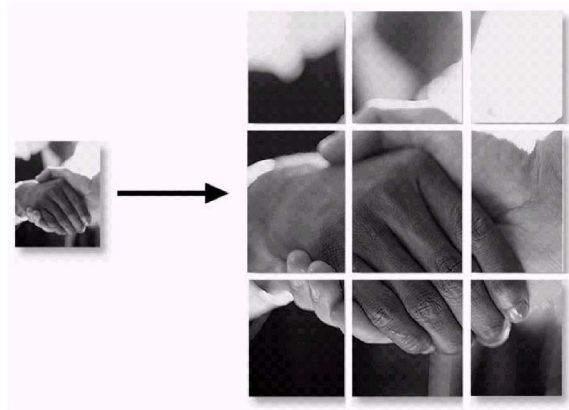








A készülék elkezd a dokumentum szkennelését és kinyomtatja a posztert.
Poszternyomtatásnál csak egy másolat készíthető és nem lehet nagyítani vagy kicsinyíteni.








Duplex (1 az 1-ben) (MFC-8820D, DCP-8025D)

Kétoldalas dokumentum készítése egyoldalas dokumentumból








1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal felfele az automatikus lapadagolóba vagy arccal lefele a szkennnerablakra (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
3. Nyomja meg a Duplex/N az 1-ben vagy a  vagy  gombok segítségével válassza ki a Duplex (1 az 1-ben) opciót. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Válassza ki a  vagy  gombok segítségével Portrait1, Portrait2, Landscape1 vagy Landscape2 opciók valamelyikét. Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Válassza ki a  vagy  gombok segítségével Single Sided opciót. (Ha szkennnerablakot használ vagy a 2-es lépésben megváltoztatta a másolatok számát ez az opció nem jelenik meg). Nyomja meg a **Set** gombot.
6. Nyomja meg a **Set** gombot a dokumentum szkennelésének az elkezdéséhez.
Ha a dokumentumot az automatikus lapadagolóba a készülék elkezd nyomtatni.
-vagy-
Ha szkennnerablakot használ folytassa a 7-es lépéssel.
5. Helyezze a következő dokumentumot a szkennnerablakra
Válassza az 1-est és nyomja meg a **Set** gombot vagy nyomjon 1-est a következő oldal másolásához. Minden oldal beszkenelése után válassza a 2-est és nyomja meg a **Set** gombot vagy nyomja meg a 2-est a nyomtatáshoz.

Kétoldalas dokumentum készítése kétoldalas dokumentumból (Csak egy másolat készítéséhez)

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal felfele az automatikus lapadagolóba (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
2. Nyomja meg a **Duplex/N az 1-ben** vagy a  vagy  gombok segítségével válassza ki a Duplex (1 az 1-ben) opciót. Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Válassza ki a  vagy  gombok segítségével **Portrait2** vagy **Landscape1** valamelyikét. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Válassza ki a  vagy  gombok segítségével **Single Sided** opciót. Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Start** gombot.
6. Miután minden oldalt beszkenelt helyezze az automatikus lapadagolóba a lapokat a másik felükkel felfele. Nyomja meg a **Start** gombot.

Duplex (2 az 1-ben) és Duplex (4 az 1-ben) (MFC-8820D, DCP-8025D)



1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal felfele az automatikus lapadagolóba vagy arccal lefele a szkennnerablakra (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
3. Nyomja meg a **Duplex/N az 1-ben** vagy a  vagy  gombok segítségével válassza ki a Duplex (2 az 1-ben) vagy az Duplex (4 az 1-ben) opciót. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Válassza ki a  vagy  gombok segítségével Landscape1 vagy Landscape2 valamelyikét. Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Set** gombot a dokumentum szkennelésének az elkezdéséhez.
Ha a dokumentumot az automatikus lapadagolóba a készülék elkezdi nyomtatni.
-vagy-
Ha szkennnerablakot használ folytassa a 6-os lépéssel.
6. Helyezze a következő dokumentumot a szkennnerablakra
Válassza az 1-est és nyomja meg a **Set** gombot vagy nyomjon 1-est a következő oldal másolásához. Minden oldal beszkenelése után válassza a 2-est és nyomja meg a **Set** gombot vagy nyomja meg a 2-est a nyomtatáshoz.

Az alapértelmezett másolási beállítások megváltoztatása

Megváltoztathatja az alapértelmezett másolási beállításokat. Ezek a változtatások megmaradnak egészen addig, amíg újra meg nem változtatja őket.

Submenu	Menu Selections	Options	Factory Settings
1.quality	—	Text	Auto
		Photo	
		Auto	
2.Contrast	—	- ■■■■ + - ■■■■ + - ■■■■ + - ■■■■ + - ■■■■ +	- ■■■■ +

Másolási minőség

1. Nyomja meg a **Menu, 3, 1** gombokat.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza: Photo vagy Auto. Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

31.Quality



▲ Auto

▼ Text

▼ Photo

Select ▲▼ & Set

Kontraszt

1. Nyomja meg a **Menu, 3, 2** gombokat.
2. Nyomja meg a fel  gombot, hogy növelje, vagy a le  gombot, hogy csökkentse a kontrasztot. Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

32.Contrast

- □ □ ■ □ □ +

Select ◀▶ & Set

11.Készülék nyomtatóként való használata

Brother MFC-8420, DCP 8020,MFC-8820D, DCP-8025D nyomtató meghajtó használata

A nyomtató meghajtó olyan szoftver amelyik lefordítja az adatokat egy nyomtató által megkívánt formátumra egy nyomtatási nyelv vagy oldalleíró nyelv segítségével.

A nyomtató meghajtók a mellékelt CD-ROM-onb találhatók. Telepítse a meghajtót először a Gyors Használati Útmutató segítségével. A legutolsó nyomtatómeghajtó változat letölthető a Brother Solutions Center:

<http://solutions.brother.com>

vagy látogassa meg a támogató honlapot a következő címen:

<http://www.brother-uk.com>

Windows® Printing

A dedikált nyomtató meghajtó és TrueType™ kompatibilis betűkészletek Microsoft® Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP és Windows NT® 4.0 operációs rendszerekhez a mellékelt CD-ROM-on találhatók. Könnyen telepítheti a Windows® rendszerre a telepítőprogram segítségével. A meghajtó támogatja az egyedi kompressziós módot, hogy növelje a nyomtatási sebességet a Windows® alapú alkalmazásokban és lehetővé teszi különféle beállítások elvégzését úgymint gazdaságos nyomtatás és felhasználói papírm,éret használata.

Legelterjedtebb nyomtató emulációk támogatása

MFC támogatjaa HP LaserJet (PCL level 6) és BR-Script 3 (Post Script 3) nyomtató emulációs modot. Ha DOS alkalmazást használ, használhatja a HP LaserJet (PCL level 6) és a BR-Script 3 (Post Script 3) emulációkat.

Hogyan nyomtassunk ki egy dokumentumot

A nyomtató nyomtatni kezd és lapokat vesz fel a papírálcából amikor a készülék adatot kap a számítógépből. A papírtálca különféle papírtípusokat és borítékokat tud adagolni.

1. Válassza a számítógépén a Print parancsot. Ha a számítógépe több nyomtatóhoz is csatlakoztatva van válassza a **Brother MFC-8420, DCP 8020 vagy MFC-8820D, DCP-8025D (USB) nyomtatót mint nyomtató meghajtót a Print (nyomtatás) vagy Print Settings (nyomtatás beállítások) menüből az alkalmazásában és nyomtatáshoz nyomja meg az elfogadás (OK) gombot.**
2. A számítógép adatokat küld a nyomtatóra.
3. A LED sárgán villog és a készülék nyomtatni kezd.

Szimultán nyomtatás és faxolás

A készülék (MFC 8420, MFC 8820D) képes nyomtatni és közben faxot küldeni vagy fogadni.

Kétoldalú nyomtatás (Duplex Printing)

A nyomtató meghajtó támogatja a duplex nyomtatást (További információért lásd a *Duplex nyomtatás fejezetet*)

Automatikus Duplex nyomtatás(MFC-8820D, DCP-8025D)

1 Nyissa meg a Properties (Tulajdonságok) párbeszédablakot a nyomtatómeghajtóban.


2 Válassza ki a Duplex Printing mode-ot az Advanced fülön, és győződjön meg, hogy a **Use Duplex Unit** lett kiválasztva és nyomja meg az elfogadás **OK gombot**. (Lásd a *Duplex nyomtatás fejezetet*).

- Amikor ezt a módot használja a HQ1200 felbontás nem elérhető.

Kézi duplex nyomtatás


Elsőször a készülék kinyomtatja a páros oldalakat, majd a helyezze vissza a lapokat a másik oldal nyomtatásához.

Ne használjon túl vékony vagy vastag papírt.

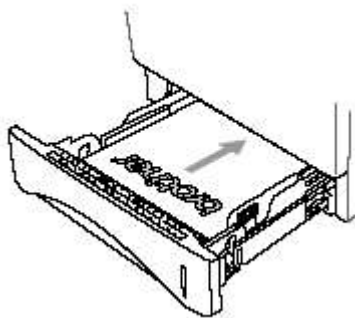

Arccal lefele kimenő tálca

A készülék arccal lefele bocsátja ki magából a kinyomtatott lapokat a kimenő tálcában. Hajtsa le a támasztékot a kinyomtatott lapok megtámasztásához.

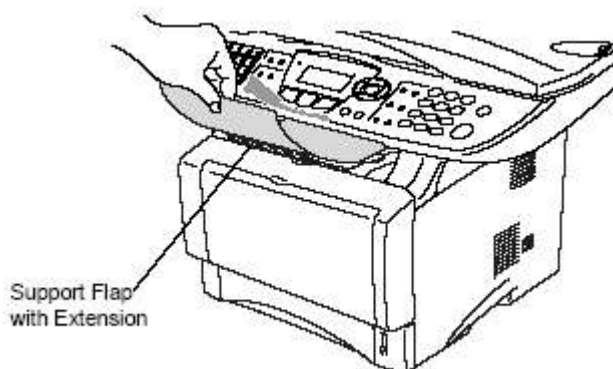

Nyomtatás sima papírra

Kézi lapadagoló(MFC-8420, DCP 8020)

A készülék automatikusan kézi lapadagolásra áll ha lapokat helyezünk a kézi lapadagolóba.

1 Válassza ki a **Paper Size (papírméret)**, **Media Type (média típus)**, **Paper Source (papírforrás)** opciókat, és más beállításokat.


Media Type: Sima papír

Paper Source: Kézi

2 Küldje az adatokat a készülékre.

3 Nyissa fel a kézi lapadagolót. A papírvezetőket állítsa be a papír méretének megfelelően.

4 Mindkét kézzel fogva helyezze a lapot a kézi lapadagolóban egészen amíg az a papírfelvelő hengert el nem éri és a lapot a készülék fel nem veszi.

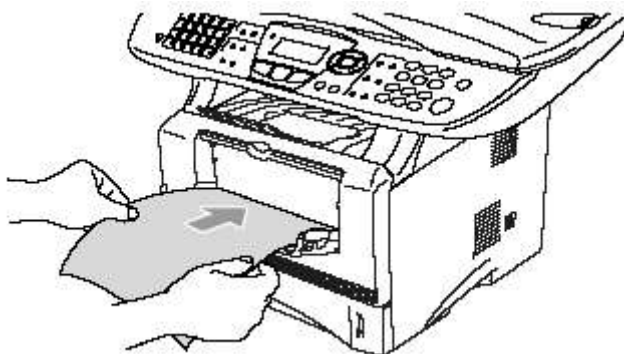

5 Amint a nyomtatott oldal kijött a készülékből helyezze be a következő lapot a 4-es lépésnek megfelelően és ismételje meg a műveletet minden egyes lapnál.

Többcélú papírtálca (MFC-8820D, DCP-8025D)

A készülék automatikusan többcélú tálcából való lapadagolásra áll ha lapokat helyezünk ebbe a lapadagolóba.

1 Válassza ki a **Paper Size (papírméret)**, **Media Type (média típus)**, **Paper Source (papírforrás)** opciókat, és más beállításokat.


Media Type: Sima papír

Paper Source: Többcélú papírtálca

2 Nyissa ki a többcélú papírtálcát és engedje le óvatosan.

3 Húzza ki a többcélú papírtálca támasztékát.

4 Amikor papírt tesz a többcélú papírtálcába győződjön meg róla, hogy a papír érinti a tálca hátsó oldalát.

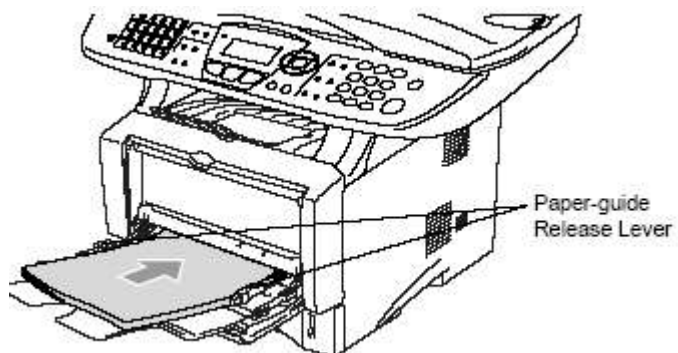

Figyeljen a következőkre:

- A nyomtatandó oldal arccal felfele kell legyen.
- A nyomtatás alatt a belső tálca felemelkedik, hogy a lapot a készülékbe adagolja.

6 Küldje a nyomtatandó adatokat a készülékre.

Nyomtatás vastag papírra vagy kartonra

Amikor a hátsó kimenő tálca le van húzva a papírnak egyenes útja van a kézi lapadagolóból vagy a többcélú papírtálcából a készülék hátsó része felé. Használja ezt a papírutat amikor vastagabb (106-161 g/m²) papírt vagy kartont használ.


Kézi lapadagoló(MFC-8420, DCP 8020)

1 Válassza ki a **Paper Size**(papírméretet), **Media Type**(médiatípust), **Paper Source** (papírforrást), és a készülék egyéb beállításait.

Media Type: vastag vagy vastagabb papír

Paper Source: Kézi

2 Nyissa le a hátsó kimenő tálcát.

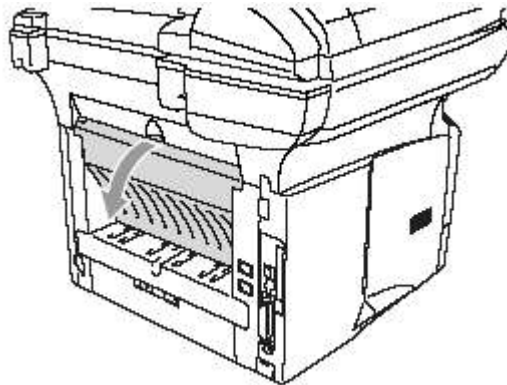

3 Nyissa ki a kézi lapadagoló tálcát. Csúsztassa a papírterelőket a papírméretnek megfelelően.

4 Mindkét kézzel fogva helyezze a lapot a kézi lapadagolóban egészen amíg az a papírfelvelő hengert el nem éri és a lapot a készülék fel nem veszi.


5 Küldje az adatokat a nyomtatóra.

6 Amint a nyomtatott oldal kijön, tegye be a következő lapot mint a 4-es pontnál. Ismételje meg a műveletet minden egyes lap esetén.

7 Amikor befejezte a nyomtatást zárja le a hátsó kimenő tálcát.

Figyelem

Nyomtatás után azonnal vegye ki a lapokat. Az egymásra halmozódó lapok papírtorlódást okozhatnak.

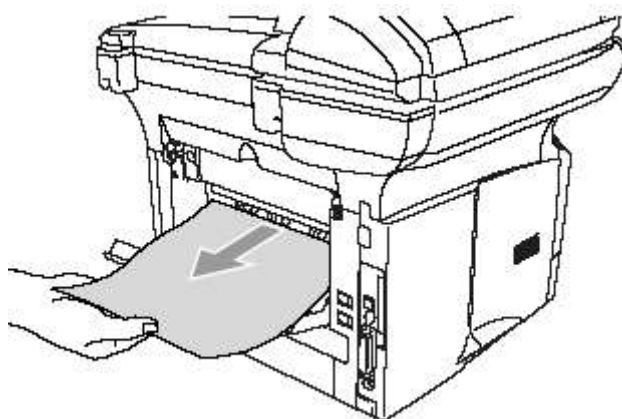


Többcélú tálca (MFC-8820D, DCP-8025D)

1 Válassza ki a **Paper Size**(papírméretet), **Media Type**(médiatípust), **Paper Source** (papírforrást), és a készülék egyéb beállításait.

Media Type: vastag vagy vastagabb papír

Paper Source: többcélú papírtálca

2 Nyissa le a hátsó kimenő tálcát.

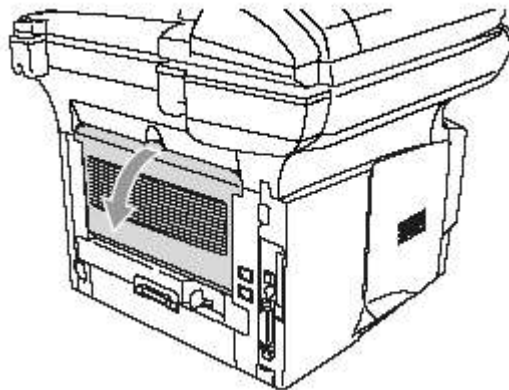

3 Nyissa le a többcélú papírtálcát.

4 Húzza ki a támaszt.


5 Amikor papírt tesz a többcélú papírtálcába bizonyosodjon meg róla hogy érinti a tálca hátfalát.

Győződjön meg róla, hogy a papír egyenesen és megfelelő pozícióban van a tálcában. Ha nem akkor esetleg rosszul fog a lap adagolódni ami ferde nyomtatást vagy papírtorlódást okoz.

- 6** Csúsztassa a papírtelőköt a papírméretnek megfelelően.
- 7** Küldje az adatokat a nyomtatóra.
- 8** Amikor befejezte a nyomtatást zárja le a hátsó kimenő tálcát.

Figyelem

Nyomtatás után azonnal vegye ki a lapokat. Az egymásra halmozódó lapok papírtorlódást okozhatnak.

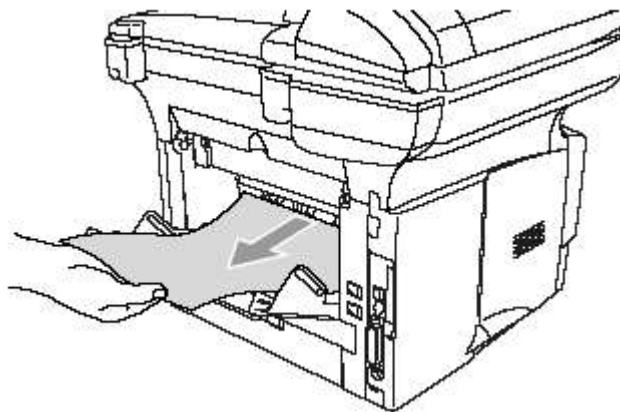

Borítéknyomtatás

Borítéknyomtatáshoz használja a kézi lapadagolót vagy a többcélú papírtálcát.


- A készülék automatikusan kézi lapadagolásra áll ha lapokat helyezünk a kézi lapadagolóba.
- A boríték minden oldala gyűrődésmentes kell legyen.

1 Válassza ki a **Paper Size(papírméretet)**, **Media Type(médiatípust)**, **Paper Source (papírforrást)**, és a készülék egyéb beállításait.

Media Type: boríték, vékony boríték vagy vastag boríték.

MFC-8420, DCP 8020:


2 Nyissa ki a hátsó kimenő tálcát.

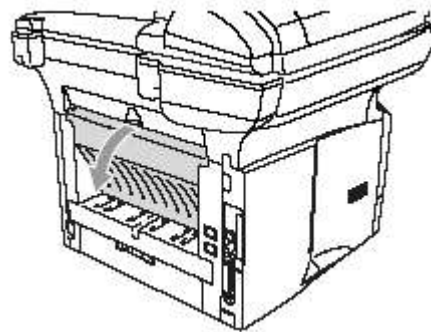


3 Nyissa ki a kézi lapadagolót. Csúsztassa a papírtelőket a papírméretnek megfelelően.

Ha a boríték meggyűrődik nyomtatás után:

A készülék hátsó részén nyissa a hátsó kimenő tálcát és nyomja le a kék füleket a jobb és a bal oldalon (az ábra alapján). Amikor befejezte a nyomtatást csukja vissza a hátsó kimenő tálcát a két kék fül eredeti helyzetbe visszahelyezéseért.

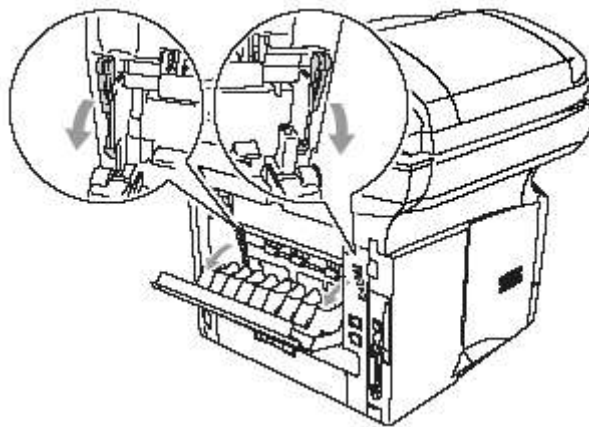

4 Mindkét kézzel fogva helyezze a borítékot a kézi lapadagolóban egészen amíg az a papírfelvelő hengert el nem éri és a borítékot a készülék fel nem veszi.

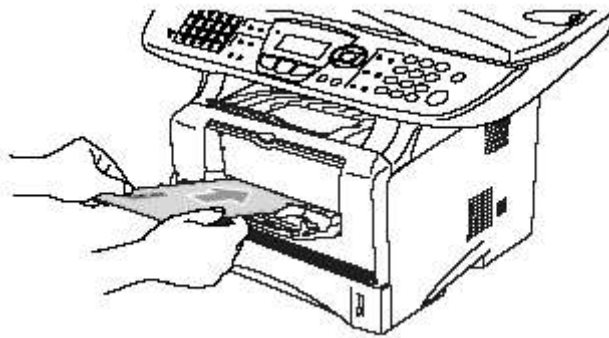

- Győződjön meg róla, hogy a boríték egyenesen és megfelelő pozícióban van a tálcában. Ha nem akkor esetleg rosszul fog a lap adagolódni ami ferde nyomtatást vagy papírtorlódást okoz.
- Ne tegyen egynél több borítékot a kézi lapadagolóba, ez papírtorlódást okozhat.
- A borítékot nyomtatandó oldalával felfele helyezze a tálcába.


5 Miután a nyomtatott boríték kijön a készülék vár a következő borítékra. Ismételje meg a 4-es lépést minden egyes boríték esetén.

6 Küldje az adatokat a nyomtatóra.

7 Amikor befejezte a nyomtatást zárja le a hátsó kimenő tálcát.

MFC-8820D, DCP-8025D:

2 Nyissa ki a hátsó kimenő tálcát.

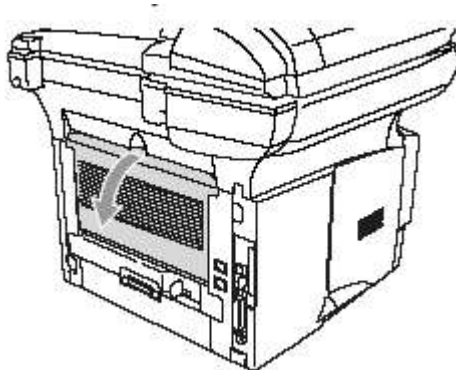


3 Nyissa ki a kézi lapadagolót. Csúsztassa a papírtelelőket a papírméretnek megfelelően.


4 Húzza ki a többcélú papírtálca támaszát.

Ha a boríték meggyűrődik nyomtatás után:

A készülék hátsó részén nyissa a hátsó kimenő tálcát és nyomja le a kék füleket a jobb és a bal oldalon (az ábra alapján). Amikor befejezte a nyomtatást csukja vissza a hátsó kimenő tálcát a két kék fül eredeti helyzetbe visszahelyezéseért.

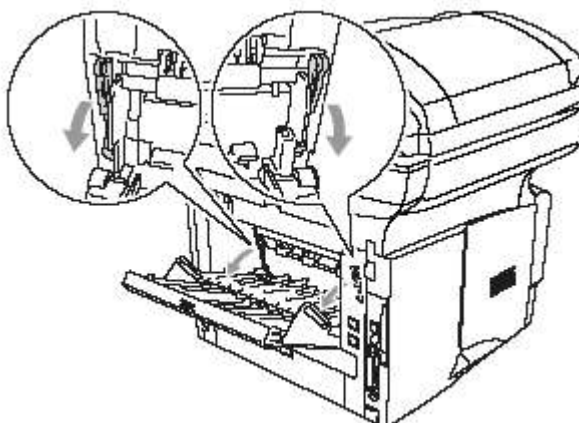

5 Tegye a borítékokat a többcélú papírtálcába, úgy hogy érintsék a tálca hátoldalát. Ne tegyen 3-nál több borítékot a tálcába egyszerre, ez papírtorlódást okozhat.

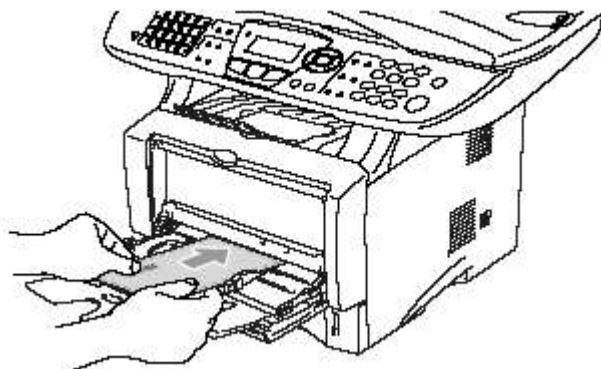

Győződjön meg róla, hogy a többcélú papírtálcában a borítékok rendesen és megfelelő pozícióban vannak elhelyezve. Ha nem akkor esetleg rosszul fog a lap adagolódni ami ferde nyomtatást vagy papírtorlódást okoz.

6 Csúsztassa a papírterelőket a papírméretnek megfelelően.

7 Küldje az adatokat a nyomtatóra.

8 Amikor befejezte a nyomtatást zárja le a hátsó kimenő tálcát.

Nyomtató műveleti gombok

Job Cancel (feladat törlése)



Secure key (biztonsági gomb)



Az adatokat jelszó védi. Csak a jelszót ismerők tudják az adatokat kinyomtatni. Nyomtatás után az adatok törlődnek a memóriából. Ennek a funkciónak a használatához be kell állítania a nyomtató meghajtó párbeszédablakban a jelszót.

A funkció nem elérhető Brother BR-Script driver használatkor.



1. Nyomja meg a **Secure** gombot.

—vagy—

Az LCD kijelzésén a No Data ! jelenik meg ha nincs titkosított adat.

2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza a felhasználó nevet. Nyomja meg a **Set** gombot.

Az LCD megjelenik a feladat kiválasztás.

3. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza a feladatot. Nyomja meg a **Set** gombot.

A kijelző kéri a 4 számjegű jelszó megadását.

Secure Print User?
▲ MIKE
▼ ANDY
Select ▲▼ & Set

Secure Print Job?
▲ Test1
▼ Test2
Select ▲▼ & Set



4. Adja meg a jelszavát a vezérlőpanel segítségével.

Nyomja meg a **Set** gombot.

5. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot a Print kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** gombot. A készülék kinyomtatja az adatokat.

—vagy—



Ha a biztonsági adatok törlését akarja nyomja meg a fel  vagy a le  gombot a Delete kiválasztásához.

Secure Print Test1 Password:XXXX Enter & Set Key

Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Emuláció választása

1 Nyomja meg a **Menu, 4, 1.** gombot.

2 Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot a Auto, HP LaserJet vagy BR-Script 3. kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** gombot.

3 Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

41.Emulation ▲ Auto HP LaserJet ▼ BR-Script 3 Select ▲▼ & Set

Betűkészlet nyomtatása

1 Nyomja meg a **Menu, 4, 2, 1**.

2 Nyomja meg a **Start** gombot. A készülék kinyomtatja a listát.

3 Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

42.Print Options 1.Internal Font
Press Start

Konfigurációs lista nyomtatása

1 Nyomja meg a **Menu, 4, 2, 2**.

2 Nyomja meg a **Start** gombot. A készülék kinyomtatja a beállításokat.

3 Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

42.Print Options 2.Configuration
Press Start

Alapbeállítások visszaállítása

1 Nyomja meg a **Menu, 4, 3**.

2 Nyomja meg az **1-et** gyári beállításokhoz.

—vagy—

Nyomjon **2-öt** a kilépéshez változtatás nélkül.

3 Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

43.Reset Printer
▲ 1.Reset
▼ 2.Exit
Select ▲▼ & Set

Nyomtató meghajtó beállítások (csak windows)

Nyomtató meghajtó beállítások

A következő nyomtató beállításokat tudja megváltoztatni amikor a számítógépéről nyomtat:

- Papír típus
- Többszörös oldal
- Duplex (kétoldalas)
- Vízjel^{*1*2}
- Skálázás^{*2}
- Dátum és idő nyomtatása^{*1*2}
- Gyors nyomtatási beállítás^{*1*2}
- Biztonságos nyomtatás^{*1}

^{*1} Ezek a beállítások nem elérhetőek a BR-Script meghajtóval.

^{*2} Ezek a beállítások nem elérhetőek az Univerzális nyomtató meghajtóval.

A nyomtató meghajtó beállítások elérése

1. Válassza ki a Nyomtatást az alkalmazásának File menüjéből.
2. Válassza ki a **Brother MFC-8420, DCP 8020** -at, vagy a **MFC-8820D, DCP-8025D (USB) Printer** -t, mint az ön nyomtatóját és kattintson a **Properties (Preference)** -re. A **Printing Preferences**^{*3} dialógus ablak fog megjelenni.




- Az a mód, ahogy eléri a nyomtató meghajtó beállításokat függ az operációs rendszerétől, és az alkalmazás szoftverétől.
- ^{*3} A képernyők, amelyek ebben a részben vannak bemutatva a Windows XP-ből származnak. Az ön számítógépén levő képernyők esetleg mások lehetnek attól függően, hogy milyen Windows operációs rendszert használ.
- Néhány leírás ebben a fejezetben az MFC-8820D, DCP-8025D -n alapul. Ezek a leírások az MFC-8420, DCP 8020 -ra is érvényesek.

Lehetőségek a Brother Natív meghajtóban

A Brother Natív meghajtó egy nyomtató meghajtó, amelyet kizárólagosan a Brother fejlesztett. Ez a meghajtó több lehetőséget tartalmaz, mint a Microsoft® Windows® Univerzális nyomtató meghajtó.

Basic – alap fül

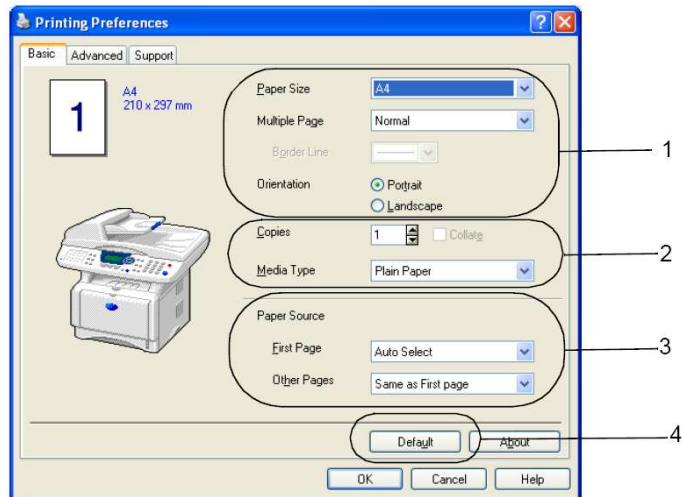

1. Válassza ki a papírméretet, a többoldalas, a szegélyezés és az elrendezés lehetőséget.
2. Válassza ki a példányszámot és a papír típusát.
3. Válassza ki a Papírforrást (Első oldalt és a Többi oldalak lehetőséget).
Az **Auto Select** a nyomtató meghajtó számára lehetővé teszi, hogy a papírméretnek megfelelő papírtálcát automatikusan kiválassza.
Mindegyik tálcához beállíthatja a papírméretet az Accessories fülben. (Lásd az Accessories fület)
4. Az alap beállításokhoz való visszatéréshez nyomja meg a **Default** gombot.

Paper size – Papírméret

A leugró ablakból válassza ki az Ön által használt papírméretet.

Multiple page – Többoldalas

Ezzel csökkentheti egy oldal képméretét, ha lehetővé teszi, hogy több oldalt nyomtasson egy oldalra, vagy megnövelheti úgy, hogy egy oldalt több papír oldalra nyomtat ki (azaz: poszter).



Pl. 4 az 1-ben



Pl. 1 oldal 2x2 oldalon

Border line – Szegélyezés

Ha több oldalt nyomtat egy papír oldalra, kiválaszthatja, hogy a szegély folyamatos legyen, vagy szaggatott legyen, vagy pedig hogy ne legyen szegély.

Orientation – Elrendezés

Kiválaszthatja, hogy dokumentumát álló (Portrait) vagy fekvő (Landscape) formában nyomtatja.



Portrait




Landscape

Copies - Példányok


A nyomtatandó példányok számát adja meg.

Collate – Leválogatás (Összegyűjtés)

A leválogatás lehetőség akkor aktív, ha több, mint egy példányt választott ki. Ha kiválasztja ezt a lehetőséget, akkor az oldalakat a készülék sorban nyomtatja egymás után, minden példánynál. Ha nem választja ki, akkor először az összes első oldalt, másodikat, harmadikat, és így tovább... nyomtatja.

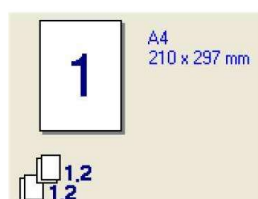

Összegyűjtés (collate) bekapcsolva

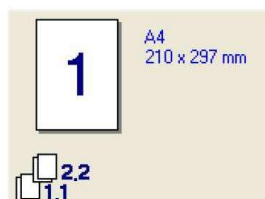

Összegyűjtés kikapcsolva

Media Type - Papír típusa

A következő papír típusokat használhatja nyomtatójában. A legjobb minőség érdekében mindig a megfelelő papír típust válassza ki.

Sima papír

Vékony papír

Vastag papír

Vastagabb papír

Kötött papír

Fólia

Borítékok

Vastag borítékok


Vékony borítékok



Amikor közönséges sima papírt használ (70 – 95 g/m²), akkor válassza ki a **Plain Paper** -t.

Amikor nagyobb súlyú papírt használ, borítékokat, vagy durva papírt, akkor válassza ki a **Thick Paper** -t, vagy a **Thicker Paper** -t. A kötött papírhoz válassza ki a **Bond Paper** -t, és a fóliához válassza ki a **Transparencies** -t.

ADVANCED - magas szintű fül

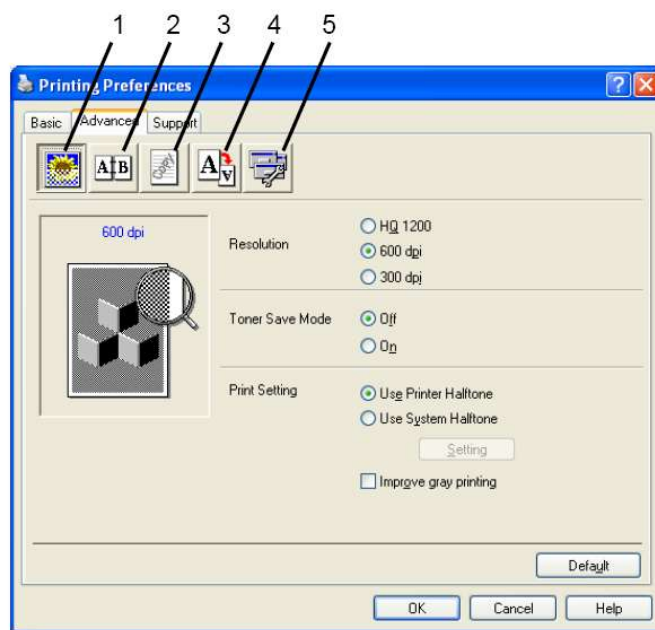

Az eredeti (gyári) beállításokhoz való visszatéréshez nyomja meg a **Default** gombot.

A fül beállítások megváltoztatásához a következő ikonok közül válasszon egyet:

1. Nyomtatási minőség
2. Duplex nyomtatás
3. Vízjel
4. Oldalbeállítás
5. Készülék opció

Nyomtatási minőség

Felbontás

Megváltoztathatja a felbontást az alábbiakra:

- HQ 1200
- 600 dpi
- 300 dpi



Amikor kiválasztja a **Use Duplex Unit** -ot, akkor a HQ 1200 nem elérhető.

Toner megtakarítás mód

Ha bekapcsolja, csökkentheti a fenntartási költségeket, de ugyanakkor csökkenti a nyomtatási sűrűséget (tehát nem lesz olyan szép a nyomtatás).

Nyomtatás beállítás


(Windows 95/98/98SE/Me felhasználóknak)

A nyomtatás beállítás optimalizálja a nyomtatandó dokumentum típusának megfelelő nyomtatási minőséget. (fotók, grafikák vagy beszinkelt képek) Ha az **Auto**-t választja (javasolt), a nyomtató automatikusan a legalkalmasabb nyomtatási beállítást választja ki.

Ha a Manual/Kézi választja, megváltoztathatja a Fényerőt, Kontrasztot és grafikus minőséget.

Duplex nyomtatás

Ha a duplex nyomtatást választja, kijelzi a rendelkezésre álló Duplex lehetőségeket.

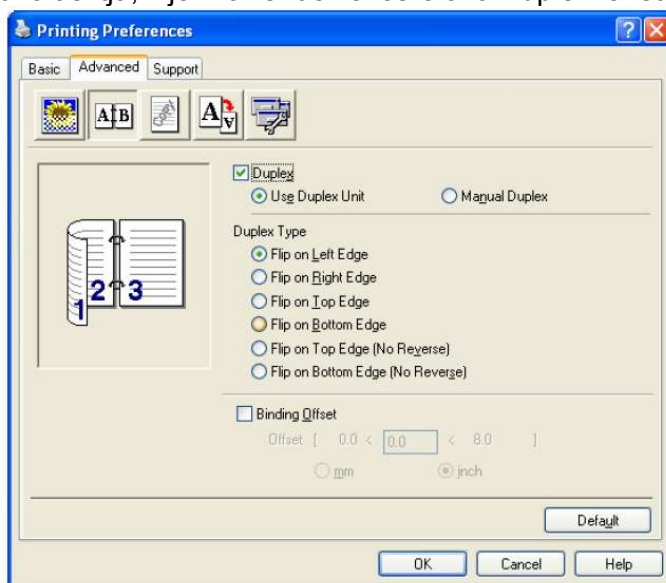

A duplex unit használata (az MFC-8820D, DCP-8025D -hez)

Kapcsolja be a Duplex módot, és válassza ki a **Use Duplex Unit** -ot. Ebben a módban a készülék a papír mindkét oldalára automatikusan nyomtat.

Kézi duplex

Kapcsolja be a Duplex módot, és válassza ki a **Manual Duplex** -et. Ebben a módban a készülék először a páros oldalakat nyomtatja ki. Majd a nyomtató meghajtó leáll, és kéri Önt, hogy tegye vissza a papírt. Ha az OK-ra kattint, a páratlan oldalak következnek.

Duplex típus

Kiválaszthatja ki a **Duplex Type** -ot. Minden elrendezésnél hat duplex irány áll rendelkezésre.

Flip on Left Edge (hajtás a bal élen)



Flip on Right Edge (hajtás a jobb élen)



Flip on Top Edge (hajtás a felső élen)



Flip on Bottom Edge (hajtás az alsó élen)



Flip on Top Edge (No Recerse) (hajtás a felső élen (nincs megfordítva))



Flip on Bottom Edge (No Recerse) (hajtás az alsó élen (nincs megfordítva))




Kötési Offset

Ha kiválasztja, akkor meghatározhatja a kötési oldal offset értékét hüvelykben (0 - 8 hüvelyk) vagy miliméterben (0 - 203.2 mm).

Watermark - Vízjel

Vízjelként logót vagy szöveget helyezhet el dokumentumán. Kiválaszthat egy már meglévő vízjelet, vagy használhat egy bitmap (grafikus bitsorozat) fájlt, vagy szöveg fájlt, amit már elkészített.

Válassza ki a **Use Watermark** -ot, és aztán válassza ki azt a vízjelet, amit használni akar.

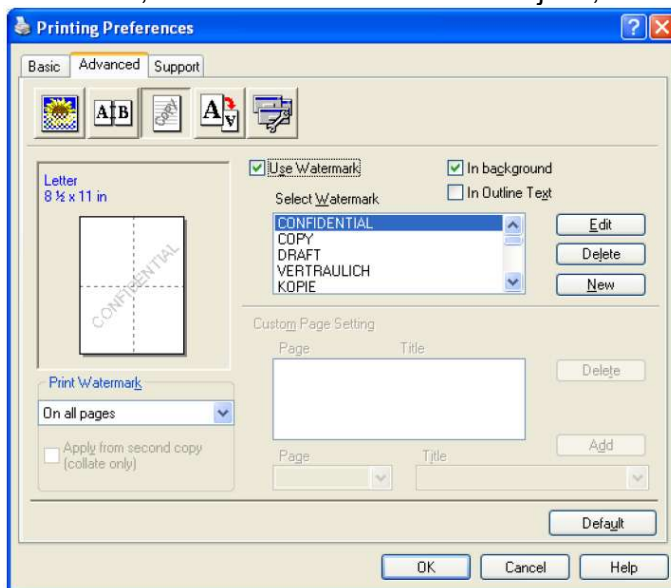

In background (a háttérben)

Jelölje ki az **In background** -ot, ahhoz hogy a dokumentumának a háttérben legyen a vízjel. Ha ez a tulajdonság nincs kiválasztva, akkor a vízjel a dokumentumának a tetejére fog kerülni.

In Outline Text (a szöveg körvonalazva)

(csak Windows® 2000 Professional/XP/NT® WS 4.0)


Kapcsolja be az **In Outline Text** -et ha a vízjelnek csak a körvonalát akarja kinyomtatni.

A **Pint Watermark** (Vízjel nyomtatása) jellemző a következő nyomtatási lehetőségeket nyújtja:

1. **On all pages** - minden oldalra
2. **On first page only** - csak az első oldalra
3. **From second page** - második oldaltól
4. **Custom** - egyedi

Watermark Setting - Vízjel beállítás


Megváltoztathatja a vízjel méretét és helyzetét az oldalon, ha kijelöli a vízjelet és rákattint az **Edit** (szerkesztés) gombra. Ha új vízjelet szeretne hozzáadni, kattintson a **New (Új)** gombra és válassza ki a **Text** (Szöveg) vagy **Bitmap** (bittérkép) lehetőséget a **Watermark Style** (vízjel stílus) alatt.

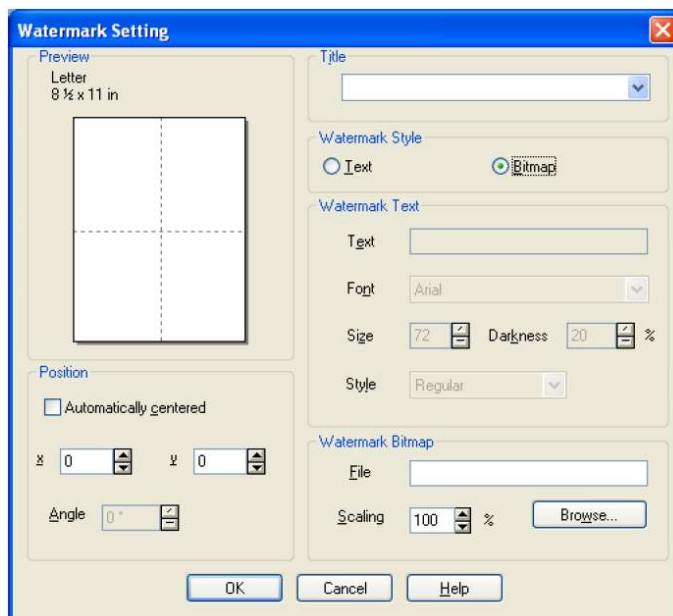

- **Title – cím** Kiválaszthatja a **CONFIDENTAL**, **COPY**, vagy **DRAFT** szövegeket, mint standard szövegeket, vagy beírhatja ebbe a mezőbe azt a címet amit szeretne.
- **Watermark Text/Vízjel szöveg** Írja be a szöveget a szövegdobozba, és válassza ki a méretet, sötétséget és stílust.
- **Watermark bitmap – Vízjel bitmap** Írja be a bitmap fájl nevét és helyét a **File** dobozba, vagy tallózzon a fájl helyére. Beállíthatja a kép méretét is.
- **Position - Pozíció** A pozíció beállításával meghatározhatja a vízjel helyét az oldalon.

Oldal beállítás


A Scaling funkcióval megváltoztathatja a dokumentuma nyomtatási méretét.

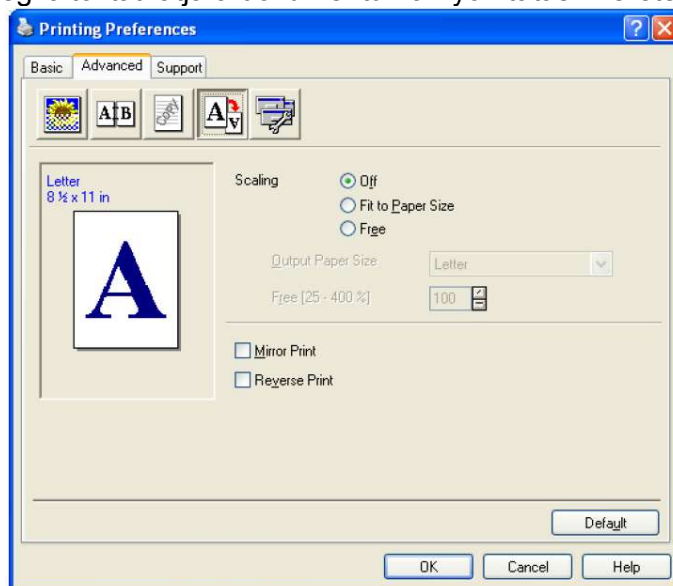

1. Jelölje be az **OFF** -ot, ha azt akarja, hogy úgy nyomtassa ki a dokumentumot, ahogy megjelenik a képernyőn.
2. Jelölje be a **Fit to Paper Size** / Illeszkedjen a papírmérethez lehetőséget, ha dokumentuma szokatlan méretű, vagy ha Önnek csak szabványos méretű papírja van.
3. Jelölje be a **Free** / Szabad lehetőséget, ha kicsinyíteni vagy nagyítani szeretné az eredményt.
4. Használhatja a **Mirror Print** / tükörnyomtatás vagy **Reverse Print** / Ellentétes nyomtatást is az oldalbeállításhoz.

Device options / Készülék opciók

Állítsa be a következő nyomtatási funkciókat:

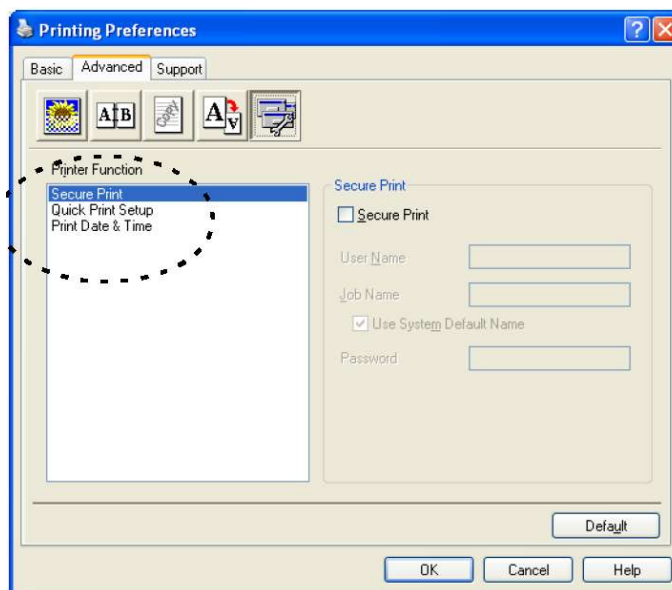

Secure Print – biztonsági nyomtatás

A biztonsági (vagy titkosított) dokumentumok azok a dokumentumok, amelyek jelszavas védelemmel vannak ellátva amikor a Brother készülékbe küldődnek. Egy ilyen dokumentumot csak az az ember tudja kinyomtatni, aki ismeri a jelszót. Mivel a dokumentum titkosítva van a Brother készülékben, ezért a Brother készülék vezérlőtábláját kell használnia (a jelszó bevitelére), hogy kinyomtathassa azt.

Biztonsági dokumentum küldése:

1. Válassza ki a **Secure Print** -et a **Printer Function** -ok közül, és kapcsolja be a **Secure Print** -et.
2. Írja be a jelszavát, a felhasználói nevét, a feladat nevét, és kattintson az OK-ra.
3. A Brother készülék vezérlőtábláját kell használnia (a jelszó bevitelére), hogy kinyomtathassa a dokumentumot. (Lásd a Biztonsági kulcs fejezetet)


Biztonsági dokumentum törlése:

1. A Brother készülék vezérlőtábláját kell használnia (a jelszó bevitelére), hogy kitörölhesse a dokumentumot. (Lásd a Biztonsági kulcs fejezetet)




Legfeljebb 8 MB biztonsági adatot tud tárolni az MFC memóriájában.

Gyors nyomtatóbeállítás

A gyors nyomtatóbeállítás funkció gyors meghajtó beállításokat tesz lehetővé. A beállítások áttekintéséhez egyszerűen csak kattintson a feladat tálca  ikonra. Ezt a jellemzőt a Device Option részből be/ON vagy ki/OFF lehet állítani.




A gyári beállítás az OFF

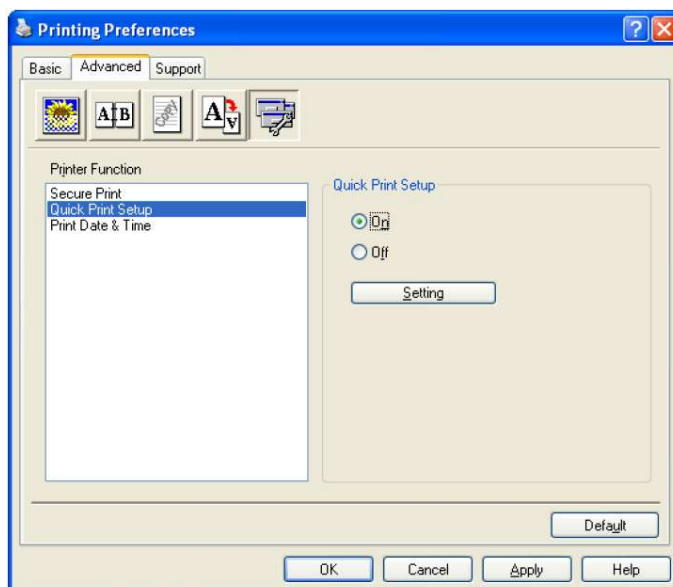

Administrator (csak Windows® 95/98/SE/Me felhasználók számára)


Ha kiválasztja az administrator sort akkor beállíthatja, hogy a Copy, a Scaling, és a Watermark tulajdonságok zárva legyenek és csak jelszóval lehessen hozzájuk férni.

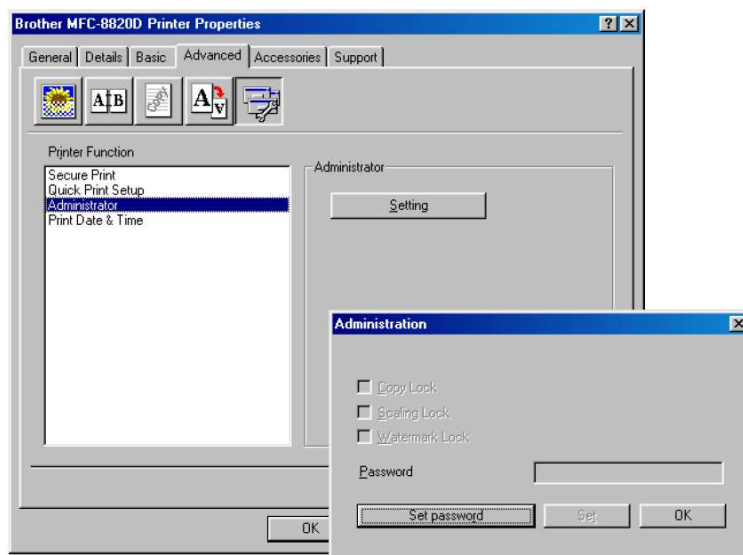

Rögzítse a jelszavát és tartsa biztonságos helyen, hogy a később megnézhesse. Ha elfelejti jelszavát, akkor ezeket a beállításokat nem tudja elérni.

Dátum és idő nyomtatása

Ha bekapcsolja a **Print Date and Time** jellemzőt, akkor ez a funkció automatikusan rányomtatja a dátumot és időt a dokumentumaira a számítógépe rendszerórájának megfelelően.

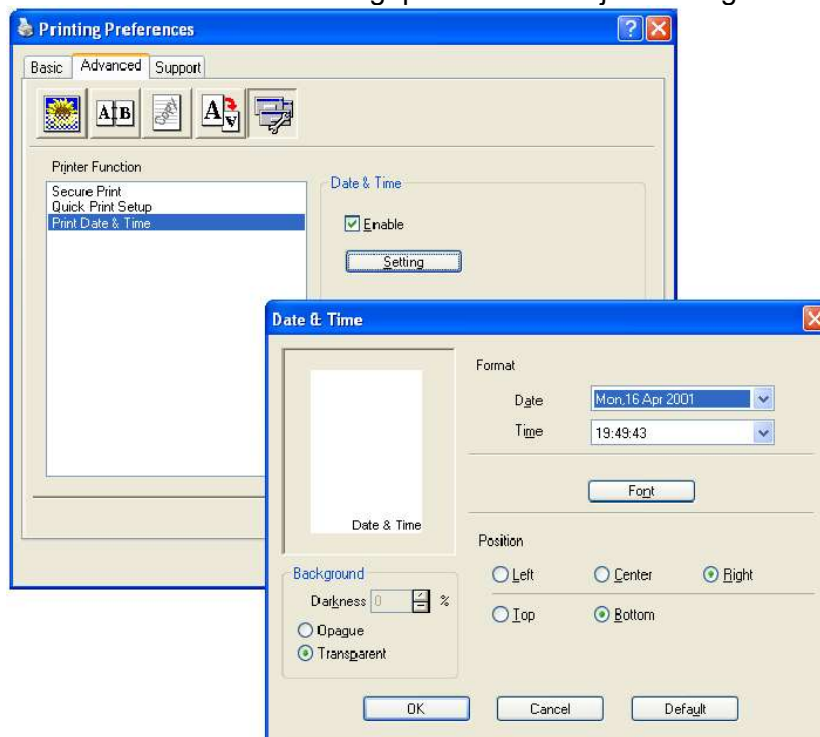

Kattintson a **Setting** gombra, hogy megváltoztassa a dátum és az idő formátumát. Megváltoztathatja a betűtípust, ha ráklikkel a **Font** -ra, vagy a **Position** -ra. Ha a dátumnak és időnek háttérrel is szeretne, akkor válassza ki az **Opaque** -t (nem átlátszó). Az **Opaque** kiválasztásával beállíthatja a dátum és idő háttérének **Darkness** -ét (sötétségét) a százaléérték változtatásával.



A dátum és az idő ami a kiválasztó dobozban van reprezentálja a formátumot ami ki lesz nyomtatva. A valódi dátum és idő, ami a dokumentumára kerül, automatikusan lesz lekérve az ön számítógépének beállításából.

Accessories – kiegészítő fül


Az Accessories fül tartalmazza a nyomtató meghajtó konfigurálási beállításokat minden papírforrás betöltött papírméretének. Ez a fül beállít minden egyéb opciót a meghajtó beállításokban.

Papírforrás beállítás

Ahhoz, hogy beállítsa a papírméretet mindegyik papírforráshoz, világosítsa ki a forrást a **Paper Source Setting** listából. Válassza ki a **Paper Size** -t a legördülő menüből, és klikkeljen az **Update** -ra. Amikor az Auto Select (az alapértelmezett papírforrás) be van állítva a nyomtató meghajtó Basic fülénél (Lásd Basic fül fejezetet), akkor a nyomtató meghajtó automatikusan a **Paper Source Setting** -et, hogy kiválassza azt a tálcát, amelyik megfelel a **Paper Size** beállításnak a nyomtató meghajtóban.


Default Source – alapértelmezett forrás

Az alapértelmezett forrás lehetővé teszi, hogy kiválassza azt a papír forrást, ami akkor lesz használva, hogy ha a nyomtató felé elküldött dokumentum papír mérete nem egyezik a papírforrás beállításokkal.

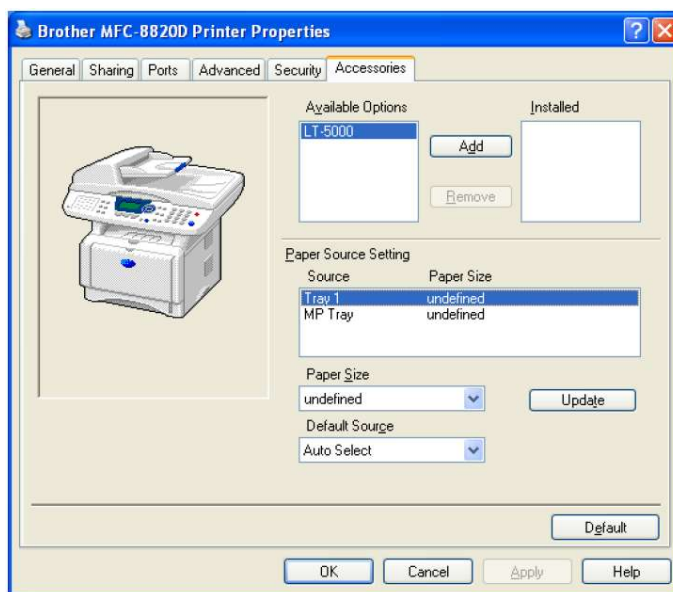

Rendelkezésre álló opciók

Az opcionális 2. papírtálcához való hozzáférés érdekében az opciót installálni kell a meghajtóban. Jelölje ki a modell számát a rendelkezésre álló opciók listájában és kattintson a Hozzáadás/Add gombra. Az opcionális tálca megjelenik az Installált ablakban. A Papírforrás beállítás lista és a képernyő illusztrációja megjeleníti a 2. tálcát.

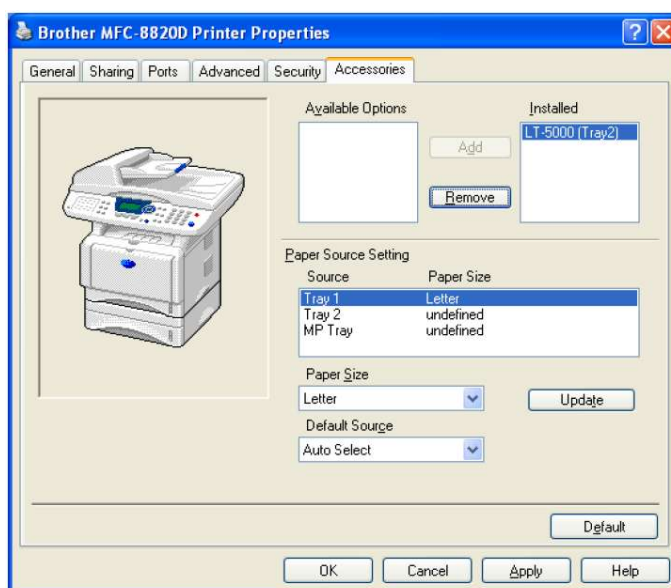

Support – támogatás fül

A Támogatás Fül meghajtó verzió információt és beállítási információkat nyújt. Továbbá összeköttetés biztosít a Brother Solution Centre-hez és a Driver Update web oldalhoz. Kattintson a **Support** fülre, hogy megjelenjen az alábbi képernyő:



Brother Solution Center

A Brother Solution Center egy olyan web oldal, amely Brother termékekről ad információt, beleértve a gyakran feltett kérdéseket, felhasználói kézikönyveket, meghajtó frissítéseket és tippeket a készülék használatához.

Webes frissítés

Web update – keresse fel a Brother web oldalt a meghajtó frissítésekhez, automatikus letöltésekhez és meghajtó frissítésekhez.

Check setting /Beállítások ellenőrzése

A Check setting kiválasztás az aktuális meghajtó beállítások listáját listázza ki.

Jellemzők a PS nyomtató meghajtóban (csak Windows)

A Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP és Windows NT® 4.0 használja a BR-Script 3 (PostScript® 3 nyelv emuláció) meghajtóját.

A PS meghajtó instalálása

Ha már instalálta a nyomtató meghajtót a Gyors Üzembehelyezési Kézikönyv utasításait követve, akkor tegye be a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba a PC-jén, majd kattintson az **Install Software** -re. Válassza az **MFL-Pro Suite** -et és kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat. Amikor a **Select Components** képernyő megjelenik, akkor jelölje be a **PS Printer Driver** -t, és tovább kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat.

Ha előzőleg még nem instalálta a meghajtót és a szoftvert, akkor tegye be a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba a PC-jén, majd kattintson az **Install Software** -re. Válassza az **MFL-Pro Suite** -et és kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat. Amikor a **Setup Type** képernyő megjelenik, akkor válassza a **Custom** -ot és jelölje be a **PS Printer Driver** -t. Majd folytassa továbbra is követve a képernyőn megjelenő instrukciókat.

Letöltheti a legfrissebb meghajtót a Brother Solution Center -ről az alábbi helyen:

<http://solutions.brother.com>




A képernyők ebben a részben a Windows® XP-ből származnak.

Az ön PC-jén megjelenő képernyők mások lehetnek a használt operációs rendszertől függően.


Ports – portok fül

Válassza ki a portot, amire a nyomtató csatlakoztatva van, vagy az útvonalat ahhoz a hálózati nyomtatóhoz, amit használ.

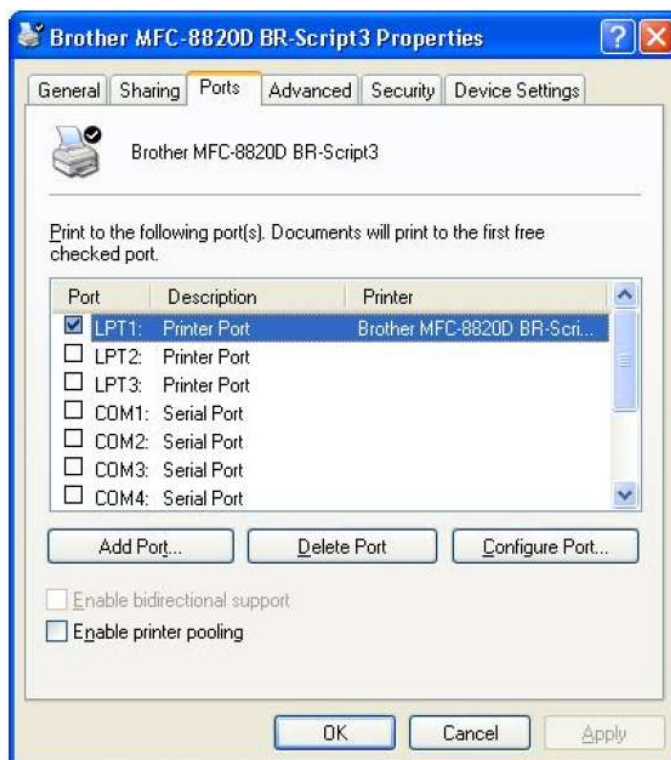

Device settings – eszköz beállítások fül

Válassza ki azokat az opciókat, amiket felinstallált.

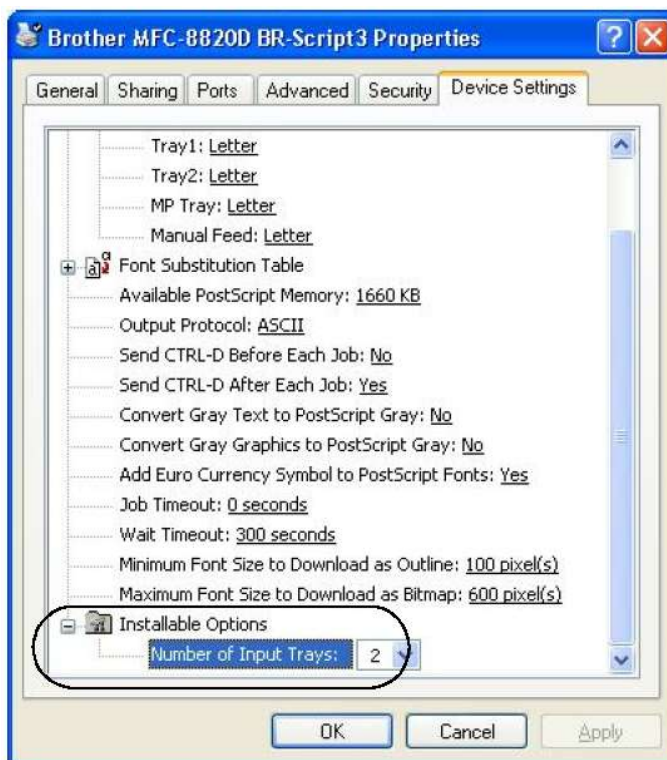


Layout – elrendezés fül



Ha Windows NT 4.0 -át, Windows 2000-et, vagy XP-t használ, akkor az elrendezés fület a **Brother BR-Script3 Properties** ablak **General** fülén a **Printing Preferences...** -re kattintva is el tudja érni.

Megváltoztathatja az elrendezés beállításait, ha kiválasztja a kívánt beállítást az **Orientation** -ben, a **Page Order** -ben, és a **Pages Per Sheet** -ben.

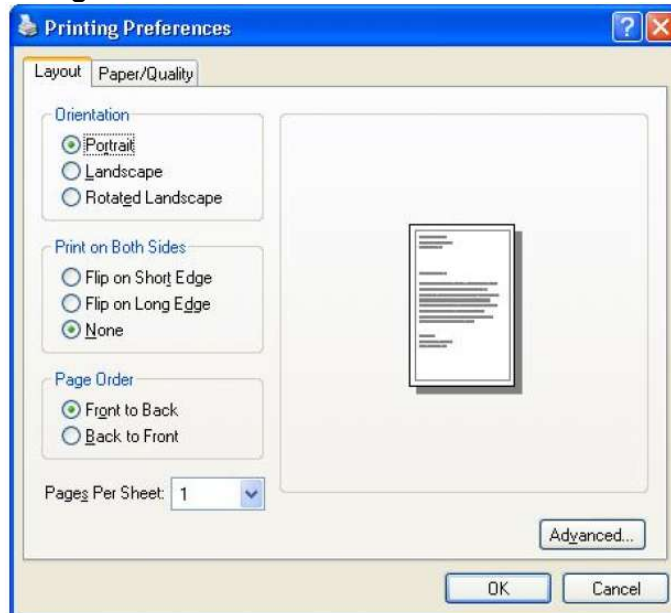

Booklet – füzet (az MFC-8820D, DCP-8025D -hez) (Windows 2000 / XP esetén)


Füzetet (kisebb könyvet) is nyomtathat, ha kiválasztja a **Booklet** -et a **Pages Per Sheet** listáról.

Paper/Quality – papír/minőség fül



Ha Windows NT 4.0 -át, Windows 2000-et, vagy XP-t használ, akkor a papír/minőség fület a **Brother BR-Script3 Properties** ablak **General** fülén a **Printing Preferences...** -re kattintva is el tudja érni.


Válassza ki a papírforrást (**Paper Source**):

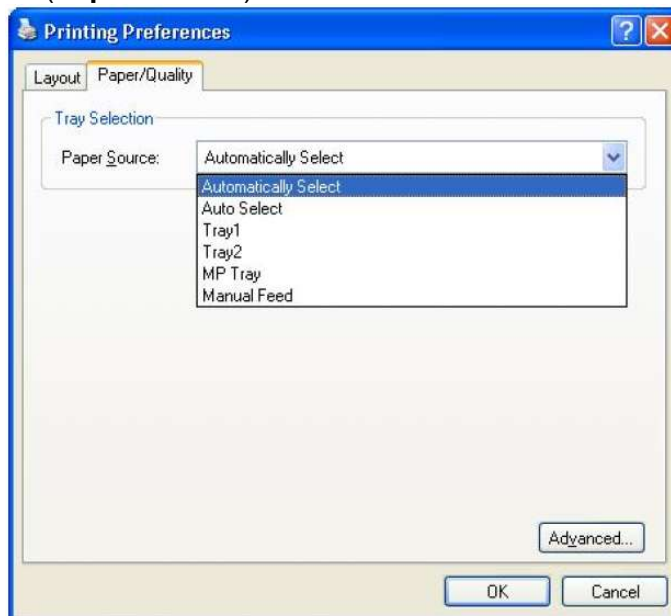

Advanced – haladó opciók



Ha Windows NT 4.0 -át, Windows 2000-et, vagy XP-t használ, akkor a haladó opciók fület az elrendezés, vagy a papír/minőség fülön az **Advanced...** -re kattintva tudja elérni.

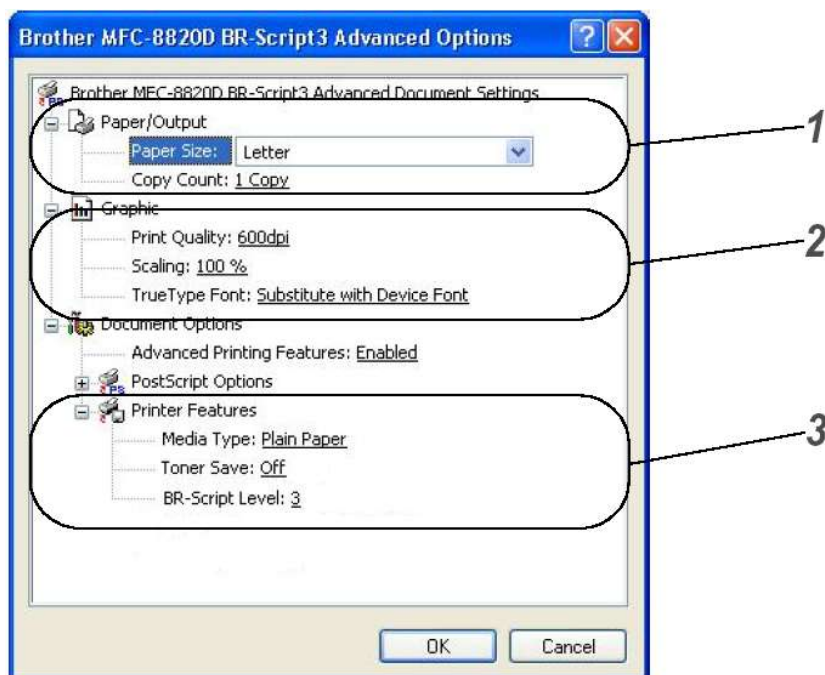

1. Válassza ki a **Paper Size** -ot, és a **Copy Count** -ot.
2. Állítsa be a **Print Quality** -t, a **Scaling** -ot, és a **True Type Font** -ot.
3. Megváltoztathatja a beállításokat, ha kiválasztja a beállításokat a **Printer Features** listából:
 - papírtípus
 - toner megtakarítás
 - BR-Script szint

12.Lapolvasás a Windows használatával



A szkennelési műveletek és meghajtók az operációs rendszertől függően különböznek.

A Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional és Windows NT® Workstation 4.0

A Brother készülék egy TWAIN szabványnak megfelelő meghajtót használ az ön alkalmazásai szkenneléséhez.

Windows® XP esetén:

A Brother készülék képi adatgyűjtést(WIA) alkalmaz a szkenneléshez.



Scansoft®, PaperPort® és TextBridge® OCR esetén:

Lásd az alábbiakban.

Dokumentum szkennelése

TWAIN megfeleltetés

A Brother MFL-Pro Suite szoftver magában foglalja a TWAIN megfeleltetésű szkennelő meghajtót.

A TWAIN meghajtók megfelelnek az általános standard protokollnak, melyek a szkennerek és szoftver alkalmazások közötti kommunikációt vezénylik.

Ezért ön nemcsak a Brother készülék **PaperPort®** képernyőjére szkennelhet, hanem közvetlenül több száz más szoftver alkalmazásba is, melyek támogatják a TWAIN szkennelést. Ilyenek az

Adobe® Photoshop®, Adobe® PageMaker®, CorelDraw® és sok más.

Hozzáférés a szkennерhez

1. Nyissa meg a szoftver alkalmazást (**Scansoft®PaperPort®**) a dokumentum szkenneléséhez.



Ez a leírás a **Scansoft®PaperPort® 8.0SE** esetén érvényes.

2. Válassza ki a **File** legördülő menüből a **Scan**-t vagy nyomja meg a készüléken a **Scan** gombot.

A **Scan** mező megjelenik a bal panelen.

3. Válassza ki a **Brother MFC-8820D, DCP-8025D, Brother MFC-8820D, DCP-8025D USB** vagy a **Brother MFC-8820D, DCP-8025D LAN** -t a **Scanner** legördülő listából.



Ha a készülék a következők által van csatlakoztatva:


Párhuzamos alkalmazás esetén **Brother MFC-8820D, DCP-8025D**

USB alkalmazása esetén **Brother MFC-8820D, DCP-8025D USB**

LAN alkalmazása esetén **Brother MFC-8820D, DCP-8025D LAN**

4. Nyomja meg a **Scan** -t.

A **Brother MFC-8820D, DCP-8025D, Brother MFC-8820D, DCP-8025D USB** vagy a **Brother MFC-8820D, DCP-8025D LAN Scanner Setup** ablak megjelenik.

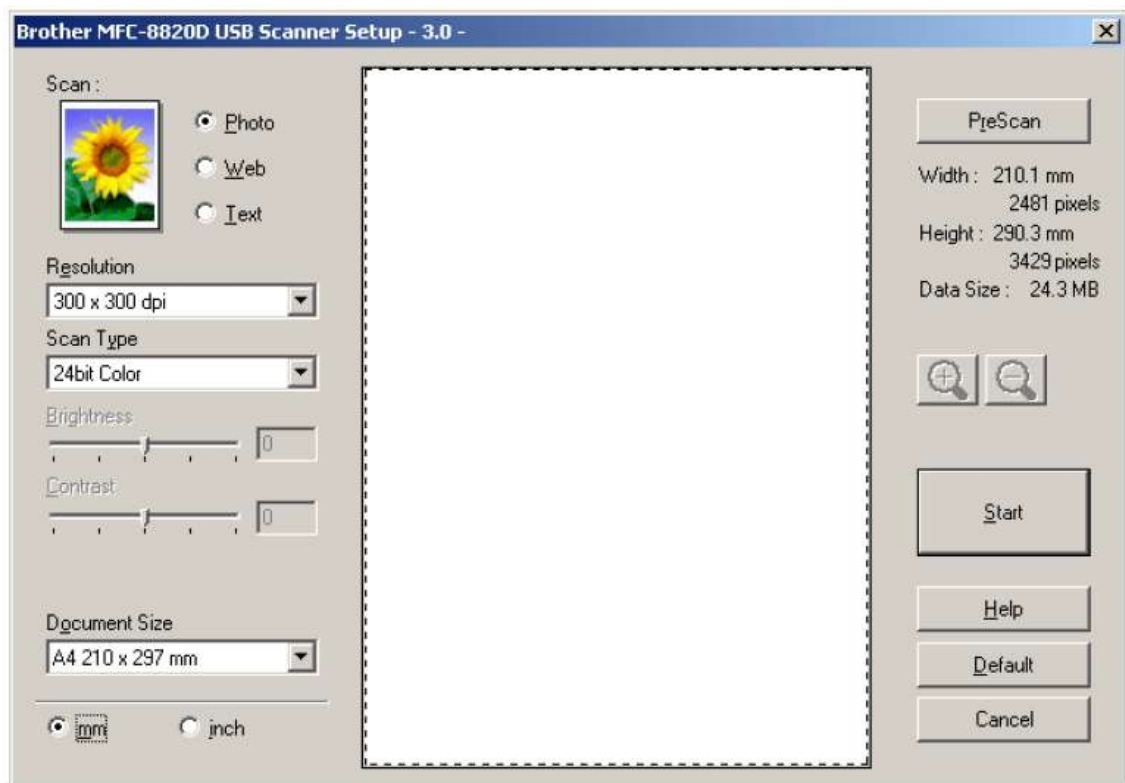

Szkennelés PC-re

Beszkennehet egy teljes oldalt

- **VAGY -**

Az oldal egy részét a dokumentum előszkennelése után.

Teljes oldal szkennelése

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennert üvegére.
2. Állítsa be a következő jellemzőket, ha szükséges a **Scanner Setup** ablakban.
 - Képtípus
 - Felbontás
 - Szkennelés típusa
 - Fényesség
 - Kontraszt
 - Dokumentum méret




A képméret kiválasztása után beállítható a szkennelendő terület a bal egérgombra kattintva és a megfelelő helyre húzva. Ez akkor szükséges, ha nem akarja a teljes képet beszkennelezni csak egy részét.

3. Kattintson a **Start** gombra a **Scanner Setup** ablakban. Ha a szkennelés befejeződött, kattintson a **Cancel**-ra hogy visszatérjen a **PaperPort®** ablakhoz.

Előszkennelés, a szkennelendő rész kivágásához

A **PreScan** gomb segítségével beállítható a beszkennelendő képrészlet. Amikor a képrészletet megfelelőnek találja, nyomja meg a **Start** gombot a **Scanner Setup** ablakban, ekkor kezdődik el a tényleges szkennelés.

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal felfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.

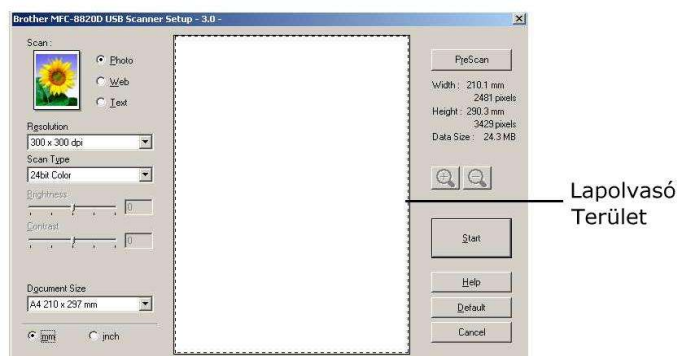


2. Állítsa be a következő jellemzőket, ha szükséges a **Scanner Setup** ablakban.

- Képtípus
- Felbontás
- Szkennelés típusa
- Fényesség
- Kontraszt

3. A **Brother MFC-8820D, DCP-8025D, Brother MFC-8820D, DCP-8025D USB** vagy a **Brother MFC-8820D, DCP-8025D LAN Scanner Setup** ablakban nyomja meg a **PreScan** gombot.


A teljes dokumentum be lesz szkennelve a PC-be és meg fog jelenni a szkennelési területen.

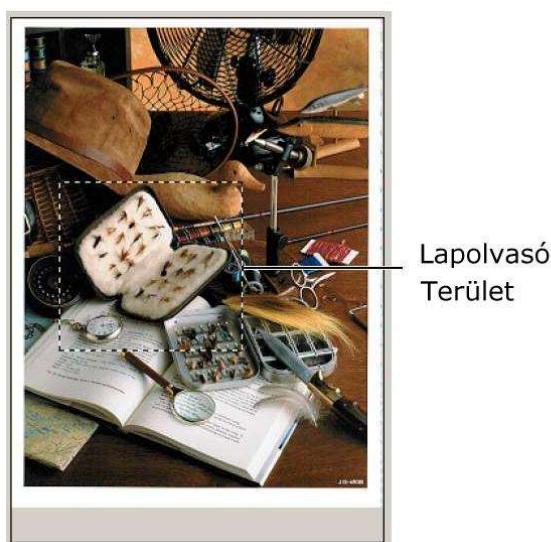

4. Válassza ki a részletet melyet be kíván szkennelni a bal egérgombra kattintással és a megfelelő helyre húzással.



A kiválasztott rész kinagyítható  megnyomásával, így ellenőrizhető.

Ha másik részt kíván megnézni, kattintson a  , így visszaléphet a teljes képre.

5. Ha ADF-et használt az 1. lépésben, helyezze a dokumentumot újra nyomattal felfelé az ADF-be.
6. Nyomjon **Start**-ot.
Mostmár csak a dokumentum kiválasztott területe jelenik meg a **PaperPort®** ablakban(vagy az ön szoftver alkalmazásának ablakában).
7. A **PaperPort®** ablakban a kép finomításához szükséges opciók beállíthatók.

A szkennер ablak beállításai

A kép típusa

Válassza ki a kép típusát a Photo, Web vagy Text-ből.

A **Felbontás** és a **Szkennelés típusa** különbözni fog minden alapesetben.

Alapeseti beállítások:

Kép típus		Felbontás	Szkennelés típus
Photo	Válassza ki a fotó szkenneléshez	300 x 300 dpi	24 bit színes
Web	Válassza ki hogy a szkennelt képet weboldalhoz kapcsolhassa	100 x 100 dpi	24 bit színes
Text	Szöveges dokumentumok szkennelésénél válassza ki	200 x 200 dpi	Fekete - fehér

Felbontás

A szkennelési felbontás megváltoztatható a **Felbontás(Resolution)** legördülő lista alapján.

Magasabb felbontás esetén nagyobb a memória igény és az átfutási idő, de finomabban szkennelt képet kap. A következő táblázatban szerepelnek a kiválasztható felbontások és a rendelkezésre álló színek.

Felbontás	Fekete – fehér / szürke (hiba szétosztás)	256 szín	Igazi szürkeárnyalat / 24 bit szín
100 x 100 dpi	Igen	Igen	Igen
150 x 150 dpi	Igen	Igen	Igen
200 x 200 dpi	Igen	Igen	Igen
300 x 300 dpi	Igen	Igen	Igen
400 x 400 dpi	Igen	Igen	Igen
600 x 600 dpi	Igen	Igen	Igen
1200 x 1200 dpi	Igen	Igen	Igen
2400 x 2400 dpi	Igen	Nem	Igen
2400 x 2400 dpi	Igen	Nem	Igen
4800 x 4800 dpi	Igen	Nem	Igen
9600 x 9600 dpi	Igen	Nem	Igen

Szkennelés típusa

Fekete&Fehér(Black&White): Állítsa a szkennelés típusát **Fekete&Fehér(Black&White)**-re a szöveg esetén.

Szürke Skála(Gray Scale): Állítsa a szkennelés típusát **Gray**-re(**Error Diffusion**) vagy **True Gray**-re fényképek esetén.

Színes(Colors): Állítsa be :**256 Color** -t, így 256 színig szkennel, vagy **24 bit Color** -t így 16.8 millió színig szkennel. **24 bit Color** esetén sokkal pontosabb színek lesznek, de a kép mérete kb. háromszor akkora lesz mint a **256 Color** esetén.

Fényesség

Állítsa be úgy ezt a jellemzőt (-50-től 50-ig), hogy a legjobb minőségű képet kapja. Az alapértelmezett érték a nulla, az átlagértéket képviselve.

A fényesség szintje állítható balról jobbra vagy fordított irányban tolva a csúszkát. Beírható ugyanakkor a megfelelő számérték is a beállító ablakba.

Ha a szkennelt kép túl világos írjon be kisebb értéket és szkennelje be újra a képet.

Ha a szkennelt kép túl sötét írjon be nagyobb értéket és szkennelje be újra a képet.

Kontraszt

A kontraszt csak abban az esetben állítható ha a szkennelés típusaként **Szürke Skála(Gray Scale)** egyikét állította be. **Fekete&Fehér(Black&White)** vagy **Színes(Colors)** szkennelési típus esetén nem állítható ez a jellemző.

A kontraszt növelése vagy csökkenése a csúszka balról jobbra vagy fordított irányban való tolásával állítható. A növelés kihangsúlyozza a sötét illetve világos részeket, míg a csökkentés a szürke részeket részletezi jobban. Beírható ugyanakkor a megfelelő számérték is a beállító ablakba.

Dokumentum mérete


A méret a következők szerint állítható:

- Levél (8 ½ x 11 in.)
- A4 (210 x 297 mm)
- Legal (8 ½ x 14 in.)
- A5 (148 x 210 mm)
- B5 (182 x 257 mm)
- Executive (7 ¼ x 10 ½ in.)
- Névjegykártya (90 x 60 mm)
- Photo 3.5 x 5 in. (9 x 13 cm)
- Photo 5 x 7 in. (13 x 18 cm)
- APS C 4 x 6 in. (10 x 15 cm)
- Custom (Alkalmazói beállítás 0.35 x 0.35 in. -tól 8.5 x 14 in. -ig vagy 8.9 x 8.9 mm-től 215.9 x 355.6 mm -ig).

Fényképek vagy névjegykártyák szkenneléséhez válassza ki a dokumentum méretét és helyezze a dokumentumot nyomattal lefelé a szkennер ablak közepére.

Fényképek vagy más képek szkennelése esetén, ha azokat szövegszerkesztős vagy más grafikai alkalmazásban szeretné használni különböző beállításokat kell kipróbálnia a kontrasztot és felbontást illetően, hogy megtalálja az önnek legjobban megfelelőt.


Ha méretként a Custom-öt választotta, a **Custom Document Size** ablak jelenik meg.

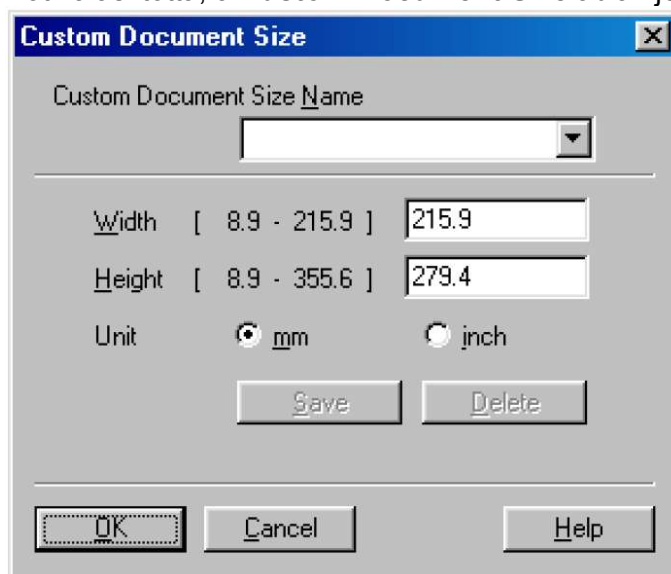

Írja be a **Name** (Dokumentumnév), **Width** (Szélesség), **Height** (Magasság) értékeket. Mértékegységként választhatja az 'inch' vagy a 'mm' -t a szélesség illetve a magasság értékeknél.



Az aktuális papírméret megtekinthető a képernyőn.

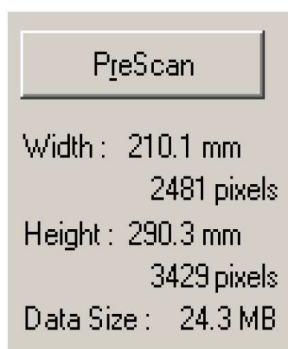

- **Width** (Szélesség): megmutatja a szkennelendő terület szélességét.
- **Height** (Magasság): megmutatja a szkennelendő terület magasságát.
- **Data Size** (Adatmennyiség): megmutatja a kiszámolt adatmennyiség megközelítő értékét Bitmap formátumban. A méret más fájlformátum esetén (mint pl. JPEG) különbözik.

Dokumentum Szkennelése (Csak Windows® XP esetén)

WIA megfelelés

Windows® XP esetén a Brother készülék képi adatgyűjtést(WIA) alkalmaz a szkenneléshez. Ön nemcsak a Brother készülék **PaperPort®** képernyőjére szkennelhet, hanem direktben több száz más szoftver alkalmazásba is, melyek támogatják a TWAIN vagy a WIA szkennelést.

A szkennер elérése

1. Nyissa meg az ön szoftver alkalmazását a dokumentum szkenneléséhez.



Ez a leírás a **Scansoft® PaperPort® 8.0** esetén érvényes. Más alkalmazás esetén a szkennelés lépései különbözhetnek.


2. Válassza ki a **File** legördülő menüből a **Scan**-t vagy nyomja meg a készüléken a **Scan** gombot.

A **Scan** mező megjelenik a bal panelen.

3. Válassza ki az alkalmazott szkennert a **Scanner** legördülő listából.

4. Nyomja meg a **Scan** -t.

A szkennelés dialógus ablaka megjelenik:

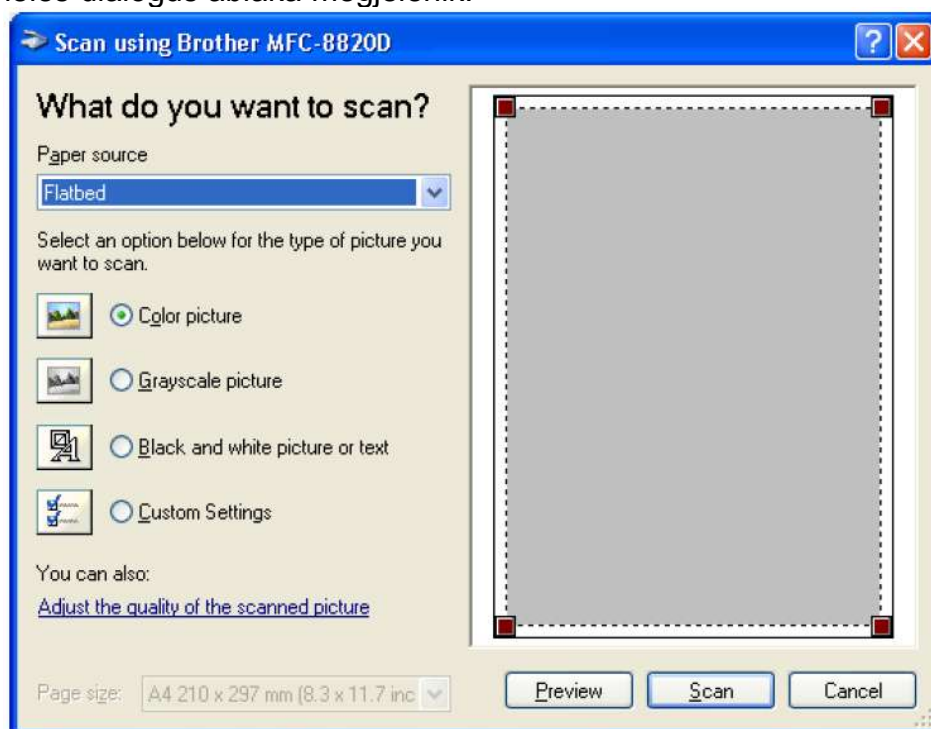


Dokumentum szkennelése PC-re

Egy teljes oldal kétféle módon szkennelhető be. ADF alkalmazásával illetve Flatbed szkennер üveggel.

Ha nem akarja a teljes oldalt beszkennelni akkor a dokumentum előszkennelése után a Flatbed szkennер üveg alkalmazandó.


Dokumentum szkennelése ADF alkalmazásával

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be (automatikus dokumentum adagolóba).

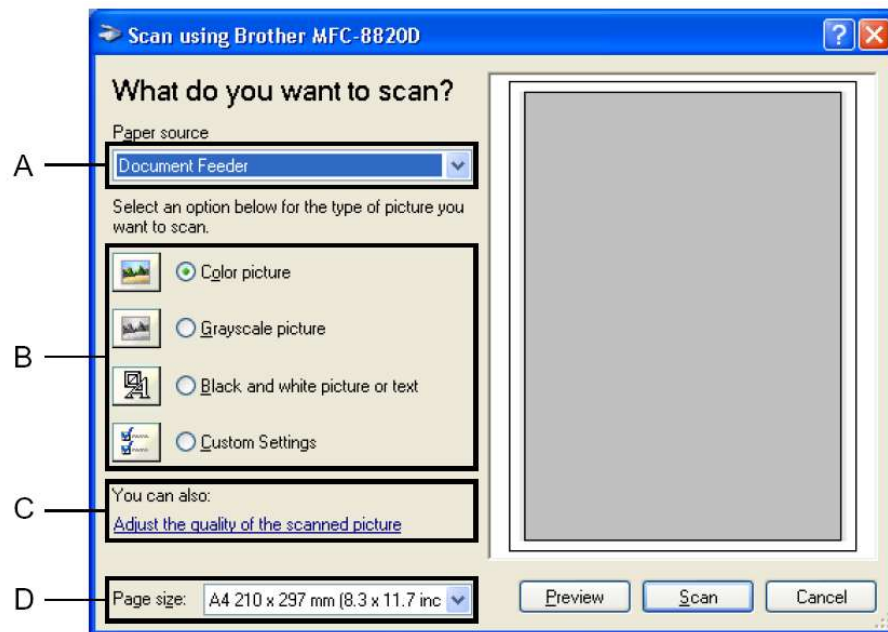

2. Válassza ki a **Document Feeder**-t a **Paper Source** legördülő ablakból (A).
3. Válassza ki a kép típust (B).
4. Válassza ki a **Paper Size**-t (Papír méretet) a legördülő lista ablakból (D).

5. Ha más beállításokat is szeretne módosítani kattintson az **Adjust the quality of the scanned picture (C)**-re. Ön beállíthatja a képtípust (**Picture Type**), felbontást (**Resolution**), fényességet (**Brightness**), Kontrasztot (**Contrast**) az **Advanced Properties** ablakban. Ha beállításai megfelelnek nyomja meg az **OK** gombot.

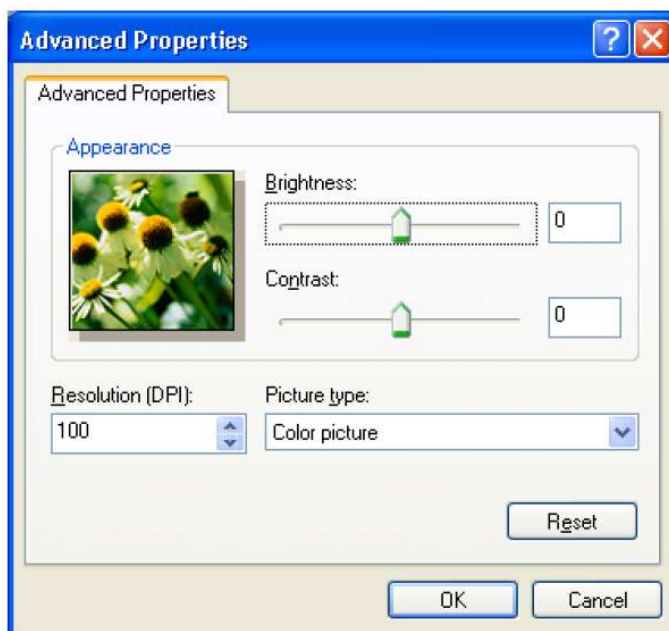


- A kiválasztható szkenner felbontás maximum 1200 x 1200 dpi lehet.
- Ennél nagyobb felbontáshoz alkalmazza a Brother Felhasználói Programot.

6. A szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a **Scan** gombot a Scan dialógus ablakban.

Előszkennelés, a szkennelendő rész kivágásához szkennер üveg alkalmazásával


A **PreScan** gomb segítségével beállítható a beszkenneleendő képrészlet. Amikor a képrészletet megfelelőnek találja, nyomja meg a **Start** gombot a szkennelő ablakban, ekkor kezdődik el a tényleges szkennelés.

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal lefelé a szkennер üvegére.
2. Győződjön meg arról, hogy a **Paper Source** legördülő ablakból a **Flatbed** -et választotta ki(A).

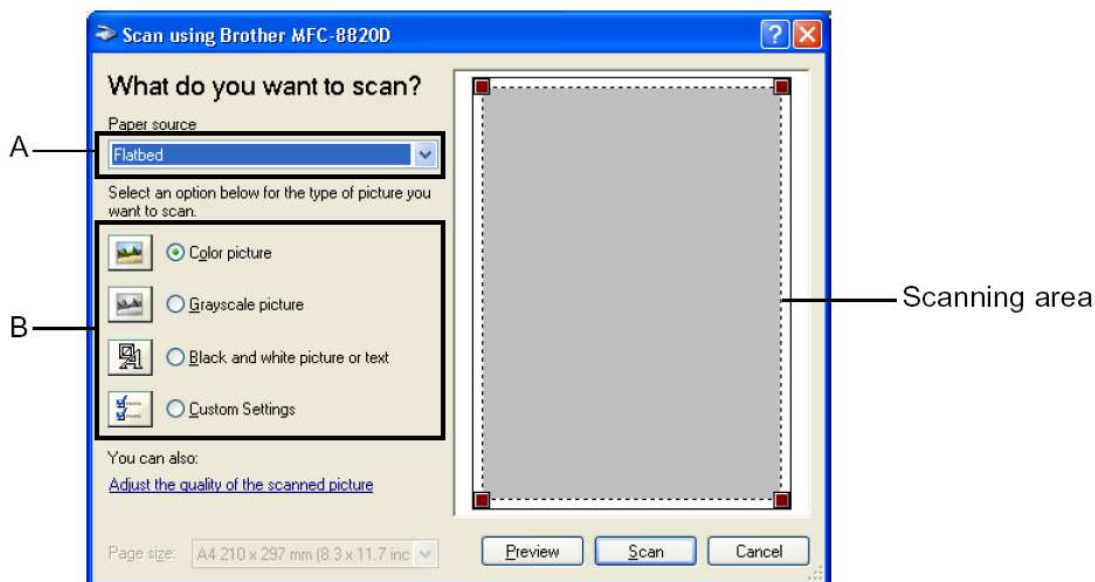

3. Válassza ki a kép típusát (B).
4. A Scan dialógus ablakban nyomja meg a **Preview** gombot. A teljes kép be lesz szkennelve a PC-be és meg fog jelenni a szkennelési területen.


5. Válassza ki a részletet melyet be kíván szkennelni a bal egérgombra kattintással és a megfelelő helyre húzással.

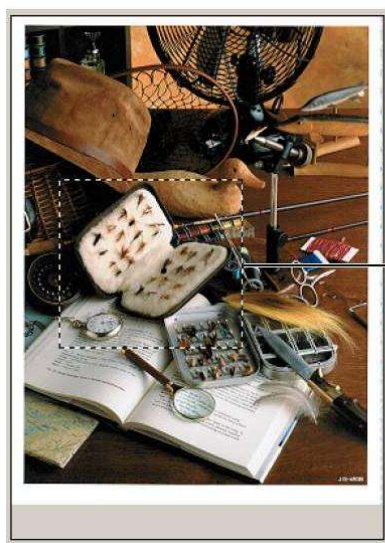

Lapolvasó
Terület

6. Ha más beállításokat is szeretne módosítani kattikljen az **Adjust the quality of the scanned picture** (C)-re. Ön beállíthatja a felbontást (**Resolution**), fényességet (**Brightness**), Kontrasztot(**Contrast**) és az **Advanced Properties**-t. Ha beállításai megfelelnek nyomja meg az **OK** gombot.



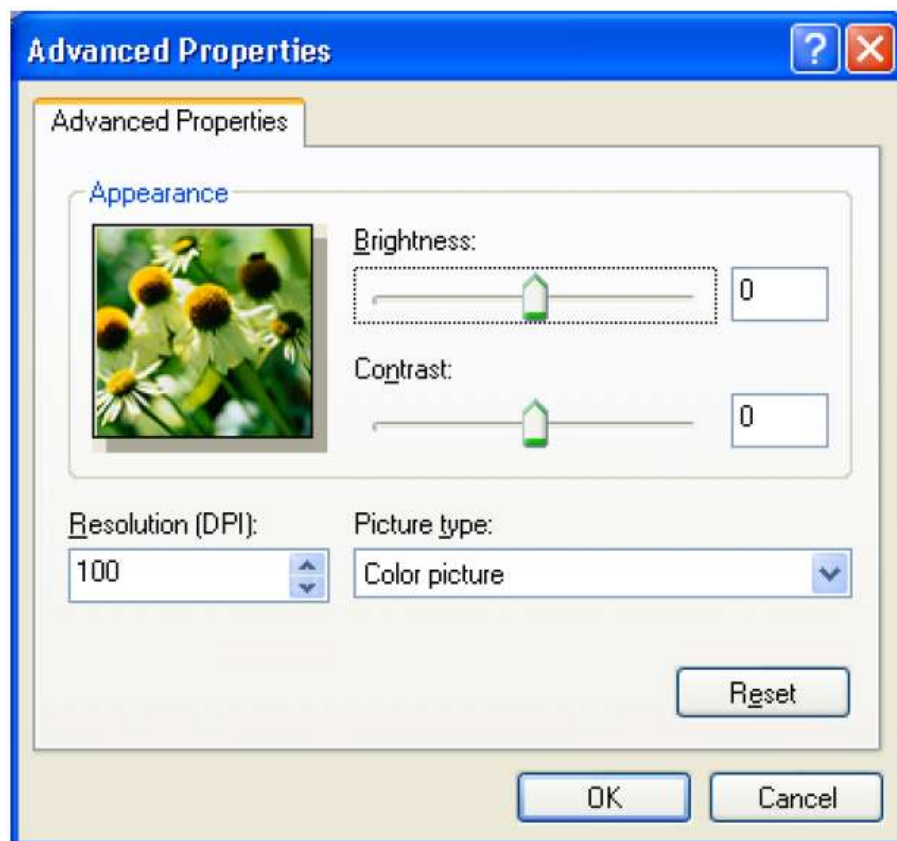

7. A szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a **Scan** gombot a Scan dialógus ablakban. Ebben az esetben csak a dokumentum kiválasztott területe fog megjelenni a **PaperPort®** ablakban (vagy az ön szoftver alkalmazásának ablakában).

Brother felhasználói program

A Brother felhasználói program a szkennер meghajtó bekonfigurálását végzi el ha a szükséges felbontásnál nagyobb mint 1200 dpi, illetve papírméret állításnál. Ha a Legal méretet szeretné alapértelmezettként beállítani, az aktuális beállítás Brother felhasználói programmal változtatható meg. Az új beállítás érvényesítéséhez indítsa újra PC-jét.

A felhasználói program futtatása:

A program futtatása a **Start/All Programs/Brother/Brother MFL-Pro Suite** menüből a **Scanner Utility** kiválasztásával történik.




Ha a felbontás nagyobb mint 1200 dpi akkor a keletkező fájl méret túl nagy lehet. Kérjük, győződjön meg arról, hogy elegendő memória áll-e rendelkezésére és a merevlemezén levő terület elegendő-e. Ha nincs elegendő memória illetve merevlemez terület akkor az ön számítógépe lefagyhat és az ön fájlja elveszhet.

A Scan billentyű használata(USB vagy Párhuzamos alkalmazás esetén)

Dokumentumok word alkalmazásba, grafikus vagy E-mail alkalmazásba vagy az ön


számítógépének fájljába szkennelésére használhatja a vezérlő panel  (**Scan**) billentyűjét is.

A  (**Scan**) billentyű alkalmazásának előnye, hogy megspórolhatja számítógépéről az egér kattintásokat.



E-mail-be, képbe, OCR-be és fájl-ba való szkennelés esetén:



A  (**Scan**) billentyű alkalmazása előtt hozzá kell kapcsolnia Brother készülékét a Windows® alapú számítógépéhez és be kell töltenie a megfelelő Brother Meghajtót az adott Windows® verzóhoz.

Szkennelés előtt győződjön meg arról, hogy a Brother vezérlő központ fut az ön számítógépén.

A Brother vezérlő központ konfigurálásának leírását a következő helyeken találhatja meg:

- Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional és Windows NT® WS 4.0, lásd a *Brother vezérlő központ alkalmazása* a 14. fejezetben
- Windows® XP esetén lásd a *Windows® alapú Brother SmartUI alkalmazása* a 15. fejezetben.
- Ha az ön Brother készüléke USB és Párhuzamos alkalmazással is kapcsolódik, minden lépésnél ki kell választania USB vagy Párhuzamos-t mint címzést.



Szkennelés E-mail-be



Fekete és fehér vagy színes dokumentumot szkennelhet be E-mail-be csatolt üzenetként. A **(Scan)** konfiguráció megváltoztatható (Lásd *Szkennelés E-mail-be* a 14. fejezetben)(Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezetet).

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.

2. Nyomja meg a  **(Scan)** gombot.

3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to E-mail*-t.


Nyomja meg a **Set**-et.

▲Scan to E-Mail
Scan to Image
Scan to OCR
▼Scan to File
Select ▲▼ & Set

A készülék beszkenne a dokumentumot, egy csatolt fájlt létrehozva és elindítva az ön E-mail alkalmazását, a kijelzőn megjelenik az ön levele melyet ön megcímezhet.

Szkennelés képbe

Beszkennehet egy színes képet a grafikus alkalmazásba, átnézési és szerkesztési céllal.

A  **(Scan)** konfiguráció megváltoztatható (Lásd *Szkennelés képbe* a 14. fejezetben) (Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezetet).

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be (automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.

2. Nyomja meg a  **(Scan)** gombot.


3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to Image*-t.

Nyomja meg a **Set**-et.

A készülék beszkenne a dokumentumot.

▲Scan to E-Mail
Scan to Image
Scan to OCR
▼Scan to File
Select ▲▼ & Set

Szkennelés OCR-be

Szöveg típusú dokumentumokat a **Scansoft®TextBridge®** segítségével konvertálhat át szerkeszthető szöveg fájlá és megjelenítheti a szövegszerkesztő alkalmazásban további szerkesztés céljából. A  (**Scan**) konfiguráció megváltoztatható (Lásd *Szkennelés OCR-be* a 14. fejezetben.)(Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezetet).

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.



2. Nyomja meg a **(Scan)** gombot.

3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to Image*-t. Nyomja meg a **Set**-et.

A készülék elkezd beszkenneľni a dokumentumot.

▲Scan to E-Mail
Scan to Image
Scan to OCR
▼Scan to File
Select ▲▼ & Set

Szkennelés fájlba

Fekete és fehér vagy színes dokumentumot szkennelhet be számítógépébe és elmentheti azt egy fájlba a kiválasztott könyvtárba. A fájl típus és a könyvtár kiválasztása attól függ milyen volt a Brother MFL-Pro központi rendszerben a beállítás. (Lásd *Szkennelés fájlba* a 14. fejezetben.)(Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezetet).

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be (automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.



2. Nyomja meg a **(Scan)** gombot.

3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to Image*-t. Nyomja meg a **Set**-et.


A készülék elkezd beszkenneľni a dokumentumot.

▲Scan to E-Mail
Scan to Image
Scan to OCR
▼Scan to File
Select ▲▼ & Set

Scansoft®PaperPort® és TextBridge® OCR alkalmazása

A Brother Scansoft®PaperPort® egy dokumentumkezelő alkalmazás. PaperPort® segítségével megtekinthetők a beszkenelt dokumentumok. A PaperPort® bonyolult mégis könnyen használható állománykezelő rendszerrel rendelkezik amely segítséget nyújt grafikák és szöveges dokumentumok rendezésében. Lehetővé teszi különböző formátumú dokumentumok kombinálását vagy "vermesítését" nyomtatáshoz vagy állománykezeléshez.

Az Scansoft®PaperPort® a Scansoft®PaperPort® programcsomagon keresztül érhető el. Lásd a Scansoft®PaperPort® dokumentációját a CD-ROM-on.

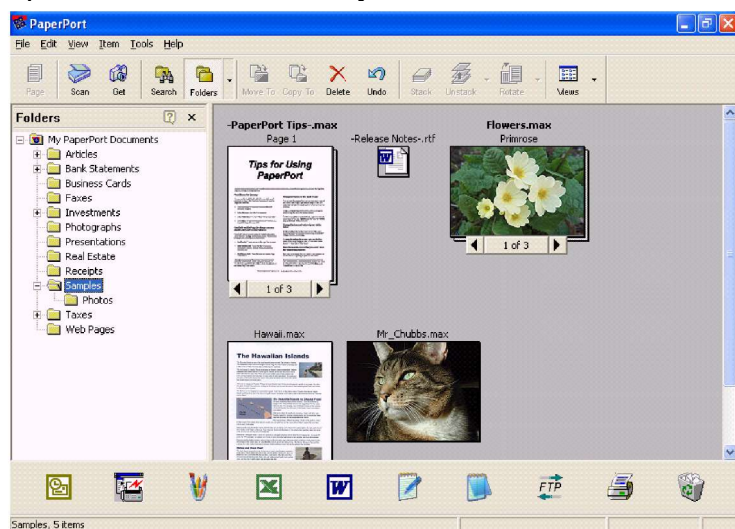

A teljes Scansoft®PaperPort® tulajdonosi kézikönyv a Scansoft® TextBridge® OCR-t beleértve, a CD-ROM-on található Online Dokumentációban található meg.

Ez a fejezet csupán bevezetés az alapl műveletekhez.

Az MFL-Pro Suite, Scansoft®PaperPort® installálásakor Scansoft® TextBridge® OCR automatikusan installálódik.



Windows® XP, Windows NT® WS 4.0 és Windows® 2000 Professional esetén, javasoljuk az adminisztrátori jogokkal való belépést.

Elemek megtekintése


A Scansoft® PaperPort® számos lehetőséget nyújt az elemek megtekintésére:

Desktop View (Asztal Nézet) megjeleníti a vázlatot, egy kis grafikát, amely minden egyes az

Asztalon vagy egy mappában lévő elemet reprezentál.


A kiválasztott mappában levő elemek a PaperPort® Asztalon jelennek meg. Itt láthat PaperPort® (MAX fájlok) és nem-PaperPort® elemeket (más alkalmazások által létrehozott fájlok).

A nem-PaperPort® elemek tartalmaznak egy ikont mely jelzi az alkalmazást amely létrehozta az elemet. A nem-PaperPort® elem egy kicsi négyszögletű vázlat által van reprezentálva és nem a tényleges kép által.

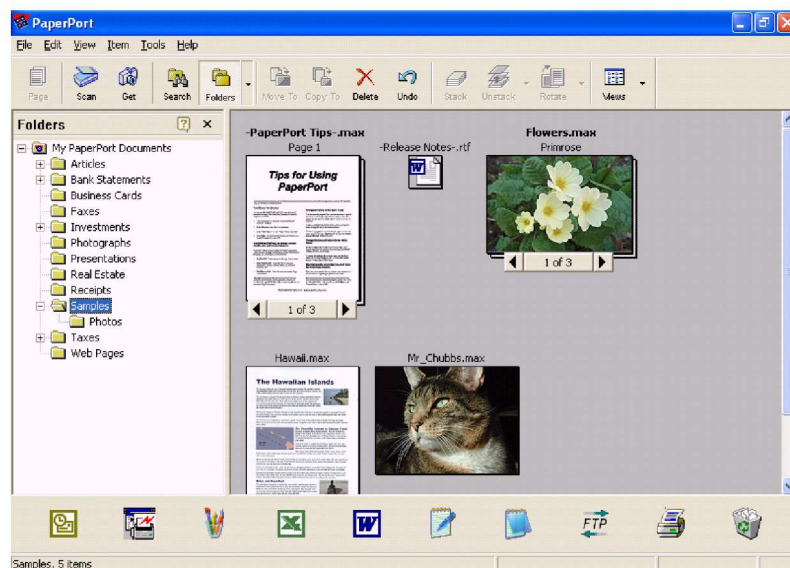

Page View (Oldal Nézet) egyetlen lap közelképét jeleníti meg, és a PaperPort elemet úgy nyithatja meg, hogy kétszer rákattint.

Ameddig a számítógépén a megjelenítéshez megfelelő alkalmazás van, rákattinthat kétszer a nem PaperPort elemre is, hogy megnyissa.

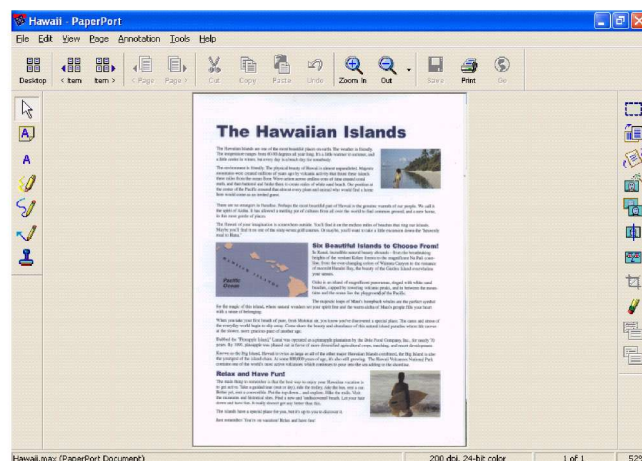

Az elemek könyvtárba rendezése

A PaperPort könnyen használható állománykezelő rendszerrel rendelkezik, amellyel az elemeket rendezheti.

Az állománykezelő rendszer mappákból és elemekből áll, amelyeket az Asztal Nézetből megtekintésre kiválaszt. Egy elem lehet PaperPort® és nem-PaperPort® elem:

- A könyvtárak fa struktúrába vannak rendezve a Mappa Nézetben (Folder View-ba). Ez az ablaktábla a könyvtárak kiválasztását és azok részeinek megjelenítését teszi lehetővé a Asztal Nézetben.
- Egyszerűen áthúzhat egy elemet a mappába. Mikor a könyvtár ki van jelölve, engedje el az egér gombját és az elem elmentődik az adott könyvtárba.
- Könyvtárak elrejtethők, tehát más könyvtárakban tárolhatók.
- Amikor duplán kattint egy mappára, a mappa elemei megjelennek az Asztalon (PaperPort® MAX fájlok esetén is és nem-PaperPort® fájlok esetén is).
- **Az Asztal Nézetben megjelenített mappák és elemek kezelésére használhatja Windows® Explorer-t is.**

Gyors kapcsolat más alkalmazásokhoz

A Scansoft®PaperPort® automatikusan felismer sok más alkalmazást az ön számítógépén és 'munkakapcsolat'-ot létesít velük.

A Kapcsolat Sor az Asztal Nézet alján megmutatja ezen összekapcsolt alkalmazások ikonjait. Egy kapcsolat használatához húzza rá az egyik elemet az ikonra az ikon által reprezentált alkalmazás elkezdéséhez. Egy tipikus alkalmazása a Kapcsolat Sornak egy elem kiválasztása és faxolása.

A minta Kapcsolat Sor néhány a PaperPorttal kapcsolatban lévő alkalmazást mutat.



Amennyiben a PaperPort automatikusan nem ismeri fel az Ön számítógépén lévő valamelyik alkalmazást, az **Új Kapcsolat Létrehozása** paranccsal manuálisan hozhat létre kapcsolatot. (Kapcsolatok létrehozásával kapcsolatban további információkat lásd a CD-ROM-on lévő Online Dokumentációban a PaperPort címszó alatt.)

ScanSoft TextBridge OCR használata (Képszöveg konvertálása szerkeszthető szöveggé)

A software-t gyártja: 

A **ScanSoft®TextBridge® OCR** installálása automatikusan történik, amikor a ScanSoft®PaperPort®-ot a számítógépére installálja.

A ScanSoft®PaperPort® gyorsan szöveggé tudja konvertálni a ScanSoft®PaperPort® elemen lévő szöveget (amely valójában csak egy kép a szövegről), amelyet ezután szövegszerkesztő alkalmazással szerkeszthet. A PaperPort® a ScanSoft® TextBridge® optikai karakterfelismerő alkalmazását használja, amely a PaperPort®-tal jár —

- VAGY —

A PaperPort® az Ön alkalmazását használja, amennyiben az már a számítógépén van. Konvertálhatja az egész elemet, vagy a **Mentés szöveggé (Copy Text)** paranccsal kiválaszthatja a konvertálandó szövegnek csak egy részét.

Egy elem szövegszerkesztő ikonra való áthúzása elindítja a PaperPort® beépített OCR alkalmazását, vagy használhatja saját OCR alkalmazását.



Elemek importálása más alkalmazásokból

Az elemek szkennelése mellett a PaperPortba különböző módokon hozhat be elemeket, és különböző módokon konvertálhatja őket PaperPort (MAX) fájlakká:

- Nyomtasson az Asztal Nézetbe valamilyen másik alkalmazásból, mint például Microsoft Excelből.
- Importáljon más fájl formátumokban, például Windows Bitmap (BMP) vagy Tag Image Fájl formátumban (TIFF) elmentett fájlokat.

Elemek exportálása más alkalmazásokból

Exportálhat vagy elmenthet PaperPort elemeket számos közkedvelt fájlformátumban, mint pl. BMP, JPEG, TIFF vagy önmegtekintő formátumban. Például egy Internet Web oldalhoz való fájl létrehozásához exportálja a fájlt JPEG fájlként. A Web lapok gyakran használnak JPEG fájlokat képek megjelenítésére.

Képfájl exportálása

1. Válassza ki a **Save as** parancsot a **File** legördülő menüsorból a PaperPort® ablakban. A **Save „XXXXX“** mint dialógus ablak megjelenik.
2. Válassza ki a meghajtót és a könyvtárt ahova a fájlt el akarja menteni.
3. Írja be az új fájlnevet és válassza ki a fájltypust vagy válasszon egy nevet a File Name text box-ból.
4. Válassza ki az **OK** gombot, hogy elmentse fájlját, vagy a Cancel-t, hogy visszatérjen a PaperPort®-ba a fájl elmentése nélkül.

A PaperPort® és Scansoft® TextBridge® letöltése

A Windows® 95/98/98SE és Windows NT® Workstation 4.0 és Windows® ME esetén,

Válassza ki a **Start,Settings,Control Panel, Add/Remove Programokat** és az **Install/Uninstall** címkét.

Válassza ki a **Brother Extensions for PaperPort®-ot** és kattintson az **Add/Remove** gombra.

Válassza ki a **PaperPort® 8.0 SE** -t a listáról és kattintson az **Add/Remove** gombra.

Windows® 2000 Professional esetén,

Válassza ki a **Start,Settings,Control Panel, Add/Remove Programokat**.

Válassza ki a **Brother Extensions for PaperPort®-ot** és kattintson az **Change/Remove** gombra.

Válassza ki a **PaperPort® 8.0 SE** -t a listáról és kattintson az **Change** gombra.

Windows® XP esetén,

Válassza ki a **Start,Settings,Control Panel, Add/Remove Programokat** és a **Change** vagy **Remove Programok** ikont.

Válassza ki a **PaperPort® 8.0 SE** -t a listáról és kattintson az **Change** gombra.

13.A Brother Vezérlő Központ használata

(Csak a Windows 95/98/98SE/ME/2000 Professional és NT WS 4.0 operációs rendszereknél)



Ha Windows NT 4.0 -át, Windows 2000 Professional -t használ, akkor ajánlatos adminisztrátori jogokkal belépni a rendszerbe.

Brother MFL-PRO Vezérlő Központ

A Brother Vezérlő Központ egy szoftver eszköz, amely mindig megjelenik a képernyőn, amikor papírt helyeznek az ADF-be. Ez lehetővé teszi Ön számára, hogy a leggyakrabban használt szkennelési alkalmazásokhoz csak néhány kattintással már hozzáférjen. A Vezérlő Központ alkalmazása által nincs szükség arra, hogy kézzel indítson egy specifikus alkalmazást.


A Brother Vezérlő Központ három funkciókategóriát biztosít:

1. Közvetlenül e-mailbe, szövegszerkesztőbe vagy tetszés szerinti grafikus alkalmazásba való szkennelést.
2. Másolás.
3. PC faxolás a Brother PC-FAX szoftvert használva.




A Brother Vezérlő Központ automatikus betöltése

A Vezérlő Központ eredeti beállítása szerint automatikusan betöltődik minden alkalommal, amikor a Windows elindul.


Amikor a Vezérlő Központot betölti, annak ikonja  megjelenik a tálcán. Ha nem szeretné, hogy a Vezérlő Központ automatikusan betöltődjön, akkor kikapcsolhatja az automatikus betöltés funkciót.




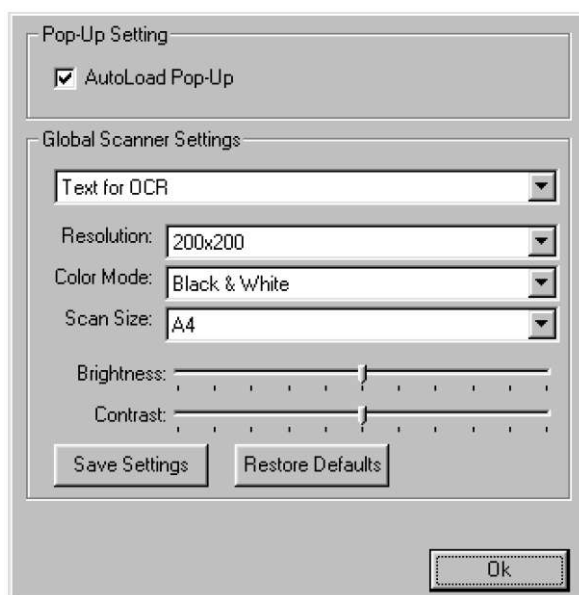
Ha a **Control Center**  ikon nem jelenik meg a feladat sávon, akkor el kell indítania a szoftvert.

Kattintson duplán a windows asztal **Control Center**  ikonjára, vagy menjen a **Start** menüre, majd **Programs**, **ScanSoft PaperPort 8.0**, majd kattintson a **Brother SmartUI POPUP** -ra.

Hogyan lehet kikapcsolni az automatikus betöltést?

1. A bal egér billentyűvel kattintson a Vezérlő Központ  ikonjára, és a **Show/Mutatra**.
2. Amikor a Vezérlő Központ ablak megjelenik, a bal egér billentyűvel kattintson a

Configuration  **Control Center/Konfiguráció** gombra. Megjelenik egy párbeszédpanel:



3. Kapcsolja ki az 'AutoLoad' Pop-up opciót.

Brother Vezérlő Központ jellemzők

Automatikus konfigurálás

Az installálás során a Vezérlő Központ ellenőrzi rendszerét, hogy meghatározza az e-mail, szövegszerkesztő és grafikus szerkesztő alkalmazások alapbeállításait.

Például, ha Ön az Outlookot használja alapértelmezett e-mail alkalmazásként, a Vezérlő Központ automatikusan létrehoz egy linket és egy szkennelés alkalmazás gombot az Outlookban.

Az alapbeállításokat az egér jobb billentyűjével a Vezérlő Központ bármelyik scan gombjára való kattintással változtathatja meg, és kiválaszthat egy másik alkalmazást. Például:

A scan gombon átállíthatja, hogy MS WordPad  helyett MS Word -be  szkenneljen a szövegszerkesztőként felsorolt lehetőségek közül.



Szkennelési Műveletek

Fájlba szkennelés – lehetővé teszi, hogy két kattintással egy lemez fájlba szkenneljen. Megváltoztathatja a fájl típusát, a célkönyvtárat és ha szükséges, a fájl nevét.

E-mailbe szkennelés – lehetővé teszi Önnek, hogy csupán két kattintással egy képes vagy szöveges dokumentumot közvetlenül egy e-mail alkalmazásba csatoljon szabványos mellékletként. Kiválaszthatja a fájl típusát és a melléklet felbontását.

Szövegszerkesztőbe (OCR-be) szkennelés – Lehetővé teszi Ön számára, hogy beszkenneljen egy szöveges dokumentumot, futassa a ScanSoft TextBridge OCR programot és az eredeti (nem grafikus képet) szöveget egy szövegszerkesztőbe tegye át csupán két egérre való kattintással. Kiválaszthatja a szövegszerkesztő célprogramot, amely lehet például Word Pad, MS Word, Word Perfect, stb.

Grafikus alkalmazásba (Image-be) szkennelés – lehetővé teszi egy kép közvetlenül a grafikus látványkivetítő vagy szerkesztő alkalmazásba való beszkennelését. Kiválaszthatja a célalkalmazást, amely lehet például MS Paint, vagy Corel PhotoPaint.

Másolási műveletek

Másolás – lehetővé teszi Ön számára, hogy a számítógépét és bármely Windows nyomtató meghajtót használva magas szintű másolást érjen el. Beszkennelheti az oldalt a Brother MFC készülékén és kinyomtathatja a másolatokat a Brother MFC nyomtató meghajtó bármely funkciójának alkalmazásával

—VAGY—

a szkennelés eredményét (tehát a beolvasott oldalt) bármely szabványos Windows nyomtató meghajtóra átküldheti (ami a PC-jéről elérhető).

PC Fax művelet

Fax küldése – lehetővé teszi, hogy beszkennelhet egy képet vagy szöveget, és automatikusan elküldheti a képet faxként a számítógépéről a Brother PC-Fax szoftver segítségével.


Szkenner beállítások a szkennelés, másolás, és a PC-FAX gombokhoz

Amikor megjelenik az előugró ablak, akkor hozzáférhet a szkenner beállítások ablakhoz.

Kattintson a **Configuration**  **Control Center** ikonra a Brother Vezérlő Központ jobb felső sarkában.

—VAGY—

Kattintson a **Modify Settings** (Beállítások módosítása) gombra bármelyik konfigurációs képernyőn.

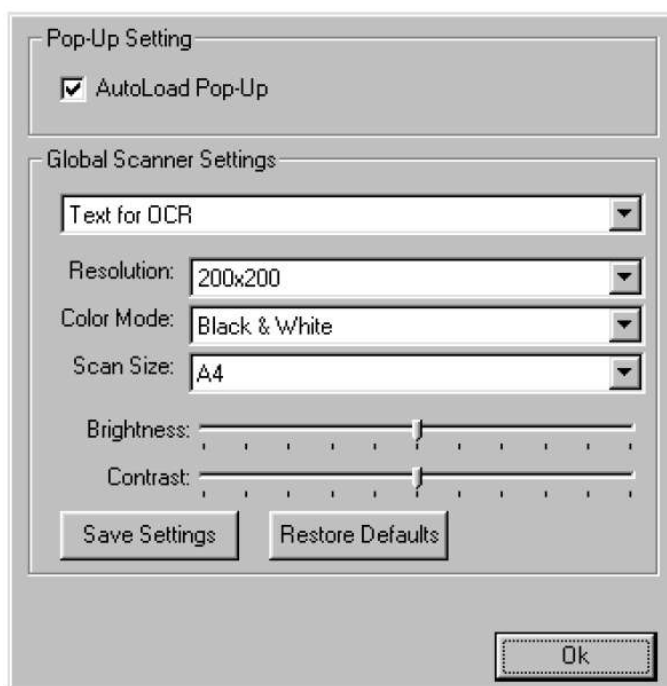

Globális beállítások

AutoLoad pop-up (automatikus feltöltés megjelenő ablak) – Kattintson rá erre a mezőre, ha azt szeretné, hogy a Brother MFL Vezérlő Központ betöltődjön minden alkalommal, amikor a számítógépe újraindul.

A szkennер konfiguráció beállítása

A Pop-Up alkalmazás nyolc különböző szkennelési módot tárol. Minden alkalommal, amikor egy eredetit beszkenneel, a következőkből választhatja ki a megfelelő szkennelési módot.

Faxolás, Fájll és másolás

Szöveg az OCR -nek

Fotó

Fényképek (kiváló minőség)

Fényképek (gyors szkennelés)

Egyedi

Vázlatos másolás

Finom másolás

Mindegyik mód saját tárolt beállítással rendelkezik. Megtarthatja a gyári alapbeállításokat vagy azokat bármikor meg is változtathatja:

Felbontás: Válassza a leggyakoribb szkennelési felbontást

Színes mód: a lehívható listából

Szkennelés mérete: a lehívható listából


Világosság – Csúsztassa a beállítót 0-100% között

Élesség – Csúsztassa a beállítót 0-100% között

Kattintson az **OK**-ra a beállítások elmentéséhez. Ha hibát vétett vagy később úgy gondolja, hogy visszatér az eredeti alapbeállításokhoz, csak kattintson a **Restore Defaults** / Alapértelmezési értékek visszaállítása gombra, amikor a szkennelési mód jelenik meg a képernyőn.


Művelet végrehajtása a Vezérlő Központ Képernyőről

Ha ezt a képernyőt látja, az azt jelenti, hogy rákattintott egy bal oldali gombra a Vezérlő Központban anélkül, hogy először egy dokumentumot helyezett volna az ADF-be.

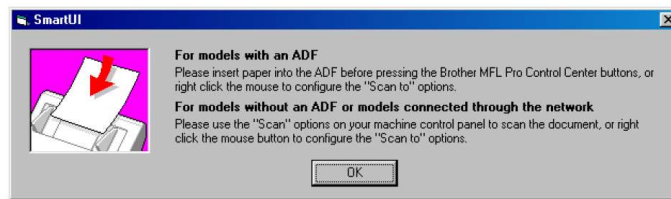


Tegye a dokumentumot a Brother készülék automatikus dokumentumadagolójába, majd kattintson az **OK**-ra, hogy visszatérjen a Vezérlő Központ képernyőre.



Ha a lapolvasó üvegről akarja a dokumentumot szkennelni, akkor használja a  (**Scan**) gombot az MFC vezérlő panelén.

Szkennelés fájlba

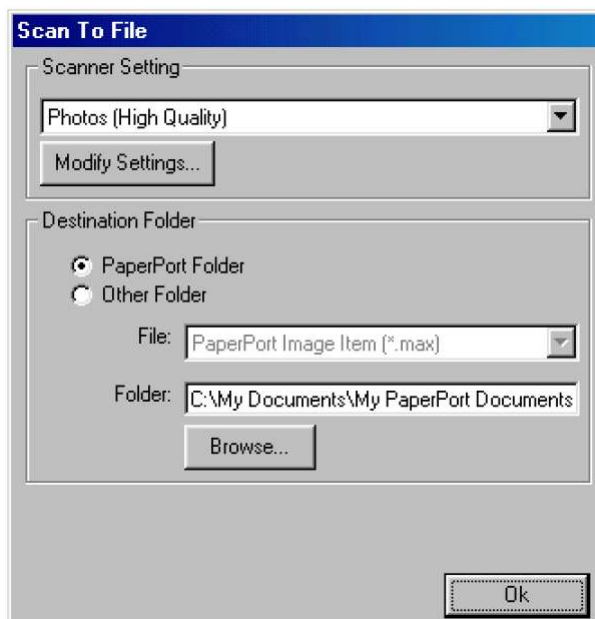

A Szkenner Konfigurálás képernyőhöz való hozzáférés

1. Tegye be a dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé a dokumentumadagolóba vagy lefelé az üveglapra.
2. A jobb oldali gombbal kattintson a megfelelő Vezérlő Központ gombra, hogy megjelenjen a Konfiguráció kijelző.. majd kattintson rá. Annak a Vezérlő Központnak a konfigurációs képernyője jelenik meg.
3. Mentse el beállításait, nyomja meg az **OK** gombot

—VAGY—

a gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a **Restore Defaults** gombot.

Szkenner beállítások

A lehívható listából válassza ki a szkennelési módot, amely a fájl típusának megfelel: állománykezelés és másolás, szöveg az OCR-hez, Fényképek, Fényképek (kiváló minőségű), Fényképek (Gyors szkennelés), Egyedi, Vázlat másolás vagy finom másolás.

Az adott módban a beállítások megváltoztatásához kattintson a **Modify Settings** Beállítások Megváltoztatása gombra.

Célmappa

PaperPort mappa – Válassza ki ezt az ellenőrző dobozt, hogy az eredetit az ön PaperPort mappájába szkennelje.


Egyéb mappa – Válassza ki azt az ellenőrző dobozt, hogy az eredetit másik fájl típusként és/vagy egy másik könyvtárba/mappába szkennelje.

Fájl – Ha az Egyéb mappát választotta ki, a lehívható listából kiválaszthatja a fájl típusát.

Paperport kép fájlok (*.MAX)
Paperport Self Viewing fájlok (*.EXE)
Paperport Browser-Viewable fájlok (*.htm)
Paperport 5.0 fájlok (*.MAX)
Paperport 4.0 fájlok (*.MAX)
Paperport 3.0 fájlok (*.MAX)
Windows Bitmap (*.BMP)
PC Paintbrush (*.PCX)
Multi-page PCX (*.DCX)
JPEG Image fájlok (*.JPG)
TIFF-Uncompressed (*.TIF)
TIFF Group 4 (*.TIF)
TIFF Class F (*.TIF)
Multi-Page TIFF-Uncompressed (*.TIF)
Multi-Page TIFF Group 4 (*.TIF)
Multi-Page TIFF Class F (*.TIF)
PDF Files (*.PDF)
Portable Network Graphics (*.PNG)
FlashPix(*.FPX)

A könyvtár és mappa rendszerben való kereséséhez kattintson a **Browse** / Tallózás gombra. Kattintson az **OK**-ra a beállítások elmentéséhez.

Szkennelés továbbadása e-mailben

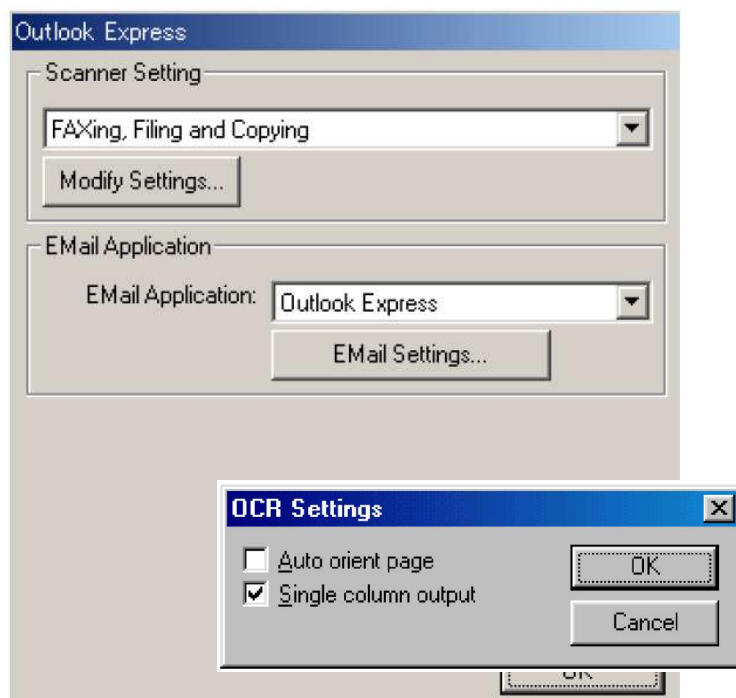

A Szkenner Konfigurálás képernyőhöz való hozzáférés

1. Tegye be a dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé a dokumentumadagolóba vagy lefelé az üveglapra.
2. A jobb oldali gombbal kattintson a megfelelő Vezérlő Központ gombra, hogy megjelenjen a Konfiguráció kijelző.. majd kattintson rá. Annak a Vezérlő Központnak a konfigurációs képernyője jelenik meg.
3. Mentse el beállításait, nyomja meg az **OK** gombot

—VAGY—

a gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a **Restore Defaults** gombot.

Szkenner beállítások

A lehívható listából válassza ki a szkennelési módot, amely a fájl típusának megfelel: állománykezelés és másolás, szöveg az OCR-hez, Fényképek, Fényképek (kiváló minőségű), Fényképek (Gyors szkennelés), Egyedi, Vázlat másolás vagy finom másolás.


Az adott módban a beállítások megváltoztatásához kattintson a **Modify Settings** Beállítások Megváltoztatása gombra.

E-mail alkalmazás

Email Application – Email alkalmazás – a lehívható listából válassza ki az e-mail alkalmazást.

E-mail Settings – e-mail beállítások – Kattintson az email beállítások gombra a linkek beállításához.

A **Send To Options** ablak jelenik meg:

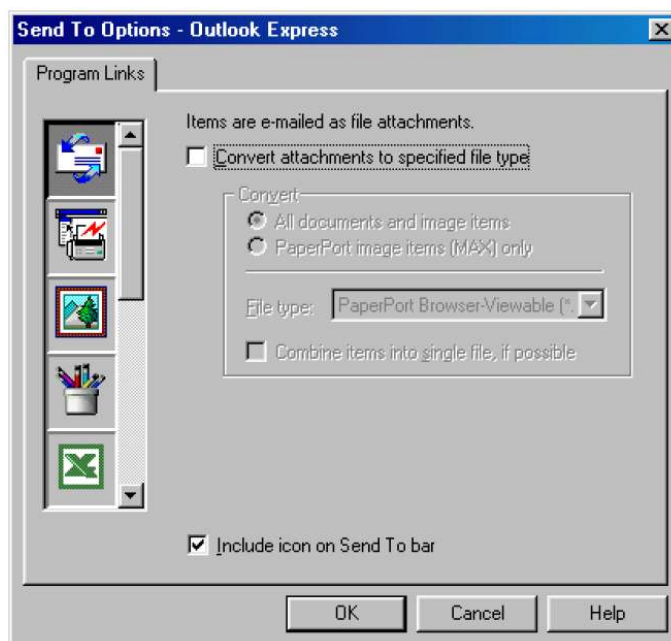

Send To Options - Küldés opciók

Csatolmányok konvertálása egy kijelölt file típusba – Konvertálja az elemeket a file típusban – (**File type**) – meghatározott típusra. Törölje ki ezt az opciót, ha meg akarja tartani a file-okat az eredeti formátumban; például a Word dokumentumot .doc formátumban, vagy a JPEG képeket .jpg formátumban.

Minden dokumentum és kép elem – Minden elemet konvertál, függetlenül attól, hogy melyik programmal készült; például a Word dokumentumot is, és a JPEG képeket is ugyanarra a file típusra.

Csak PaperPort kép elemek (MAX) – Csak a PaperPort kép elemek (a .max file-okat) konvertálja. A PaperPort nem konvertál más típust, mint például a Word dokumentumok, és a JPEG képek.

File Type – File típus – Meghatározza a konvertálás cél típusát. Például JPEG, vagy TIFF. Vonja össze az elemeket egy file-ba, ha lehetséges – Összevon minden kiválasztott elemet egy file-ba, ami így több oldalt fog tartalmazni. Ez az opció így csak akkor lehetséges, amikor a file típus lehetővé teszi a több oldal tartalmazását, mint például a több-oldalas TIFF.

Szkennelés OCR-be (szövegszerkesztőbe)



A szkennelés OCR-be konfigurációs ablak elérése

1. Tegye be a dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé az ADF-be. A Brother vezérlőközpont ablaka előugrik.
2. A jobb oldali gombbal kattintson a megfelelő Vezérlő Központ gombra, hogy megjelenjen a Konfiguráció kijelző.. majd kattintson rá. Kattintson a **Modify Settings** gombra, hogy megjelenjen a Vezérlő Központnak a konfigurációs képernyője.
3. Beállításai elmentéséhez, nyomja meg az **OK** gombot

—VAGY—

a gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a **Restore Defaults** gombot.


Szkenner beállítások

A lehívható listából válassza ki a szkennelési módot, amely a fájl típusának megfelel: állománykezelés és másolás, szöveg az OCR-hez, Fényképek, Fényképek (kiváló minőségű), Fényképek (Gyors szkennelés), Egyedi, Vázlatmásolás vagy finom másolás.

Az adott módban a beállítások megváltoztatásához kattintson a **Modify Settings** Beállítások Megváltoztatása gombra.

Szövegszerkesztő

Szövegszerkesztő – A legördülő listából válassza ki a használni kívánt szövegszerkesztőt. Kattintson a **Link Settings**/Link beállítások gombra, hogy megjelenjen az OCR-hez kapcsolódó linkek beállítását szolgáló képernyő, ahol a dokumentum formátumot is ki lehet választani:

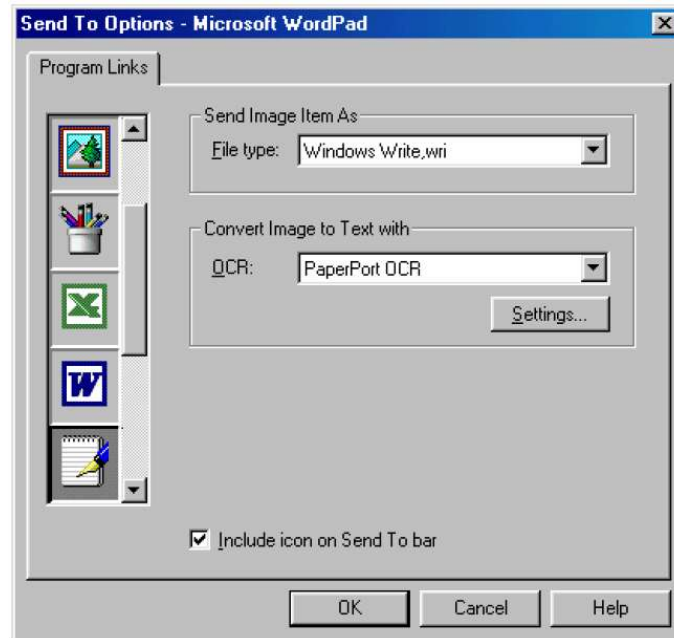


File Type – File típus – A legördülő menüből, válassza ki a file típust, amit a szövegszerkesztőjében használni szeretne.

OCR – Azt az OCR programot írja le, amit használ a beszkenelt dokumentum képek szerkeszthető dokumentummá alakításához. Ez az opció csak akkor elérhető, amikor van a PaperPort-hoz adott OCR-en kívül más OCR programja. (A PaperPort 8.0 SE ugyanazt az OCR motort használja, ami van a ScanSoft TextBridge Pro Millennium nevű termékében.)

Kattintson a **Settings** gombra, hogy kiválassza, hogy az OCR alkalmazás milyen módon olvassa be az oldalakat, amit beszkenyel a szövegfeldolgozó alkalmazásába.


Az **OCR Settings** ablak megjelenik:

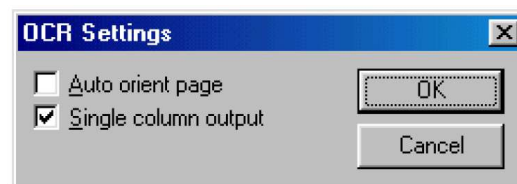

Válassza ki a beállításokat, és kattintson az **OK** -ra.

- **Auto Orient page / Automatikus oldal elrendezés** – Jelölje be ezt a kockát, ha a szövegszerkesztő úgy olvassa be az oldalt, ahogy be van állítva.
- **Single Column Output** – Akkor válassza ezt a kockát, ha a hasábokat akarja törölni egy több hasábos dokumentumból, azaz a konvertált szöveg egy hasábként fog megjelenni.

Képbe szkennelés

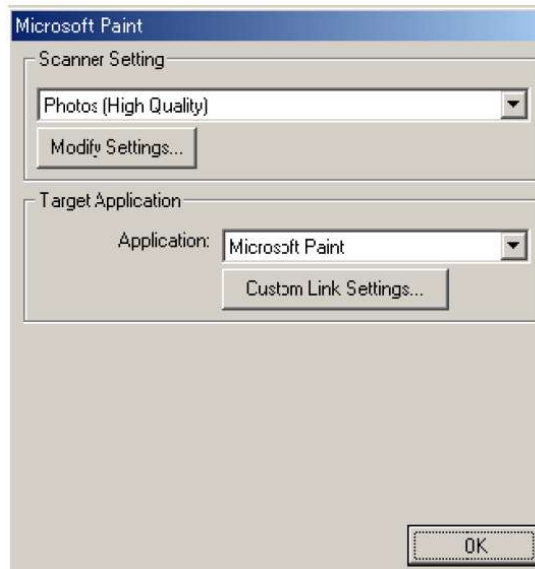

A képbe szkennelés konfigurációs ablakának elérése

1. Tegye be a dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé az ADF-be. A Brother vezérlőközpont ablaka előugrik.
2. A jobb oldali gombbal kattintson a megfelelő Vezérlő Központ gombra, hogy megjelenjen a Konfiguráció kijelző.. majd kattintson rá. Kattintson a **Modify Settings** gombra, hogy megjelenjen a Vezérlő Központnak a konfigurációs képernyője.
3. Beállításai elmentéséhez, nyomja meg az **OK** gombot

—VAGY—

a gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a **Restore Defaults** gombot.

Szkenner beállítások

A lehívható listából válassza ki a szkennelési módot, amely a fájl típusának megfelel: állománykezelés és másolás, szöveg az OCR-hez, Fényképek, Fényképek (kiváló minőségű), Fényképek (Gyors szkennelés), Egyedi, Vázlatmásolás vagy finom másolás.


Az adott módban a beállítások megváltoztatásához kattintson a **Modify Settings** Beállítások Megváltoztatása gombra.

Célfelhasználás

Application/ Alkalmazás – A lehívható listából válassza ki azt az alkalmazást, amit hozzá kíván adni a Pop-Up (felbukkanó) képernyőhöz.

Kattintson a Custom Link Menu/Settings gombra, hogy beállítsa a linket a felhasználó által meghatározott gombhoz.

Fénymásolás

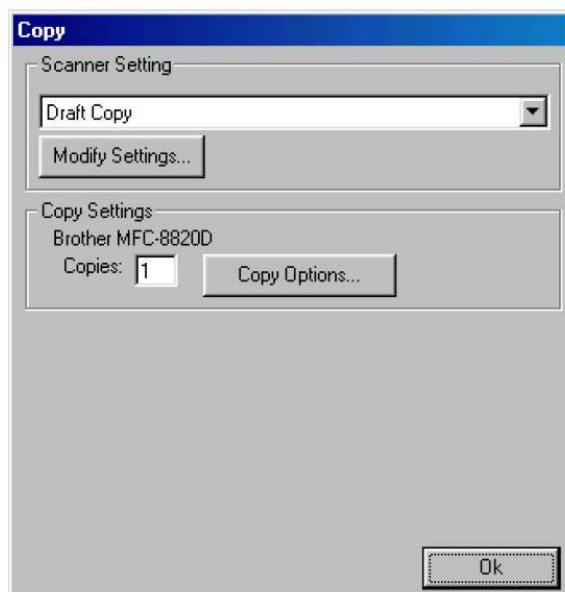

A fénymásolás konfigurációs ablakának elérése

1. Tegye be a dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé az ADF-be. A Brother vezérlőközpont ablaka előugrik.
2. A jobb oldali gombbal kattintson a megfelelő Vezérlő Központ gombra, hogy megjelenjen a Konfiguráció kijelző.. majd kattintson rá. Kattintson a **Modify Settings** gombra, hogy megjelenjen a Vezérlő Központnak a konfigurációs képernyője.
3. Beállításai elmentéséhez, nyomja meg az **OK** gombot

—VAGY—

a gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a **Restore Defaults** gombot.

Szkenner beállítások

A lehívható listából válassza ki a szkennelési módot, amely a fájl típusának megfelel: állománykezelés és másolás, szöveg az OCR-hez, Fényképek, Fényképek (kiváló minőségű), Fényképek (Gyors szkennelés), Egyedi, Vázlatmásolás vagy finom másolás.

Az adott módban a beállítások megváltoztatásához kattintson a **Modify Settings** Beállítások Megváltoztatása gombra.


Másolatok száma

Copies/Másolatok – Üsse be a nyomtatandó példányok számát.

A Másolási opciók megváltoztatásához kattintson a Copy Options/ Másolási opciók gombra.

Kattintson az OK gombra, hogy elmentse a másolási beállításokat.

Fax küldés

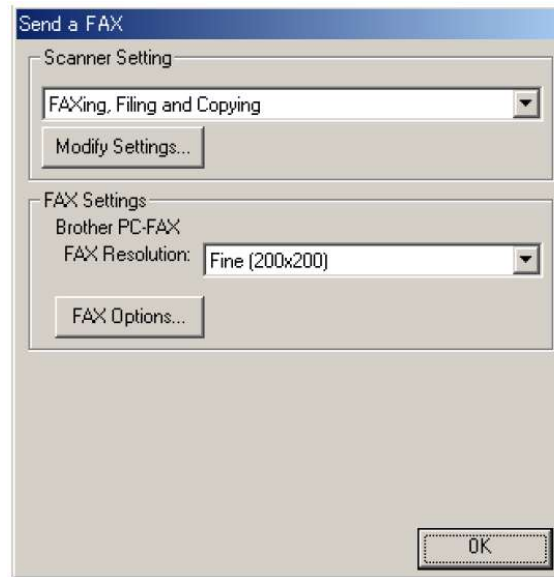

A fax küldés konfigurációs ablakának elérése

1. Tegye be a dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé az ADF-be. A Brother vezérlőközpont ablaka előugrik.
2. A jobb oldali gombbal kattintson a megfelelő Vezérlő Központ gombra, hogy megjelenjen a Konfiguráció kijelző.. majd kattintson rá. Kattintson a **Modify Settings** gombra, hogy megjelenjen a Vezérlő Központnak a konfigurációs képernyője.
3. Beállításai elmentéséhez, nyomja meg az **OK** gombot

—VAGY—

a gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a **Restore Defaults** gombot.

Szkenner beállítások

A lehívható listából válassza ki a szkennelési módot, amely a fájl típusának megfelel: állománykezelés és másolás, szöveg az OCR-hez, Fényképek, Fényképek (kiváló minőségű), Fényképek (Gyors szkennelés), Egyedi, Vázlatmásolás vagy finom másolás.

Az adott módban a beállítások megváltoztatásához kattintson a **Modify Settings** Beállítások Megváltoztatása gombra.


PC-FAX beállítások

Brother PC-FAX


FAX Felbontás – finom (200×200)

1. A fax opciók megváltoztatásához kattintson a **FAX Options** gombra.
A Brother PC-FAX tulajdonságok képernyő jelenik meg.

Windows 95/98/98SE/ME és NT WS 4.0 operációs rendszereknél:

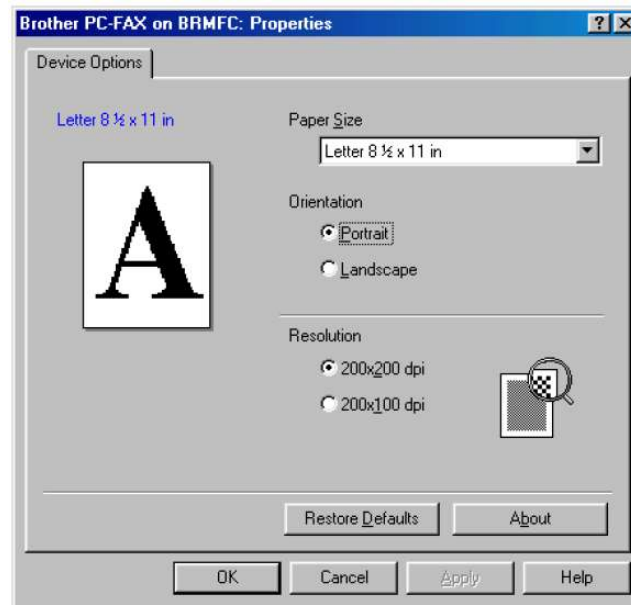

Windows 2000 Professional operációs rendszerénél:

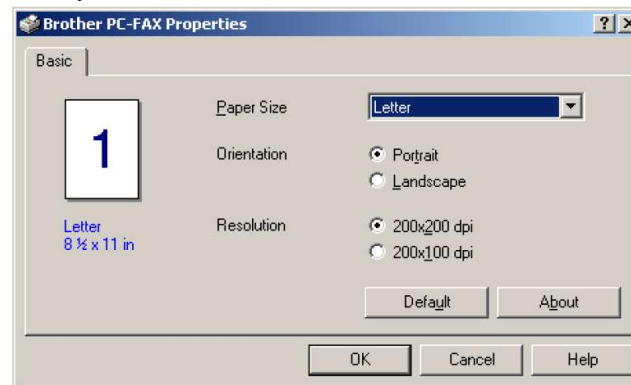

2. Válassza ki a **Papírméretet** és az **Elrendezést** (Álló vagy fekvő) és kattintson az **OK**-ra.



A gyári alapbeállításokhoz való visszatéréshez kattintson a **Restore Defaults** gombra.

14.A Windows® alapú Brother SmartUI Vezérlő Rendszer


Brother SmartUI Vezérlő Rendszer

A Brother Vezérlő Központ egy szoftver eszköz, mely lehetővé teszi Ön számára, hogy a leggyakrabban használt szkennelési alkalmazásokhoz csak néhány kattintással már hozzáférjen. A Vezérlő Központ alkalmazása által nincs szükség arra, hogy kézíleg indítson egy specifikus alkalmazást ugyanakkor lehetővé teszi bármely dokumentum direkt beszkennelését az ön számítógépének egy könyvtárába.

A Brother Vezérlő Központ három funkciókategóriát biztosít:


1. Közvetlenül fájlba, e-mailbe, szövegszerkesztőbe vagy tetszés szerinti grafikus alkalmazásba való szkennelést.
2. Kiemelkedő másolási funkciók, mint például a négy a kettőben vagy egy az egyben másolás
3. PC faxolás a Brother PC-FAX szoftvert használva.
4. Az ügyfél gombok lehetővé teszik egy billentyű konfigurálását az ön saját alkalmazása követelményeinek megfelelően.




A feladat-sávban jobb egér gombbal a **Control Center**  ikonra kattintva és a **Show** gombot kiválasztva hozzáférhet a Brother SmartUI Vezérlő Rendszer ablakhoz.

A Brother Vezérlő Központ automatikus betöltése

A Vezérlő Központ eredeti beállítása szerint automatikusan betöltődik minden alkalommal, amikor a Windows elindul.

Amikor a Vezérlő Központot betölti, annak ikonja  megjelenik a tálcán. Ha nem szeretné, hogy a Vezérlő Központ automatikusan betöltődjön, akkor kikapcsolhatja az automatikus betöltés funkciót.

Hogyan lehet kikapcsolni az automatikus betöltést?


1. A jobb egér billentyűvel kattintson a Vezérlő Központ  ikonjára, és válassza ki a **Show/Mutat-t**.
2. A SmartUI Vezérlő Rendszer főablaka megjelenik. Ellenőrizze az ablak aljában hogy ki van-e jelölve az "AutoLoad Pop-up".



3. Kapcsolja ki az "AutoLoad Pop-up" kijelölését, hogy megelőzze a SmartUI automatikus betöltését a Windows elindulásakor.

Brother Vezérlő Központ jellemzők

A SmartUI vezérlő központ lehetővé teszi a Brother készülék hardver **Scan** gombjának "Szkenelés fájlba" konfigurálását. A "Szkenelés fájlba" jellemző lehetővé teszi egy dokumentum direkt merevlemezre való szkennelését és a fájl formátum, célkönyvtár kiválasztását anélkül, hogy más alkalmazás is futna. Kattintson a megfelelő fülre, hogy kiválassza a megfelelő fület.

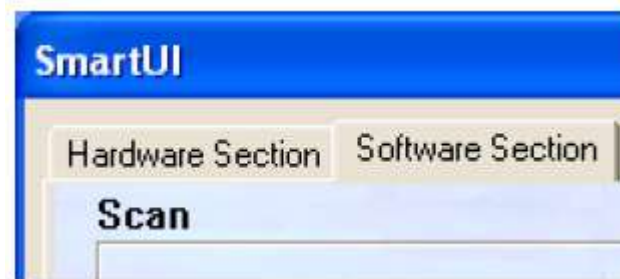


Automatikus konfigurálás

Az installálás során a Vezérlő Központ ellenőrzi rendszerét, hogy meghatározza az e-mail, szövegszerkesztő és grafikus szerkesztő alkalmazások alapbeállításait.

Például, ha Ön az Outlookot használja alapértelmezett e-mail alkalmazásként, a Vezérlő Központ automatikusan létrehoz egy linket és egy szkennelés alkalmazás gombot az Outlookban.

Az alap alkalmazást az egér jobb billentyűjével a Vezérlő Központ bármelyik scan gombjára való kattintással változtathatja meg és utána a *Configuration*-ra kattintva.

Válassza ki a *Configuration* fület és a legördülő *Application* menüből válasszon ki egy másik alkalmazást. Például ön megváltoztathatja az E-mail scan billentyűt az Outlook Express-ből Outlook-ká az alkalmazás megváltoztatásával.

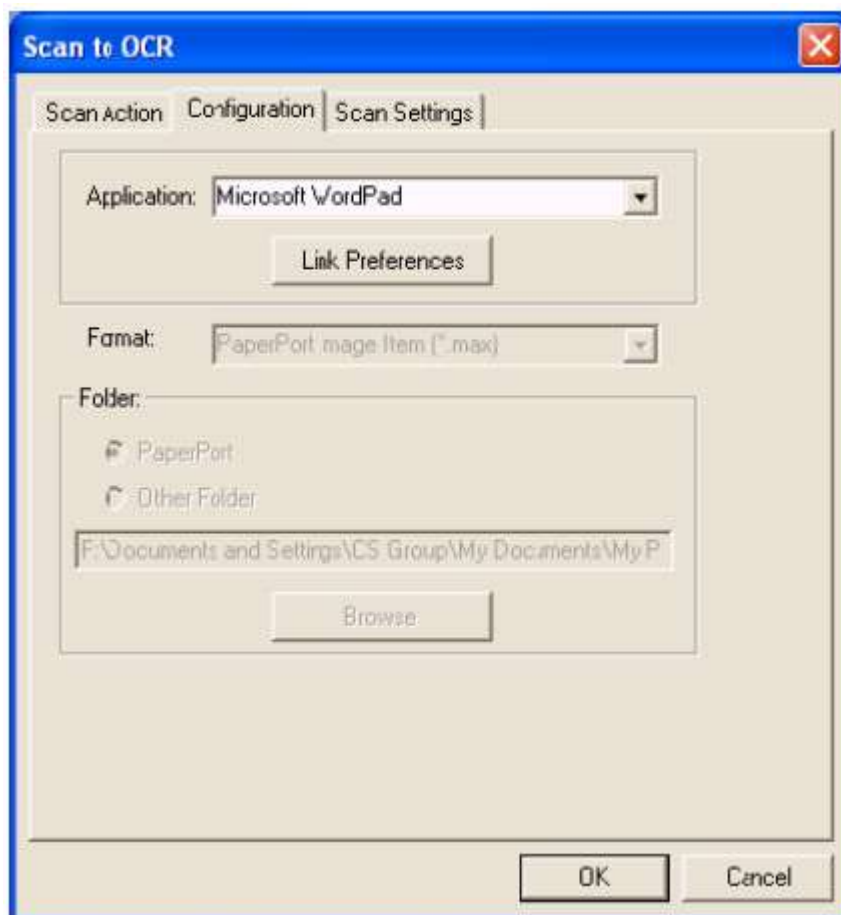

Hardver rész: A Scan billentyű konfigurációra való változtatása




Mikor a SmartUI vezérlő rendszer megjelenik, a Hardver Rész ablak hozzáférhető és a Scan gomb újrakonfigurálható a Brother készüléken. Kattintson a Hardver Rész fülre a SmartUI Vezérlő Rendszer ablak bal felső sarkában. (Lásd *A Scan billentyű használata*(USB vagy Párhuzamos alkalmazás esetén, 13.fejezet).



Szkennelés e-mailbe


A Scan E-mail jellemzőre való konfigurálásához kattintson a bal egérgombbal a **Scan to e-mail** gombra és a következő képernyő jelenik meg. Lehetőség van a konfiguráció megváltoztatására mely magában foglalja az E-mail célalkalmazás, a csatolt fájl illetve a szkennerek beállítások megváltoztatását.

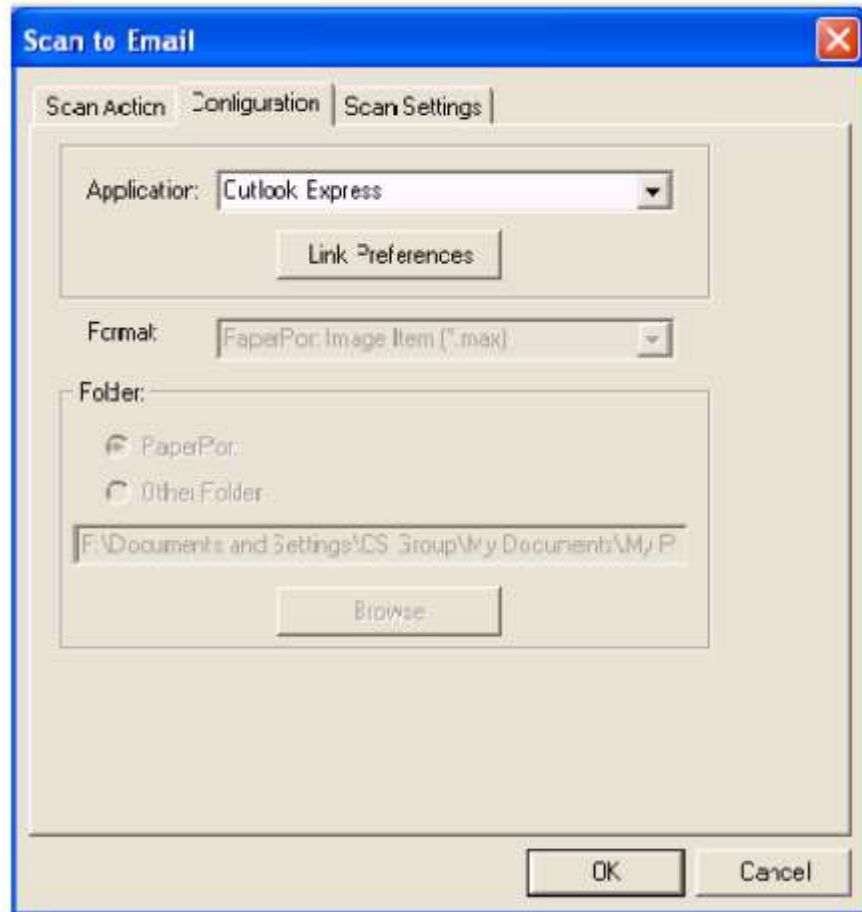


Az ön gépén installált kompatibilis E-mail célalkalmazás kiválasztásához használja a lehúzható listából az **Application**-t.

Ha a csatolt fájl típusát szeretné megváltoztatni, kattintson a **Link Preferences** gombra így megjelenik a választható fájl típusok listája.

Szkennelés Fájlba

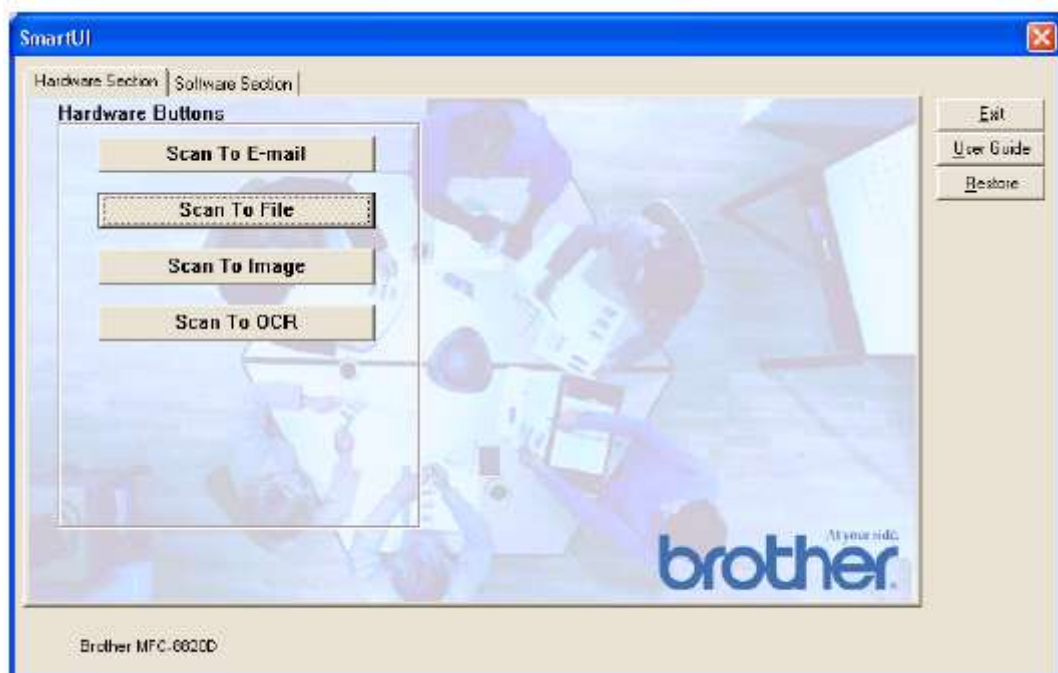


A Scan to File jellemzőre való konfigurálásához kattintson a bal egérgombbal a **Scan to File** gombra és a következő képernyő jelenik meg.

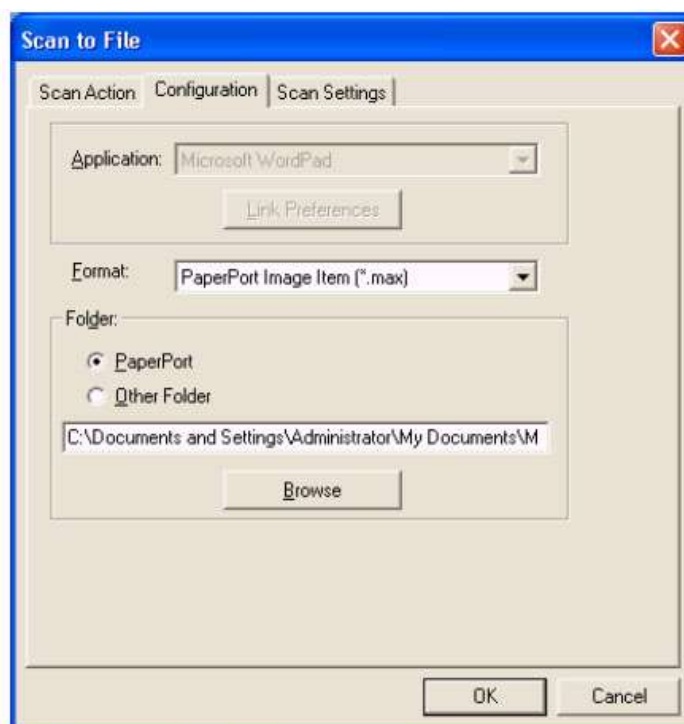


Válassza ki az elmentett kép fájl típusát a **Format**-nak a lehúzható listából való kiválasztásával. A fájl elmenthető az alapértelmezett PaperPort könyvtárban vagy kiválasztható másik könyvtár a **Browse**-ra kattintással.


Képbe szkennelés

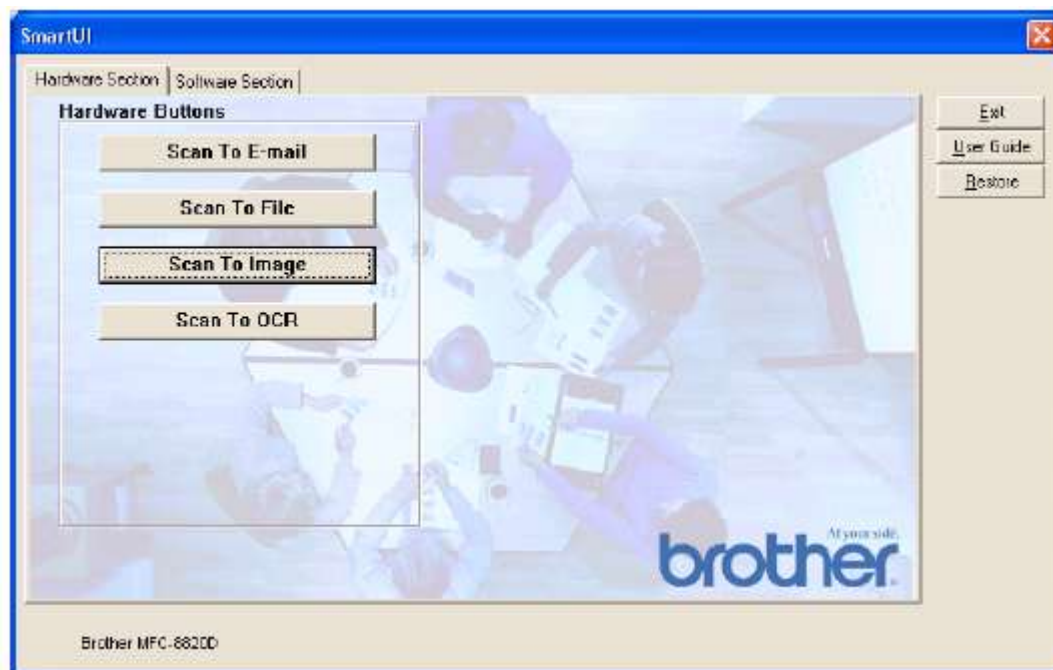

A Scan Kép jellemzőire való konfigurálásához kattintson a bal egérgombbal a **Scan to image** gombra és a következő képernyő jelenik meg.
Lehetőség van a konfiguráció megváltoztatására mely magában foglalja a kép célformátum vagy dokumentum alkalmazás megváltoztatását.

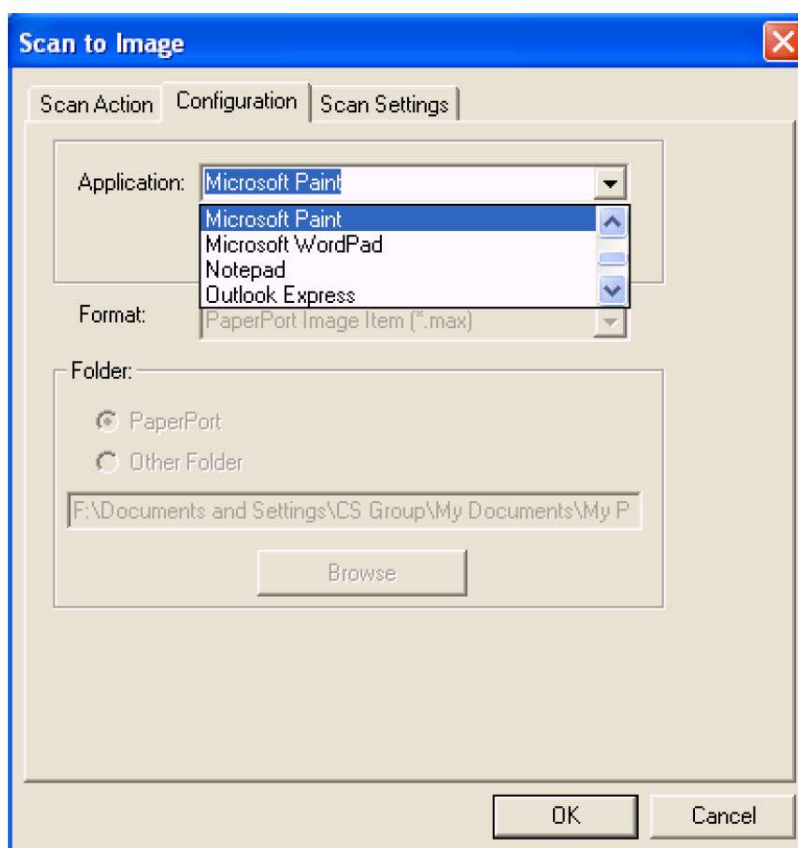


A scan alapértelmezett beállításainak megváltoztatásához kattintson a **Scan Settings** fülre.

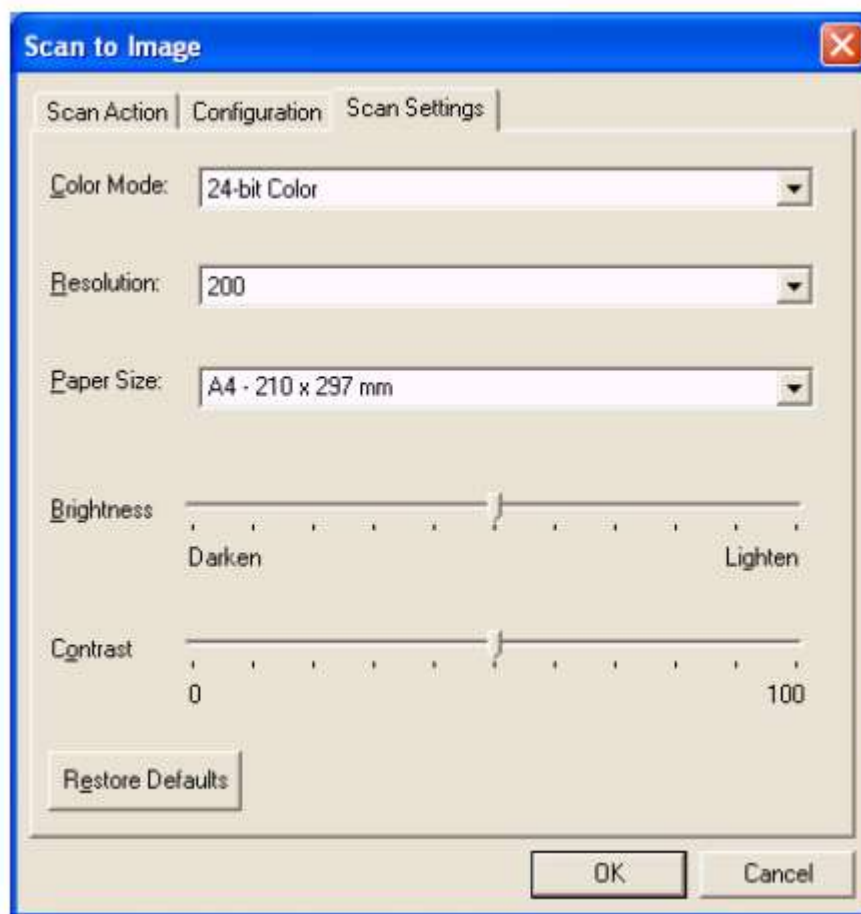


Beállítható a Color Mode: Fekete&Fehérre, 8-bit Szürke vagy 24-bit Color-ra.
A felbontás 100-tól 1200 dpi-ig változtatható. Az alkalmazandó papír mérete is megváltoztatható és beigazítható a fényesség és a kontraszt szkennelés előtt.


Szkennelés OCR-be

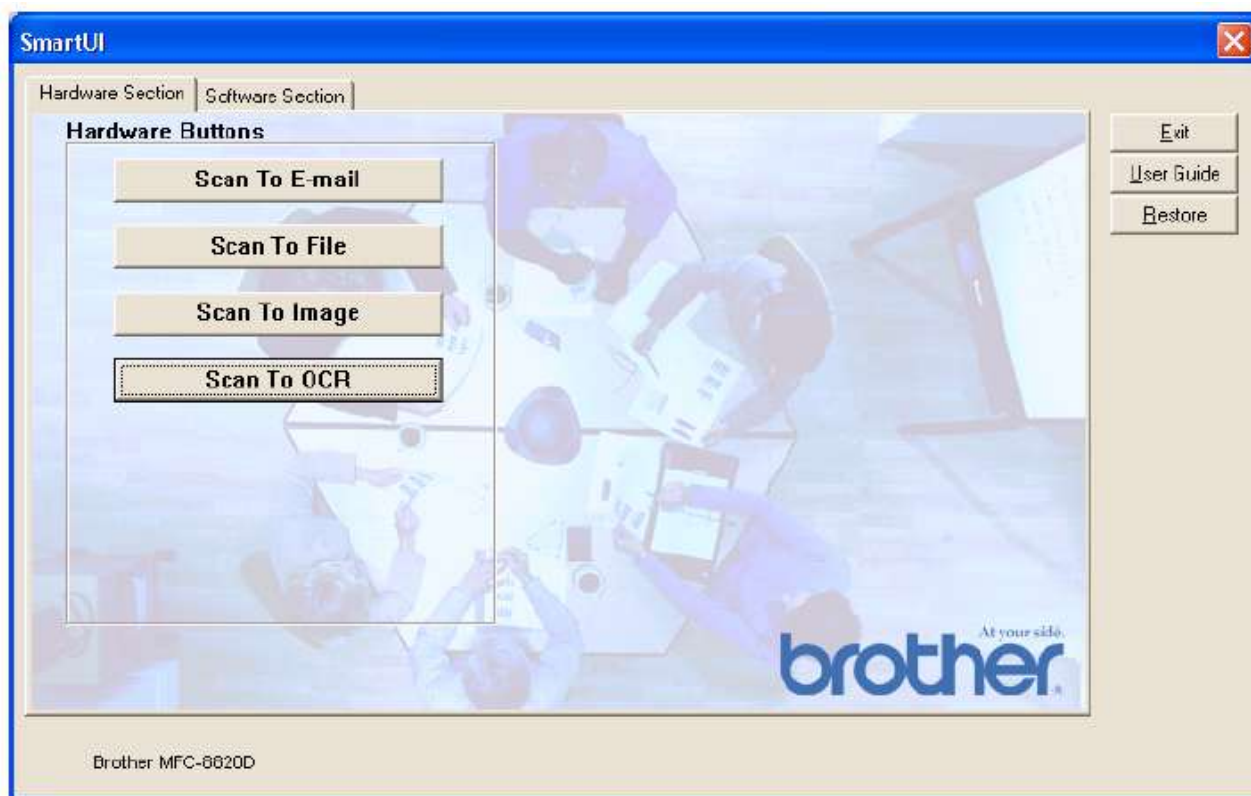


A Scan OCR jellemzőre való konfigurálásához kattintson a bal egérgombbal a **Scan to OCR** gombra és a következő képernyő jelenik meg.
Lehetőség van a konfiguráció megváltoztatására mely magában foglalja a célalkalmazás megváltoztatását.

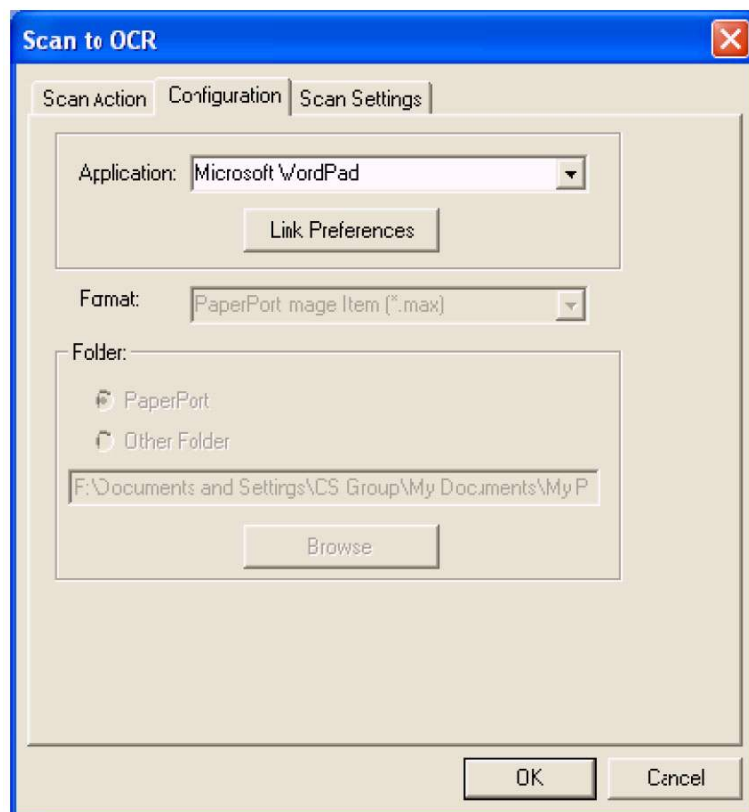

A beszkenelt dokumentum más fájl típusban is elküldhető. A File Type ablakból kiválasztható az alkalmazás igény szerint.

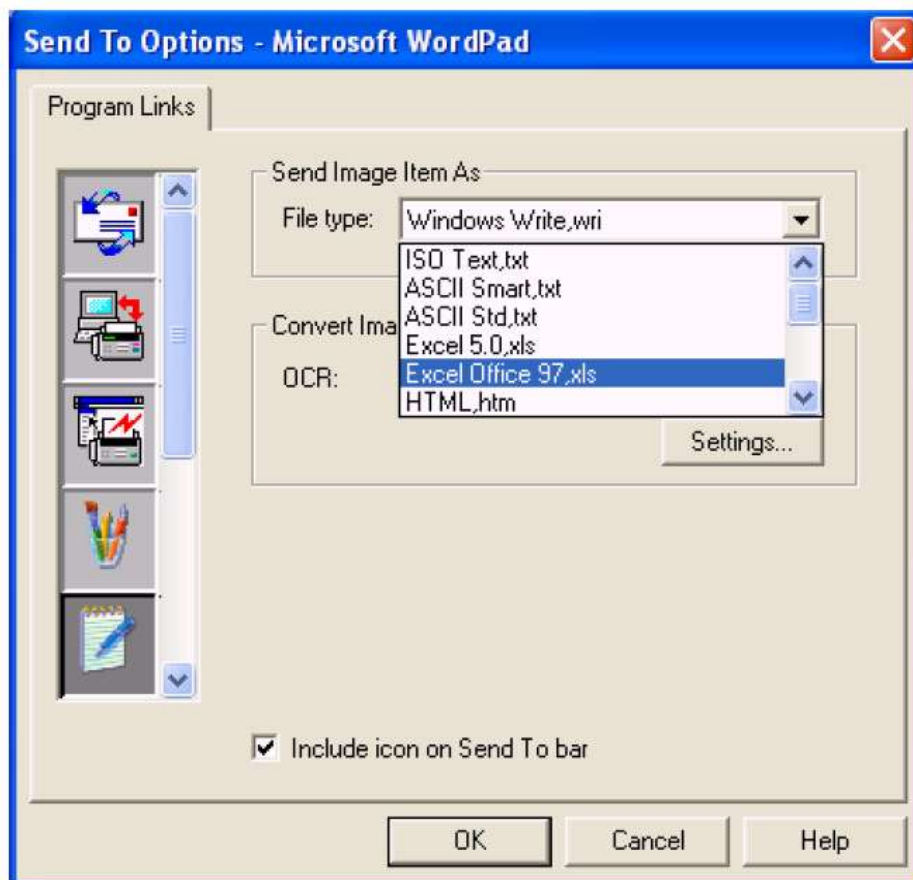

Az OCR beállítás lehet Egyoszlopos kimenetű (Single column output) vagy Automatikusan orientált Oldal(Auto orient Page).

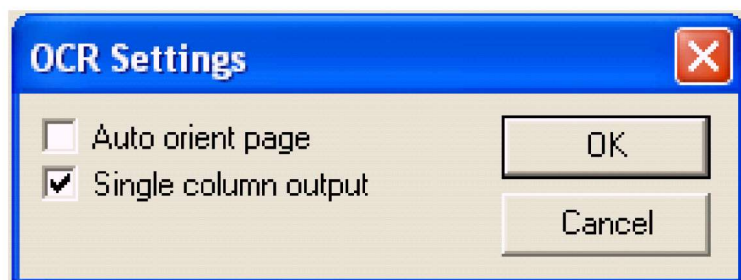

Szoftver rész

A szoftver rész négyféle különböző csoportba tud szkennelni. Minden résznek van egy bizonyos számú különböző gombja melyek a leggyakoribb alkalmazásokhoz voltak definiálva.

A Szkennelés(**Scan**) rész négy gombot tartalmaz: Szkennelés fájlba(Scan to File), Szkennelés E-mailbe(Scan to E-mail), Szkennelés szövegszerkesztőbe(Scan to Word Processor) és Szkennelés képi alkalmazásokba(Scan to Image applications). A Másolás(**Copy**) rész négy gombot tartalmaz N-től 1-ig. A **Fax** rész faxok küldésére való a Brother PC-FAX alkalmazás segítségével. A Felhasználó(**Custom**) rész három gombot tartalmaz melyekkel meghatározhatja az ön saját funkcióit.



Szkennelés

1* *Szkennelés fájlba*-lehetővé teszi a direkt lemezre való szkennelést. A fájl típus és a célkönyvtár megváltoztatható tetszés szerint.

2* *Szkennelés e-mailbe*-(Alapértelmezés szerint az *Outlook Express*)-lehetővé teszi egy dokumentum direkt e-mail csatolt fájlába való szkennelését. Megválasztható a fájl típus és a csatolt fájl felbontása.

3* *Szkennelés szövegszerkesztőbe*-(Alapértelmezés szerint az *MS WordPad*)-lehetővé teszi egy oldal vagy egy dokumentum szkennelését a Scansoft®TextBridge® OCR automatikus futtatásával és a szöveg (nem grafikus kép) szövegszerkesztőbe való beillesztését. Kiválasztható a célszövegszerkesztő, mint például a WordPad, MS Word, Word Perfect bármelyik szövegszerkesztő mely installálva van az ön számítógépén.

4* *Szkennelés grafikus alkalmazásba*-(Alapértelmezés szerint az *MS Paint*)- lehetővé teszi egy oldal beszkenelését direkt egy grafikus megjelenítő alkalmazásba.

Kiválasztható a célalkalmazás mint az

MS Paint, Corel PhotoPaint, Adobe Photoshop vagy egyéb az ön számítógépére installált grafikus alkalmazás.

Másolás

Másolás(Copy-Copy one to one)-lehetővé teszi a PC és bármelyik Windows® nyomtató meghajtó alkalmazását hangsúlyos másolási műveletekhez. Az oldal beszkenelhető a Brother készülékbe és a Brother készülék nyomtató meghajtójának bármelyik jellemzője segítségével kinyomtathatók a másolások

- VAGY-

a másolás eredménye átirányítható bármelyik standard Windows® nyomtató meghajtóhoz, mely az ön számítógépén installálva van beleértve a hálózati nyomtatókat is.

Négy/kettő az egyben (Four/Two to One Copy)- lehetővé teszi a Brother nyomtató meghajtó Négy/kettő az egyben jellemzőjének használatát mely segítségével négy/kettő dokumentum oldal nyomtatható ki egyetlen kimenő oldalra.

Fax

Fax küldése (Send a fax)(Brother PC-FAX)- lehetővé teszi egy oldal vagy egy dokumentum beszkenelését és automatikus faxolását a PC-ről a Brother PC-FAX szoftver segítségével.

Felhasználó


Scan to file- Ezek a gombok elő vannak programozva a Scan to file jellemzőhöz. E gombok konfigurációi megváltoztathatók az ön speciális igényeinek megfelelően a jobb egér gombbal való rákattintásával és követve a konfigurálási menüt.

Szkennelés Fájlba


A szkennelés fájlba gomb lehetővé teszi egy kép beszkennelését és kimentését egy speciális fájl típusban a merevlemez bármely könyvtárába. Így az ön papír dokumentumai könnyen archíválhatóak.

A fájl típus beállításához és könyvtárba való elmentéséhez kattintson a **Scan to File** gombra és kattintson a **Configuration**-ra.

A **Scan Action** fül be van állítva **File**-ra és nem szükséges megváltoztani.

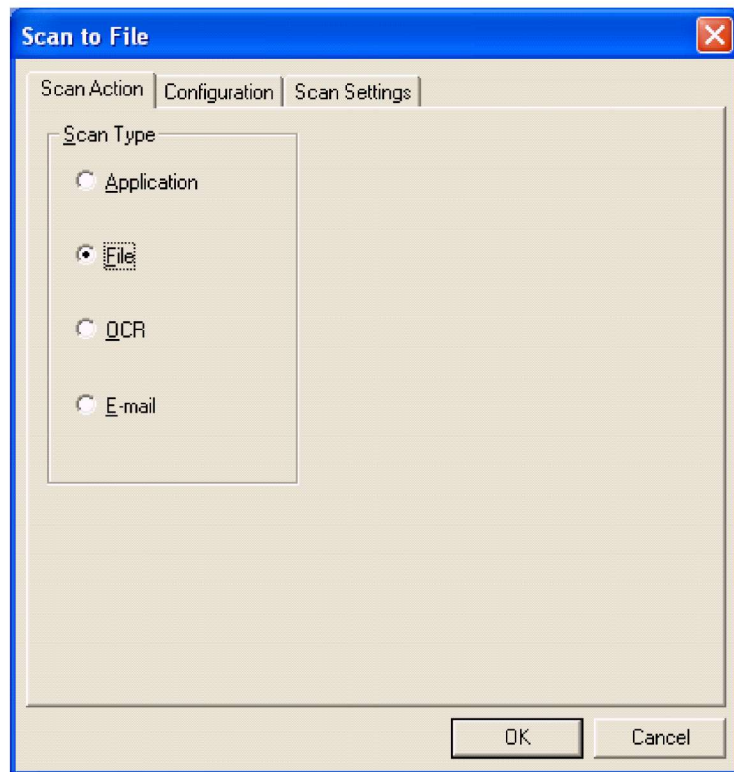


A konfiguráció megváltoztatásához kattintson a **Configuration**-ra.

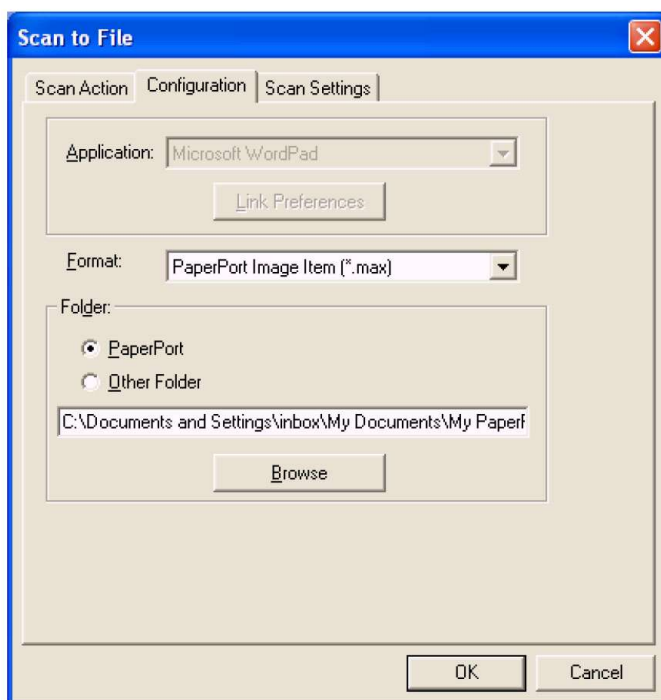


A kimentett kép fájltypusát válassza ki a **Format** legördülő listáról. A fájl elmenthető az alapértelmezett PaperPort® könyvtárba vagy kiválasztható más könyvtár **Browse**-ra kattintással. Az alapértelmezett beállítások megváltoztathatóak az **Other Folder** gombra való kattintással és azután a **Browse**-ra kattintva a megfelelő könyvtár kiválasztásával.

Szkennelés E-mailbe


A Szkennelés E-mailbe(**Scan to E-mail**) automatikusan be van állítva az alapértelmezett E-mail alkalmazásba. Az alapértelmezett E-mail alkalmazás vagy a csatolt fájl típusa megváltoztatható a jobb egérgomb **E-mail**-re kattintásával és a **Configuration** kiválasztásával. A **Scan Action** fül E-mail-re van beállítva és nem kell megváltoztatni.

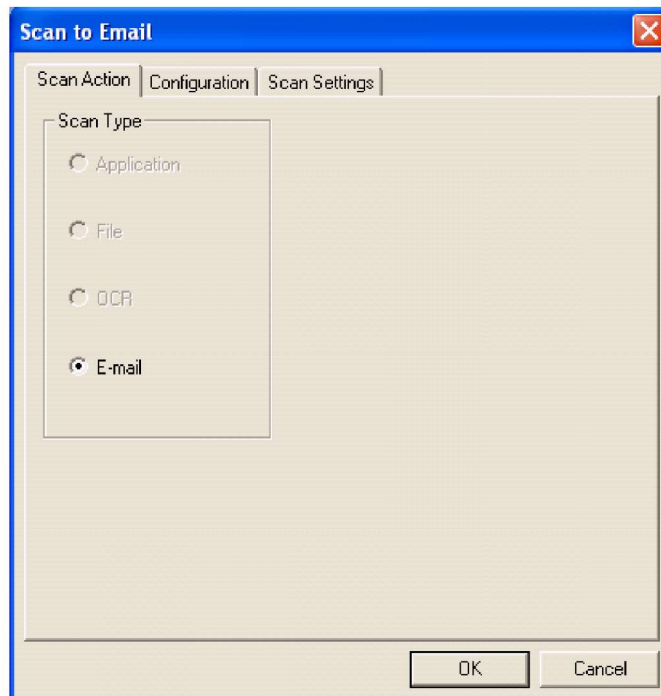

Az E-mail alkalmazás megváltoztatásához kattintson a **Configuration** fülre. Az **Application legördülő** menüből válassza ki az önnek megfelelő E-mail alkalmazást.

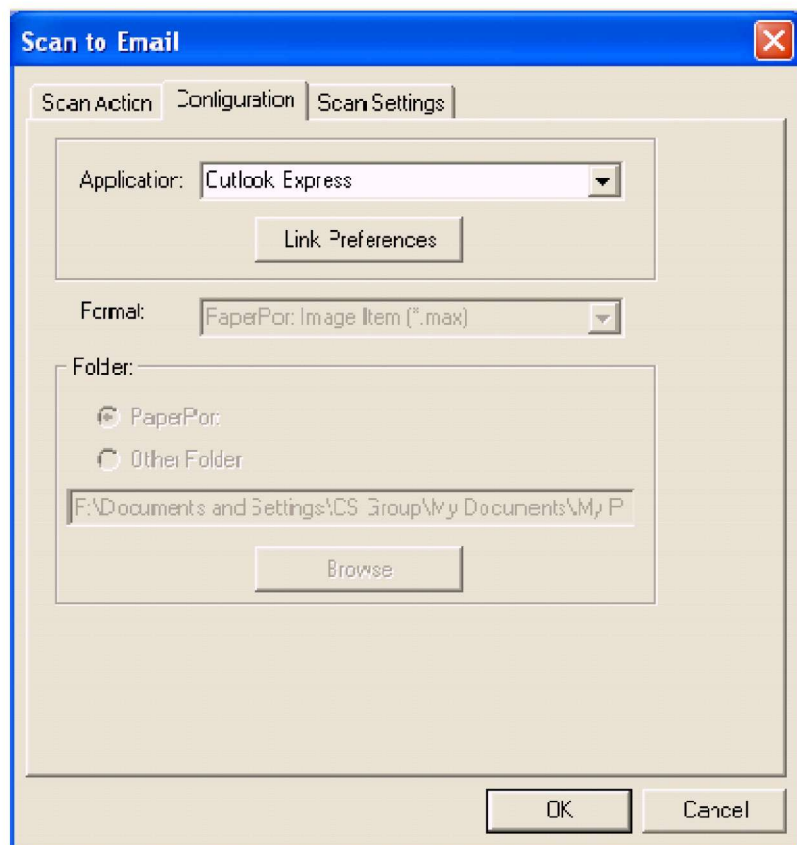

A csatolt fájl típusának megváltoztatásához kattintson a **Link Preferences** gombra, hogy beállítsa a kapcsolatokat. Ellenőrizze a **Convert attachments to specified file type** -ot és a legördülő menüből válassza ki a megfelelő fájl típust.

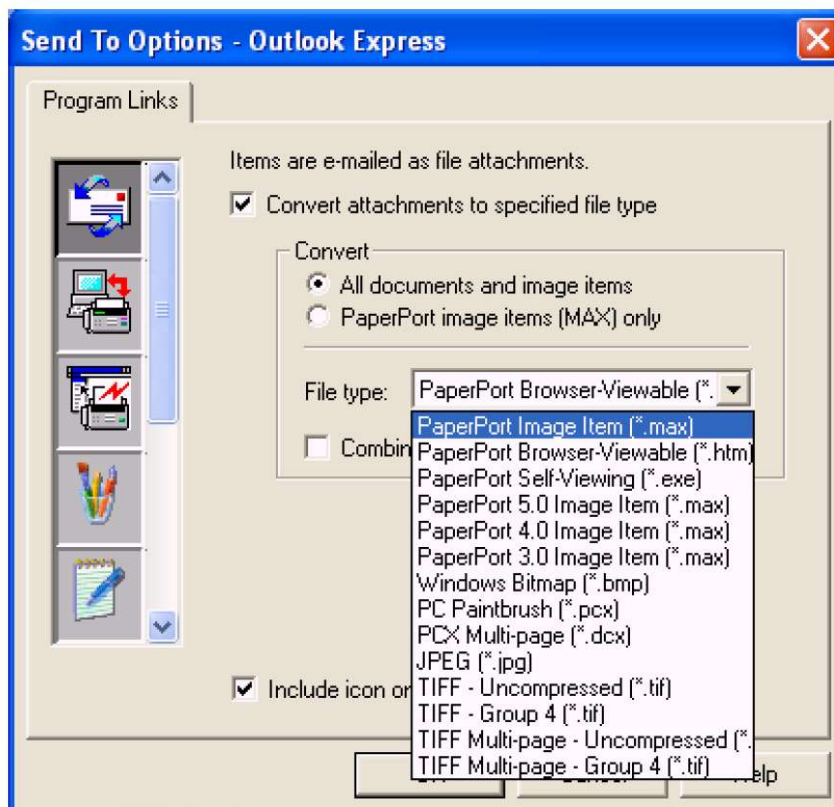

Csatolt fájlok

Elemek melyek csatolt fájlként vannak elküldve és amelyek fájl típusa ki van választva.

Csatolt fájlok típusának adott típusra való változtatása (Convert attachments to specified file type)- kattintson erre ha a csatolt fájl típusát meg kívánja változtatni.

Minden dokumentum és kép elem (All documents and image items)- kattintson erre ha az összes szkennelt képet azonos fájl típusúvá kívánja konvertálni.

PaperPort® kép elemek (MAX)csak (PaperPort® image items(MAX) only)- kattintson erre ha csak azokat

a csatolt fájlokat akarja konvertálni melyek *PaperPort® MAX* fájlok.

Kombinálja az elemeket lehetőleg egyetlen fájlba (Combine items into a single file , if possible)- kattintson erre ha az összes csatolt fájl egy fájlba kívánja rendezni. Enélkül az összes csatolt fájl saját külön fájlba lesz elmentve.

Fájl típus(File type)- Válassza ki a legördülő listából annak a fájl-nak a típusát amilyenbe a szkennelt képeket menteni szeretné.

Paperport kép fájlok (*.MAX)

Paperport Browser-Viewable fájlok (*.htm)

Paperport Self Viewing fájlok (*.EXE)

Paperport 5.0 fájlok (*.MAX)

Paperport 4.0 fájlok (*.MAX)

Paperport 3.0 fájlok (*.MAX)

Windows Bitmap (*.BMP)

PC Paintbrush (*.PCX)

Multi-page PCX (*.DCX)

JPEG Image fájlok (*.JPG)

TIFF-Uncompressed (*.TIF)


TIFF Group 4 (*.TIF)

Multi-Page -Uncompressed (*.TIF)

Multi-Page-Group 4 (*.TIF)


Szkenner beállítások

A csatolt fájlok létrehozásához használt szkenner beállítások megváltoztathatóak. Kattintson a **Scan Settings** fülre és válassza ki a megfelelő beállításokat.

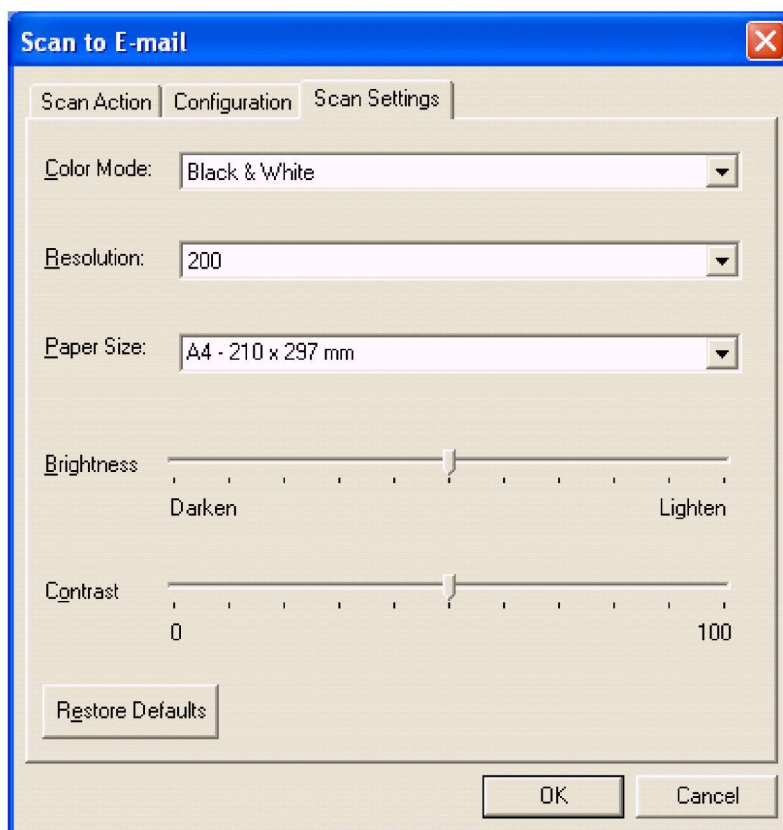


Szkennelés OCR-be (Szövegszerkesztő)


Az OCR-be szkennelés a grafikus képadatot szöveggé konvertálja és így az szerkeszthetővé válik szövegszerkesztő által. Az alapértelmezett szövegszerkesztő megváltoztatható (például WordPad Word helyett) és megváltoztatható a fájl típusa is. Választható más OCR szoftver csomag is a TextBridge® OCR mellett azok közül melyek be vannak építve a *PaperPort®*-ba. A Scan OCR-re való konfigurálását a jobb egérgombbal a WordPad gombra való kattintással és a **Configuration** kiválasztásával lehet végrehajtani. A **Scan Action** fül OCR-re van beállítva és azt nem kell megváltoztatni.

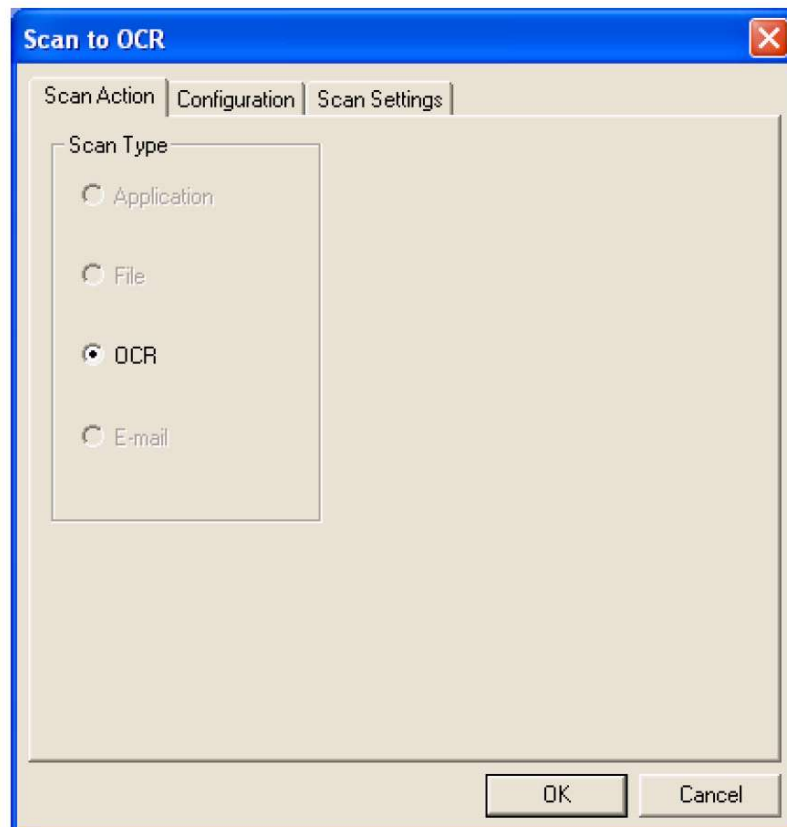

A szövegszerkesztő lecseréléséhez kattintson a **Configuration** fülre. A célszövegszerkesztő kiválasztható az **Application** legördülő menüsorból.

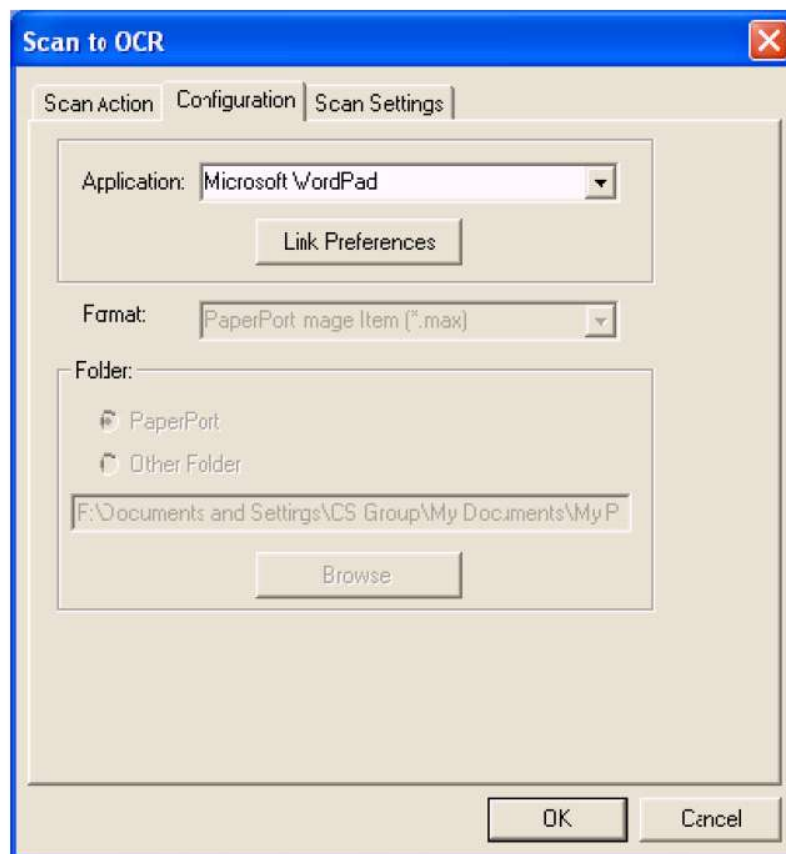

A program kapcsolatok megváltoztatásához kattintson a Link Preferences gombra.
A fájl típus (File type)-A legördülő listából válassza ki a fájl formátumot, hogy meghatározza a dokumentum típusát.

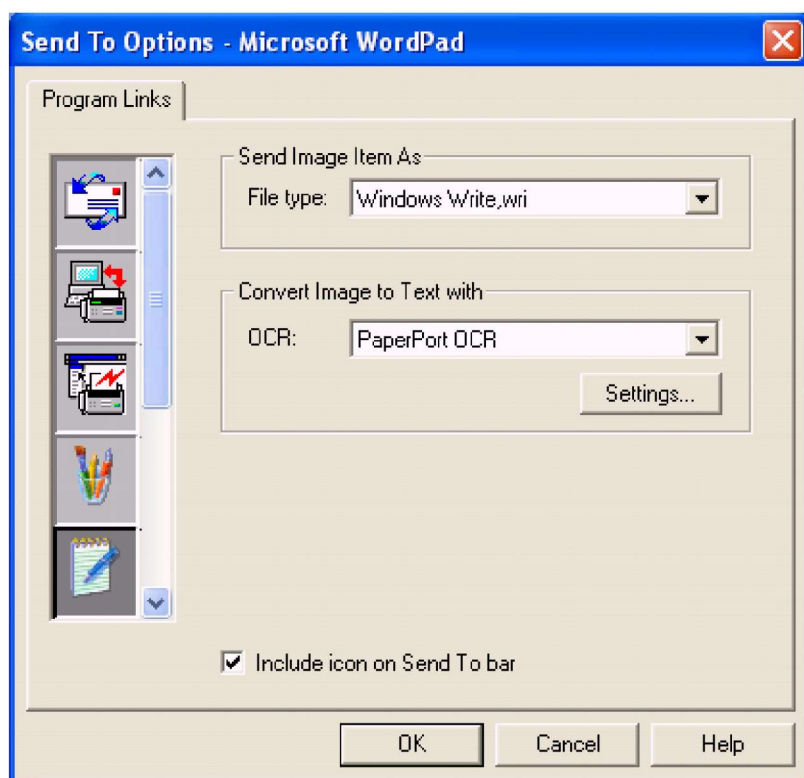


OCR- A legördülő **OCR** listából válassza ki az OCR alkalmazást.


Szkennelés Grafikus alkalmazásba (például Microsoft Paint-ba)

A szkennelés Grafikus alkalmazásba lehetővé teszi egy kép beszkennelését és azután annak szerkesztését. Az alapértelmezett grafikus alkalmazást lecserélheti a jobb egérgombbal a **Configuration**-ra való kattintással.


A **Scan Action** fül **Application**-re van beállítva és azt nem kell megváltoztatni.

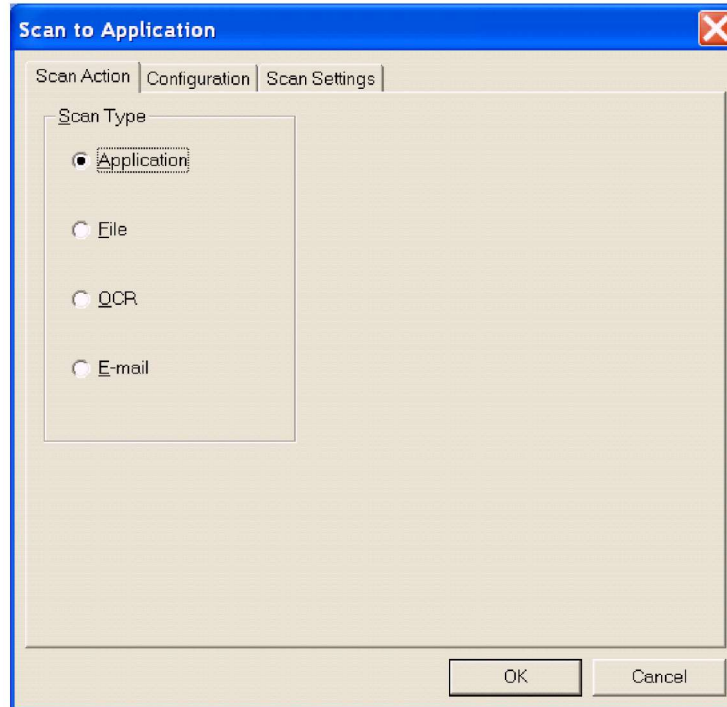

A célalkalmazás megváltoztatásához válassza ki az **Application** legördülő menüből a megfelelő alkalmazást.

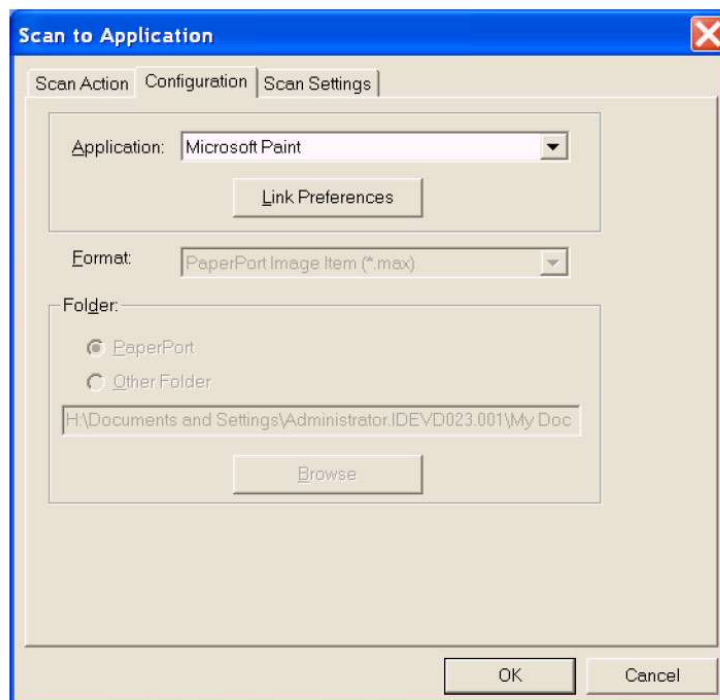

A más konfigurálási opciók megváltoztatásához kattintson a **Link Preferences** gombra.

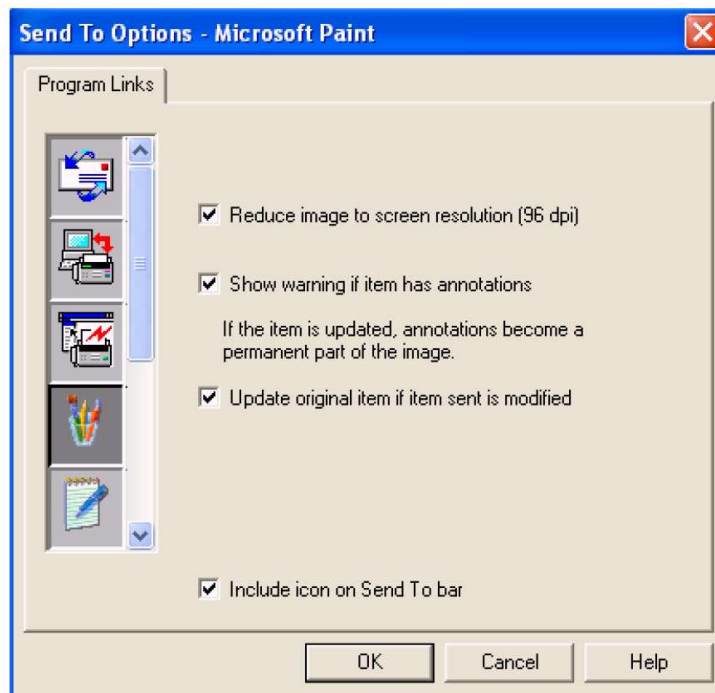


Így lehetővé válik a kép felbontásának a képernyő felbontásához való igazítása(96dpi).
Kommentár esetén figyelmeztetés jeleníthető meg, ha az elküldött elem módosítva volt felülírható az eredeti.

Másolás

A másolás(**Copy**) gomb testreszabható úgy, hogy fejlettebb nyomtatási funkciókra lehessen használni, a Brother készülékbe épített jellemzőknek köszönhetően, mint például: n az egyben nyomtatás.

A másolás(**Copy**) gomb automatikusan az alapértelmezett *Windows*® nyomtató meghajtóhoz kapcsolódik. Bármilyen nyomtató beállítható alapértelmezett nyomtatóként beleértve a nem Brother nyomtatókat. A másolás(**Copy**) gomb használata előtt előbb a nyomtató meghajtót kell konfigurálni a jobb egérgombbal a másolás(**Copy**) gombra való kattintással ezután pedig a **Configuration** kiválasztásával.

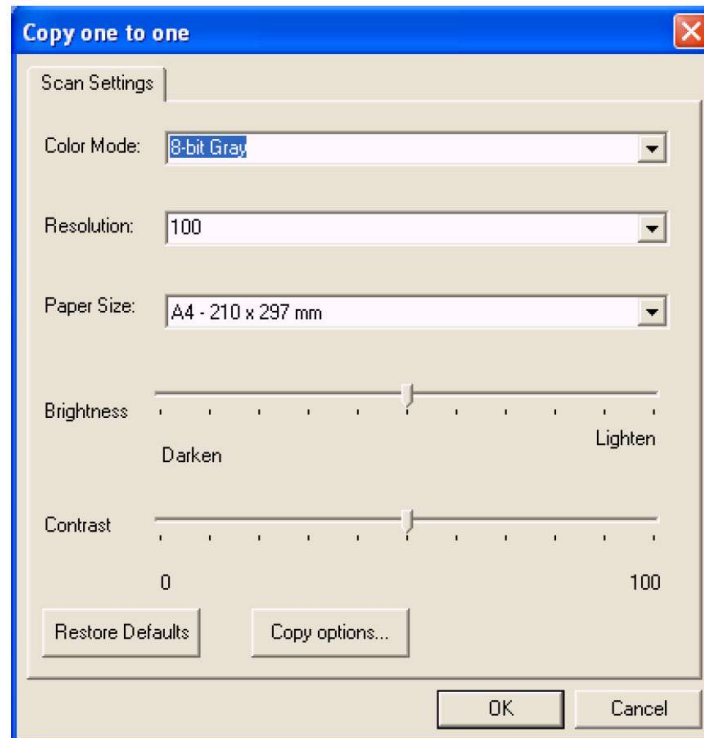


A **Scan Settings** ablakban kiválasztható a megfelelő színes mód, felbontás, papírméret, fényesség és kontraszt.

A másolás(**Copy**) gomb konfigurálásának befejezéséhez be kell állítani a nyomtató meghajtót. Kattintson a Copy options gombra, hogy megjelenítse a nyomtató meghajtó beállításait.




A Copy options ablak más és más lehet a megvásárolt Brother készüléktől (modelltől) függően.

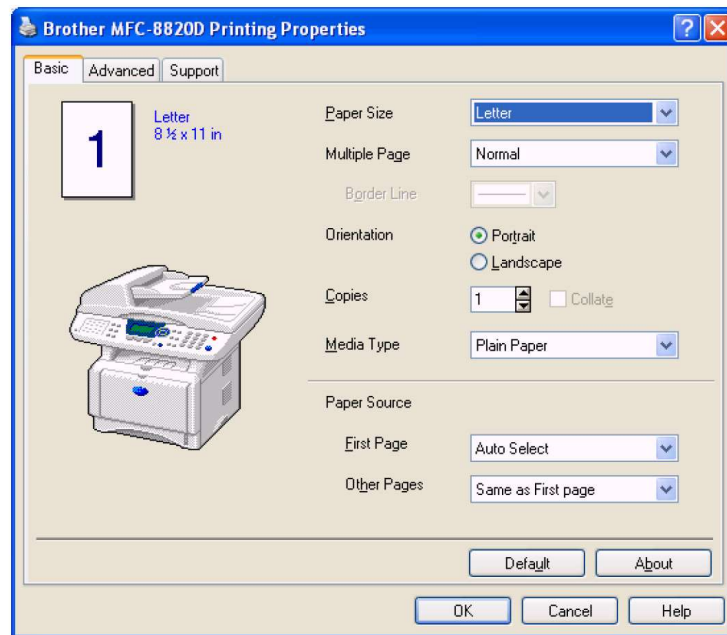

Válassza ki a méretre igazításból hány oldalt hány lapra szeretne nyomtatni. Például a két oldal egy lapra való nyomtatásához a Copy gombot a 2 in 1 kiválasztásával konfigurálhatja.




Használat előtt minden copy gombot szükséges előre beállítani.

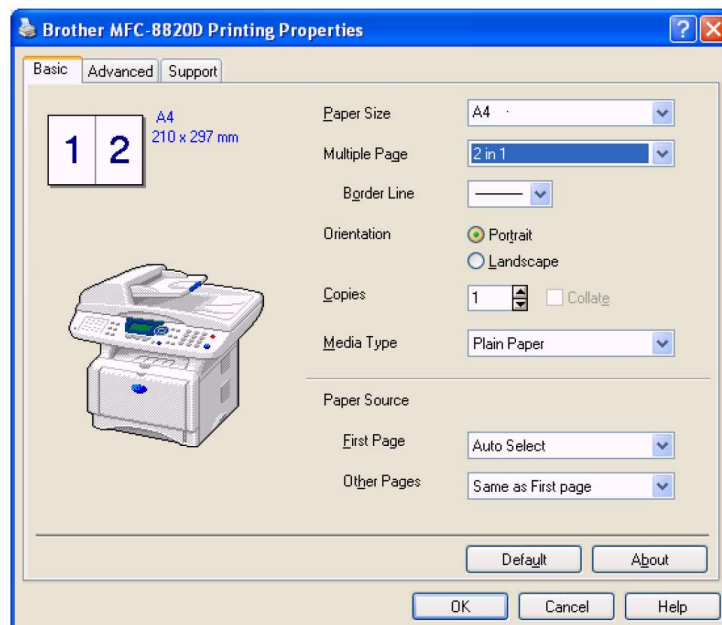


Fax beállítása (A Brother Fax Driver-t használó PC-Fax)

A Brother készülék magában foglal egy Fax Driver-t, mely minden *Windows*® alkalmazás esetén lehetővé teszi Fax küldését egyszerű nyomtatási műveletként. A Brother SmartUI automatikusan beállítja a Fax gombot a Brother Fax Driver használatára. Nincs szükség a felhasználó általi beállításhoz.

A **Scan Action** fül be van állítva **Application**-ra és nincs szükség ennek megváltoztatására.

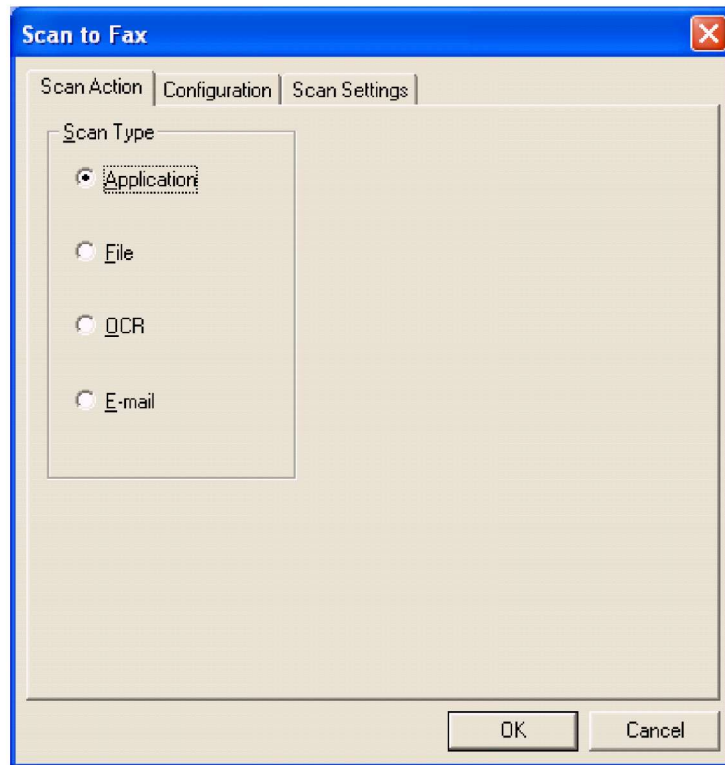


A PC-FAX beállítások megváltoztatásához kattintson a **Link Preferences** gombra, mely a **Configuration** fülnél található.


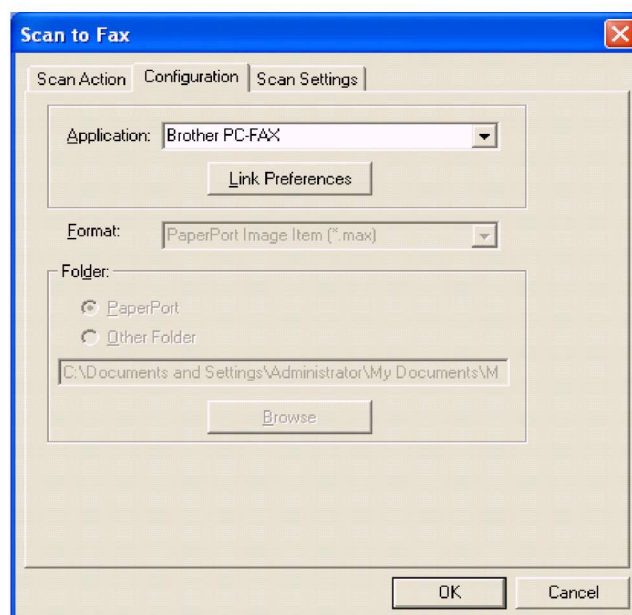


Fax beállítások

Brother PC-FAX

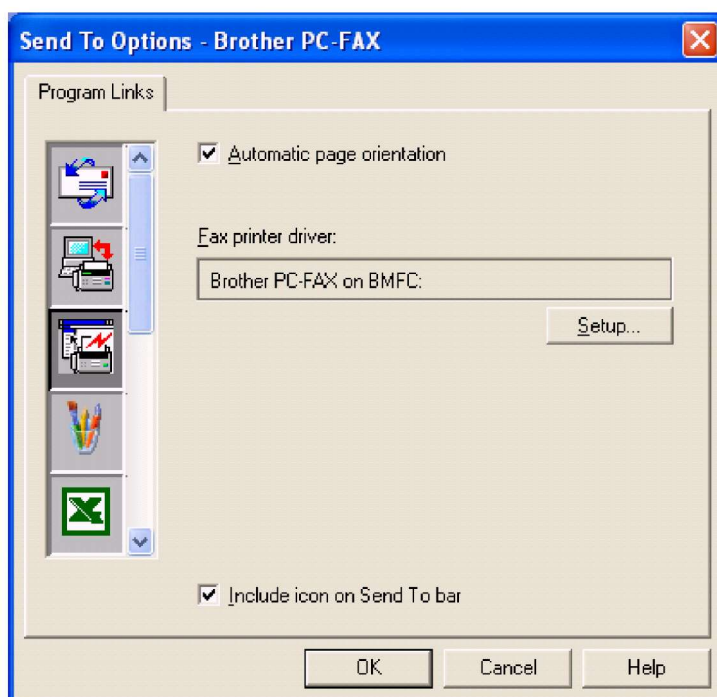

A meghajtó beállítások megváltoztatásához kattintson a **Setup** gombra. Válassza ki a papír méretet(Paper Size), papír forrást (Paper Source). Ha több egyedi beállítást igényel, kattintson az **Options** gombra.

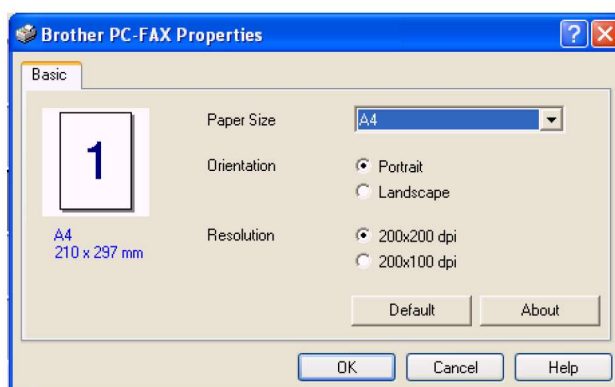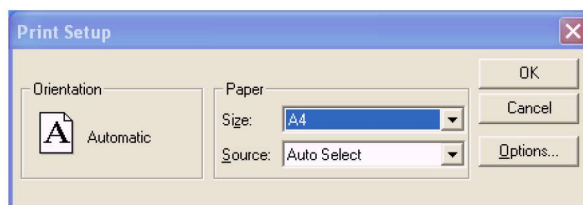

Válassza ki a papír méretet(Paper Size), oldalfekvést (Orientation(Portrait,Landscape)) és a felbontást(Resolution(200x200 dpi vagy 200x100 dpi)) és nyomjon OK-t. A gyári beállításokhoz való visszatéréshez kattintson a **Default** gombra.

Felhasználói opciók: Felhasználó által definiált billentyűk (Custom billentyűk)

A Brother SmartUI vezérlő rendszerben három Custom gomb van. (Megjegyzés: a megvásárolt Brother készüléktől (modelltől) függően a Custom gombok száma különbözhet).

Ön beállíthatja ezeket az ön igényeinek illetve az ön alkalmazásának megfelelően.

Egy Custom gomb konfigurálásához kattintson a jobb egér gombbal a Custom gombra és azután kattintson a **Configuration**-re. A **Configuration** ablak megjelenik. Négy funkció közül választhat: **Application**, **File**, **OCR** és **E-mail**.

Application: Ez a beállítás összeköti a Control Panel gombot bármilyen más gombbal mely a PaperPort® Kapcsolat Sorában található. Kérjük, nézze meg a PaperPort® leíró fájlt további információért a PaperPort® a kompatibilis alkalmazásokkal kapcsolatban.

File: Ez a beállítás lehetővé teszi a beszkennelt kép elmentését bármilyen könyvtárba a lokális vagy hálózati merev lemezre.

OCR: A beszkennelt dokumentumok szerkeszthető szövegfájlokká lesznek konvertálva. Ha egy harmadik oldali OCR szoftver csomag van installálva az ön PC-jére, akkor ön kiválaszthatja azt. Az alapértelmezett OCR szoftver a TextBridge® mely be van építve a PaperPort® 8.0 SE-be. A célszövegszerkesztő és a fájl formátuma a szerkesztendő szövegnek szintén kiválasztható.


E-mail: A beszkennelt képek hozzá lesznek csatolva egy E-mail üzenethez. Kiválasztható az alkalmazandó E-mail csomag, ha az ön számítógépére több van belőlük installálva. Kiválasztható a csatolt fájl típusa és létrehozható egy gyorsküldő lista az ön E-mail címtárából kiválasztott címekkel.

Felhasználó által definiált gomb testreszabása

Egy Custom gomb konfigurálásához kattintson a jobb egér gombbal a Custom gombra és azután kattintson a **Configuration**-re. Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat a Custom gomb konfigurálásához:

1. A Scan Action kiválasztása

Válassza ki a szkennelés módját a megfelelő gombra kattintással.

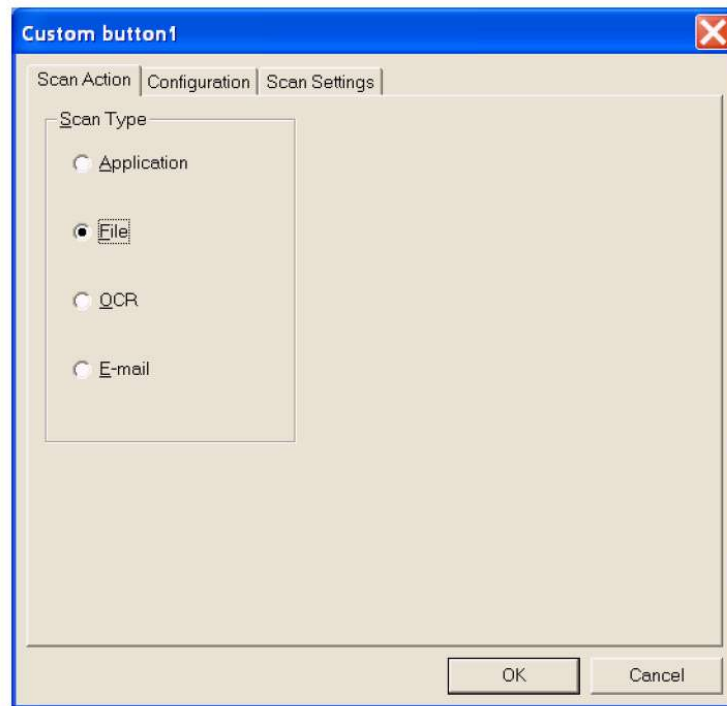


2. A szkennelés típusának konfigurálása


A szkennelés műveletének konfigurálásához kattintson a **Configuration** fülre.

Attól függően melyik **Scan Type** gombot választotta ki lesz beállítva a **Configuration** fül lista.


Application: Válassza ki a célalkalmazást a legördülő listából.

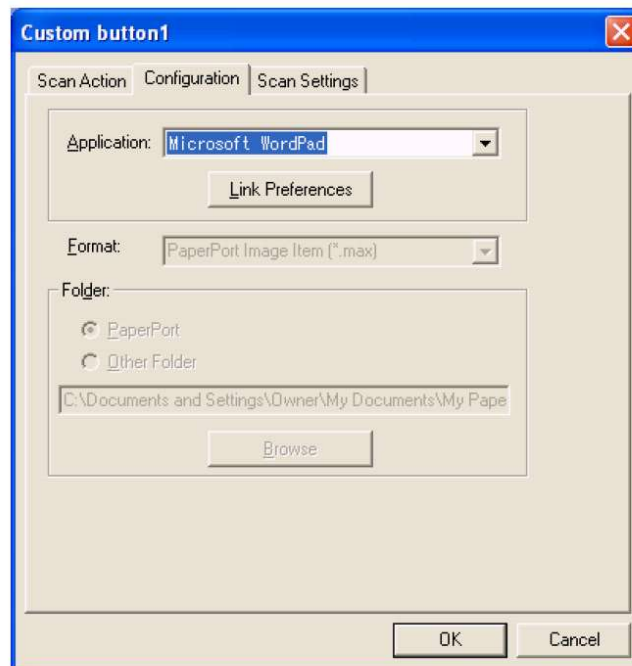


Kattintson a **Link Preferences**-re és opcióként állítsa be a **Send**-et. A bal oldali legördülő listából válassza ki a kívánt alkalmazást.

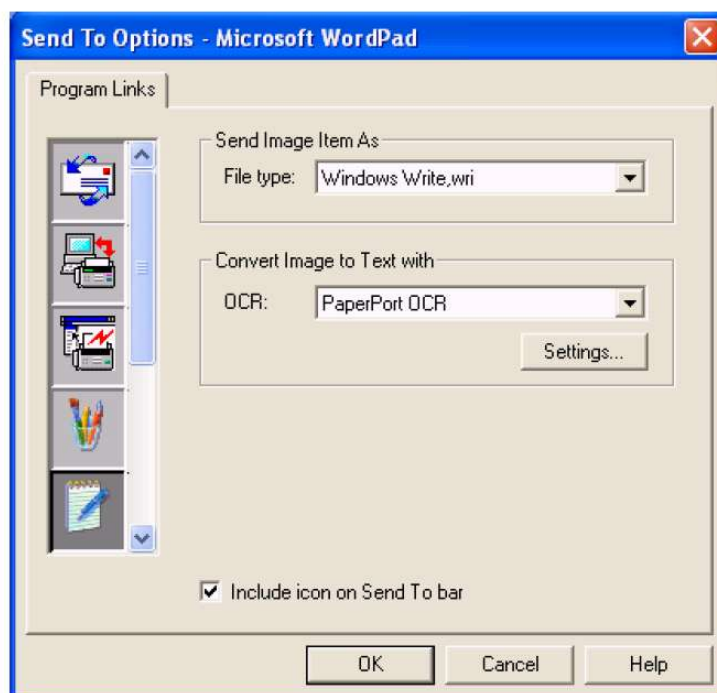

File: Válassza ki a fájl formátumot a **Format** legördülő listából. A fájl elküldhető az alapértelmezett PaperPort® könyvtárba vagy kiválasztható más célkönyvtár az **Other Folder** kiválasztásával. Használja a **Browse** gombot a célkönyvtár kiválasztásához.

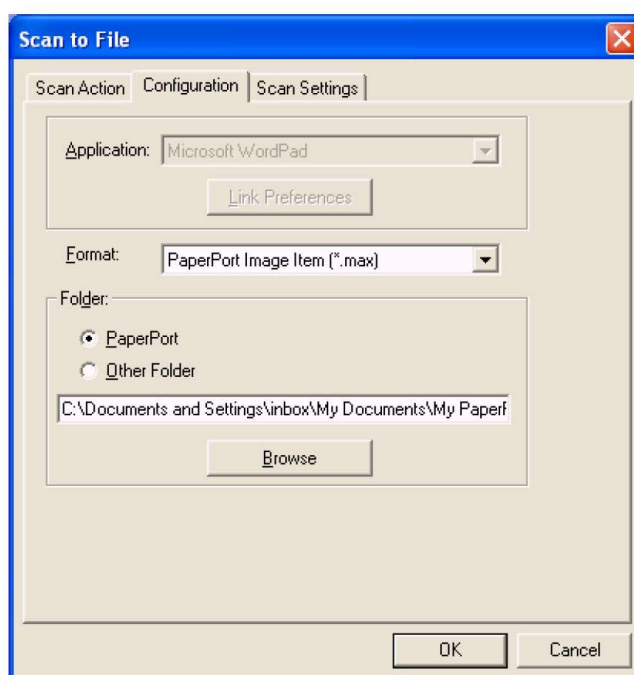


OCR: Válassza ki a célszövegszerkesztőt a legördülő listából.

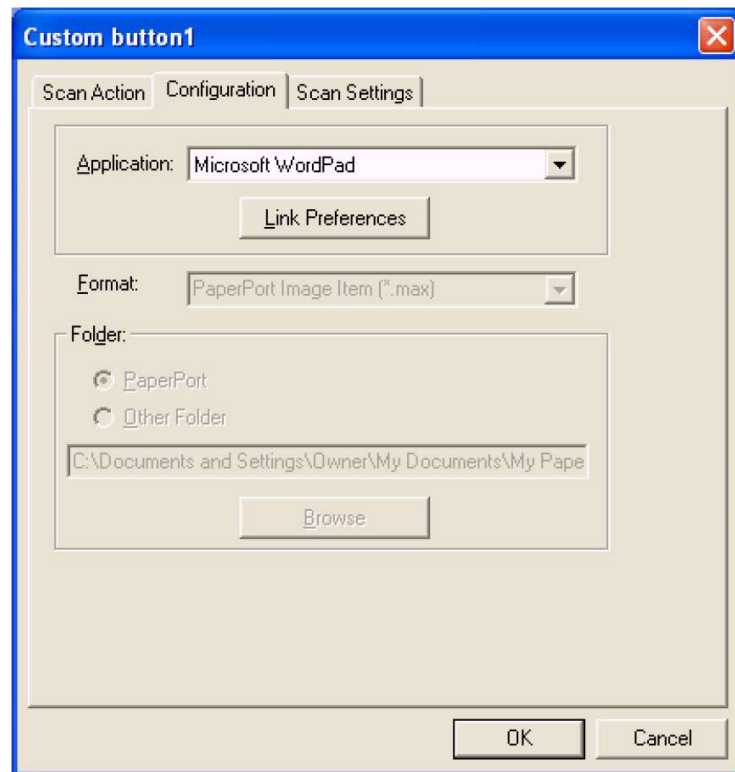


Kattintson a **Link Preferences**-re és válassza ki a célalkalmazást a bal oldali scroll menüből. Válassza ki a legördülő listából a fájl típusát. Az OCR legördülő listából kiválasztható más OCR alkalmazás ha az installálva van az ön gépén. A Scansoft®TextBridge® mint a PaperPort® 8.0 SE része fel van installálva az ön gépére.



E-mail: Válassza ki a cél E-mail alkalmazást a legördülő listából.

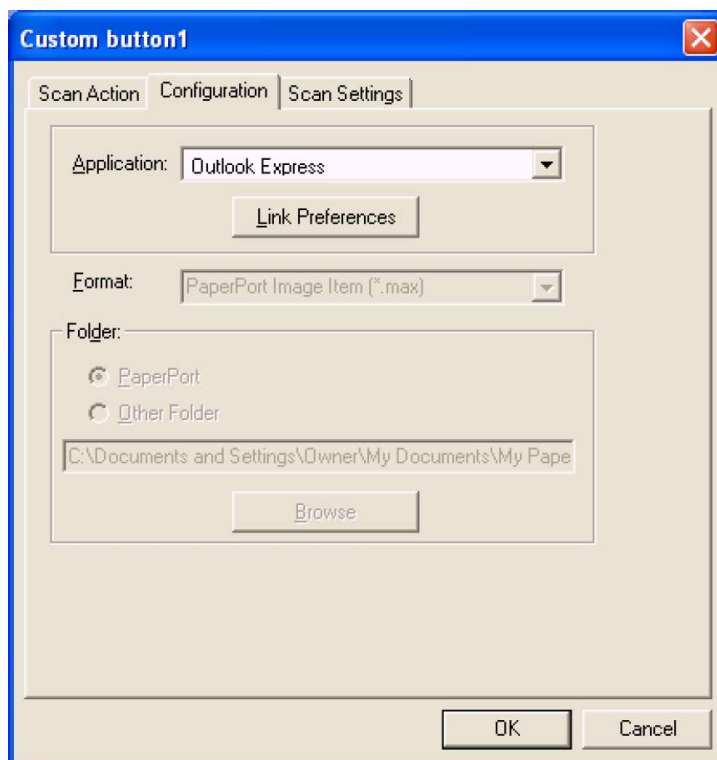


Kattintson a **Link Preferences**-re, hogy beállíthassa a Send To E-mail opciót. Kiválasztható a fájl típusa és a gyorsküldő E-mail címlista(Quick Send E-mail address list).

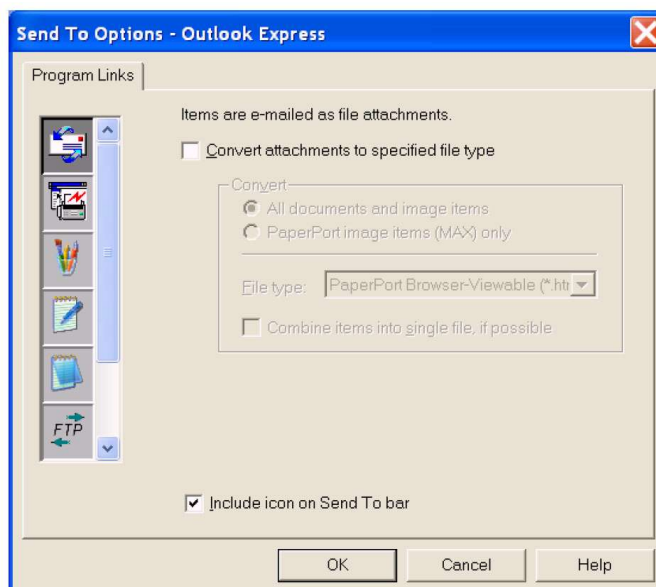

3. A szkennelés beállításainak kiválasztása

A custom gombok beállításához bármelyik **Scan Type** opció közül választhatja ki a szkennelési beállításokat. Kiválasztható a megfelelő színes mód, felbontás, papírméret, fényesség és kontraszt.

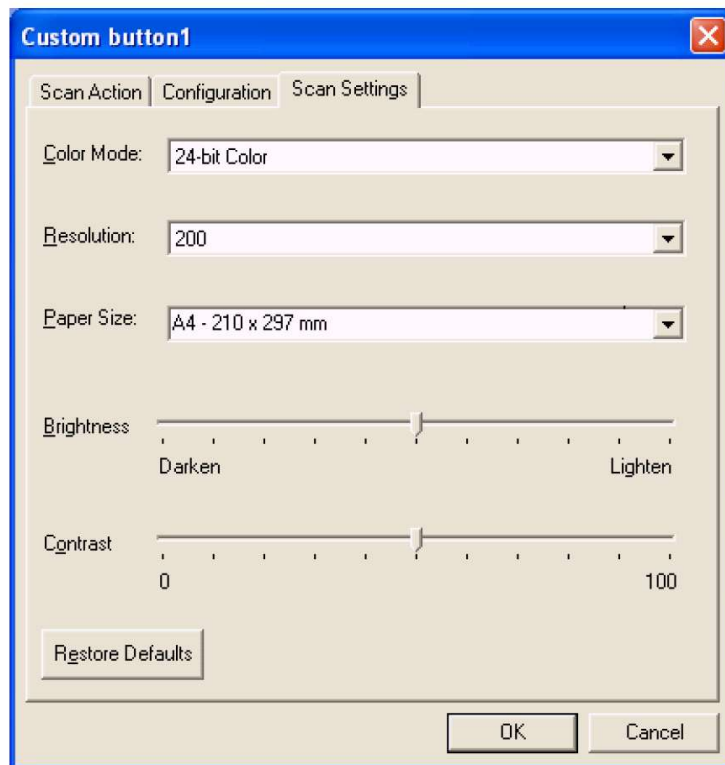


15.A készülék távoli beállításának használata (csak Windows)

MFC (Brother készülék) távoli beállítás

Az MFC Távoli beállítás alkalmazás lehetővé teszi az MFC gyors telepítését azáltal, hogy kihasználja a PC programozásának könnyűségét és gyorsaságát. Amikor belép ebbe az alkalmazásba, az MFC-jén lévő beállítások automatikusan letöltésre kerülnek az Ön PC-jére, és megjelennek a számítógép képernyőjén. Ha megváltoztatja a beállításokat, közvetlenül feltöltheti őket az MFC-re.



Nem használhatja a távoli beállítás alkalmazást, akkor ha a készüléke csak az opcionális hálózati LAN táblán (NC-9100h) keresztül van a hálózatra kötve. (Lásd a Web Alapú Kezelést az NC-9100h Felhasználói Kézikönyvben.)

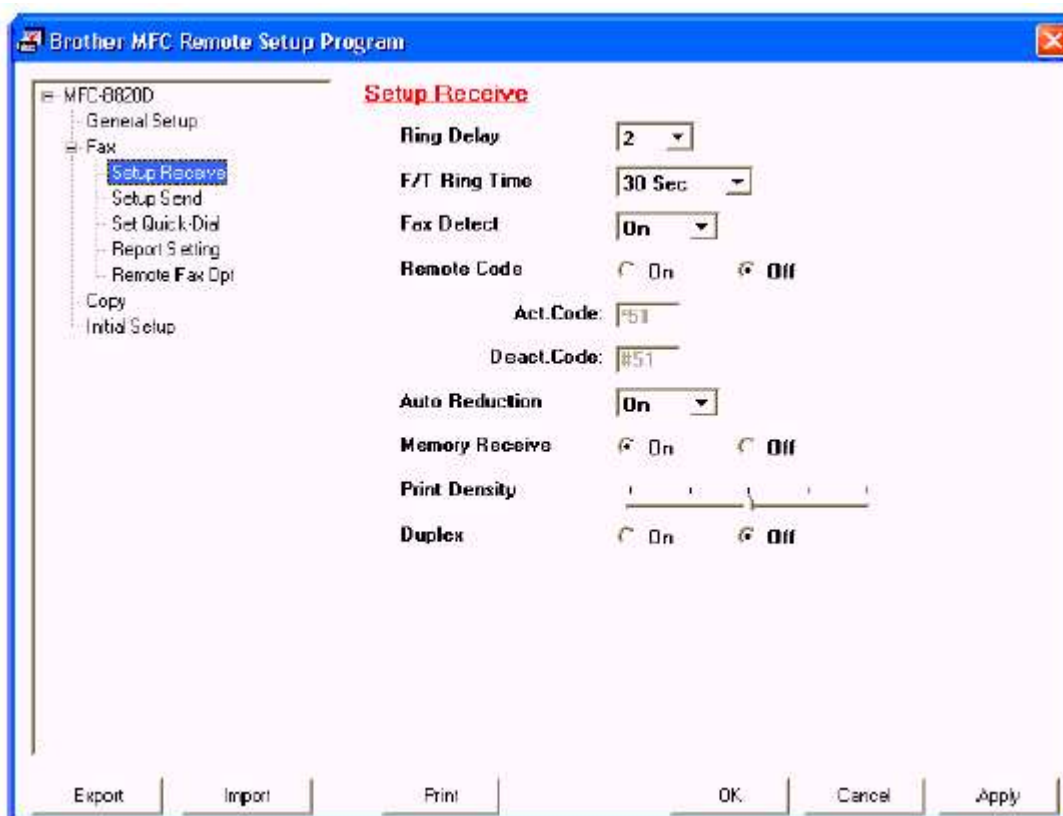

OK gomb

Elindítja az adatfeltöltési folyamatot az MFC-re, és kilép a távoli beállító programból. Amennyiben hibaüzenet jelenik meg, adja meg a helyes adatokat, majd kattintson az **OK**-ra.

CANCEL – TÖRLÉS gomb

Kilép a távoli beállító programból anélkül, hogy az adatokat feltöltené az MFC-re.

APPLY – ALKALMAZÁS gomb

Feltölti az adatokat az MFC-re, de nem lép ki a távoli beállító programból.

PRINT – Nyomtatás gomb

Ez a parancs kinyomtatja az MFC-n kiválasztott elemeket. Az adatok addig nem nyomtathatók, ameddig nincsenek feltöltve az MFC-re. Kattintson az **ALKALMAZÁS** billentyűre az új adatok feltöltéséhez az MFC-re, és nyomja meg a **Nyomtatást**.

EXPORT – EXPORTÁLÁS gomb

Ez a parancs menti az aktuális konfigurációs beállításokat egy fájlba.

IMPORT – IMPORTÁLÁS gomb

Ez a parancs beolvassa a beállításokat egy fájlból.



Az exportálással és az importálással elmenthet és használhat több különböző beállítást a készülékéhez.

16.A Brother PC-FAX szoftver alkalmazása

(Windows® esetén)

PC-FAX küldése

A Brother PC-FAX jellemző lehetővé teszi egy fájl elküldését az ön számítógépéről. Létrehozhat egy fájlt bármelyik alkalmazással az ön számítógépén és elküldheti azt PC-FAX-ként. Csatolható egy biztosíték oldal megjegyzés is.


Mindaz amit önnek tennie kell, hogy beállítja a fogadó csoportot mint Tagok(Members) vagy Csoportok az ön PC-FAX Címjegyzék(Groups). Ekkor használhatja az **Address Book Search** jellemzőt mely segítségével gyorsan kikeresheti a címzettet és megcímezheti a faxot.




6. A PC-FAX csak fekete&fehérben érhető el.
7. *Windows®XP, Windows NT®4.0 vagy Windows®2000 Professional* esetén javasolt az adminisztrátori jogokkal való belépés.

Felhasználói információk beállítása



A felhasználói információk a FAX Sending dialógus  dobozból érhetőek el rákattintva. (Lásd Fájlfelküldés PC-FAX-ként való küldése, 17.fejezet).

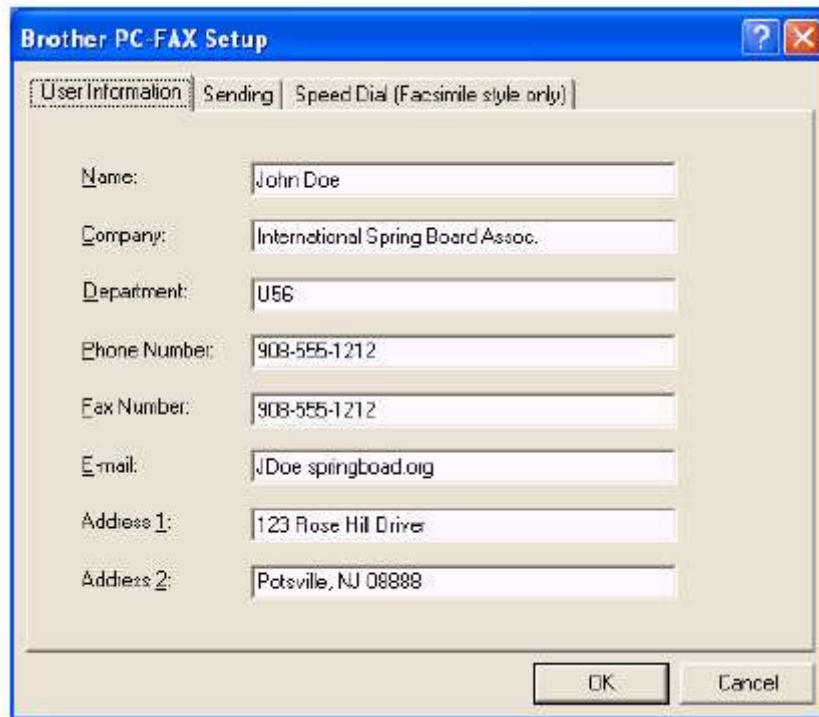

The screenshot shows the 'Brother PC-FAX Setup' dialog box with the 'User Information' tab selected. The fields are filled with the following data:


Field	Value
Name:	John Doe
Company:	International Spring Board Assoc.
Department:	USE
Phone Number:	908-555-1212
Fax Number:	908-555-1212
E-mail:	J.Doe@springboard.org
Address 1:	123 Rose Hill Drive
Address 2:	Potsville, NJ 08888

At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

1. A Start menüből válassza ki a **Programs, Brother, Brother MFL-Pro Suite**-t, és a **PC-FAX Setup**-ot. A **Brother PC-FAX Setup** dialógus ablak megjelenik.
2. A felhasználói információkat be kell írni, hogy létrehozza a FAX fejléceket és a biztosíték oldalt.
3. Kattintson az OK-ra hogy elmentse a felhasználói információkat.

Küldési beállítások

A **PC-FAX Setup** dialógus ablakból kattintson a **Sending** fülre hogy megjelenjen a következő képernyő:

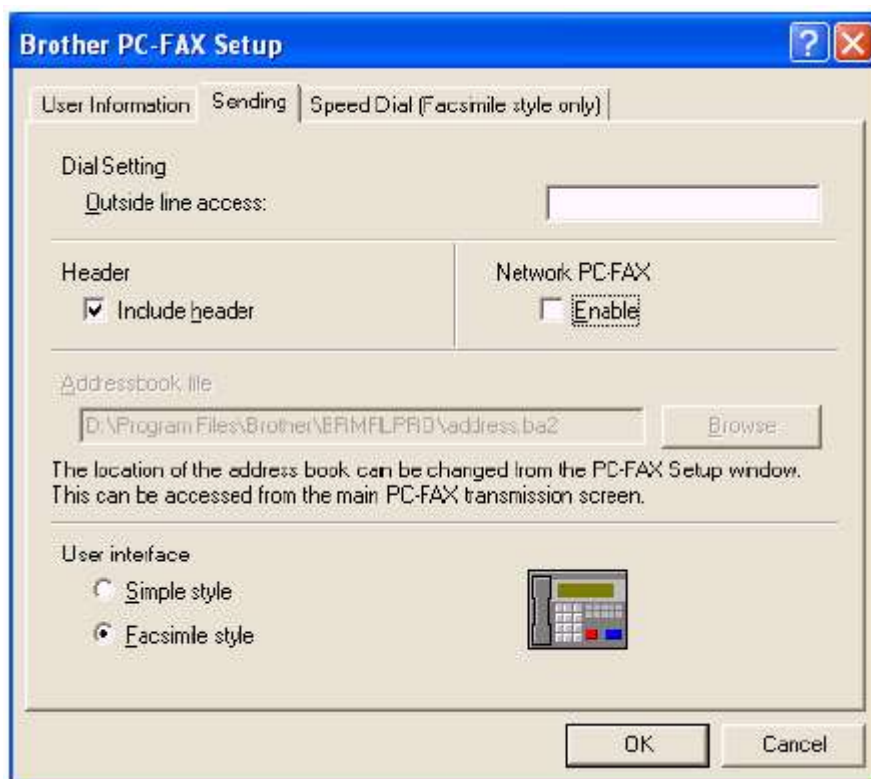

Az **Include header** opció elküld egy ráadás információs oldalt a Fax vagy E-mail adatokkal mely tartalmazza a felhasználói és téma információkat.

A felhasználó választhat a Egyszerű stílus(Simple style) vagy Hasonmás stílus(Facsimile style) interfészek közül.

Külső vonal elérés

Ha külső vonalat szeretne elérni ide írja be. Ez időnként szükséges lokális PBX telefonrendszer esetén
(például, ha 9-et kell tárcsázzon ahhoz, hogy egy külső vonalat érhesse el az irodájában).

Fejléc beiktatása

Ellenőrizze az **Include header** ablak beállításait, hogy meggyőződjön arról, hogy a Fax fejlécébe a megfelelő információk fognak bekerülni.

Címjegyzék fájl

Hozzárendelhető egynél több adatbázis fájl a címjegyzék fájlhoz. A hozzárendeléshez be kell írni az útvonalat és az adatbázis fájl fájlnevét.


- VAGY -

Használja a **Browse** gombot az adatbázis fájl kiválasztásához.

Felhasználói interfész

A **Sending** fülnél válassza ki a felhasználói interfészt.

Egyszerű stílus(Simple style)

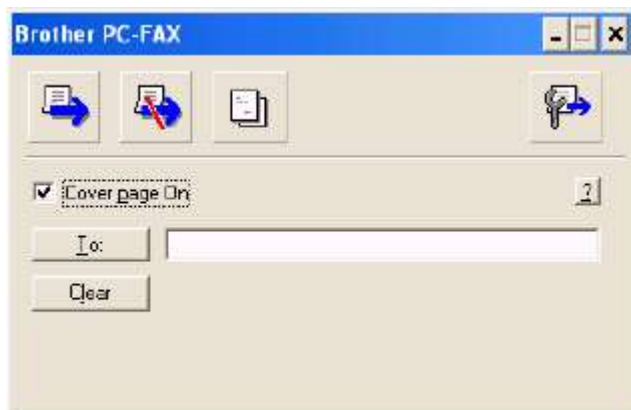


Hasonmás stílus(Facsimile style)



Gyorstárcsázás beállítása

A **PC-FAX Setup** dialógus ablakból kattintson a **Speed Dial** fülre. (E jellemző alkalmazásához a Hasonmás stílus (Facsimile style) kiválasztása szükséges).

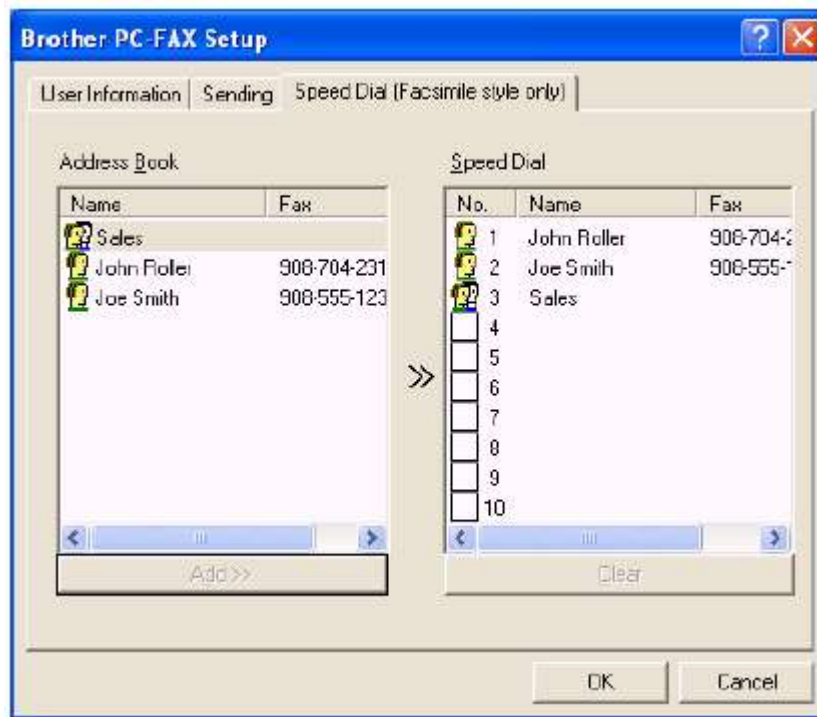

Mind a tíz gyors tárcsázási gombhoz hozzárendelhető egy-egy tag (Member) vagy Csoport (Group).

Egy cím hozzárendelése egy gyors tárcsázási gombhoz:


1. Kattintson arra a gyors tárcsázási gombra melyhez a címet hozzárendelni kívánja.
2. Kattintson arra a címre melyet a gyors tárcsázási gombhoz rendelni kíván.
3. Kattintson az **Add**-ra, hogy elmentse a beállítást.

A gyors tárcsázási gomb tartalmának törlése:

1. Kattintson arra a gyors tárcsázási gombra melynek tartalmát törölni kívánja.
2. Kattintson az **Clear**-re, hogy törölje azt.


A címjegyzék

A Start menüből válassza ki a **Programs, Brother, Brother MFL-Pro Suite-t**, és a **PC-FAX Address Book**-ot. A **Brother PC-FAX Address Book** dialógus ablak megjelenik.

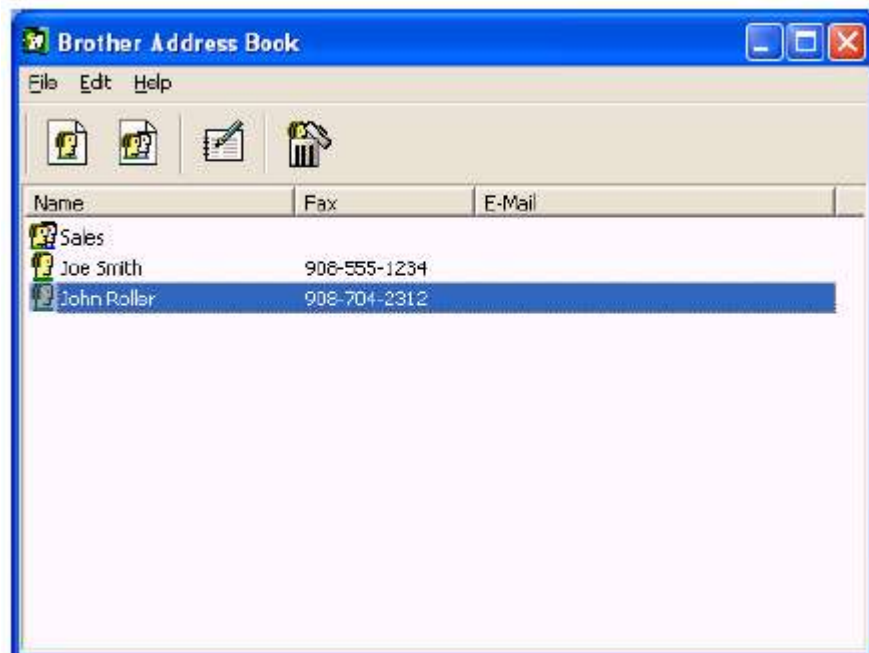


Egy tag (Member) felvétele a címjegyzékbe

A **Brother PC-FAX Address Book** dialógus ablakban hozzáadhat, szerkeszthet illetve kitörölhet tagokat(Member) és csoportokat(Group) a címjegyzékből.

1. A **Brother PC-FAX Address Book** dialógus ablakban új tag felvételéhez kattintson a  ikonra.

A **Brother Address Book Member Setup** dialógus ablak megjelenik:




Name:		Joe Smith	Title:		Mr.
Company:		Brother International Cop.			
Department:	Sales	Job Title:	Sales Rep.		
Street Address:		100 Some Street			
City:		State/Province:	N.J.		
Zip Code/Post Code:	08807	Country/Region:	USA		
Business Phone:	908-555-1234	Home Phone:			
Fax:	908-555-1234	Mobile Phone:			
E-Mail:		joe.smith@xxxxxx.com			
MFC E-Mail Address:					
OK Cancel					

2. A **Brother Address Book Member Setup** dialógus ablakban írja be a tag(Member) adatait. A nevet(Name) kötelező beírni. Kattintson az **OK**-ra hogy elmentse a beírt információkat.

Csoportbeállítás a körfaxhoz


Ha gyakran küld azonos üzenetet több tagnak, akkor csoportba szervezheti őket.

1. A **Brother Address Book** dialógus ablakban kattintson a  ikonra, hogy létrehozzon egy csoportot.
A **Group Setup** dialógus ablak megjelenik:




2. Írja be a csoport nevét a **Group Name** mezőbe.
3. Az **Available Name** ablakban, válassza ki az összes tagot melyeket egy csoportba kíván rendezni, és kattintson az **Add**-ra. A tagok hozzáadódnak a csoporthoz a **Group Members** ablakban.
4. Az összes tag hozzáadása után kattintson az **OK**-ra.

A tagok(member) adatainak szerkesztése

1. Válassza ki a szerkesztendő tagot illetve csoportot.
2. Kattintson az edit  ikonra.
3. Írja át a tag illetve csoport adatait.
4. Kattintson az **OK**-ra hogy elmentse a beírt információkat.

Egy tag vagy csoport törlése

1. Válassza ki a törlendő tagot illetve csoportot.
2. Kattintson a törlés  ikonra.
3. Mikor a **Confirm Item Delete** dialógus ablak megjelenik, kattintson az **OK**-ra.

Címjegyzék exportálása

A teljes címjegyzék exportálható egy ASCII szöveg fájlba(*.csv).

Kiválaszthat és létrehozhat egy Vcard-ot mely hozzá lesz rendelve a tag kimenő E-mail-jéhez. (A Vcard egy elektronikus névjegykártya mely tartalmazza a küldő elérhetőségeit.)

A teljes címjegyzék exportálása:



Vcard létrehozásához először ki kell választani a tagot.

Ha az első lépésben kiválasztja Vcard-ot, a **Save as type: Vcard (*.vcf)** lesz.

1. A címjegyzékből válassza ki a **File**, **Export**, és **Text**-et

-VAGY-


Kattintson a **Vcard**-ra és menjen az 5-ös lépéshez.

2. Az **Available Items** oszlopból válassza ki az exportálandó adatmezőket és kattintson az **Add**-ra.




Az elemeket abban a sorrendben válassza ki ahogyan listázni szeretné.

3. Ha egy ASCII szöveg fájlba exportál, válassza ki a **Divide Character-Tab** vagy **Comma**-t. Ezek az adatmezők különválasztására szolgálnak.
4. Kattintson az **OK**-ra hogy elmentse az adatokat.

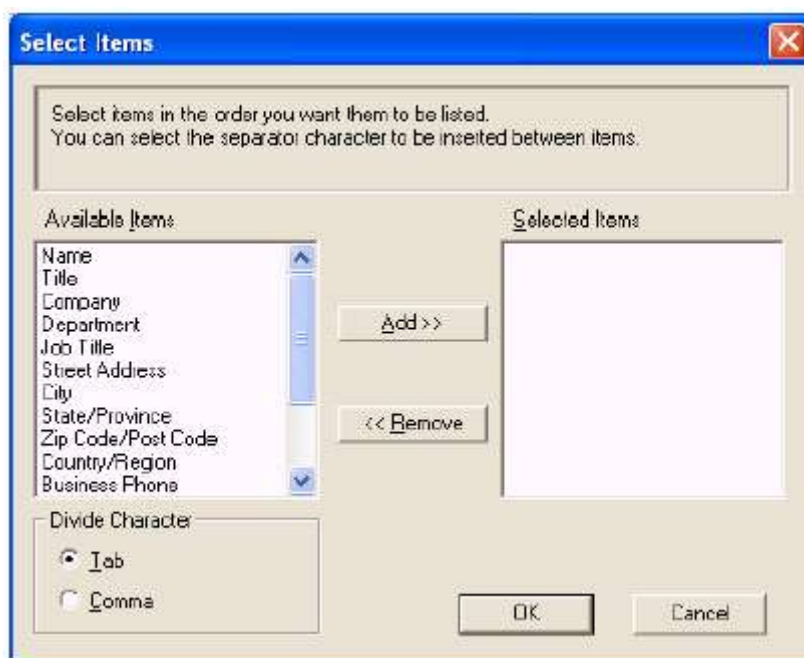

5. Írja be a fájl nevét és válassza ki a **Save**-et.

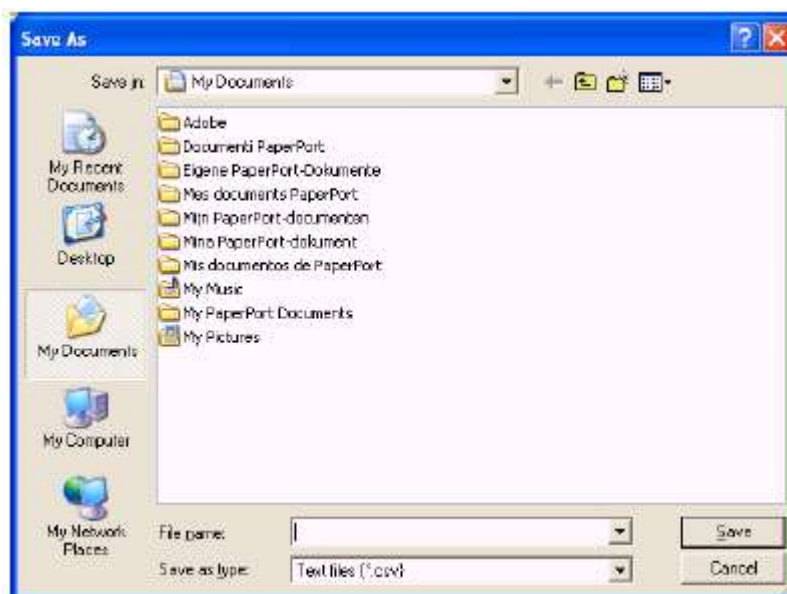

Importálás a címjegyzékbe


Importálhatóak ASCII szöveg fájlok (*.csv) vagy Vcard-ok(elektronikus névjegykártyák) a címjegyzékbe.

ASCII szöveg fájlok importálása:

1. Válassza ki az **Address Book** dialógus ablakban a **File**, **Import** és a **Text**-et

-VAGY-

Kattintson a **Vcard**-ra és menjen az 5-ös lépéshez.

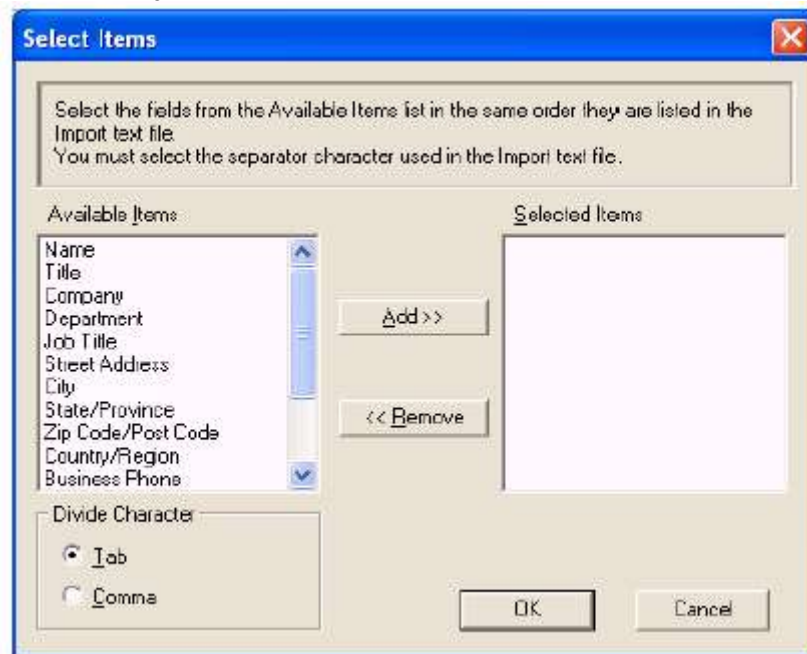


2. Az **Available Items** oszlopból válassza ki az importálandó adatmezőket és kattintson az **Add**-ra.



Az **Available Items** listából abban a sorrendben válassza ki a mezőket ahogyan az import szöveg fájlban listázva vannak.

3. Válassza ki a **Divide Character-Tab** vagy **Comma**-t az importálandó fájl formátuma alapján.
4. Az importáláshoz nyomjon **OK**-t.

5. Írja be a fájl nevét és válassza ki az **Open**-t.

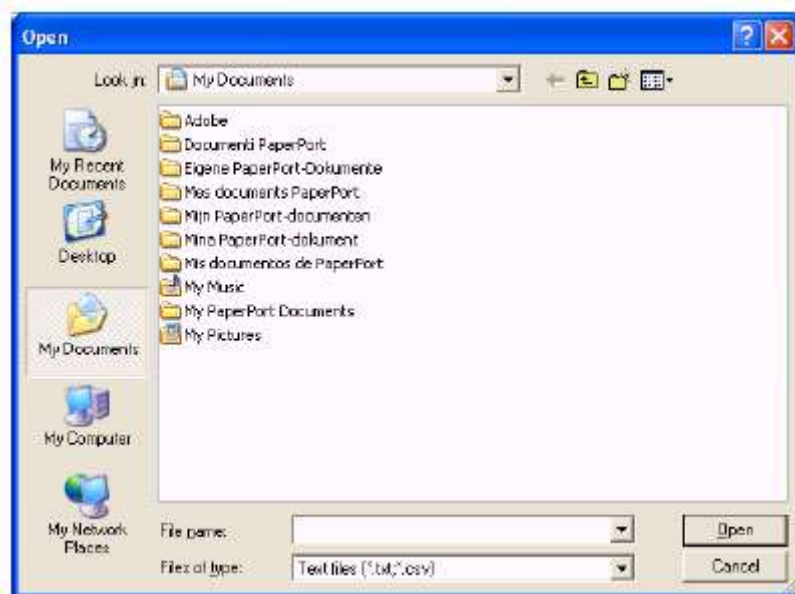


Ha az első lépésben szöveg fájlt választott ki, a **Files of type: Text file (*.csv)** lesz.

Egy biztosíték oldal beállítása

A PC-FAX dialógus ablakból kattintson a  ra A PC-FAX biztosíték oldal beállítás ablakának eléréséhez. (Lásd Egy fájl PC-FAX-ként való elküldése a hasonmás stílus alkalmazásával, 17. Fejezet).

A **Brother PC-FAX Cover Page Setup** dialógus ablak megjelenik.

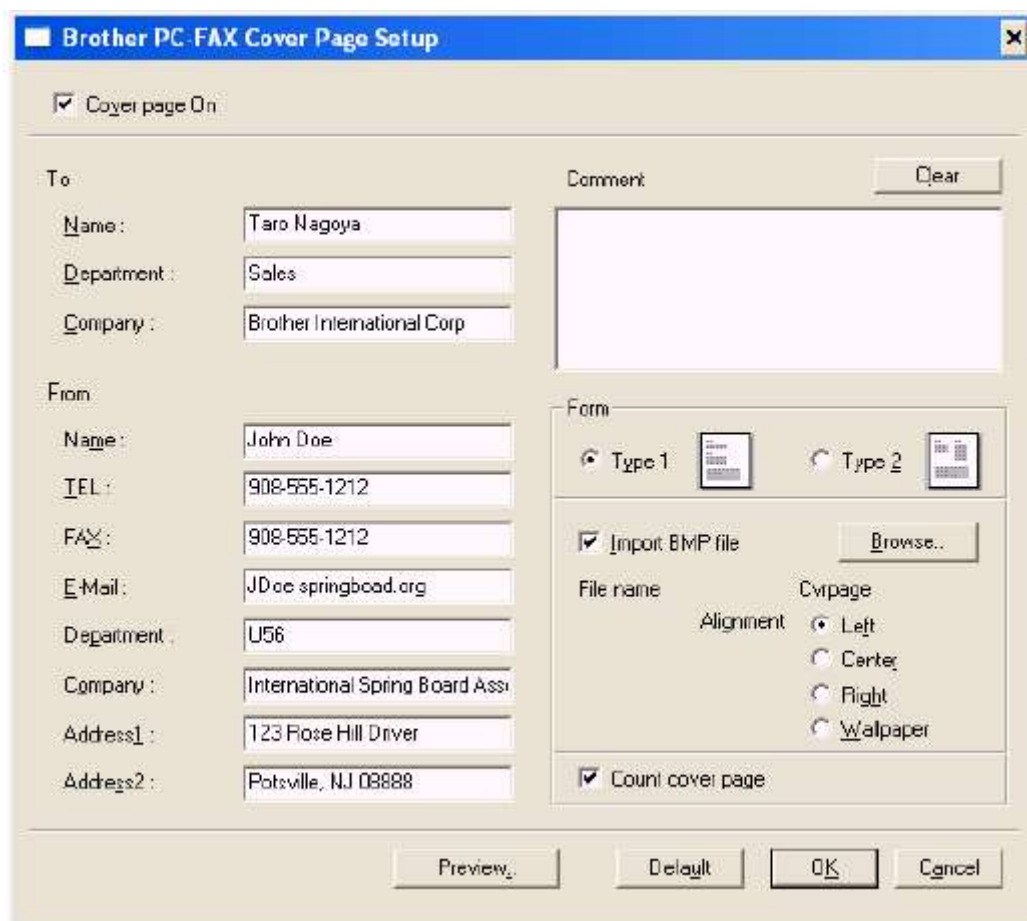

The image shows the 'Brother PC-FAX Cover Page Setup' dialog box. It has a title bar with the text 'Brother PC-FAX Cover Page Setup' and a close button. The main area is divided into several sections. At the top, there is a checkbox labeled 'Cover page On' which is checked. Below this, there are two main columns. The left column is for 'To' and 'From' information. The 'To' section has fields for 'Name' (Taro Nagoya), 'Department' (Sales), and 'Company' (Brother International Corp). The 'From' section has fields for 'Name' (John Doe), 'TEL' (908-555-1212), 'FAX' (908-555-1212), 'E-Mail' (JDoe.springboard.org), 'Department' (U56), 'Company' (International Spring Board Assn), 'Address1' (123 Rose Hill Drive), and 'Address2' (Potsville, NJ 08888). The right column is for 'Comment' and 'Form'. The 'Comment' section has a 'Clear' button and a large text area. The 'Form' section has two radio buttons for 'Type 1' and 'Type 2', with 'Type 1' selected. Below these are checkboxes for 'Import BMP file' (checked) and 'Count cover page' (checked). There is also a 'Browse...' button next to the 'Import BMP file' checkbox. The 'Form' section also has a 'File name' field and a 'Cvrpage' section with radio buttons for 'Left', 'Center', 'Right', and 'Wallpaper', with 'Left' selected. At the bottom of the dialog box are four buttons: 'Preview...', 'Default', 'OK', and 'Cancel'.

Brother PC-FAX Cover Page Setup

☒ Cover page On

To

Name : Taro Nagoya

Department : Sales

Company : Brother International Corp

From

Name : John Doe

TEL : 908-555-1212

FAX : 908-555-1212

E-Mail : JDoe.springboard.org

Department : U56

Company : International Spring Board Assn

Address1 : 123 Rose Hill Drive

Address2 : Potsville, NJ 08888

Comment

Form

☒ Type 1 ☐ Type 2

☒ Import BMP file

File name

Cvrpage

Alignment ☒ Left ☐ Center ☐ Right ☐ Wallpaper

☒ Count cover page

Minden mezőbe beírhatja a megfelelő információkat



Ha egynél több címzettnek küldi el a faxot, a címzett információ nem fog szerepelni a biztosíték oldalon.

To

From

Comment

Ide írja be a kívánt megjegyzést.

Select Cover Page Form

Válassza ki a biztosíték oldal formátumát.

Import BMP file

Beilleszthet egy bitmap fájlt, például cége logóját a biztosíték oldalra.


Használja a **Browse** gombot hogy kiválassza a BMP fájlt és azután válassza ki a bekezdés stílusát.

Count cover page

Amikor a Count cover page ablak ellenőrizve van a Cover Page be lesz illesztve a lap számozásba. Ha a Count cover page ablak nincs ellenőrizve a Cover Page nem lesz beillesztve a lap számozásba.

Egy fájl PC-FAX-ként való elküldése a hasonmás stílus alkalmazásával

1. Hozzon létre egy Word, Excel, Paint, Draw vagy egyéb alkalmazás fájlt az ön PC-jén.
2. Válassza ki a **File** menüből a **Print**-et.
A **Print** dialógus ablak megjelenik.

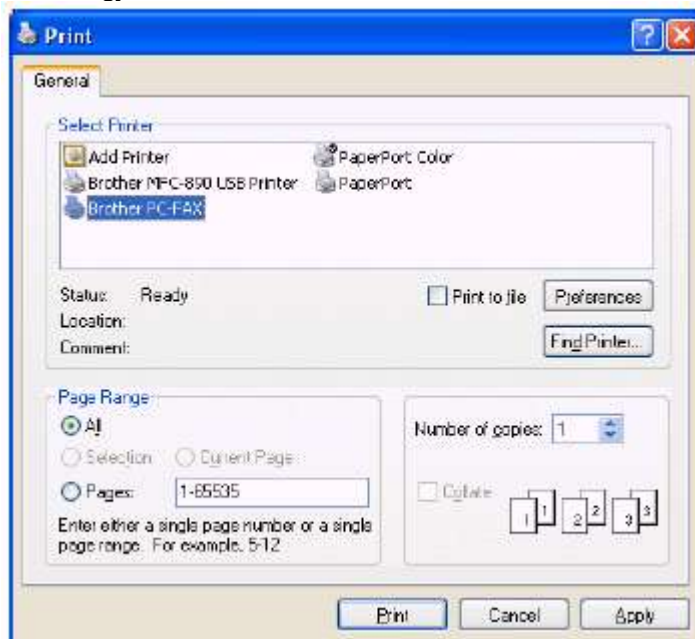

3. Válassza ki a **Brother PC-FAX** -ot mint nyomtatót és kattintson az **OK**-ra.
A **Fax Sending** dialógus ablak megjelenik.



4. Írja be a fax számot a következő módszerek egyikével.

- A számlapot alkalmazva írja be a fax számot.
- Kattintson a tíz **Speed-Dial** gomb egyikére.
- Kattintson az **Address Book** gombra és válasszon egy tagot vagy csoportot a címjegyzékből.



Hiba esetén kattintson a **Clear** -re hogy mindent kitöröljön.

5. Egy biztosíték oldal beszúrásához kattintson a  **Cover**

Page On-ra, és azután kattintson a **Cover Page**  ikonra, hogy beírja vagy szerkessze a **Cover Page** információt.

6. Kattintson a **Start**-ra hogy elküldje a faxot.



Ha a faxot törölni akarja kattintson a **Stop**-ra.


Újrahívás(Redial)

Ha újrahívni szeretne, kattintson a **Redial** -re, hogy kiválassza az utolsó öt fax számból a megfelelőt és kattintson a **Start**-ra.


Egy fájl PC-FAX-ként való elküldése a egyszerű stílus alkalmazásával

1. Hozzon létre egy Word, Excel, Paint, Draw vagy egyéb alkalmazás fájlt az ön PC-jén.
2. Válassza ki a **File** menüből a **Print**-et.

A **Print** dialógus ablak megjelenik.

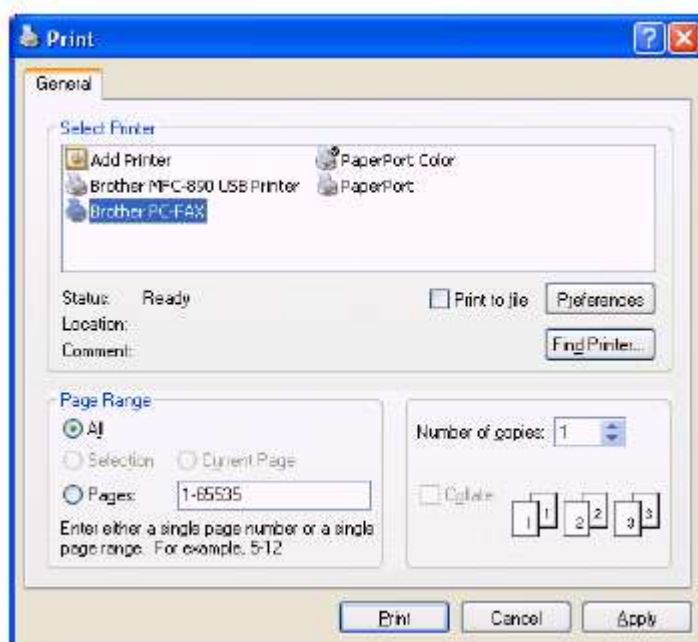

3. Válassza ki a **Brother PC-FAX** -ot mint nyomtatót és kattintson az **OK**-ra. A **Fax Sending** dialógus ablak megjelenik.

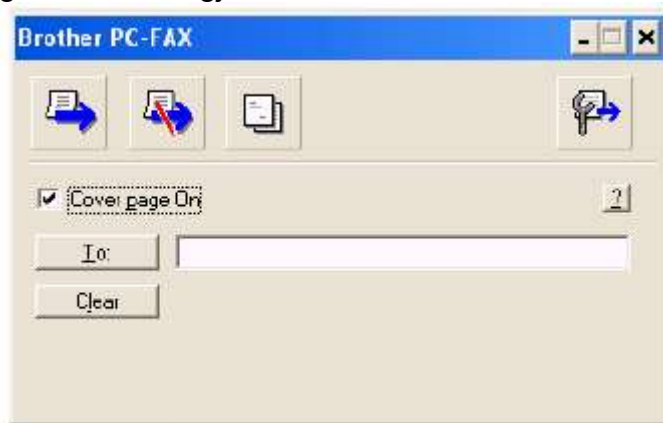

3. A **To:** mezőbe írja be a címzett fax számát. Az Address Book ablakban a **To:** kiválasztásával szintén kijelölhető a címzett. Hiba esetén kattintson a **Clear** -re hogy mindent kitöröljön.
4. Egy biztosíték oldal és megjegyzés küldéséhez kattintson a **Cover Page On** ellenőrző ablakra.



Rákattintva a **Cover Page**



ikonra, a **Cover Page** információ , beírható vagy szerkeszthető.

5. Amikor készen áll a fax küldésére, kattintson a  **Send** ikonra.

6. Ha a faxot törölni akarja kattintson a  **Cancel** ikonra.


PC-FAX fogadásának beállítása (Csak Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional és Windows NT® Workstation 4.0 esetén)


PC-FAX fogadás üzemeltetése

A **Start** menüből válassza ki a **Programs**, **Brother** és **Brother MFL-Pro-t** azután válassza ki a **“PC-FAX Receiving”**-et.

A PC-FAX  ikon megjelenik az ön PC-jének Munkasorában.

Az ön PC-jének beállítása


1. Kattintson a jobb egérgombbal a PC-FAX  ikonra és kattintson a **PC-FAX RX Setup**-ra.
2. A **PC-FAX RX Setup** dialógus ablak megjelenik:

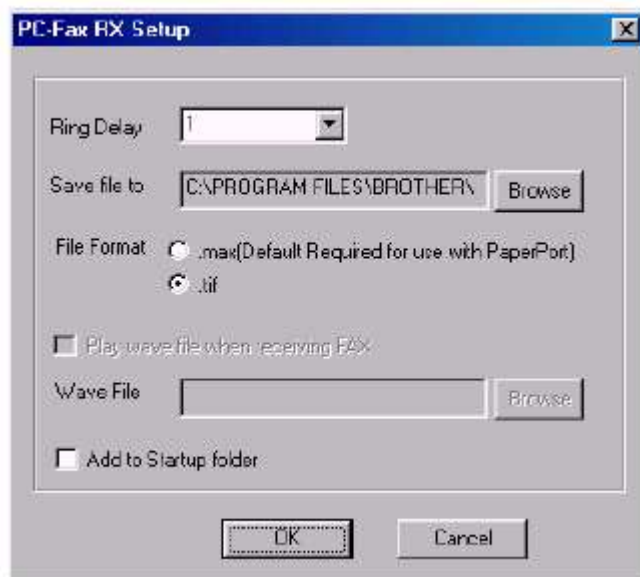

3. A **Ring Delay**-ben válassza ki a csengetések számát ameddig az ön PC-je ne válasszoljon a bejövő hívásokra.
4. A **Save file to**-ban használja a **Browse** gombot, ha meg kívánja változtatni az elérési utat ahova a **PC-FAX** fájlokat el akarja menteni.

5. A **File Format**-ban válassza ki a bejövő fax **.tif** vagy **.max** formátumát, amilyenbe el kívánja menteni. Az alapértelmezett formátum a **.tif**.
6. Ellenőrizheti a **Play wave file when receiving FAX** ellenőrző ablakban az elérési utat és be is írhatja azt.
7. Beállíthatja, hogy a Windows® elindításakor A PC-FAX fogadás automatikusan betöltődjön az **Add to Startup folder** kiválasztásával az ellenőrző ablakban.

Új PC-FAX üzenetek megjelenítése

Amikor a PC-FAX fogadást elindítja az ikon kékről pirosra  villogva váltakozik. Amint a fax megérkezik az ikon piros színű lesz. Amikor a fax megérkezett teljes egészében az ikon zöldre vált.

1. Futtassa a PaperPort®-ot.
2. Nyissa meg a Fax Érkezett(Fax Received) könyvtárat.
3. Kattintson duplán bármelyik új faxra, hogy megnyithassa és megnézhesse azt.



A meg nem nyitott PC üzenet címe a küldési dátum és időpont lesz mindaddig míg azt meg nem változtatja. Például " Fax 2-20-2002 16:40:21.tif"

Fax fogadása PC-n (Csak a Windows®XP esetén)

Hogyan fogadhat automatikusan faxot

Mielőtt a fax fogadást elindíthatná, kérjük installálja a megfelelő Windows®XP meghajtót (Windows®XP In-box meghajtó vagy Windows®XP meghajtó). Ezután kövesse az alábbi utasításokat a fax fogadás konfigurálására az ön Windows®XP PC-jén.

1. A fax fogadás aktiválásához kattintson a **Set Up faxing**-ra a **Printer** Munkasor menüben.



2. A FAX szolgáltatások fel lesznek installálva az ön PC-re.



3. A **FAX** ikon megjelenik a **Printers and Faxes** könyvtárban. Ha a **FAX** ikon nem jelent meg kattintson az **Install a local fax printer**-re a **Printer Tasks** menüben.



4. Válassza ki a **Start, All programs, Accessories, Communications, Fax, Fax Console**-t.




Ha a fax kapcsolatot nem konfigurálta, a következő szöveg jelenik meg képernyőjén.

Enter your details...

5. A **Fax Configuration Wizard** elindul. Kattintson a **Next**-re.




6. Írja be a küldő adatait és kattintson a **Next**-re.

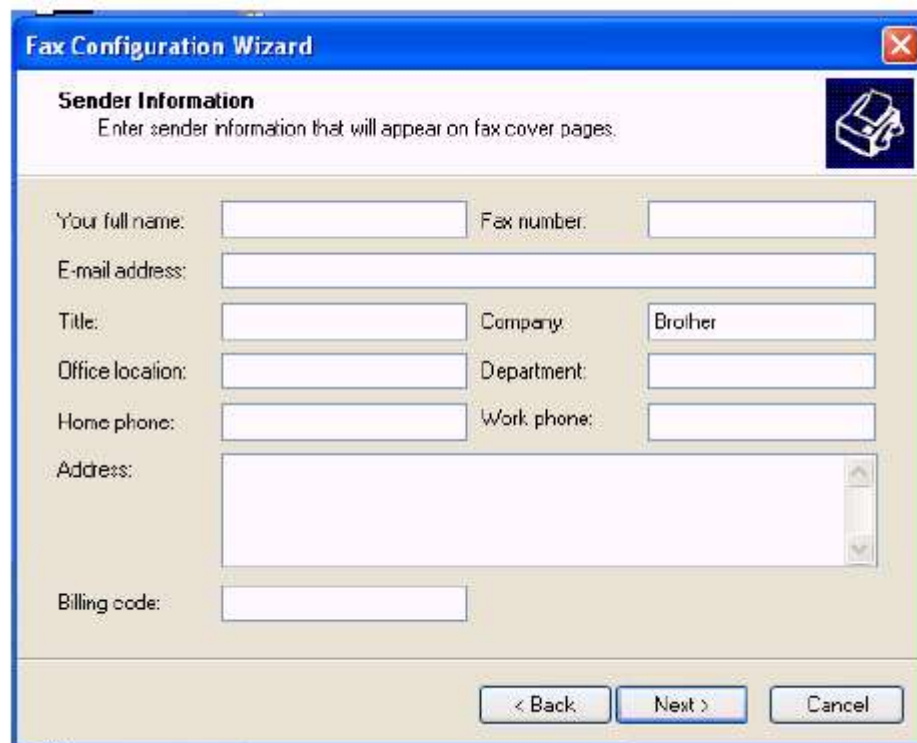


The screenshot shows the 'Fax Configuration Wizard' window, specifically the 'Sender Information' step. The title bar reads 'Fax Configuration Wizard'. Below the title, the section is 'Sender Information' with the instruction 'Enter sender information that will appear on fax cover pages.' To the right is a small icon of a fax machine. The form contains several input fields: 'Your full name:', 'Fax number:', 'E-mail address:', 'Title:', 'Company:' (with 'Brother' entered), 'Office location:', 'Department:', 'Home phone:', 'Work phone:', 'Address:' (a large text area), and 'Billing code:'. At the bottom right are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

7. Válassza ki a **Brother MFC-8420, DCP 8020** vagy **MFC-8820**-at a **Please select the fax device (Kérem válassza ki a faxkészüléket)** legördülő listáról. Válassza ki az **Enable Receive** ellenőrző ablakot. Válassza ki a csengetések számát ameddig az ön Brother készüléke ne válasszolja a bejövő hívásokra. Kattintson a **Next**-re.

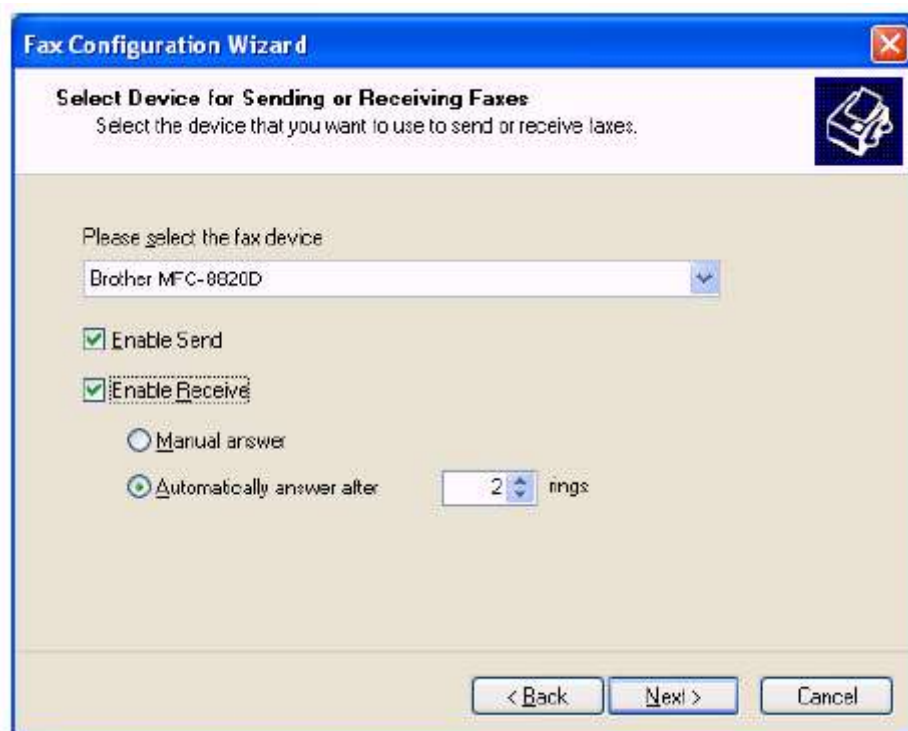


The screenshot shows the 'Fax Configuration Wizard' window, specifically the 'Select Device for Sending or Receiving Faxes' step. The title bar reads 'Fax Configuration Wizard'. Below the title, the section is 'Select Device for Sending or Receiving Faxes' with the instruction 'Select the device that you want to use to send or receive faxes.' To the right is a small icon of a fax machine. The form contains a dropdown menu labeled 'Please select the fax device' with 'Brother MFC-8820D' selected. Below this are two checked checkboxes: 'Enable Send' and 'Enable Receive'. There are also two radio buttons: 'Manual answer' and 'Automatically answer after', with the latter selected. Next to it is a spinner box showing the number '2' followed by the text 'rings'. At the bottom right are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

8. Töltse ki a **Transmitting Subscriber Identification(TSID)**-t és kattintson a **Next**-re.

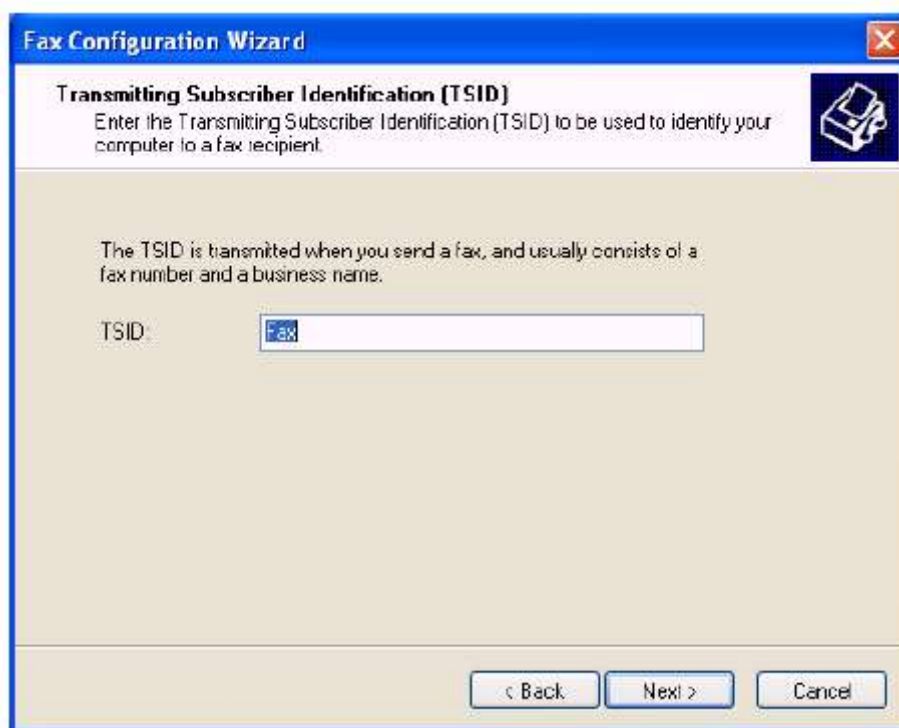

The image shows a Windows-style dialog box titled "Fax Configuration Wizard". The main heading is "Transmitting Subscriber Identification (TSID)". Below the heading, it says "Enter the Transmitting Subscriber Identification (TSID) to be used to identify your computer to a fax recipient." To the right of this text is a small icon of a fax machine. Below this, a paragraph explains: "The TSID is transmitted when you send a fax, and usually consists of a fax number and a business name." There is a label "TSID:" followed by a text input field containing the word "Fax". At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

9. Töltse ki a **Called Subscriber Identification(CSID)**-t és kattintson a **Next**-re.

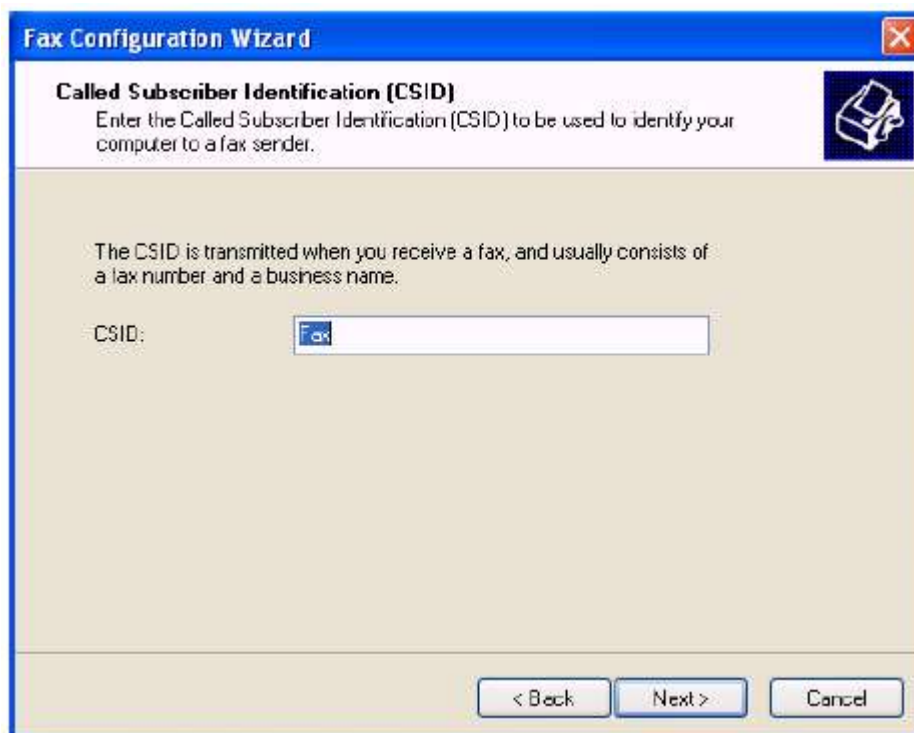

The image shows a Windows-style dialog box titled "Fax Configuration Wizard". The main heading is "Called Subscriber Identification (CSID)". Below the heading, it says "Enter the Called Subscriber Identification (CSID) to be used to identify your computer to a fax sender." To the right of this text is a small icon of a fax machine. Below this, a paragraph explains: "The CSID is transmitted when you receive a fax, and usually consists of a fax number and a business name." There is a label "CSID:" followed by a text input field containing the word "Fax". At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

10. Válassza ki, hogy a fogadott faxot ki szeretné-e nyomtatni vagy pedig szeretné-e elmenteni egy könyvtárba és kattintson a **Next**-re.



11. Kattintson a **Finish**-re.




 Amikor a PC-FAX fogadás aktív a Remote Setup eszköz nem futtatható. A Remote Setup eszköz használatához ellenőrizze az **Enable Receive**-et a 7. lépésnél.
A PC-FAX installálása most sikeresen befejeződött.

Hogyan tekinthető meg bejövő fax

A PC-n fogadott faxok a Fax Console-ban fognak megjelenni. Kattintson a **Start, All programs** és **Accessories, Communications, Fax** és azután kattintson a **Fax Console**-ra, hogy megnyissa azt.

Bal oldalon nyissa meg a Fax könyvtárat(ha még nincs megnyitva).

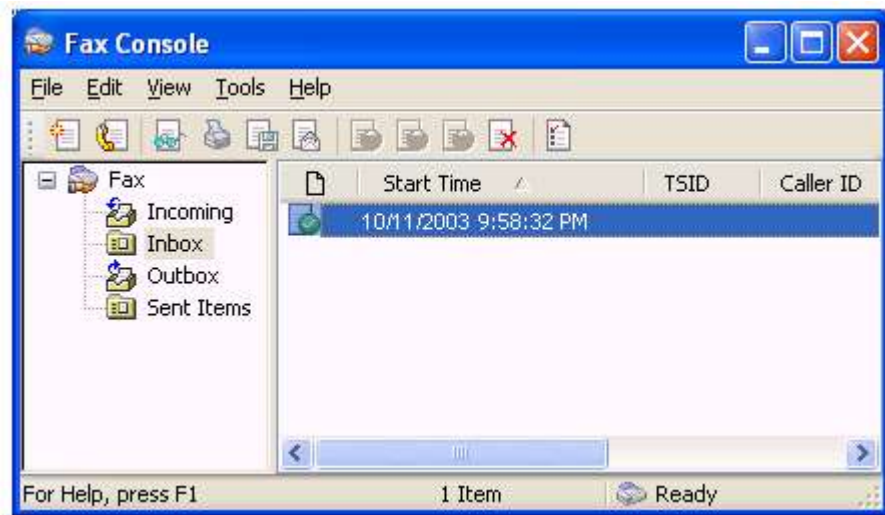

A Fax könyvtár a következő könyvtárakat tartalmazza:

4. Az Incoming könyvtár az aktuálisan beérkezendő faxokat tartalmazza.
5. Az Inbox könyvtár a már beérkezett faxokat tartalmazza.
6. Az Outbox könyvtár a már felcímkézett elküldendő faxokat tartalmazza.
7. A Sent Items könyvtár a sikeresen elküldött faxokat tartalmazza.

17.A Brother készülék (MFC) használata Macintosh-sal

Az USB-vel felszerelt Apple Macintosh beállítása



- Mielőtt összekapcsolhatná a Brother készüléket az ön Macintosh -ával, vásárolnia kell egy olyan USB kábelt, ami nem hosszabb, mint 1.8 méter. **Ne csatlakoztassa a Brother készüléket USB porthoz kulcstáblán, illetve egy kikapcsolt USB hub-on keresztül.**
- Ebben a fejezetben némely leírás az MFC-8820D, DCP-8025D -n alapszik. Ezek a leírások az MFC-8420, DCP 8020 -ra szintén vonatkoznak.

Az MFC által támogatott jellemzők függenek a használt operációs rendszertől. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy mely jellemzők támogatottak:


Jellemzők	Mac OS®		Mac OS® X	
	8.6	9.X	10.1	10.2.1 vagy nagyobb ^{*1}
Nyomtatás	Igen	Igen	Igen	Igen
Szkennelés	Igen	Igen	Nem	Igen
PC-FAX küldés	Igen	Igen	Igen	Igen
Távoli beállítás	Nem	Nem	Igen	Igen

^{*1}A Mac OS X 10.2 felhasználóknak, kérjük hogy javítsa fel a rendszerét legalább Mac OS® X 10.2.1 verzióra vagy magasabbra! (A legfrissebb információk a Mac OS® X -el kapcsolatban megtalálhatók a <http://solutions.brother.com> oldalon.)

A Brother nyomtató meghajtó használata az Apple® Macintosh® -sal (Mac OS® 8.6 – 9.2)

A nyomtató kiválasztásához:


1. Az Apple menüből nyissa meg a **Kiválasztót - Chooser**.

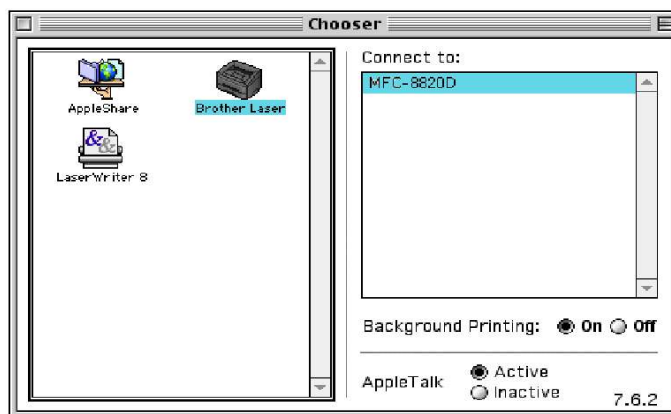


2. A nyomtató meghajtó kijelöléséhez kattintson a **Brother Laser** ikonra. A Kiválasztó jobb oldalán kattintson arra a nyomtatóra, amelyre nyomtatni kíván. Zárja be a Kiválasztót.

A dokumentum nyomtatásához


1. Az alkalmazás software-ben, mint például a Presto! PageManager kattintson a **Fájl** menüre, és válassza ki az **Oldalbeállítást**. Megváltoztathatja a **Papírméret**, **papír vastagság**, **Papírforrás**, **Orientáció** és az **Átméretezési** beállításokat, majd kattintson az **OK**-ra.

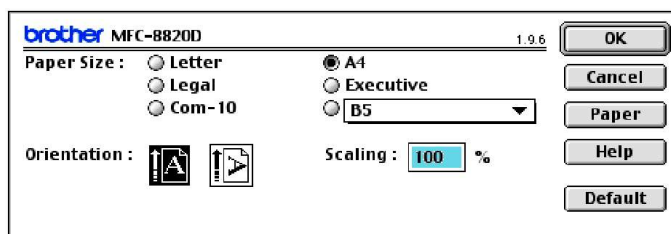

2. Az alkalmazás software-ben, mint például a Presto! PageManager kattintson a **Fájl menüre**, és válassza ki a **Nyomtatást**.

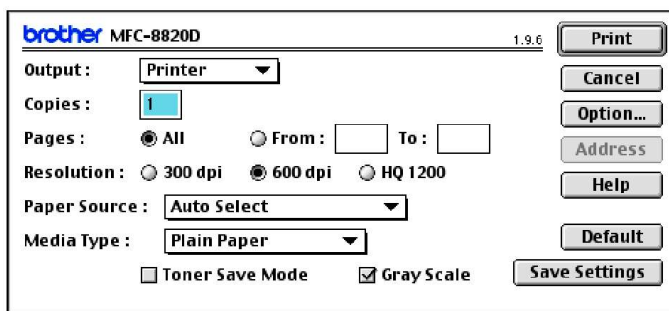

Amennyiben változtatni kíván a **Példányszámon**, **Oldalakon**, **Minőségen**, **Adathordozó típuson** válassza ki a beállításokat a **Nyomtatás** előtt. Az **Opció** beállítás lehetővé teszi a **Duplex** kiválasztását.

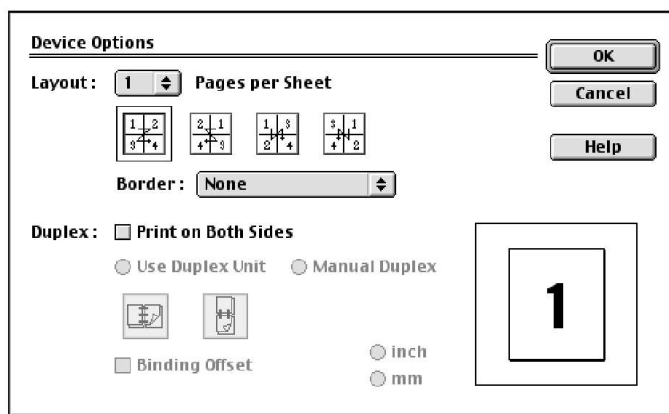


Az automatikus Duplex csak az MFC-8820D, DCP-8025D -nél érhető el.


A Brother nyomtató meghajtó használata az Apple® Macintosh® -sal (Mac OS® X)

Az oldalbeállítás opciók kiválasztása

1. Az alkalmazás software-ben, mint például a Presto! PageManager kattintson a **Fájl menüre**, és válassza ki az **Oldalbeállítást**. Legyen biztos abban, hogy az MFC-8420, DCP 8020 és az MFC-8820D, DCP-8025D ki van választva a **Format for** legördülő menüben. Megváltoztathatja a **Papírméret**, **papír vastagság**, **Papírforrás**, **Orientáció** és az **Átméretezési** beállításokat, majd kattintson az **OK**-ra.

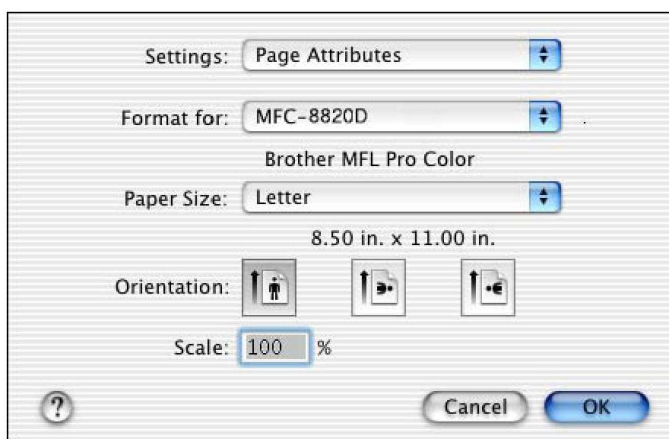


2. Az alkalmazás software-ben, mint például a Presto! PageManager kattintson a **Fájl menüre**, és válassza ki a **Nyomtatást**. Kattinon a **Nyomtatásra**, hogy a nyomtatás elkezdődjön.

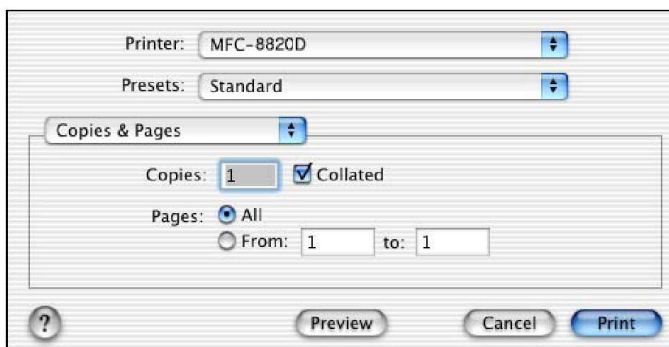


Specifikus beállítások

Állítsa be a **Papír típus**, **Felbontás**, és egyéb beállításokat. Nyomja meg a **Copies & Pages** gombot, hogy kiválaszthassa amit meg akar változtatni.

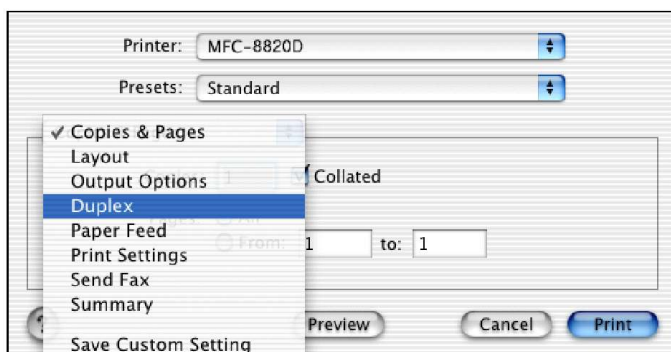


Duplex

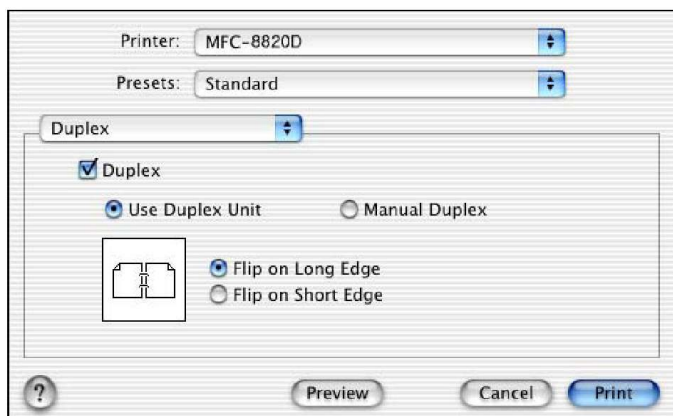

Az automatikus Duplex csak az MFC-8820D, DCP-8025D -nél érhető el.

Nyomtatás beállítások

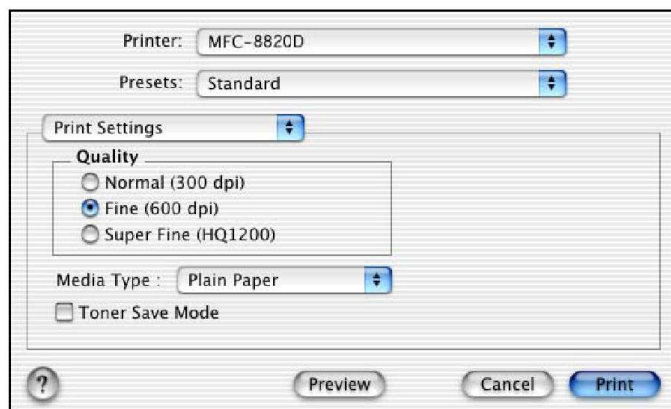

A PS meghajtó használata az Apple® Macintosh® -sal



A hálózaton lévő PS meghajtó használatához lásd az NC-9100h Hálózati Felhasználói Kézikönyvet a CD-ROM -on.



Ahhoz, hogy USB kábelén keresztül használja a PS meghajtót, szükséges, hogy beállítsa az Emulációt a BR-Script 3 -hoz (**Menu, 4, 1**) mielőtt kapcsolódik az USB kábelhez. (Lásd: Beállítani az Emuláció Szelekciót)



A PS meghajtó nem támogatja a következő funkciókat:

- HQ 1200
- Biztonsági nyomtatás
- PC-Fax küldés


A Mac OS 8.6 – 9.2 Felhasználóinak

1. A Mac OS 8.6 – 9.04 felhasználóinak:

Nyissa meg az **Apple Extras** könyvtárat. Nyissa meg az **Apple LaserWriter Software** könyvtárat.


A Mac OS 9.1 – 9.2 felhasználóinak:

Nyissa meg az **Applications** (Mac OS 9) könyvtárat. Nyissa meg az **Utilities** könyvtárat.*

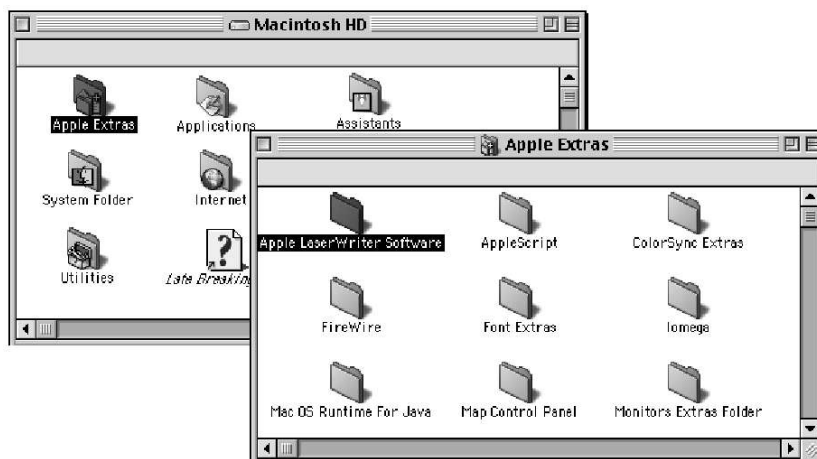


* A képernyők a Mac OS 9.04 -ből valók


1. Nyissa meg az Desktop Printer Utility ikont.

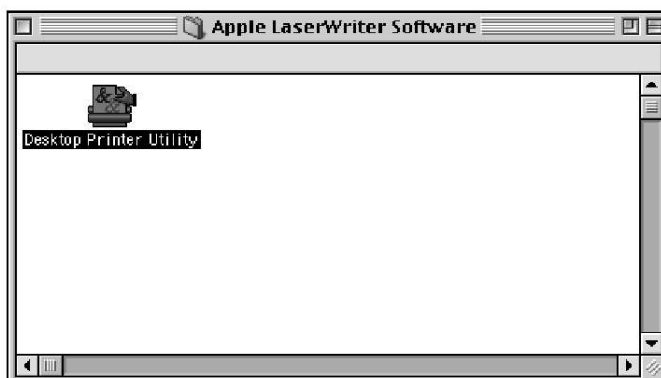


3. Válassza ki a **Printer (USB)** -t, és kattintson az **OK** -ra.

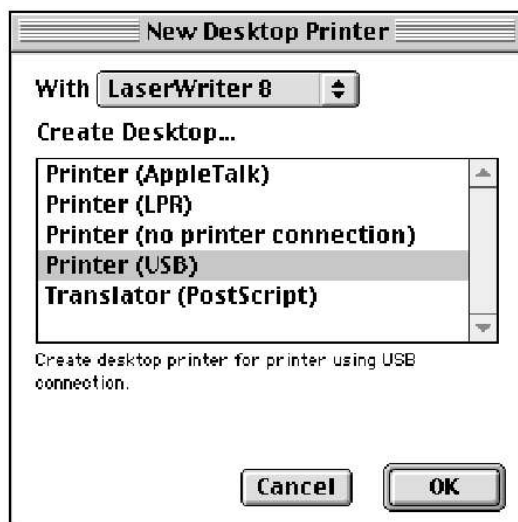


4. Kattintson a **Change...** -re a **PostScript Printer Description (PPD)** file-ban.
Válassza ki a **Brother MFC-8820D, DCP-8025D** -t, és aztán kattintson a **Select** -re.

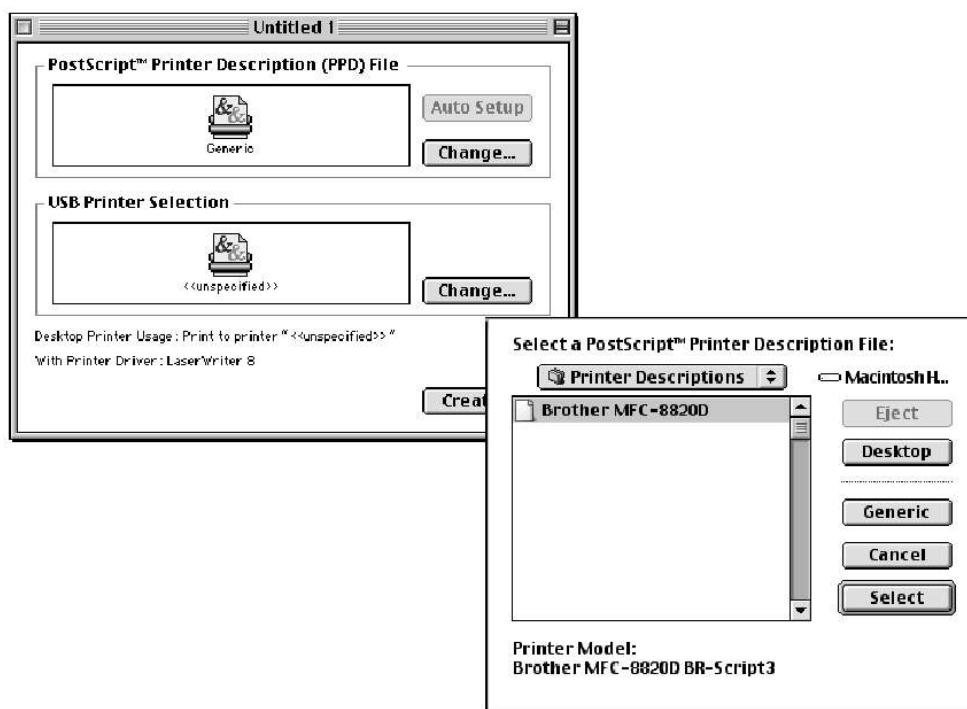


5. Kattintson a **Change...** -re az **USB Printer Selection** -ban.
Válassza ki a **Brother MFC-8820D, DCP-8025D** -t, és aztán kattintson az **OK** -ra.

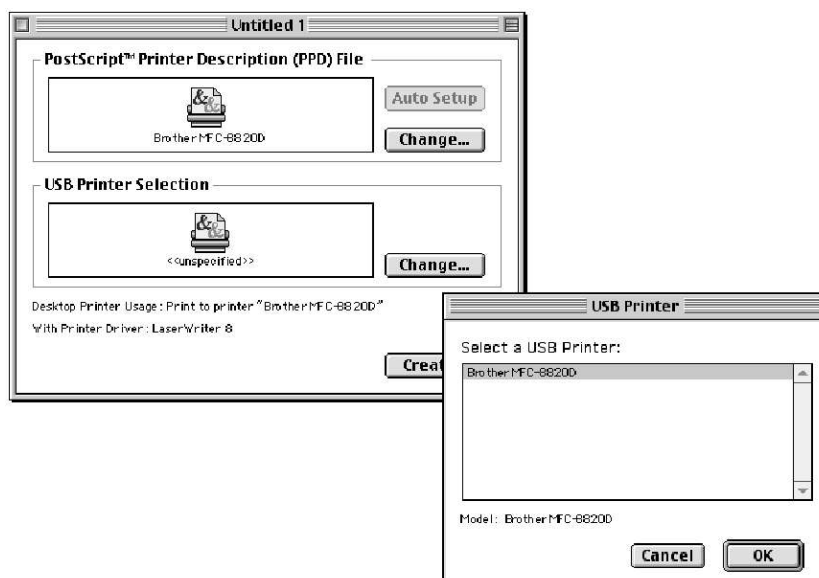


6. Kattintson a **Create...** -re.

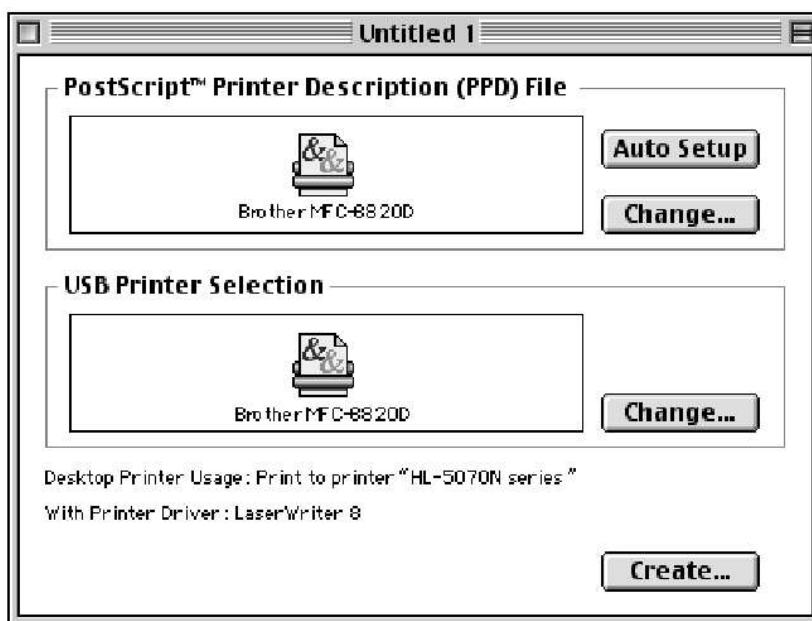

7. Írja be az MFC nevét (MFC-8820D, DCP-8025D), aztán kattintson a **Save** -re.

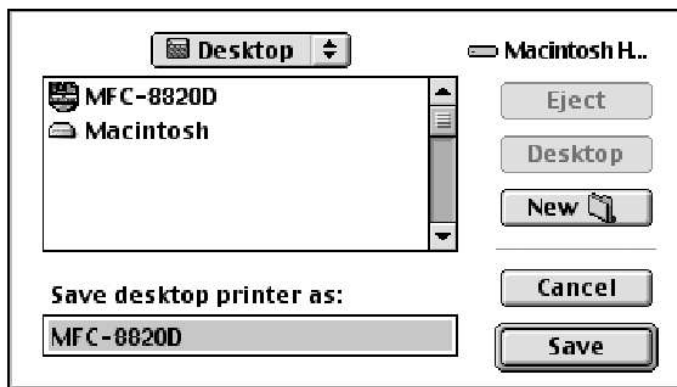


8. Válassza ki a **Quit** -et a **File** menüből.

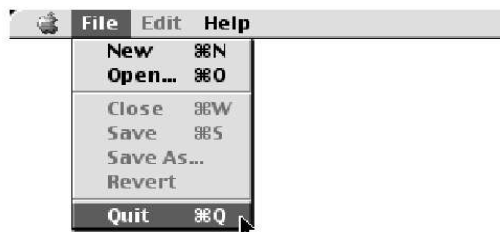

9. Kattintson az **MFC-8820D, DCP-8025D** ikonjára az Asztalon (Desktop).



10. Válassza ki a **Set Default Printer** -t a **Printing** menüből.

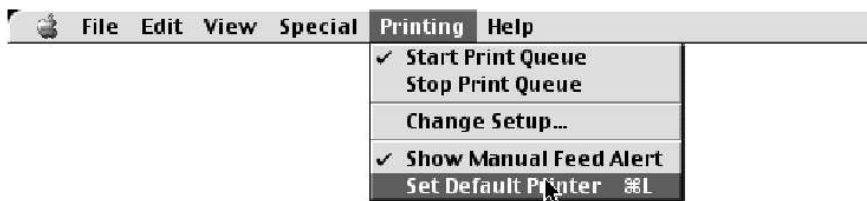

A Mac OS X felhasználók részére

Fel kell telepíteni a PS meghajtót az alábbi utasítások segítségével.



Ha USB kábelt használ, és az ön Macintosh rendszere „Mac OS X“, akkor csak egy MFC nyomtató meghajtót regisztrálni a **Print Center** -ben.



Ha a Brother Natív Meghajtó (MFC-8420, DCP 8020/8820D) már listázva van a nyomtató listában, akkor először le kell törölnie, és azután lehet csak feltelepíteni a PS meghajtót.




Ahhoz, hogy USB kábelén keresztül használja a PS meghajtót, szükséges, hogy beállítsa az Emulációt a BR-Script 3 -hoz (**Menu, 4, 1**) mielőtt kapcsolódik az USB kábelhez. (Lásd: Beállítani az Emuláció Szelekciót)


1. Válassza ki az **Applications** -t a **Go** menüből.



2. Nyissa ki a **Utilities** mappát.

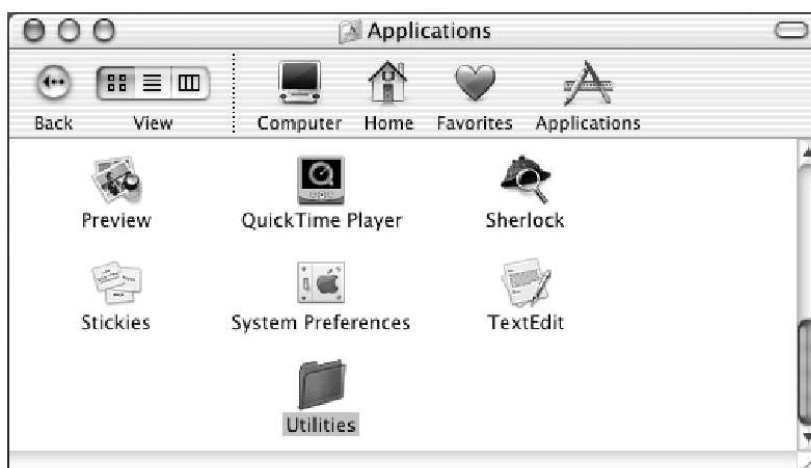

3. Nyissa ki a **Print Center** ikont.

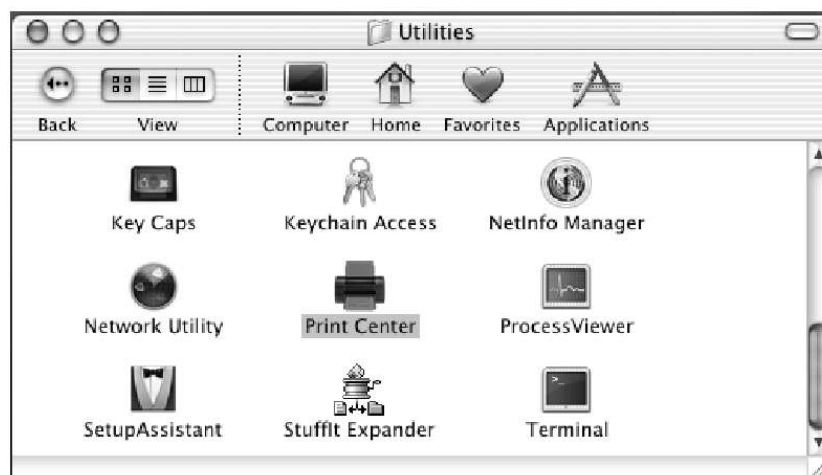


4. Kattintson az **Add Printer...** -re.



5. Válassza ki az **USB** -t.



6. Válassza ki az **MFC-8820D**, **DCP-8025D** -t, aztán kattintson az **Add** -ra.

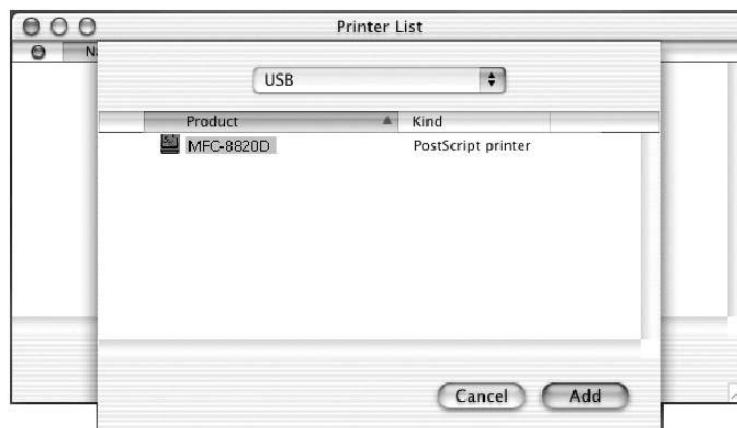

7. Válassza ki a **Quit Printer Center** -t a **Printer Center** menüből.




Egy fax küldése az ön Macintosh alkalmazásából

Mac OS 8.6 – 9.2 felhasználóknak


Faxot küldhet közvetlenül egy Macintosh alkalmazásból az alábbiakat téve:

1. Készítsen egy dokumentumot egy Macintosh alkalmazásból.
2. Fax küldéséhez válassza ki a Nyomtatást (**Print**) a **File** menüből.
A nyomtató dialógus ablak megjelenik:

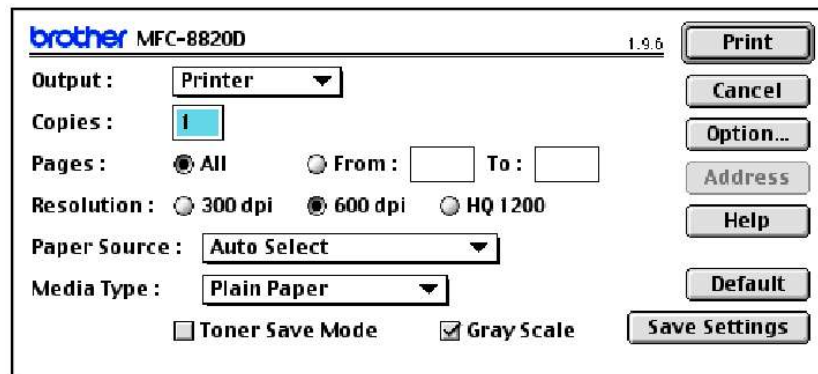

Amikor a nyomtató ke lett választva, akkor a felső gomb a **Print** feliratot mutatja, az **Address** gomb pedig beszűrkül.

3. A legördülő **Output** menüből válassza ki a *Facsimile* -t.

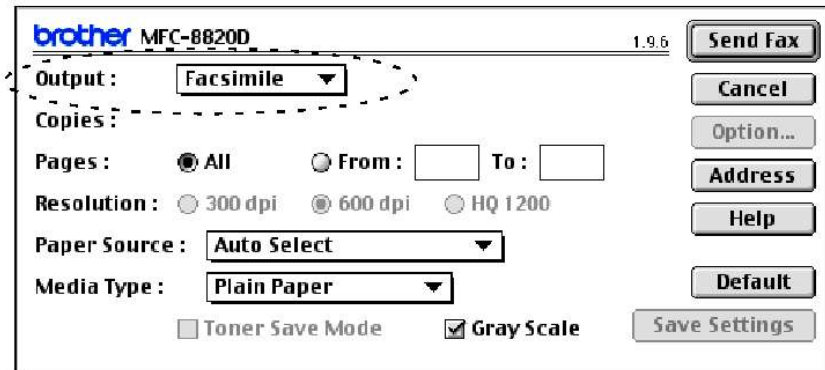

Amikor a *Facsimile* ki van választva, akkor a felső gomb a **Send Fax** felírra változik, az **Address** gomb elérhető lesz.

4. Kattintson a **Send Fax** -ra
A **Send Fax** dialógus ablak megjelenik:

Send Fax

Input Fax Number :

Stored Fax Numbers :

Barble	908-477-8888
Bob	908-869-8888
Frank	908-236-8888
Tony	908-569-8888


Destination Fax Numbers :

New Group Edit Delete Save Cancel Send Fax

- A **Send Fax** dialógus ablaknak két listaablaka van. A bal oldali ablak mutatja az összes korábban eltárolt fax számot (**Stored Fax Numbers**), a jobb oldali ablak, pedig a becélzott fax számokat mutatja (**Destination Fax Numbers**), ahogy kiválasztja őket.
5. A fax megcímzéséhez vigye be a fax számot az **Input Fax Number** dobozba.
6. Amikor befejezte a fax megcímzését kattintson a **Send Fax** -ra.

Ahhoz, hogy csak egyes oldalakat válasszon ki és küldjön el a dokumentumból kattintson az **OK** -ra, hogy elkerüljön a Nyomtatás dialógus ablakra.

Ha címzés nélkül kattint a **Send Fax** -ra, akkor a következő hibaüzenetet kapja:

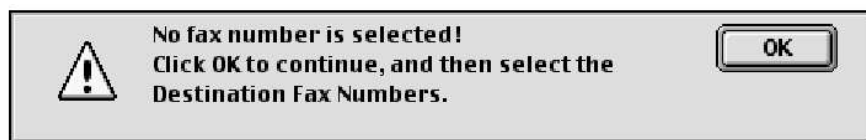


Kattintson az **OK** -ra, hogy visszamehessen a **Send Fax** dialógus ablakra.

Mac OS X felhasználóknak


Faxot küldhet közvetlenül egy Macintosh alkalmazásból az alábbiakat téve:

1. Készítsen egy dokumentumot egy Macintosh alkalmazásból.
2. Fax küldéséhez válassza ki a Nyomtatást (**Print**) a **File** menüből.

A nyomtató dialógus ablak megjelenik:

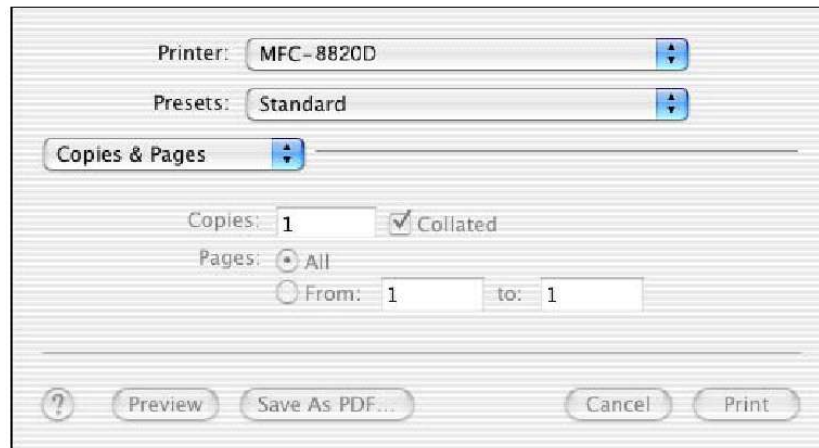

3. A legördülő menüből válassza ki a **Send Fax** -ot.

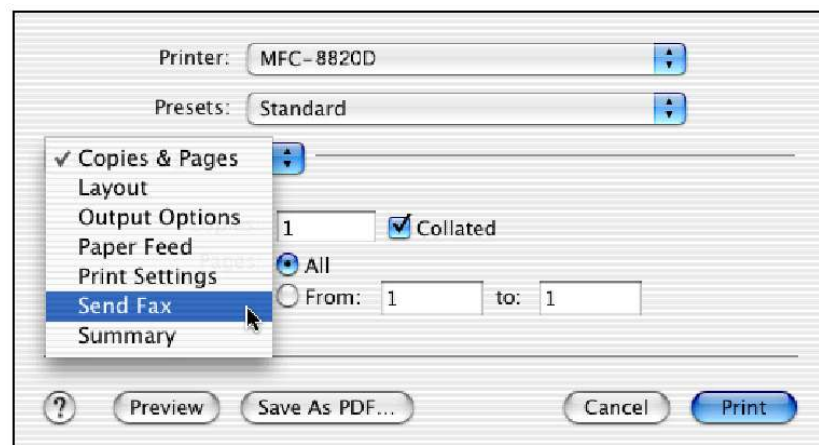

4. A legördülő **Output** menüből válassza ki a **Facsimile** -t.

Printer: MFC-8820D

Presets: Standard

Send Fax

Output : Facimile

Input Fax Number :

Add

Stored Fax Numbers :

work fax Address Book

Destination Fax Numbers :

Name	FAX#
------	------

Delete

? Preview Save As PDF... Cancel Print

5. A fax megcímzéséhez vigye be a fax számot az **Input Fax Number** dobozba, és aztán kattintson a **Print** -re.



Ha több mint egy számra akar faxot küldeni, akkor kattintson az **Add** -ra, miután bevitte az első fax számot. A cél fax számok ki lesznek listázva a dialógus ablakban.

Printer: MFC-8820D

Presets: Standard

Send Fax

Output : Facimile

Input Fax Number :

Add

Stored Fax Numbers :

work fax Address Book

Destination Fax Numbers :

Name	FAX#
Bob	999-888-0000




Delete

? Preview Save As PDF... Cancel Print

Húzzon át egy vCard -ot a Mac OS X Address Book alkalmazásból.

1. Kattintson az **Address Book** gombra.
2. Húzzon át egy vCard -ot a Mac OS X **Address Book** alkalmazásból a **Destination Fax Number** mezőre.

Amikor befejezte faxának a címzését, akkor kattintson a **Print** -re.

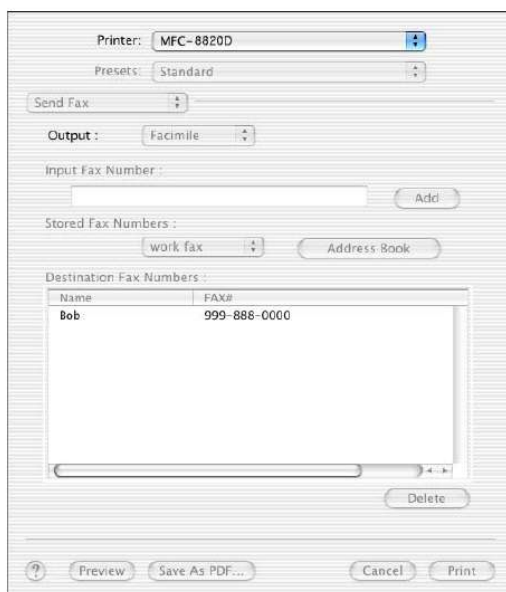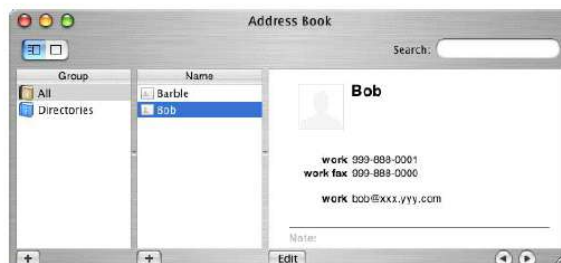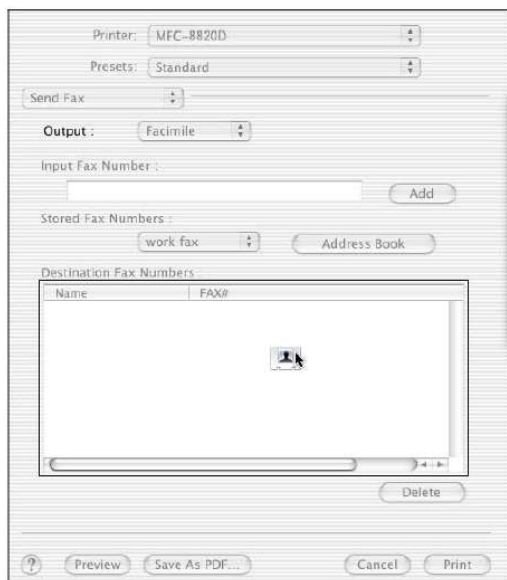



A használandó vCard -nak tartalmaznia kell egy **work fax**, vagy egy **home fax** számot.

Amikor kiválasztja a **work fax** vagy a **home fax** számot a **Stored Fax Numbers** legördülő listából, akkor a Mac OS X címlistában eltárolt számok közül csak az a fax szám lesz használva, amelyik a kiválasztott kategóriában van. Ha viszont csak egy kategóriában van fax szám eltárolva a Mac OS X címlistában, akkor ez a szám mindenképpen fel lesz használva, függetlenül a kiválasztott kategóriától.

A Brother TWAIN szkennelő meghajtó használata Macintosh-sal

A Brother MFC software tartalmaz TWAIN szkennelő meghajtót Macintosh-hoz. Ez a Macintosh TWAIN szkennelő meghajtó olyan alkalmazással használható, amely támogatja a TWAIN specifikációt. A szkenneléshez minden olyan alkalmazás használható, amelyik támogatja a TWAIN előírásokat.



A Mac OS X szkennelés csak a Mac OS X 10.2.1 vagy magasabb verziótól támogatott.

Hozzáférés a szkennelőhöz


Futtassa a Macintosh TWAIN-képes alkalmazás szoftverét. Az első alkalommal, amikor használja a Brother TWAIN meghajtót (MFL Pro/P2500), állítsa be alapértelmezettként a **Select Source** kiválasztásával. Ezután minden egyes eredeti példányhoz, amelyet szkennel, válassza ki a **Acquire Image** vagy **Scan**. A Szkennelő beállítási párbeszédablak megjelenik.



Az ebben a részben bemutatott képernyők a Mac OS 9-ből származnak. Az Ön Macintosh gépén a képernyők mások lehetnek az operációs rendszeréről függően.



Az eljárás, amivel kiválasztja a papírtípust, vagy a szkennelést a bemutatottól eltérhet a használt alkalmazás programtól függően.

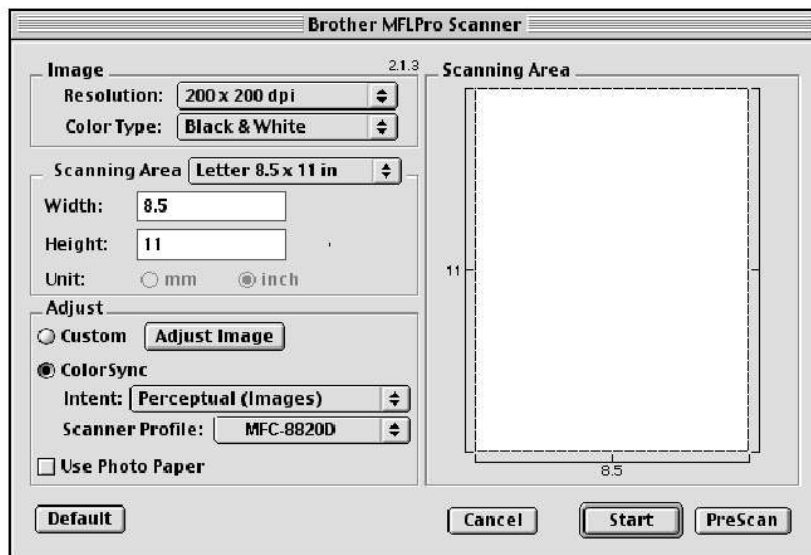

(OS 8.6–9.2)

Dokumentum szkennelése a Macintosh-ba

Beszkennehet egy egész dokumentumot

—VAGY—

előszkenelés után beszkennehet egy dokumentum részt.

Teljes oldal beszkenneleése

1. Helyezze az eredeti példányt lappal felfelé a papíradagolóba, vagy lappal lefelé az üveghengerre.
2. Igény szerint állítsa át a következő beállításokat a szkennner beállítási párbeszédablakban:

Felbontás

Szín típus

Fényesség

Kontraszt

Szkenneelési terület


3. Kattintson a **Startra**.

A szkennelés befejezésével a kép megjelenik az Ön grafikai alkalmazásában.

Egy kép előszkennelése

Az előszkennelés lehetővé teszi, hogy kis felbontással gyorsan beszkenneljen egy képet. Az ikon verzió megjelenig a **Scanning Area**-ban (szkennelt terület). Ez csak egy előképe a képnek, amiből megláthatja hogy nagyjából hogyan fog kinézni. A **PreScan** (előszkennelés) gomb lehetővé teszi, hogy a képből kivágja a nem kívánt részeket. Amikor már elégedett az előképpel, akkor kattintson a **Start**-ra a kép beszkenneeléséhez.

1. Helyezze az eredeti példányt lappal felfelé a papíradagolóba, vagy lappal lefelé az üveghengerre.
2. Kattintson a **PreScan**-ra.
Az egész kép beszkennelődik a Macintosh-ba, és megjelenik a szkennер dialógus ablak **Scanning Area** részében.
3. Ha csak egy részét szeretné beszkenneelni az előszkennelt képnek, akkor kattintsa és húzza az egeret a vágáshoz.

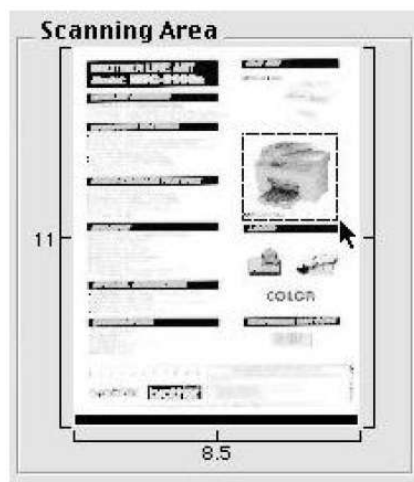


4. Helyezze az eredeti példányt lappal felfelé a papíradagolóba, ha a papíradagolót használja.
5. Igény szerint állítsa át a következő beállításokat a szkennер beállítási párbeszédablakban:
 - Felbontás**
 - Szín típus**
 - Fényesség**
 - Kontraszt**
 - Szkennelési terület**
6. Kattintson a **Start**-ra.
A szkennelés befejezésével csak a kivágott kép jelenik meg az Ön grafikai alkalmazásában.
7. A grafikai alkalmazásban tovább finomíthatja a képet.

Beállítások a szkennер ablakban

Kép

Felbontás

Válassza ki a szkennelési felbontást az automatikusan megjelenő Felbontás (**Resolution**) menüből. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt vesz igénybe, de szebb szkennelt képet ad.

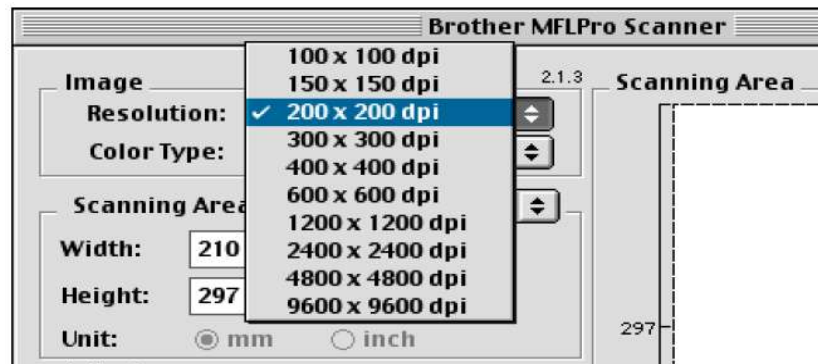



Szín típus

Fekete & Fehér: állítsa a Szín típust Fekete & Fehérre szöveges vagy vonalas grafikához. Fotóképekhez, állítsa a Szín típust Szürkére [Hiba Diffúzió] vagy Valódi Szürkére.

Szürke [Hiba Diffúzió]: olyan dokumentumokhoz használatos, amelyek fotóképeket vagy grafikákat tartalmaznak. (A Hiba Diffúzió egy módszer szimulált szürke képek létrehozásához azáltal, hogy egy megadott mátrixba valódi szürke pontok helyett fekete pontokat helyez.)

Valódi Szürke: hasonlóképpen olyan dokumentumokhoz használatos, amelyek fotóképeket vagy grafikákat tartalmaznak. Ez az üzemmód pontosabb, mivel 256 szürkeárnyalatot használ. A legtöbb memóriát és a leghosszabb átviteli időt veszi igénybe.

Színek: Válassza a 256 Szín, amely 256 színig szkennel, vagy a 24-bit szín, amely 16.8 millió színig szkennel. Habár a 24-bit szín használata a legpontosabb színekkel rendelkező képet hoz létre, a képfájl körülbelül háromszor nagyobb lesz, mint a 256 Színnel létrehozott fájl.

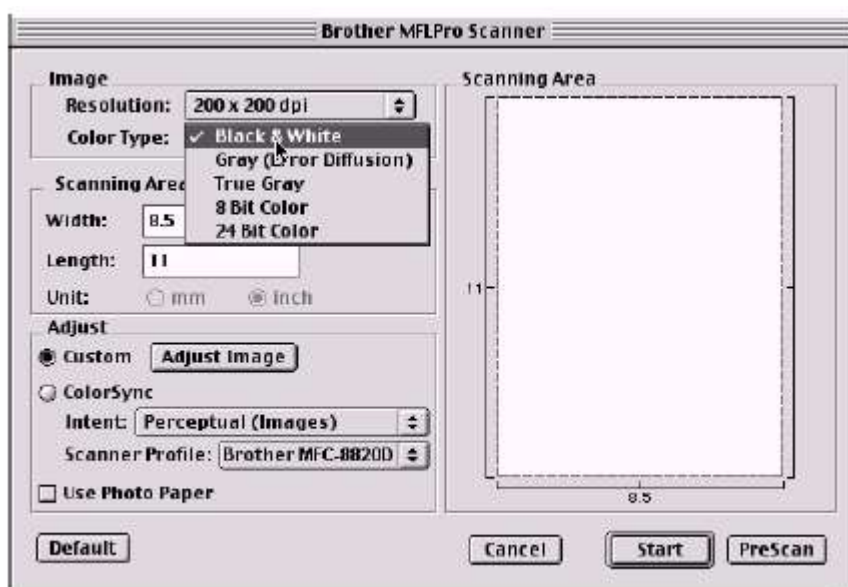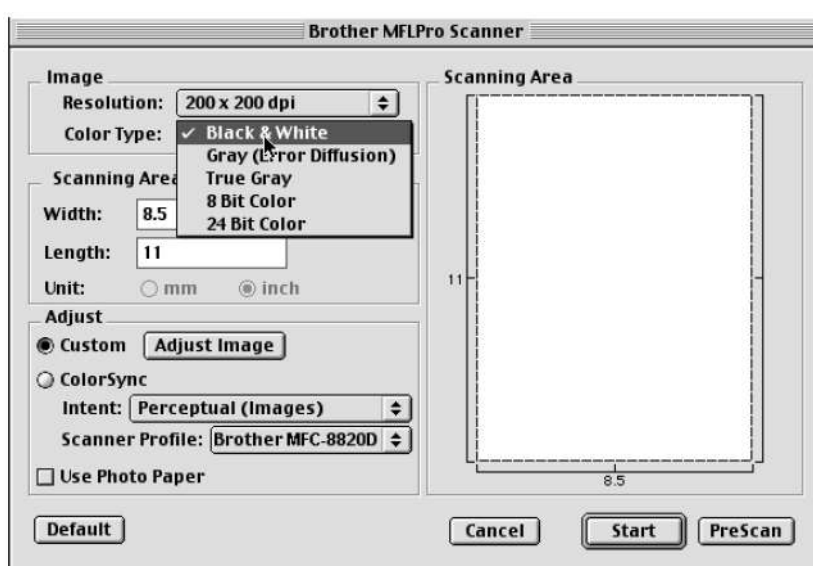

Szkennelési Terület

Állítsa be a **Méretet** az alábbiak közül valamelyikre:

- ◆ Letter (8.5 x 11 hüvelyk.)
- ◆ A4 (210 x 297 mm.)
- ◆ Legal (8.5 x 14 hüvelyk.)
- ◆ A5 (148 x 210 mm.)
- ◆ B5 (182 x 257 mm)
- ◆ Executive (7.25 x 10.5 hüvelyk.)
- ◆ Business Card (90 x 60 mm.)
- ◆ Egyedi (Felhasználó szerint állítható 0.35 x 0.35 hüvelyktől 8.5 x 14 hüvelykig.)

Az egyedi méret kiválasztása után tovább módosíthatja a szkennelési területet. Kattintson az egérgombra és tartsa lenyomva, amíg az egeret húzva körülvágja a képet.

Szélesség: Adja meg az egyedi méret szélességét.

Hosszúság: Adja meg az egyedi méret hosszúságát.

Üzleti kártya (névjegykártya) méret

Üzleti kártyák szkennelésekor válassza ki az Üzleti Kártya (90 x 60 mm.) méretbeállítást, és helyezze az üzleti kártyát egy hordozólapon felül középre.

Szövegszerkesztőben vagy egyéb grafikus alkalmazásban használt fotók vagy képek szkennelésekor, próbáljon ki különböző kontraszt, mód és felbontási beállításokat, hogy megállapíthassa, melyik beállítás felel meg leginkább az igényeinek.

A kép beszabályozása


Fényesség

A legjobb eredmények elérése érdekében állítsa be a fényesség beállításokat. A Brother TWAIN szkennelő meghajtó 100 fényesség beállítást (-50-től 50-ig) kínál. Az alapértelmezett érték 0, amely az "átlagos" beállítást jelenti.

A fényesség szintje úgy állítható, hogy a kép világosításához a csúszó sávot jobbra, a kép sötétítéséhez pedig balra húzza. A beállítási értéket be is gépelheti a dobozba. Kattintson az **OK**-ra.

Amennyiben a szkennelt kép túl világos, állítson be alacsonyabb fényességi értéket, és szkennelje be újra a képet.

Amennyiben a kép túl sötét, állítson be magasabb fényességi értéket, és szkennelje be újra a dokumentumot.

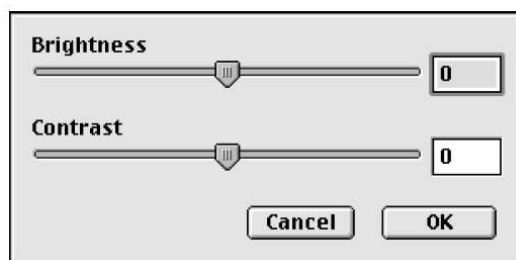

Kontraszt

A kontraszt beállítás csak akkor állítható, amikor már kiválasztotta az egyik szürkeségi skálabeállítást, de állításra nincs lehetőség abban az esetben, ha Szürkeségi Skálaként Fekete & Fehéret választott.

A kontrasztszint növelése (a csúszó sáv jobbra húzásával) kihangsúlyozza a kép sötét és világos területeit, míg a kontrasztszint csökkentése (a csúszó sáv balra húzásával) több részletet láttat a szürke területeken. A csúszó sáv használata helyett, a kontraszt beállításához begépelhet egy értéket a dobozba. Kattintson az **OK**-ra.

A Presto! PageManager használata

A Presto! PageManager egy alkalmazás szoftver számítógépe dokumentumainak menedzselésére. Mivel a legtöbb kép- és szövegszerkesztővel kompatibilis, ezért a Presto! PageManager -nek egyedülálló hatalma a számítógépe file-jai felett. Könnyedén kezelheti dokumentumait, szerkesztheti az e-mail -eket, és a file-okat, vagy dokumentumokat olvashat a Presto! PageManager -be beépített OCR szoftver segítségével.

Ha az MFC -t (Brother készülék) szkennerként használja, akkor ajánljuk, hogy telepítse fel a Presto! PageManager -t, lásd a Gyors Telepítési Útmutatót.



A teljes NewSoft Presto! PageManager 4.0 Felhasználói Kézikönyv megtalálható a Macintosh CD-ROM -on, amit az MFC készülékkel együtt szállítottak.

Fontos részletek

- OCR: Egy lépésben beszkenne a képet, felismeri a szöveget, és szerkeszti egy szövegszerkesztővel.
- Scan Buttons (szkennelő gombok): Egy lépésben szkennelje be a dokumentumokat, és egy előre kiválasztott programmal nyissa meg azokat.
- Image Editing (kép szerkesztés): Hangsúlyozza, vágja, forgassa a képeket, vagy nyissa meg őket egy képszerkesztő programmal kívánsága szerint.
- Annotation (kommentár): Tegyen a képekhez törölhető megjegyzéseket, bélyegeket, és rajzokat.
- Treeview Window (fanéző ablak): Nézze és rendezze a könyvtár szerkezet hierarchiát, a gyors keresés érdekében.
- Thumbnail Window (ikon ablak): Nézze a file-okat, mint ikonokat, hogy könnyen azonosítsa őket.

Rendszerkövetelmények

- PowerPC processzor
- 8.6, 9X, 10.1 vagy nagyobb operációs rendszer verzió
- CD-ROM meghajtó
- A merevlemezén legalább 120MB szabad terület.

Ajánlott

- 8 bit, vagy magasabb színmélységű video kártya
- Eudora Mail, vagy Outlook Express elektronikus levelező szoftver

Technikai segítség

[Egyéb országok, mint pl. Magyarország]


E-mail cím: tech@newsoft.eu.com

MFC távoli beállítás (Mac OS X)

Az MFC Remote Setup (távoli beállítás) alkalmazás lehetővé teszi, hogy gyorsan beállítsa az MFC-t kihasználva a Macintosh-on keresztül történő könnyű és gyors beprogramozási lehetőséget. Amikor elindítja ezt az alkalmazást akkor az MFC beállításai automatikusan letöltődnek a Macintosh-ra és megjelennek a monitoron. Ha megváltoztatja a beállításokat, akkor ezeket feltöltheti közvetlenül az MFC-re.



Az „MFC Remote Setup” alkalmazás ikon a Macintosh-on az alábbi könyvtárban van: HD/Library/Printers/Brother/Utility.

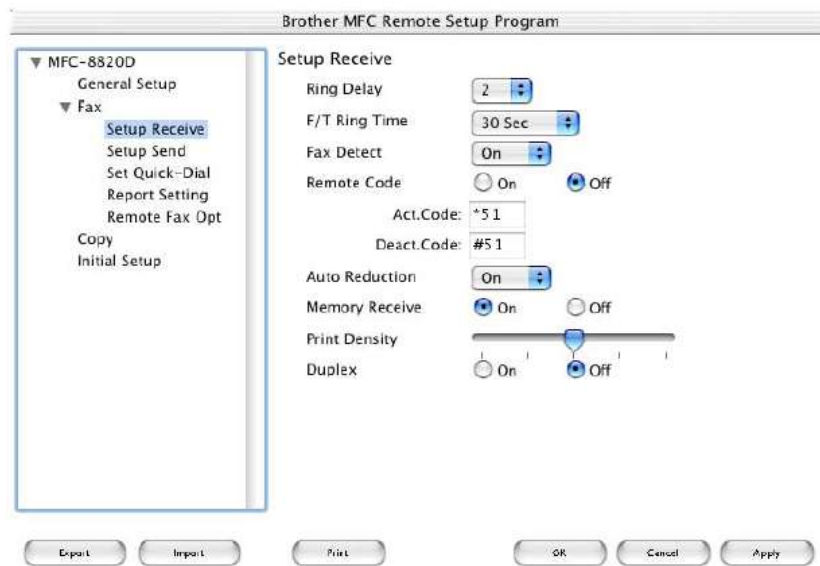

OK

Elindítja az adatok feltöltésének folyamatát az MFC-be ezután pedig ki is lép a távoli beállító alkalmazás. Ha hibaüzenet jelenik meg, akkor vigye be a helyes adatot újra. Majd kattintson az **OK** -ra.

Cancel

Kilép a távoli beállító alkalmazásból anélkül, hogy feltöltené az MFC-be az adatokat.

Apply

Elindítja az adatok feltöltésének folyamatát az MFC-be, de nem lép ki a távoli beállító alkalmazás.

Print

Kinyomtatja a kiválasztott elemeket az MFC-re. Csak azokat az adatokat tudja kinyomtatni, amelyek már fel lettek töltve az MFC-re. Kattintson az **Apply** -ra hogy az új adatok feltöltődjenek az MFC, és ezután kattintson a **Print** -re.

Export

Elmenti az aktuális konfigurációs beállításokat egy file-ba.

Import

Beolvassa a beállításokat egy file-ból.

18.Hálózati szkennelés

(Csak Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional és XP esetén)

Mielőtt a Brother készüléket hálózati szkennelésre használná, az NC-9100h hálózati táblát installálni kell a Brother készülékbe és konfigurálni TCP/IP -vel és mail szerver beállításokkal ha a Scan to E-mail(E-mail szerver) funkciót szeretné használni. Az NC-9100h beállítások beállíthatóak illetve megváltoztathatóak a vezérlő panelről vagy a Professzionális eszközzel vagy Web Management BRAdmin.(Lásd az NC-9100h kezelési útmutatót a CD-ROM-on.)

Brother készülék regisztrálása PC-n


Ha az MFL-Pro installálásakor regisztrált Brother készüléket meg szükséges változtatnia (lásd Gyors telepítési útmutatót) kövesse az alábbi lépéseket:

1. Windows® 98/Me/2000 esetén:

A **Start** menüből válassza ki a **Control Panel**, **Scanners** és **Cameras** és kattintson jobb egérgombbal a **Scanner Device** ikonra és válassza ki a **Properties**-t, hogy megjelenjen a **Network Scanner Properties** dialógus ablak.


Windows® XP esetén:

A **Start** menüből válassza ki a **Control Panel**, **Printers** és **Other Hardware**, **Scanner** és **Cameras** -t(vagy **Control Panel**, **Scanners** és **Cameras**).

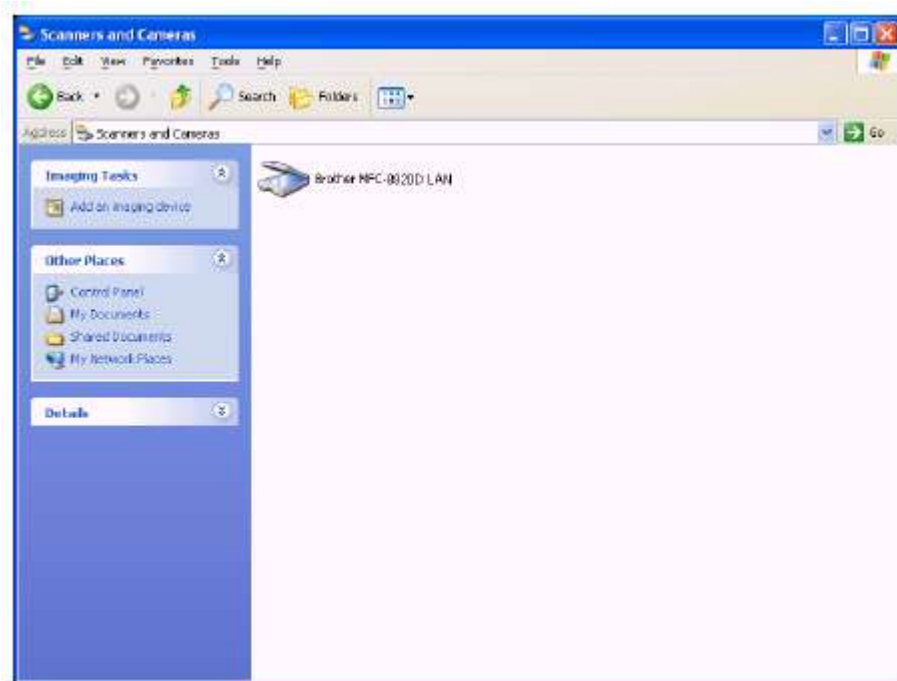

Kattintson jobb egérgombbal a **Scanner Device** ikonra és válassza ki a **Properties**-t, hogy megjelenjen a **Network Scanner Properties** dialógus ablak.

2. Kattintson a **Network Setting** fülre a dialógus ablakban és válasszon egy módszert, hogy a Brother készüléket mint Network szkennert specifikálja PC-jén.

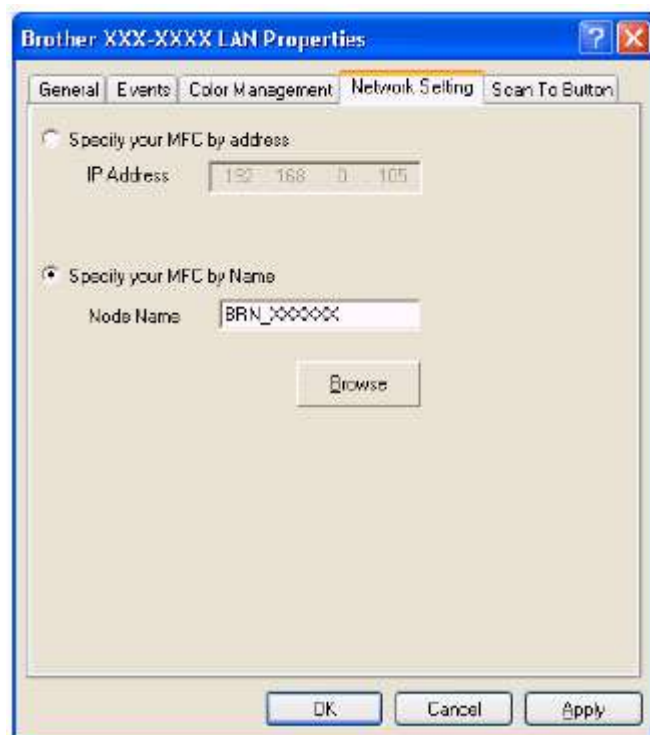

A Brother készülék specifikálása cím által


Írja be az aktuális IP címet a Brother készülékébe az IP Address mezőbe.
Kattintson az **Apply** -ra majd az **OK**-ra.

A Brother készülék specifikálása név által


Írja be az MFC csomópont nevét a Node Name mezőbe.
Kattintson az **Apply** -ra majd az **OK**-ra.

Keressen a rendelkezésre álló berendezések listájából

Kattintson a **Browse**-ra és válassza ki a megfelelő berendezést, melyet használni szeretne.
Kattintson az **Apply** -ra majd az **OK**-ra.

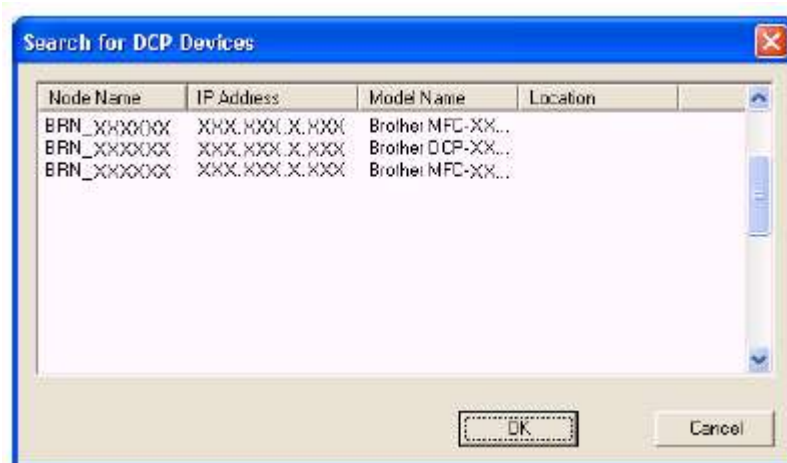

3. Kattintson a **Scan to button** fülre a dialógus ablakban és írja be a PC nevet a Display Name mezőbe. Az MFC-s kijelző megjeleníti a beírt nevet. Alapértelmezés az ön PC-nek neve.

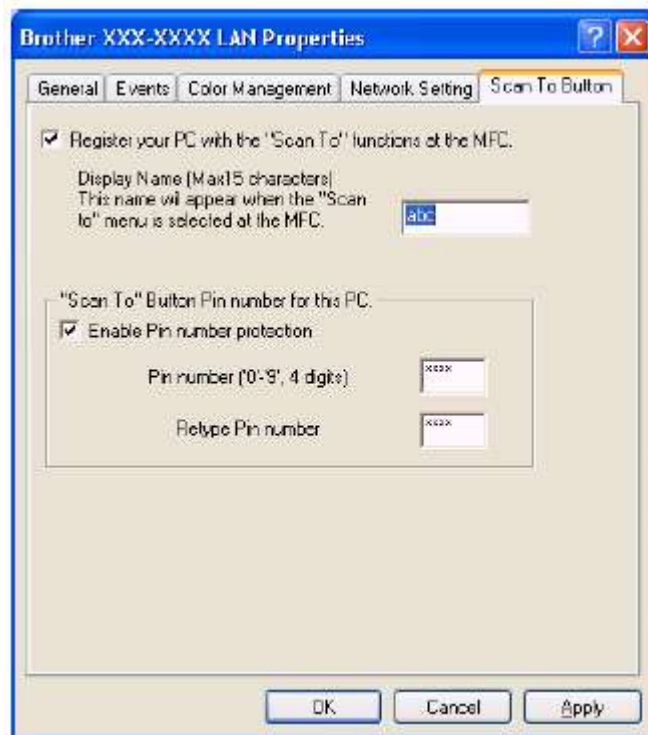


4. Nem várt dokumentumok érkezése letiltható egy 4-számjegyű PIN szám beállításával. Írja be az ön PIN számát a PIN number mezőbe és ismétlje meg a beírást a **Retype PIN number** mezőbe. Így egy dokumentum beszkenelésekor a kijelző bekéri a PIN kódot szkennelés és az MFC-re küldés előtt.

A Scan gomb használata

Szkennelés E-mail-be(PC)

Amikor ön kiválasztja a Szkennelés E-mail-be(PC) az ön dokumentuma be lesz szkennelve és egyenesen el lesz küldve arra a PC-re mely az ön hálózatában ki van jelölve.

A Brother SmartUI aktiválja az alapértelmezett E-mail alkalmazást a kijelölt PC-n, hogy ön megcímezhesse azt. Beszkennelhető fekete&fehér illetve színes dokumentum is mely ezután e-mail csatolt fájljaként lesz elküldve a PC-ről.

 Hálózati szkennelés esetén a Brother SmartUI kiválasztások csak a Scan gomb konfigurálására használandók. Hálózati szkennelés nem kezdeményezhető a Brother Vezérlő Rendszerből(Brother SmartUI).

A  (**Scan**) konfiguráció megváltoztatható.

Windows® 98/98SE/Me/2000 esetén:(Lásd *Szkennelés E-mail-be* a 14. fejezetben.)

(Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezetet).

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.

2. Nyomja meg a  (**Scan**) gombot.



3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to E-mail*-t. Nyomja meg a **Set**-et.

4. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *PC*-t. Nyomja meg a **Set**-et.

-VAGY-

Ha nincs más kiválasztás menjen az 5. lépésre.

▲Scan to E-Mail
Scan to Image
Scan to OCR
▼Scan to File
Select ▲▼ & Set






5. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a cél PC-t. Nyomja meg a Set-et. Ha a kijelző bekéri a PIN kódot, írja be azt a cél PC számára a vezérlő panelen. Nyomja meg a Set-et. Az MFC elkezd a szkennelést.

Szkennelés E-mail-be(E-mail szerver)

Amikor ön kiválasztja a Szkennelés E-mail-be(E-mail szerver), beszkennelhető fekete&fehér illetve színes dokumentum amely el lesz küldve egyenesen egy az MFC-n levő E-mail címre. Az ön dokumentuma az E-mail csatolt fájljaként lesz elküldve TIFF formátumban, ha az fekete&fehér illetve választhat PDF és JPEG formátumok közül ha a dokumentum színes.







A Szkennelés E-mail-be(E-mail szerver) SMTP/POP3 mail szerver támogatást igényel. (Lásd NC-9100h kezelési útmutatót a CD-ROM-on.)

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.
2. Nyomja meg a  (**Scan**) gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to E-mail*-t. Nyomja meg a **Set**-et.
4. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza az *E-mail Server*-t. Nyomja meg a **Set**-et.



-VAGY-

Ha nincs más kiválasztás menjen az 5. lépésre.

5. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Change quality*-t. Nyomja meg a **Set**-et.
6. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a Color 150 dpi, Color 300 dpi, Color 600 dpi, B/W 200 dpi, B/W 200x100 dpi. Nyomja meg a **Set**-et.
Ha a 6-os lépésben a B/W 200 dpi vagy a B/W 200x100 dpi-t választotta menjen a 8-as lépéshez.

-VAGY-

Ha a 6-os lépésben a Color 150 dpi, Color 300 dpi vagy a Color 600 dpi-t választotta menjen a 7-es lépéshez.

7. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a PDF vagy JPEG-et. Nyomja meg a **Set**-et.
8. Ha a kijelző bekéri, írja be a címet. Írja be a cél E-mail címet a számlapról vagy használja az egygombos beírást vagy a gyorsgombos tárcsázást.
9. Nyomja meg a **Start**-ot. Az MFC elkezd a szkennelést.

Képbe szkennelés

Amikor ön kiválasztja a képbe szkennelést az ön dokumentuma be lesz szkennelve és egyenesen el lesz küldve arra a PC-re mely az ön hálózatában ki van jelölve. A Brother SmartUI aktiválja az alapértelmezett grafikus alkalmazást a kijelölt PC-n. A **(Scan)** konfiguráció megváltoztatható. Windows® 98/Me/2000 esetén:(Lásd Képbe szkennelés a 14. fejezetben.)

(Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezet).




Hálózati szkennelés esetén a Brother SmartUI kiválasztások csak a Scan gomb konfigurálására használандók. Hálózati szkennelés nem kezdeményezhető a Brother Vezérlő Rendszerből(Brother SmartUI).



1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.



2. Nyomja meg a **(Scan)** gombot.

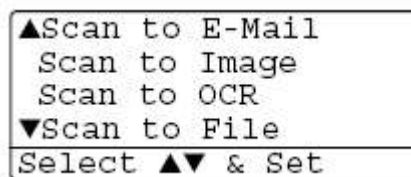3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to Image*-t. Nyomja meg a **Set**-et.



4. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza *címzettet*. Nyomja meg a **Set**-et.

Ha a kijelző bekéri a PIN kódot, írja be azt a cél PC számára a vezérlő panelen.

Nyomja meg a **Set**-et.

Az MFC elkezdí a szkennelést.

Szkennelés OCR-be

Amikor ön kiválasztja az OCR-be szkennelést az ön dokumentuma be lesz szkennelve és egyenesen el lesz küldve arra a PC-re mely az ön hálózatában ki van jelölve. A Brother SmartUI aktiválja a Scansoft®TextBridge® -t és átkonvertálja az ön dokumentumát szöveg formátumúvá amely így megtekinthető és szerkeszthető a kijelölt PC-nek egy szövegszerkesztőjén. A **(Scan)** konfiguráció megváltoztatható.

Windows® 98/Me/2000 esetén:(Lásd *Szkennelés OCR-be* a 14. fejezetben.)

(Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezet).





Hálózati szkennelés esetén a Brother SmartUI kiválasztások csak a Scan gomb konfigurálására használandók. Hálózati szkennelés nem kezdeményezhető a Brother Vezérlő Rendszerből(Brother SmartUI).

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.



2. Nyomja meg a **(Scan)** gombot.

3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to OCR*-t. Nyomja meg a **Set**-et.

4. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza *címzettet*. Nyomja meg a **Set**-et. Ha a kijelző bekéri a PIN kódot, írja be azt a cél PC számára a vezérlő panelen. Nyomja meg a **Set**-et..

Az MFC elkezd a szkennelést.


▲Scan to E-Mail
Scan to Image
Scan to OCR
▼Scan to File
Select ▲▼ & Set

Szkennelés fájlba

Amikor ön kiválasztja a Szkennelést fájlba, beszkennehető fekete&fehér illetve színes dokumentum s az el lesz küldve egyenesen a kijelölt PC-re. Az ön fájlja abba a könyvtárba illetve olyan formátumban lesz elmentve amelyet a kijelölt PC-én a Brother SmartUI -ban konfigurált. A **(Scan)** konfiguráció megváltoztatható.

Windows® 98/Me/2000 esetén:(Lásd *Szkennelés fájlba* a 14. fejezetben.)



(Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezet).



 Hálózati szkennelés esetén a Brother SmartUI kiválasztások csak a Scan gomb konfigurálására használandók. Hálózati szkennelés nem kezdeményezhető a Brother Vezérlő Rendszerből(Brother SmartUI).

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.



2. Nyomja meg a **(Scan)** gombot.

3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to File*-t. Nyomja meg a **Set**-et.

4. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza *címzettet*. Nyomja meg a **Set**-et. Ha a kijelző bekéri a PIN kódot, írja be azt a cél PC számára a vezérlő panelen. Nyomja meg a **Set**-et. Az MFC elkezd a szkennelést.

▲Scan to E-Mail
Scan to Image
Scan to OCR
▼Scan to File
Select ▲▼ & Set



Max.25 ügyfél kapcsolható egy MFC-hez egy hálózaton belül. Például, ha 30 ügyfél próbál egyidőben rácsatlakozni, akkor 5 ügyfél nem lesz látható a kijelzőn.

19. Brother Hálózati PC-FAX szoftver

A hálózati PC-FAX engedélyezése

Mielőtt a Brother készüléket hálózati szkennelésre használná, az NC-9100h hálózati táblát installálni kell a Brother készülékben és konfigurálni TCP/IP -vel és mail szerver beállításokkal ha a Scan to E-mail(E-mail szerver) funkciót szeretné használni.

(Lásd A Brother PC-FAX szoftver alkalmazása, 17. fejezet).

Megjegyzés. Az ebben a fejezetben leírt elemek specifikus elemek a PC-FAX szoftver hálózati szoftvere tekintetében, mely az "Opcionális hálózati alkalmazások(Optional network applications)"-ból lett installálva a mellékelt CD-ROM-ról.

A Brother hálózati PC-FAX a PC-FAX Setup, Sending fülön keresztül konfigurálható.


Küldés beállítás(Sending Setup)


Ahhoz, hogy a hálózati PC-FAX teljes funkcionalitását kihasználhassa erősen ajánlott a Brother PC-FAX Setup, Sending fülénél a Network PC-FAX Setup engedélyezése(Enable).

1. Férjen hozzá a PC-FAX dialógus ablakból a Sending fülhöz, a következő jelre kattintással.
-VAGY-

A **Start** menüből, válassza ki az **All programs, Brother, Brother MFL Pro Suite és PC-FAX Setup**-ot.

2. Ellenőrizze az Enable dobozt.

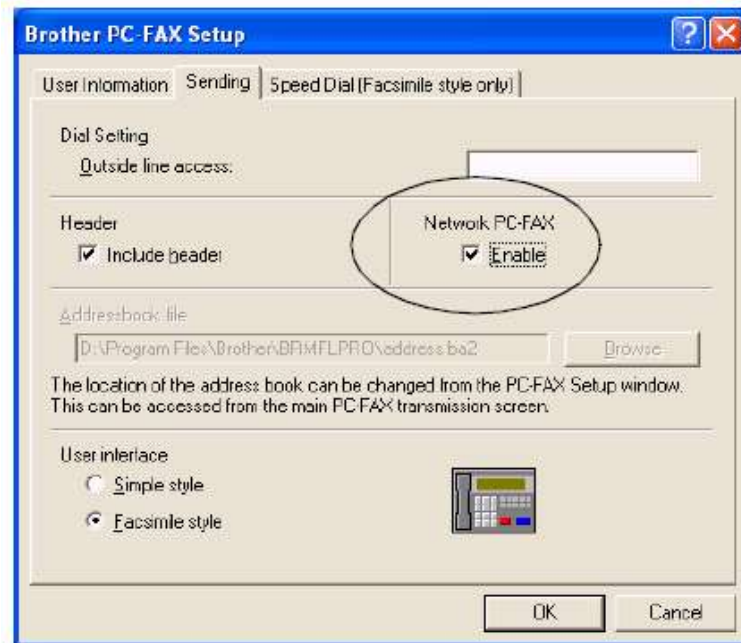


 Ez a szoftver hálózati környezetben használható és lokálisan kapcsolt géppel. Fontos, hogy amikor hálózati környezetben használja, akkor a Network PC-FAX be legyen állítva Enable-re.


Extra opciók az Address Book-ban

Amikor az Enable Network PC-FAX opció van kiválasztva, három kiegészítő opció jelenik meg az Address Book ablakban.

1. Az Address Book dialógus ablakban, kattintson az ikonra, új tag felvételéhez. A Brother Address Book Member Setup dialógus ablak megjelenik:

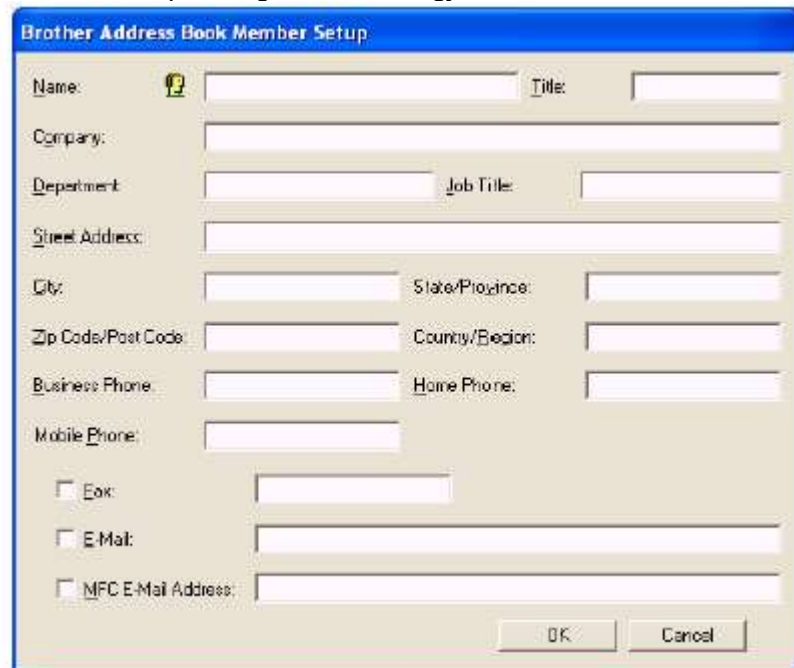

Brother Address Book Member Setup

Name:  Title:

Company:

Department: Job Title:

Street Address:

City: State/Province:

Zip Code/Post Code: Country/Region:

Business Phone: Home Phone:


Mobile Phone:

☐ Fax:

☐ E-Mail:

☐ MFC E-Mail Address:

OK Cancel

2. A **Brother Address Book Member Setup** dialógus ablakban írja be a tagok adatait.
A nevet kötelező beírni. Beírható még egy E-mail cím és MFC cím is minden tag esetén.
 3. Hogy elküldhető legyen szükséges egy adott tag esetén a dokumentumok küldési módszerét meghatározni. Ellenőrizze ezeket a FAX, E-mail, vagy MFC E-mail Address mezőkben.
 4. Kattintson az OK gombra, hogy elmentse a tag adatait.
-  Ha egy dokumentumot egy tagnak többféle módszerrel el szeretne küldeni akkor egy újabb ablakban kell az illető tagnak egy másik opciót kiválasztania.

Az MFC hálózati PC-FAX használatához lásd a *Brother PC-FAX szoftver alkalmazása*, 17.fejezet.

A hálózati PC-FAX installálása

Helyezze be az ön Brother készülékéhez mellékelte CD-ROM-ot. Az installálási képernyő azonnal elindul. Válasszon ki egy modellt és egy nyelvet (ha ezek az opciók jelen vannak), majd válassza ki a

hálózati alkalmazásokat(Network Applications) (opcionális a NC-9100h Print/Fax Server), majd válassza ki a Brother PC-FAX -ot és kövesse a képernyőn megjelenő kiírásokat. Ha befejezte indítsa újra a számítógépét.

Windows® 95/98/98SE és Me felhasználók

Most szükséges letölteni a Brother Network Print Software-t a Brother Megoldási központból, melynek internet címe: <http://solutions.brother.com>.

Válassza ki a hálózati alkalmazásokat(Network Applications) (opcionális a NC-9100h Print/Fax Server), majd válassza ki a Network Print Software-t. Kövesse a képernyőn megjelenő kiírásokat, pl. a rendszer bekéri az NC-9100h IP címét. Gond esetén kérjen segítséget a hálózati adminisztrátortól.



Ha az MFC már hálózati nyomtatóként van installálva akkor talán már a Brother Network Print Software is fel van installálva.

Ellenőrzés végett válassza ki a **Start, Settings és Printers-t**

Jelölje ki a Brother PC-FAX meghajtót a listán és kattintson rá jobb egérgombbal, válassza ki a **Properties-t**, majd válassza ki a **Ports** fület.

Válassza ki a "Print to Following Port"-ot a fent leírtaknak megfelelően, ha a Brother LPR Port szerepel a listán, akkor a Brother hálózati fax számára ezt a korábban installált portot határozhatja meg. Több Brother LPR Port esetén bizonyosodjon meg arról, hogy a helyes port címet választotta ki. Gond esetén kérjen segítséget a hálózati adminisztrátortól.



Ha az installálási képernyő nem jelenik meg automatikusan válassza ki a Start, Run-t és írja be : <X:/setup.exe>
(<X:/> az ön PC-jének a CD ROM meghajtó betűje kell legyen)

A Brother hálózati PC-FAX szoftver használata

A Brother hálózati PC-FAX jellemző lehetővé teszi, hogy PC-ről bármilyen alkalmazást vagy dokumentum fájlt szabvány faxként küldjön el. Bármely alkalmazásban létrehozhat egy fájlt PC-n, majd elküldheti mint egy hálózati PC-FAX-ot. Egy biztosíték oldal is csatolható mellé. Amit önnek tennie kell az az, hogy beállítja a fogadó oldalt mint tagokat vagy csoportokat az ön PC-FAX címjegyzékében(Address Book) vagy egyszerűen beírja a célcímet vagy fax számot a Felhasználói Interface-be. A tagok megtalálásához használható a keresés funkció a címjegyzékben(Address Book).



Kérjük ellenőrizze a Brother megoldások központjában utolsó Brother hálózati PC-FAX beállításokat. Címe: <http://solutions.brother.com/>

Gyors tippek:

Kérjük nézze meg a *A hálózati PC-FAX engedélyezése* című részt, 20. fejezet, mielőtt Brother hálózati PC-FAX-ot használná.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati PC-FAX(Network PC-FAX) be van állítva "Enable"ra a Setup Sending fülén.
1. Egy E-mail elküldéséhez a Brother hálózati PC-FAX-ról beírható az E-mail cím a To: mezőbe vagy a hasonló stílus kijelzőnél a PC billentyűzetet használva vagy a címjegyzékből kiválasztva a tagot. Ebben az esetben az E-mail-nek célcímként kell szerepelnie az adott tagnál.
2. Egy Internet Fax elküldéséhez a Brother hálózati PC-FAX-ról beírható az Internet Fax cím a To: mezőbe vagy a hasonló stílus kijelzőnél a PC billentyűzetet használva vagy a címjegyzékből kiválasztva a tagot. Ebben az esetben az MFC Mail Address-nek célcímként kell szerepelnie az

adott tagnál.

3. Hálózati Fax küldéséhez egyszerűen kiválaszthatja a tagot a címjegyzékből vagy írja be a fax számot a felhasználói Interfészbe PC billentyűzetet segítségével. Ebben az esetben az Fax-nak célcímként kell szerepelnie az adott tagnál.



Egy hálózati PC-FAX E-mail címre való küldése vagy Internet Fax elküldése SMTP/POP3 mail szerver támogatást igényel.

Hálózati PC-FAX küldése Macintosh® alkalmazásból

Hálózati PC-FAX küldhető Macintosh® alkalmazásból az alábbi lépéseket követve:

Mac OS 8.6 -9.2 esetén:

1. Kövesse a Gyors beállítási útmutatót(Quick Setup Guide).
2. Kövesse a 18-14 oldalon levő lépéseket.

Mac OS X esetén:

3. Kövesse a Gyors beállítási útmutatót(Quick Setup Guide).
4. Kövesse a 18-16 oldalon levő lépéseket.

20.Fontos Információ

IEC 60825 Specifikáció

Ez a készülék egy első osztályú lézer termék mint ahogyan az IEC 60825 Specifikációban szerepel. A termékhez az alábbi címke mellékelve van azokban az országokban melyek azt igényelték.

A készülék egy 3B osztályú Lézer Diódát tartalmaz mely láthatatlan lézer sugárzást bocsát ki a Szkennelési Egységben. A Szkennelési Egységet nem szabad kinyitni semmilyen körülmények között.

Lézer Dióda

Hullámhossz: 760-810 nm

Teljesítmény: 5 mW max.

Lézer osztály: 3B Osztály

Kaució

Olyan vezérlések, beállítások vagy eljárások végrehajtása melyek nem szerepelnek ebben a kézikönyvben veszélyes sugárzást eredményezhet.

Biztonsága érdekében

A biztonságos üzemeltetés érdekében a hárompólusú dugó csak szabványos, földelt hárompólusú dugaszolóaljzatba dugható be. A készülék kielégítő működése nem jelenti azt, hogy a táphálózat rendszeren földelve van és tökéletesen biztonságos. Saját biztonsága érdekében, ha bármilyen kétsége van afelől, hogy a villamos tápellátó hálózata megfelelően van-e földelve kérje szakember segítségét.

A készülék kikapcsolása

A készüléket csatlakoztassa könnyen hozzáférhető helyen levő dugaszolóaljzatba. Sürgősségi esetben húzza ki a konnektorból, hogy teljes mértékben áramtalanítsa a készüléket.

LAN kapcsolat

Kaució: Csatlakoztassa a készüléket olyan lokális hálózathoz(LAN), amely nincs kitéve túlfeszültségnek.

Nemzetközi Energy Star® megfelelőségi nyilatkozat

A nemzetközi Energy Star Program célja az energiahatékony eszközök gyártásának az előmozdítása.

A Brother Industries mint az Energy Star partnere eldöntötte, hogy minden egyes terméke összhangban lesz az Energy Star útmutatásaival.



Fontos biztonsági információk

- 1.** Olvassa el figyelmesen a következő utasításokat!
- 2.** Gondosan őrizze meg a Felhasználói Kézikönyvet, hogy később is fel tudja lapozni!
- 3.** Tartson be minden Figyelmeztetést és Biztonsági utasítást!
- 4.** A tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket! A készülék tisztításához ne használjon folyékony tisztítószeret, vagy aeroszolos tisztítószeret! Csak enyhén benedvesített törölkendőt használjon!
- 5.** Ne használja a készüléket víz közelében.
- 6.** A készüléket ne állítsa instabil felszínre, állványra vagy asztalra. A készülék leeshet, így komoly károsodást szenvedhet.
- 7.** A doboz nyílásai szellőzésre szolgálnak. A készülék felmelegedésének elkerüléséhez a szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni, vagy függönnyel, terítővel, könnyű dokumentummal stb. eltakarni! Sose tegye a készüléket fűtőtestre, vagy hőforrás közelébe! A készüléket nem szabad beépített szekrénybe, vagy zárt polcra tenni, ahol a szellőzés nem megfelelő. A levegőnek szabadon kell keringenie a készülék körül.
- 8.** A készüléket csak olyan áramhálózathoz lehet csatlakoztatni, amely megfelel a címkén feltüntetett műszaki adatoknak. Ha nem biztos a rendelkezésre álló hálózat ismeretében, konzultáljon forgalmazójával vagy a helyi áramszolgáltatóval.
- 9.** A készüléket csak földelt, mindig könnyen hozzáférhető dugóval csatlakoztassa! Ez egy biztonsági jellemző. Ha nem tudja a dugót az aljzatba illeszteni, keressen fel egy villanyszerelőt, aki az elavult aljzatot kicseréli. Ne hagyja figyelmen kívül a földelt dugó célját.
- 10.** Ne tegyen más tárgyat a hálózati kábelre! Helyezze el a hálózati kábelt úgy, hogy arra senki ne lépjen rá, és abba senki ne ütközzön bele!
- 11.** Ne tegyen semmit a készülék elé, amely megakadályozná a faxok fogadását.
- 12.** A nyomtatás alatt ne érjen hozzá a dokumentumokhoz!
- 13.** Ha a következő körülményeket észleli, azonnal húzza ki a hálózati dugót, és keresse fel a képzett szerviz személyzetet!

- A. Ha a hálózati kábel lyukas, ill. károsodott, vagy a hálózati dugó hibás.
- B. Ha nedvesség került a készülékbe.
- C. Ha a készüléket esőnek, víznek, vagy külső folyadéknak tették ki.
- D. Ha a készülék nem megfelelően dolgozik, és javításra van szükség. Csak az ebben a kézikönyvben szereplő beállításokat végezze el! Más beállítások esetén ugyanis a készülék részei károsodhatnak, és drága javítások válnak szükségessé!
- E. Ha a készülék leesett, és a doboz megsérült.
- F. Abban az esetben, ha a készülék nem a megszokott módon dolgozik, és

javításra van szükség.

14.Túlfeszültség-védelem érdekében javasoljuk, hogy alkalmazzon megfelelő védőkészüléket (Túlfeszültség védelmi készüléket). Ezt a készüléket nem biztosítjuk a termékhez, bármely elektromos vagy elektronikus kereskedésben beszerezhető.

15.Tűzveszély, áramütés, károk elkerülése érdekében jegyezze meg az alábbiakat:

1. Ne használja a készüléket vizes hely közelében, fürdőmedence vagy nedves alapon.
2. Ne használja az MFC telefont elektromos viharban(Áramütést okozhat) vagy gázszivárgás esetén a szivárgás bejelentésére.
3. Csak ebben a kézikönyvben javasolt elektromos kábelt használja.

Védjegyek

A Brother logo egy regisztrált védjegye a Brother Industries Ltd -nek.

A Brother egy regisztrált védjegye a Brother Industries Ltd -nek.

Multi-Function Link egy regisztrált védjegye a Brother Industries Ltd -nek.

© 2003 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

A Windows és Microsoft a Microsoft védjegyei az USA-ban és más országokban.

A Macintosh egy regisztrált védjegye az Apple Computer, Inc.-nek.

PaperPort és TextBridge a ScanSoft, Inc regisztrált védjegye.

Presto!PageManager a Newsoft Technology Corporation regisztrált védjegye.

Microdrive az IBM Corporation védjegye.

SmartMedia a Toshiba Corporation regisztrált védjegye.

CompactFlash a ScanDisk Corporation regisztrált védjegye.

MemoryStick a Sony Corporation regisztrált védjegye.

MagicGate a Sony Corporation védjegye.

Minden a kézikönyvben megemlített szoftver gyártója szoftver licenz megállapodással rendelkezik az adott szoftverre.

Minden más ebben a kézikönyvben, a szoftveres kézikönyben, s a hálózati kézikönyben (csak MFC-3820CN) megemlített márka és termék név bejegyzett védjegye a vonatkozó cégeknek.

21.Hibakeresés és karbantartás

Hibakeresés

Technikai segítségért, azt az országot kell hívnia ahol az MFC készüléket vásárolta. A telefonhívások belföldi hívások kell legyenek.

Hibaüzenetek

Mint bármely magas színvonalú irodai termékkel, hibák előfordulhatnak néha. Ha ez történik, az MFC gyakran azonosítja a problémát és kijelzi a hibaüzenetet. Az alábbi táblázat megmagyarázza a legáltalánosabb hibaüzeneteket.

Hibaüzenetek		
Hibaüzenet	Ok	javaslat
BT Call Sign On	A készülék BT Call Sign ON-ra van beállítva. A ReceiveMode Kézi(Manual)-re van beállítva és nem változtatható meg.	Állítsa a BT Call Sign OFF-ra (Lásd a BT Call Sign -et az 5. fejezetben.)
CHANGE DRUM SOON / Hamarosan dobcsere	A dob élettartama a vége felé jár.	A dobot csak akkor kell kicserélni, ha a nyomtatási minőség már nem kielégítő.
	A dobszámláló nem állt vissza.	1. Nyissa ki az első fedőlapot és nyomja meg a Clear/Back gombot! 2. A számláló visszaállításához nyomja meg az 1-es számbillentyűt!
Check Original	A papírok nem voltak megfelelően betöltve vagy megfelelően adagolva, vagy az ADF-ből szkennelt dokumentum hosszabb volt mint kb. 90 cm.	Lásd Papír torlódások fejezetet.
CHECK PAPER / Ellenőrizze a papírt. CHECK PAPER # 1 / Ellenőrizze a papírt. CHECK PAPER # 2/ Ellenőrizze a papírt.	A papírkazetta üres, vagy a papír nem megfelelően lett betéve.	Tegye be a papírt a papír adagolóba vagy MP adagolóba, -VAGY- húzza ki a már betett papírt és tegye be helyesen!
CHECK PAPER MP	Az MP adagolóból a papír kifut.	Töltse be újra a papírt.(Lásd Papír vagy más média betöltése az MP adagolóba, 2 fejezet.)
CHECK PAPER SIZE	Az adagolóban levő papír nem egyezik a Menu, 1, 3 -ban beállított papírmérettel	Töltse be újra a megfelelő méretű papírt vagy írja át az alapértelmezett értékeket.(Lásd A Mód időzítés beállítása 4. fejezet)
CHECK SCAN LOCK / Szkennerzár ellenőrzése	A Szkenner be van zárva.	Oldja fel a Szkennerzárát és nyomja meg a Stop/Exit gombot!
COMM. ERROR/ KOMM. HIBA	Rossz a telefonvonal minősége, melyet kommunikációs hiba okozott	Próbáljon meg ismét hívni. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a telefontársaságot, hogy ellenőrizték telefonvonalát.

CONNECTION FAIL/ CSATLAKOZÁSI HIBA	Le akart hívni egy másik fax készüléket, amely nincs lehívás várakozási módban.	Ellenőrizze a másik fél lehívási beállításait.
COOLING DOWN / Wait for a while /Lehűlés	A dob ill. a festékkazetta túl forró. A készülék megszakítja a nyomtatást és lehűti magát. Ez alatt bekapcsol a ventilátor a készülék kijelzőjén <i>Cooling Down</i> és <i>Wait for a while</i> kiírás jelenik meg.	Várjon kb. 20 percet, amíg a készülék lehűlt, és folytatni tudja a nyomtatást.
COVER OPEN Pls Close Cover / Fedlap nyitva	Az első fedlap nem megfelelően van bezárva.	Nyissa ki, majd zárja be a fedlapot!
DISCONNECTED/SZÉT- KAPCSOLÓDOTT	A másik fél vagy a másik fél fax készüléke szétkapcsolta a vonalat.	Próbálja meg az átvitelt, hívja fel a másik felet, hogy megtudja mi történt
DX LEVER ERROR /DX SZINTŰ HIBA	A papír beállító kar a kétoldalas nyomtatáshoz nincs helyesen oldalméretre igazítva	Állítsa be a kart a megfelelő pozícióba(Lásd Automatikus kétoldalas faxolás, másolási és nyomtatási műveletek, 2. fejezet)
DOCUMENT JAM/ A dokumentum beszorult	A dokumentum helytelenül lett betéve, befűzve, vagy túl hosszú.	Ne húzza ki rögtön a papírt, hanem előbb olvassa el a „Beszorult a dokumentum” c. részt ebben a fejezetben!
DOWNLOAD FULL/ LETÖLTÉSI HELY TELE	A letöltés tároló megtelt.	Nyomja meg az FF/Cont. Gombot. A nyomtatás ismét elkezdődik. (letöltés törölve)
MACHINE ERROR XX / Készülékhiba XX	A készülékben mechanikus hiba van.	Húzza ki a hálózati dugót, és keresse fel az Ön Brother-kereskedőjét!
Out of memory / Telített memória	A készülék nem képes több adat tárolására.	Lapozzon a 2. Fejezetben található „Telített memória” c. részhez!
NO RESPONSE/BUSY – NINCS VÁLASZ/FOGLALT.	A szám, amit hívott nem válaszol, vagy foglalt.	Ellenőrizze a számot, és hívja újra.
NOT ASSIGNED/NINCS KIJELEZVE	El akarta érni az egy-gombos vagy gyors-tárcsázási számot, de az nem volt beprogramozva.	Állítsa be az egy-gombos vagy gyors-tárcsázási számot. Lásd 7. fejezet.
PLS CLEAN DRUM/tisztítsa meg a dobot	A dob koronaszála bepiszkolódott.	Tisztítsa meg a koronaszálat a továbbiakban leírtaknak megfelelően!
PLEASE OPEN COVER / Nyissa ki az első fedőlapot!	Egy ív, egy darab papír, esetleg valami más beszorult a készülékbe.	Nyissa ki az első fedőlapot és húzza ki óvatosan a papírt! Ezután csukja be újra a fedőlapot! Ha a hibaüzenet továbbra is látható, még egyszer nyissa ki, majd csukja be az első fedőlapot! Amennyiben a Machine error XX/ Készülékhiba XX üzenet jelenik meg, forduljon az Ön Brother kereskedőjéhez!
PRINTER JAM/Beszorult a papír a nyomtatóba	A nyomtatott papír beszorult.	L. „A papír beszorulása” c. részt!
TONER EMPTY / Elfogyott a festék	Nincs a készülékben festékkazetta, vagy a behelyezett kazetta üres.	Tegyen be egy új kazettát (l. „A festékkazetta kicserélése” c. részt a 3. Fejezetben)!

CHANGE TONER / Fogyóban a festék	Ha ez az üzenet jelenik meg, a festékhianyot jelző LED világítani kezd. A festék majdnem elfogyott, de még lehet nyomtatni.	Szerezzen be egy új festékkazettát!
---	---	-------------------------------------

A dokumentum és a papír beszorulása

Vizsgálja meg, hol szorult be a dokumentum, vagy a nyomtatott papír, majd járjon el a következőknek megfelelően!


Ha a dokumentum beszorult a dokumentumadagolóba

1. Vegye ki az összes olyan papírt az adagolóból, ami még nem szorult be!

Nyissa ki a dokumentumadagoló fedőlapját!

2. Húzza ki bal felé a beszorult papírt a készülékből!
3. Zárja be a dokumentumadagolót!
4. Nyomja meg a **Stop** gombot!


Dokumentumadagoló
fedőlapja

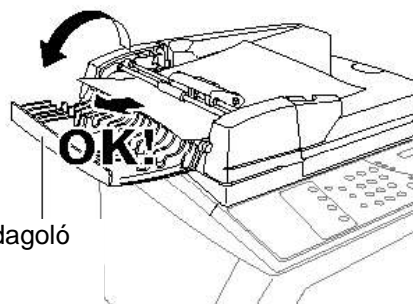

Ha a dokumentum beszorult az adagoló belsejébe

2. Nyissa ki a dokumentumadagoló fedőlapját!
3. Vegye ki az összes olyan papírt az adagolóból, ami még nem szorult be!
4. Emelje fel a dokumentumadagolót!
5. Húzza ki jobbra a papírt az adagolóból!
6. Csupja le a dokumentumadagolót!
7. Nyomja meg a **Stop** gombot!


ADF Egység

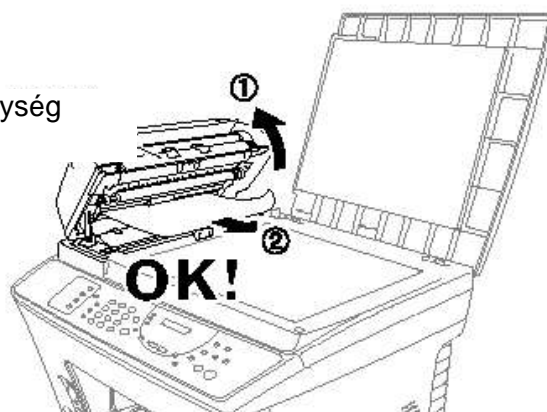


A papír beszorulása

Ha a papír beszorult a papírkazettába

1. Húzza ki a papírkazettát a készülékből!

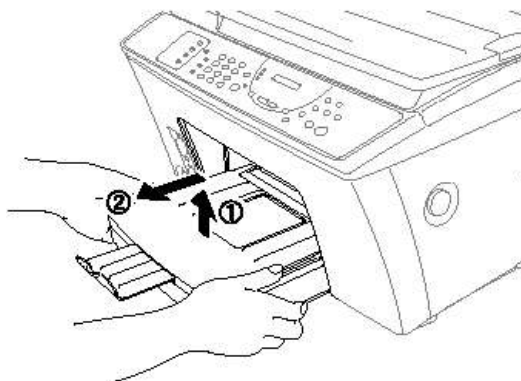


2. Nyomja meg a kék kioldó gombot és húzza ki maga felé a beszorult papírt.

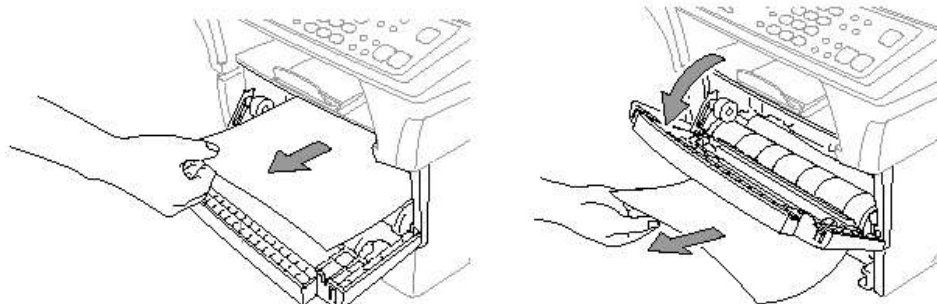

3. Csúsztassa a papírkazettát az MFC-be, amíg az bekattan a helyére.

Papírbeszorulás megszüntetése a Dob egység közelében

Ha a papír a dob közelében szorult be, nyissa ki a felső fedelet, és vegye ki a dob egységet. Majd húzza felfele a papírt, a gépből kifele. Tegye vissza a dobot, és csukja le a fedelet.

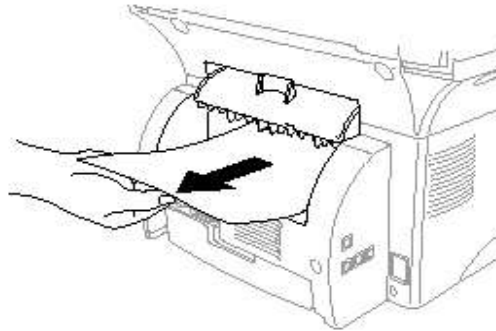

Papír beszorulása az olvasztó egységbe

- Nyissa ki a hátsó fedelet.
- Húzza ki a beszorult papírt. Amikor hátulról kell kihúznia a papírt, az olvasztó egység beszennyeződhet a festékportól, ami miatt a következő pár nyomtatott oldaldal foltossá válhat. Nyomtasson pár teszt oldalt amíg a nyomtatás nem tiszta.
- Csukja le a hátsó fedelet.




Ha problémák adódnak készülékével


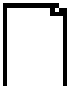



Ha úgy gondolja, hogy készülékével probléma van, először csináljon egy másolatot. Ha a másolat megfelelőnek tűnik, a probléma valószínűleg nem a készülékével van. Ellenőrizze az alábbi táblázatot, és kövesse a hibakeresési tippeket.

Probléma	Javaslat
Faxok nyomtatása vagy fogadása	
Sűrített nyomtatás és vízszintes vonalak/ alsó és felső mondatokat levágja	Ha a másolat jól néz ki, akkor a csatlakozás volt rossz, statikus vagy interferencia zavarokkal a telefonvonalban.
Gyenge nyomtatás minőség	Ellenőrizze, hogy a nyomtató meghajtó illik az Ön által használt papírtípushoz. (Olvassa el a Minőség/Szín képernyőt a 14. fejezetben.) Ha sima papírt használ, próbálja meg a speciális papír használatát. (Lásd a Brother papír részt a 22. fejezetben) Csak akkor kezelje a papírt, ha már a tinta megszáradt.
Tintafoltok a nyomtatott oldal felső részének közepén.	Nyomja le a lila papírvastagság kart. (Olvassa el a Papír betevése a többfunkciós kazettába az Előkészületek és Egyszerű használati Útmutató részt).
A nyomtatás túl sötét vagy túl világos	Ellenőrizze, hogy a tonerkazetta friss és még nem járt le. A lejárat dátum a dobozon található. Ellenőrizze, hogy a nyomtató meghajtó illik az Ön által használt papírtípushoz. Ha sima papírt használ, próbálja meg a speciális papír használatát. A készüléknek javasolt környezet 15-30°C között van.
Foltok jelennek meg a hátoldalon vagy az oldal alján.	Ellenőrizze, hogy a nyomtatóhenger vagy a felvevőhenger nem piszkos a tintától. (Olvassa el a Rendszeres Karbantartás részt ebben a fejezetben)
Függőleges vonalak/fekete vonalak jelennek meg a faxon, amit kapott.	Lehet, hogy a küldő szkennerte piszkos. Kérje meg a küldőt, hogy csináljon egy másolatot, hogy ellenőrizték, hogy az Ő készülékében van-e a hiba. Próbálja meg, hogy más fax készülékről is kapjon faxot.
Telefonvonal vagy csatlakozás	
Az készülék nem válaszol a hívásokra	Ellenőrizze, hogy az készülék kézi/MANUAL módban van. Ellenőrizze a tárcsahangot. Ha lehetséges, hívja fel készülékét, hogy ellenőrizze, hogy felveszi-e. Ha továbbra sincs válasz, ellenőrizze a telefonkábel csatlakozást. Ha nincs kicsengés, amikor felhívja készülékét, hívja fel telefonos szolgáltatóját, hogy ellenőrizték a vonalat.
Fax küldése	
Rossz átviteli minőség	Próbálja a felbontás változtatását FINE/finomról S. Fine/ szuper finomra. Készítsen másolatot, hogy ellenőrizze az MFC szkennert működését.

Az átviteli igazolási napló szerint: Result:NG/Eredmény: NG	Valószínűleg ideiglenes zaj vagy statikus hiba van a vonalban. Próbálja a fax ismételt küldését, és ha a probléma továbbra is fennáll hívja a telefonos szolgáltatót, hogy ellenőrizték a telefonvonalat.
Függőleges fekete vonalak a küldésnél	Ha a másolaton is ez a hiba jelenik meg, a szkennert piszkos (Lásd a szkennertisztítás ebben a fejezetben).
Bejövő hívások kezelése	
Fax hívások átadása az MFC kódra (alapbeállítás * 5 1)	Ha a melléken vette fel a hívást, nyomja meg a Remote Activation/távaktiválási kódot. Ha a készüléke válaszol, tegye le a telefont.
Egyedi jellemzők egy vonalon	Ha hangpostája, üzenetrögzítője, riasztórendszere vagy bármilyen más készüléke van az MFC-vel egy vonalon, ez problémákat okozhat fax küldése és fogadása során. Például: ha faxot küld vagy fogad, miközben egy másik jel is bejön a vonalra, a jel ideiglenesen megszakíthatja a fax adatokat. A Brother ECM (hibajavító) üzemmódja segít legyőzni ezt a problémát. Ez a körülmény a telefonrendszer iparággal függ össze, és jellemzők minden olyan készülékre, melyek információkat küldenek és fogadnak egy megosztott vonalon, egyedi jellemzőkkel. Ha egy kis megszakadásnak is jelentős következményei lehetnek vállalkozására nézve, akkor különálló vonalat javasunk.
Másolási minőség nehézségek	
Szkennelési nehézségek	
TWAIN hiba jelenik szkennelés során	Győződjön meg arról, hogy a Brother Twain meghajtót választották ki elsődleges forrásként. A PaperPort programban kattintson a file/Select source – File/ forrás kiválasztása ikonra, jelölje ki a Brother TWAIN Driverre majd a Select/kiválaszt ikonra.
Szoftver problémák	
A „2 in 1 / 2 oldal 1 oldalon” –nyomtatást nem lehet végrehajtani.	Győződjön meg róla, hogy a felhasználóprogramban és a nyomtatómeghajtóban ugyanolyan formátumú papír van beállítva!
Nem tud Paint Brush-ban nyomtatni.	Próbálja beállítani a Display beállításoknál a „256 szín” beállítást.
Nem tud Adobe Illustratorban nyomtatni.	Próbálja csökkenteni a nyomtatás felbontást.
Vékony és vastag vonalak jelennek meg felváltva.	Kapcsolja ki a kétirányú nyomtatást a Control/Maintenance – Vezérlés/Karbantartás képernyőn.
Sűrű vonalak jelennek meg.	Kapcsolja be a „Fordított sorrend” opciót a Papír képernyőn a nyomtató meghajtóban.
Az ATM-betűkészlet használatánál jelek hiányoznak, vagy néhány jel egymásra van nyomtatva.	Windows® 95-98 alatt, kattintson a „Start”- ra, majd az „Printer Menu/Settings/ nyomtató beállítások” -ra, A Brother MFC-9880-tulajdonságokat válassza ki. Kattintson a „Details/ Részletek” –re, válassza a „Spool-Menu/Settings/ Háttérbeállítások”- at, majd az „RAW” adatformátumot a Spool Data Format lehetőségek közül.

<p>Megjelenik a képernyőn egy hibaüzenet, hogy az LPT1-re nem lehet írni (Unable to write to MFC), vagy hogy az LPT1-et már használják (LPT1 already in use).</p> <p>MFC is busy – MFC foglalt MFC connect failure – a készülék rosszul van csatlakoztatva üzenet jelenik meg.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati dugója be van dugva, és a készülék közvetlenül csatlakoztatva van az IEEE-1284 kétirányú párhuzamos adatkábelhez! Semmilyen más külső készüléket (külső CD-ROM-ot, kapcsolási dobozt, zip drive stb...) sem szabad közéjük kötni! 2. Ellenőrizze, hogy a készülék kijelzőjén nem jelenik meg hibaüzenet! 3. Bizonyosodjon meg róla, hogy a párhuzamos kábelrel csatlakoztatott, azon keresztül adatokat cserélő készülékek meghajtóinak egyike sem indul el a rendszer indításánál (pl. A külső CD-ROM meghajtója, a ZIP-drive) 4. Forduljon az Ön számítógép-kereskedőjéhez, és győződjön meg róla, hogy a párhuzamos csatlakozások a BIOS-ban úgy vannak beállítva, hogy támogatják a kétirányú kommunikációt (pl: Párhuzamos Port Üzem mód- ECP).
--	---

Nyomtatási minőség	
<p>A nyomtatott oldalak túl halványak vagy túl sötétek</p> <p>A nyomtatott oldalakon fehér csíkok vannak</p>  <p>Fehér vagy halvány csíkok</p>	<p>Változtassa meg a „Sötétítés mértékét” (l. „Sötétítés” c. részt az 1. Fejezetben)!</p> <p>Tisztítsa meg a szkenneralakot egy puha, száraz ruhával (l. „Rendszeres tisztítás” c. részt)! Ha a probléma ezután is fennáll, és a kijelzőn megjelenik a CHANGE DRUM SOON / Hamarosan dobcsere üzenet, cserélje ki a dobót! Ellenőrizze az üzemeltetési viszonyokat! Ezt a problémát a nedvességtartalom, magas hőmérséklet, stb. is okozhatják.</p>
<p>A nyomtatott oldalakon tintafoltok, vagy függőleges csíkok vannak</p>  <p>Sötét csíkok / Tintafoltok</p>	<p>Tisztítsa ki a készülék belsejét, és a dobban található koronaszálat (l. „Rendszeres tisztítás” és a „A dob tisztítása „c. részeket)!</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a dobegység füle alaphelyzetben van! Ha a tisztítás után még mindig vannak foltok és csíkok a kinyomatokon, és a kijelzőn megjelenik a CHANGE DRUM SOON/ Hamarosan dobcsere üzenet, cserélje ki a dobót!</p>
<p>Fehér foltok vannak a képekben és a feketével nyomtatott szövegben</p>  <p>Fehér foltok</p>	<p>Győződjön meg róla, hogy megfelelő papírt használ! A problémát papír túl durva felületű vagy túl vastag papír is okozhatja. Ha a nyomtatott oldalakon továbbra is fehér foltok vannak, és a kijelzőn megjelenik a CHANGE DRUM SOON / Hamarosan dobcsere üzenet, cserélje ki a dobót! Ellenőrizze az üzemeltetési viszonyokat! Ezt a problémát a nedvességtartalom, magas hőmérséklet, stb. is okozhatják.</p>
<p>Tintafoltok a nyomtatott oldalakon</p>  <p>Szétszóródott Festék</p>	<p>Változtassa meg a „Sötétítés mértékét”! Tisztítsa meg a nyomtatási területet és a dobót (l. „Rendszeres tisztítás” c. részt)! Győződjön meg róla, hogy a megfelelő papírt használja (l. 1. Fejezet)! Ha a probléma ismételtten fellép, és a kijelzőn megjelenik a CHANGE DRUM SOON / Hamarosan dobcsere üzenet, cserélje ki a dobót! Ellenőrizze az üzemeltetés viszonyokat! Ezt a problémát a nedvességtartalom, magas hőmérséklet, stb. is okozatják</p>

<p>Az egész oldal fekete</p>  <p>Fekete oldalak</p>	<p>Tisztítsa ki a nyomtatási területet és a dobót a fejezetben leírtaknak megfelelően! Győződjön meg róla, hogy nem hőérzékeny papírt használ! Ha a probléma a tisztítás után ismét fellép, és a kijelzőn megjelenik a CHANGE DRUM SOON / Hamarosan dobcsere üzenet, cserélje ki a dobót!</p>
<p>Az egész oldal fehér</p>  <p>Fehér oldalak</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a festékkazetta nem üres-e! Tisztítsa ki a nyomtatási területet a fejezetben leírtaknak megfelelően! Győződjön meg róla, hogy a szkenneralakban nem maradt papír!</p>
<p>Vízszintes ismétlődő fekete hibák</p>  <p>Ismétlődő foltok</p>	<p>Ez a probléma akkor léphet fel, ha a készüléket hosszabb ideig nem használták. Ekkor a hiba néhány nyomtatott oldal elkészítése után magától megszűnik. Másoljon le néhány oldalalt!</p> <p>Az is lehetséges, hogy a dob felső része károsodott, mivel hosszabb ideig fénynek volt kitéve. Ebben az esetben ki kell cserélnie a dobót.</p>
<p>A nyomtatás közepén vagy a papír szélén el van mosódva</p>  <p>Elmosódott nyomtatás</p>	<p>Ezt a hibát olyan környezeti viszonyok okozhatják, mint a páratartalom, a magas hőmérséklet. Győződjön meg róla, hogy a készülék sima, vízszintes felületre van állítva! Vegye ki a dobót a benne levő festékkazettával együtt a készülékből, és rázogassa az egységet oldalirányban ide-oda! A hibát esetleg úgy is el lehet hárítani, hogy a szkenneralakot egy puha, tiszta ronggyal megtöröljük (l. „A nyomtatási fejezet megtisztítása” c. részt). Ha a probléma a tisztítás után is fennáll, és a kijelzőn megjelenik a CHANGE DRUM SOON / Hamarosan dobcsere üzenet, cserélje ki a dobót!</p>
<p>Szellemképes kinyomatok</p>  <p>Szellemkép</p>	<p>Változtassa meg a nyomtatási élesség –beállítást! Győződjön meg róla, hogy megfelelő papírt használja! A problémát durva felületű vagy vastag papír okozhatja. Az MFC-9870-nel történő nyomtatásnál győződjön meg róla, hogy a nyomtatómeghajtóban a megfelelő nyomtatási anyagot választotta ki!</p>


A dob fogyóeszköz, ezért rendszeres időközönként ki kell cserélni, hogy a nyomtatási minőség állandó legyen.

A készülék csomagolása és szállítása

Ha szállítani akarjuk a készüléket, akkor ajánlatos azt az eredeti anyagba becsomagolni, amiben szállították. Ha a készüléket nem helyesen csomagolja be, a garanciaigény elévülhet.

Ne húzza ki addig az MFC-t, amíg a nyomtatási munka végén nem halja a kattantást.


1. Zárja le a szkennert lezáró kart.
 - A. Nyomja meg a szkennertfedél kioldó gombot az MFC jobb oldalán, és emelje fel a szkennert fedelet, amíg az be nem akad a nyitott helyzetbe.
 - B. A kék szkennert-zár karja a készülék bal oldalán található. Húzza hátra, hogy a szkennertzár bezáródjon!

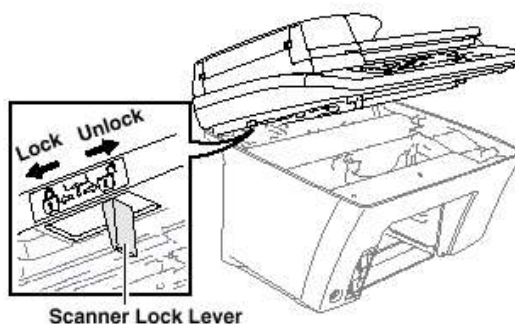


Ha a készüléket úgy küldi el, vagy úgy szállítja, hogy a szkennertzár nincs lezárva, akkor a készülék károsodhat, és ez a garanciaigény elévüléséhez vezet.

2. Csukja le a szkennert fedelet.
3. Várjon, amíg az LDC visszatér a dátum és idő kijelzéshez.
4. Húzza ki az MFCt a telefonos fali aljzatból.
5. Húzza ki az MFC-t az elektromos hálózatról.
6. Vegye ki a papírkazettát és a telefonkábel, és tegye be őket eredeti csomagolásukba, vagy védőcsomagolásba.
7. Vegye ki a dob egységet a tonerrel együtt. Hagyja benne a tonert a dob egységben.


8. Csomagolja be az MFC-t egy műanyag táskába.

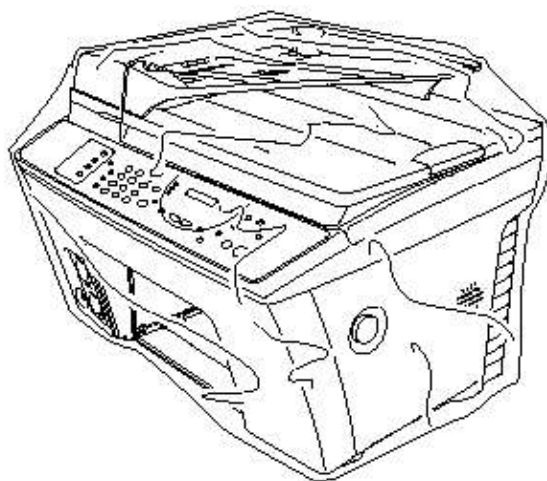

9. Tegye az MFC-t és a papírkazettát az eredeti kartonba az eredeti csomagolóanyagokkal.

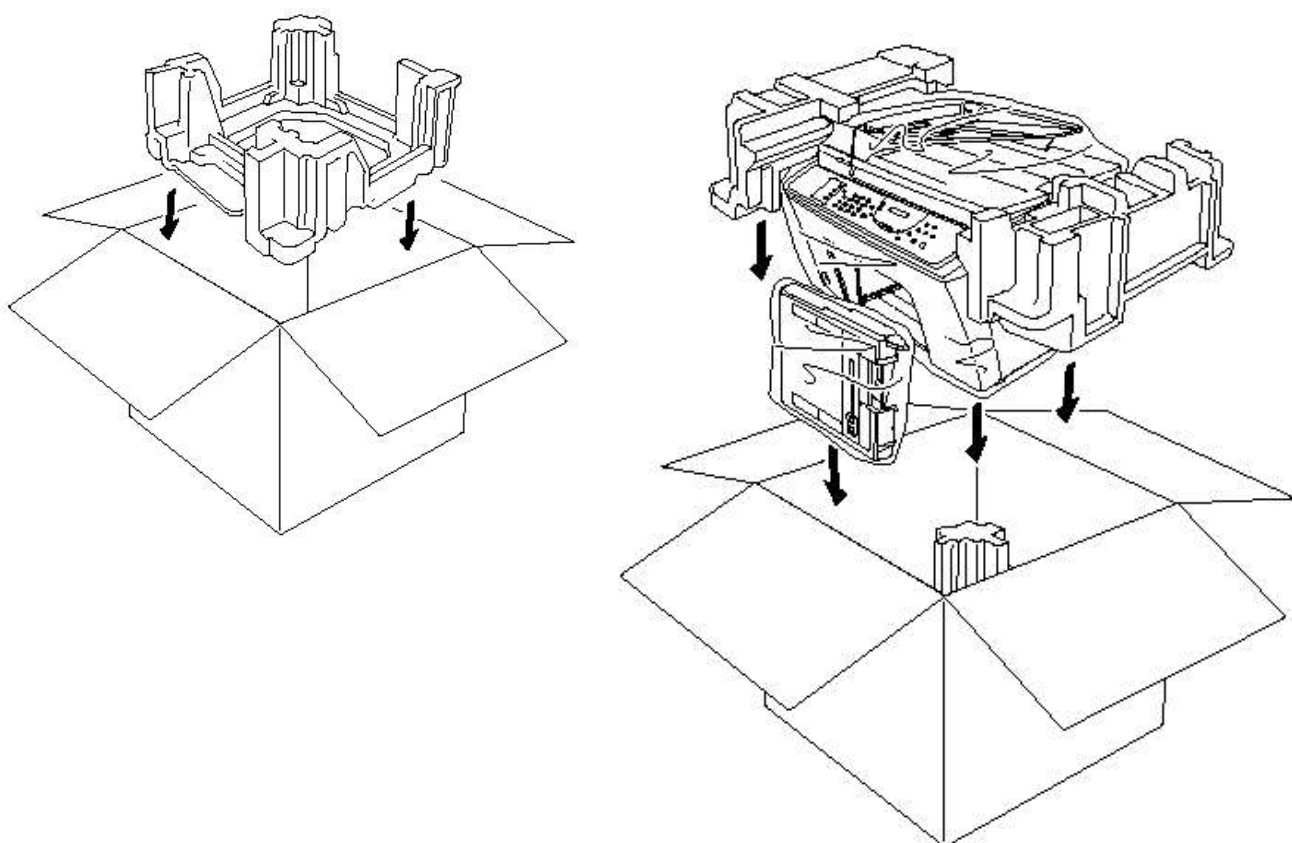

10. Csomagolja el a további részeket (kábel, papírkazetta, nyomtatott anyagok) a kartonba).

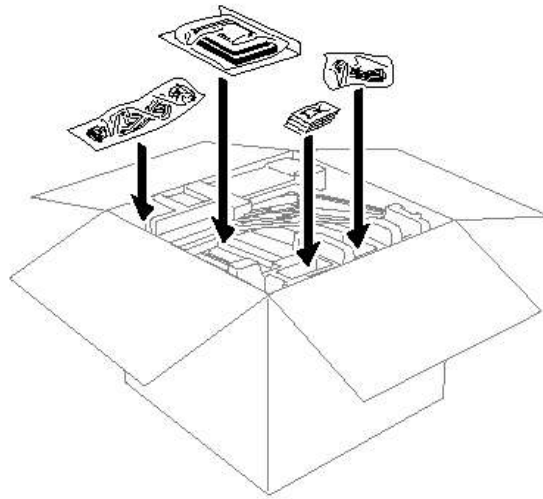


11. Csukja le a kartont.


22. Rendszeres karbantartás

A szkennertisztítása

Húzza ki a hálózathoz az MFC-t, és emelje fel a dokumentum fedelet. Tisztítsa meg a szkennerrüveget és a fehér filmet izopropil alkohollal egy nem bolyhos anyaggal.

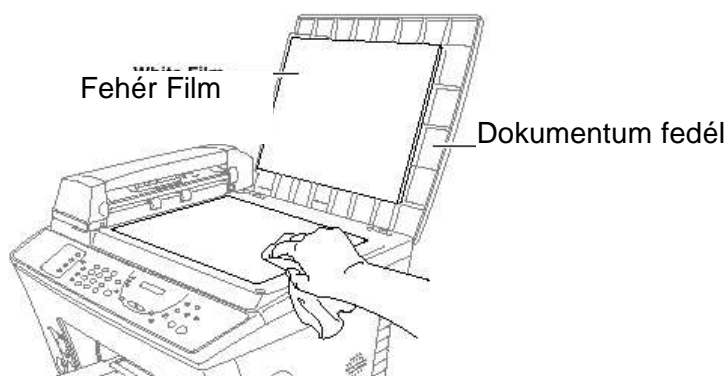


Emelje fel az ADF egységet. Tisztítsa meg a fehér hengert és az üvegcsíkot a henger alatt izopropil alkoholos nem bolyhos anyaggal. Ha a képernyő még mindig szkennert hibát jelez, kérjen Brother forgalmazójától szervízt.

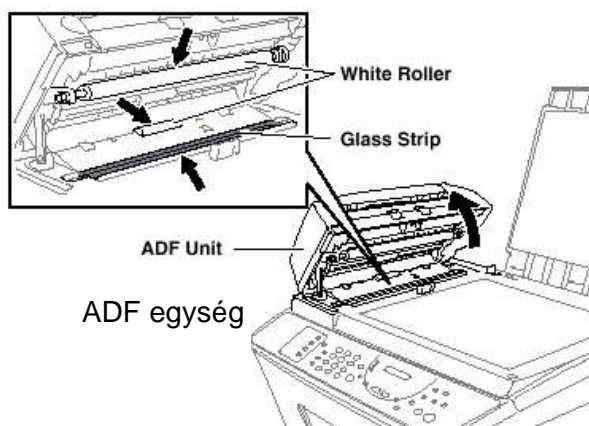

A nyomtatóhenger tisztítása

Az MFC nyomtatóhenger megtisztításához törölje le egy nem bolyhos száraz, vagy gyengén izopropil alkohollal benedvesített anyaggal.

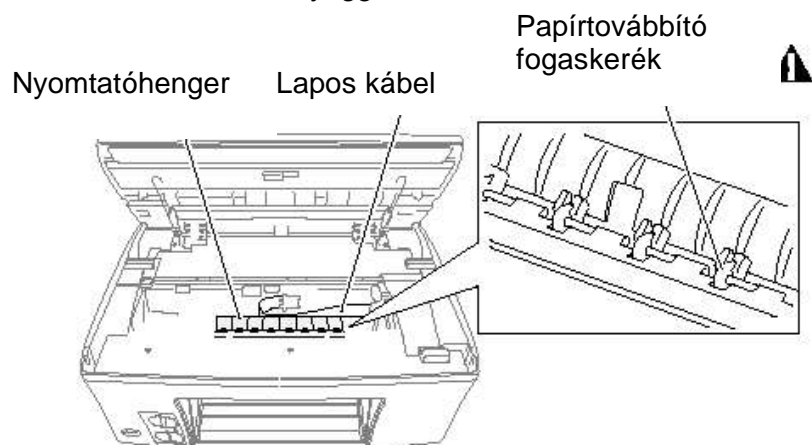


Figyeljen rá, hogy ne érintse meg a papírtovábbító fogaskereket és a lapos kábelt.

A dob tisztítása

Ajánlatos a dobot egy régi ruhára vagy egy nagy darab papírra tenni arra az esetre, ha a benne levő maradék tinta szétszóródna!

- Tisztítsa meg a dob belsejében levő koronavezetékét úgy, hogy a fület óvatosan balra és jobbra csúsztatja néhányszor!
- Állítsa vissza a fület az eredeti pozíciójába, mielőtt visszateszi a dobegységet a készülékbe! (□-gel jelölt pozíció)!

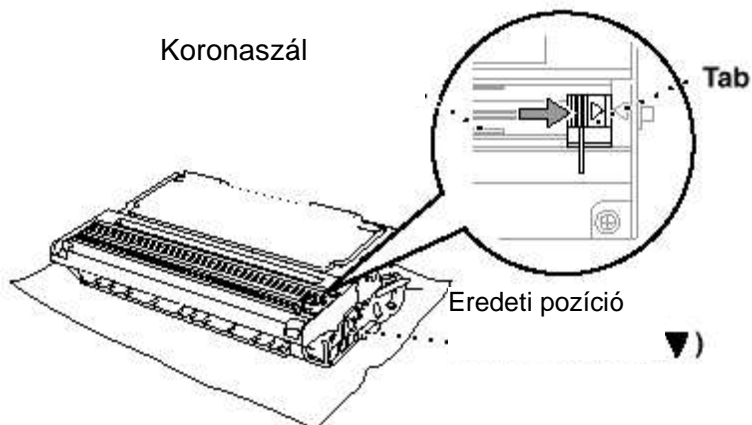

Figyelmeztetés

Ne felejtse el a fület a tisztítás után újra visszaállítani az eredeti pozícióba, mert különben a nyomtatott oldalakon függőleges fekete csíkok lesznek!

- Tegye vissza a dobot a készülékbe! Ehhez olvassa el „A dob kicserélése” c. részt a 3. Fejezetben!
- Csukja be az első fedőlapot!
- Dugja vissza a hálózati csatlakozót.

A festékkazetta cseréje

A készülék 2200 oldalt tud nyomtatni a festékkazettával. Ha a toner kifogyóban van, a készülék **CHANGE TONER**/cserélje ki a tonert feliratot jelez. A készüléket egy standard festékkazettával szállítjuk, amit kb. 2200 oldal kinyomtatása után kell cserélni. A festék átlagos élettartama a kinyomtatott dokumentumok fajtájától függ.


Célszerű egy új festékkazettát mindig készenlétben tartani arra az esetre, ha a kazetta kiürülne, és rögtön ki kellene cserélni.

A használt kazettát a helyi előírások szerint dobja el. Ha ebben nem biztos, akkor konzultáljon Brother szervizével. Győződjön meg, hogy jól becsomagolta a kazettát, hogy a maradék festék nehogy kiszóródjon! A festékkazettát a háztartási hulladéktól külön kezelje.

A festékkazetta kicserélése előtt ajánlatos a készüléket kitisztítani!

Festékhiány jelző

Amikor a festék már majdnem kifogyott, a **CHANGE TONER / Cserélje ki a tonert** üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a festékhiányt jelző LED villogni kezd a kezelőpanelen.

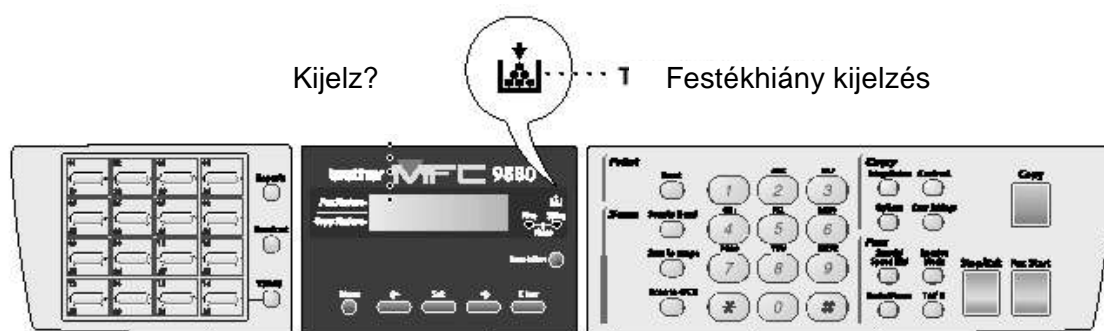


Ha a festékkazetta üres, a festékhiányt jelző LED folyamatosan világít, és a kijelzőn megjelenik az **TONER EMPTY / Elfogyott a festék** üzenet. Ebben az esetben a nyomtatott oldalt csak egy új festékkazetta betétele után lehet újra lemásolni vagy kinyomtatni.

A festékkazetta cseréjének lépései


Figyelmeztetés

Ha csak egy kicsit használta is, a készülék belsejének egyes részei nagyon **FORRÓK!** Ezért ügyeljen arra, hogy a lenti ábrán szürkével jelölt területekhez ne érjen hozzá!

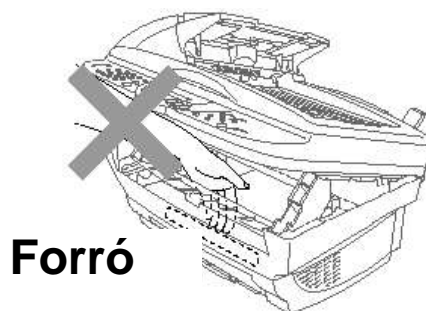

Előlnézet

1. Nyissa ki az első fedőlapot! Húzza ki a dobót a óvatosan a készülékből!

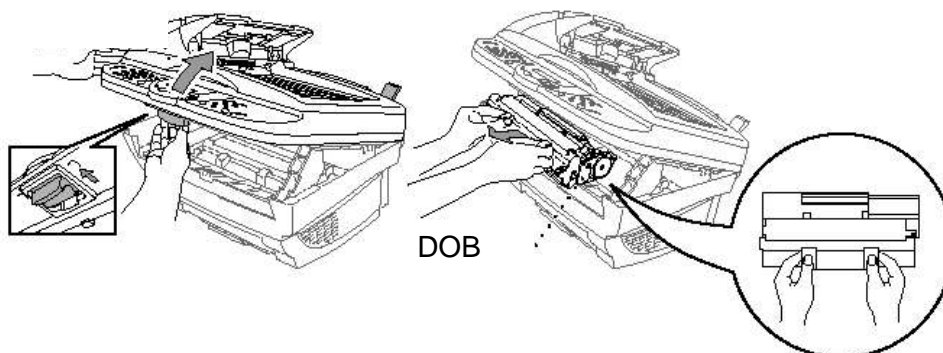

Annak érdekében, hogy a maradék festék más tárgyakat ne piszkítson be, ajánlatos a dobót egy darab papírra vagy szövetre tenni, amit aztán később ki lehet dobni.

2. Nyomja lefelé a festékkazetta jobb oldalán levő rögzítő kart és húzza ki a festékkazettát a dobból!


Figyelmeztetés

Kezelje óvatosan a festékkazettát! Ha a festék rászóródik a kezére vagy a ruhájára, rögtön távolítsa el hideg vízzel!


3. Csomagolja ki az új festékkazettát! Tegye a használt kazettát egy alumíniumzacskóba és dobja ki a helyi előírásoknak megfelelően.

Figyelmeztetés


- Az új kazettát csak közvetlenül a készülékbe való behelyezés előtt csomagolja ki! Ha a festékkazettát hosszabb ideig hagyják kibontatlanul, a festék élettartama csökken.
 - Csak eredeti, speciálisan, az optimális nyomtatási minőség eléréséhez kifejlesztett Brother márkájú TN-6300-as vagy TN-6600-as festékkazettát használjon! Ha Ön a Brother specifikációinak nem megfelelő, és/vagy a Brother által szállított és forgalomba hozottal nem azonos minőségű és tulajdonságú anyagot használ, akkor a készülékben károk keletkezhetnek, és ez a garanciaigény elévüléséhez vezet.
4. Mozgassa a kazettát óvatosan oldalirányban 5-ször vagy 6-szor, hogy egyenletesen eloszlassa a benne levő festéket!

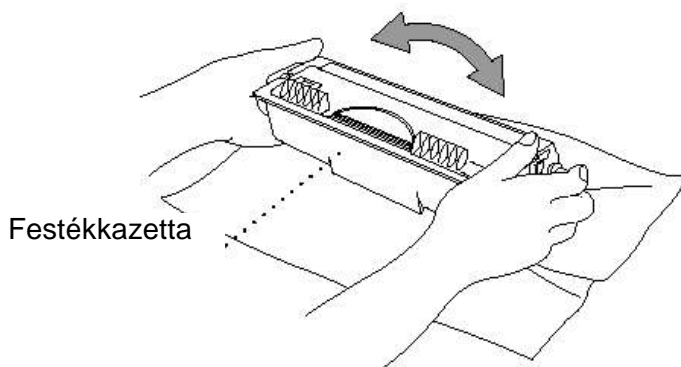


5. Távolítsa el a festékkazetta védőburkolatát!

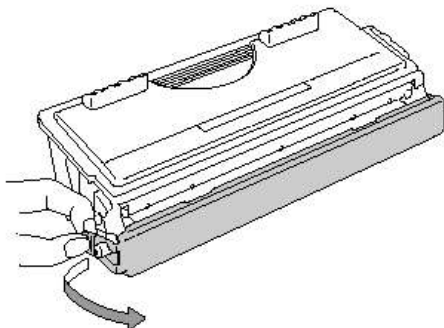


6. Helyezze be az új festékkazettát a dobba úgy, hogy az hallhatóan a helyére kattanjon.

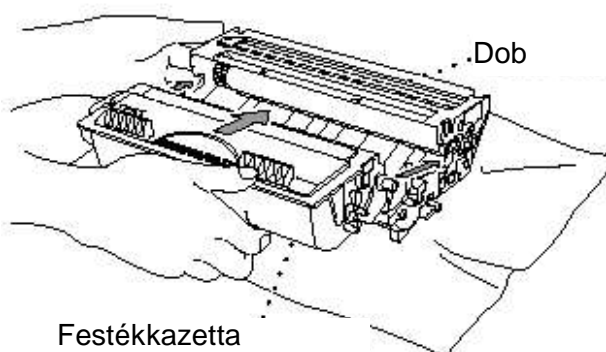

7. A kék fül óvatos jobbra ill. balra történő mozgatásával tisztítsa meg a dob belsejében található koronaszálat! Állítsa vissza a fület az eredeti pozíciójába (□), mielőtt visszahelyezi a dobot a készülékbe!

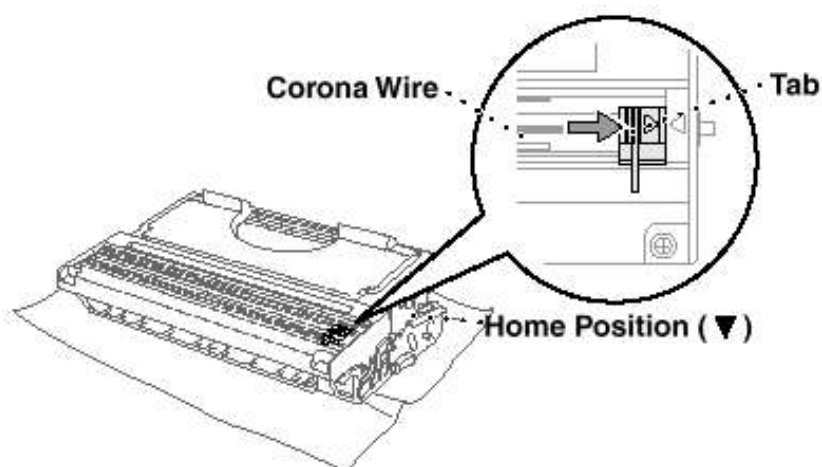

8. Tegye vissza a dobot a készülékbe, és csukja le az első fedőlapot!

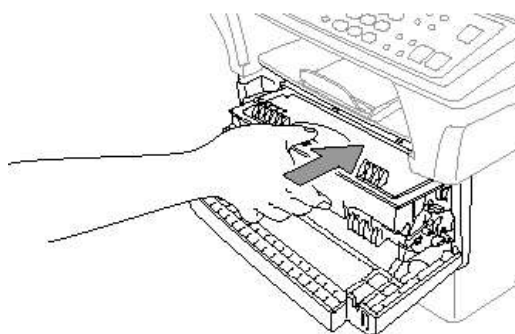

A dob élettartama az Ön Brother készüléke esetében

Az Ön Brother készüléke egy dob és festékkazetta egységet használ a dokumentumok nyomtatásához. A toner élettartama egyenesen arányos a nyomtatott oldalak nyomtatással lefedett mértékével. A dob 77 óra folyamatos nyomtatásra elegendő, amely általános esetben 20.000 oldal A4-es oldalnak felel meg. A nyomtatási minőségmegtartása ez alatt az időszak alatt olyan tényezőktől függ, mint például a naponta nyomtatott oldalak száma, a nyomtatási munkák között eltelt idő (és/vagy fax vételek között), a nyomtatópapír minősége, és a környezet, amelyben a készüléket használják.

A dob (MFC-8420, MFC-8820D: DR-7000; DCP-8020, DCP-8025D: DR-500) fogyóeszköz és ki kell cserélni, amint a nyomtatási minőség már nem kielégítő, ideális feltételek mellett egy dobbal kb. 20.000 oldal nyomtatható ki vagy élettartama 77 óra. Mindazonáltal a ténylegesen kinyomtatott oldalak száma lehet, hogy kevesebb, és amikor a nyomtatási minőség már nem lefogadható, a dobot ki kell cserélni. A nyomtatási minőség idővel romlik, és a dob cseréjével a minőség visszatér az optimális szintre. Az optimális nyomtatási minőség fenntartása érdekében javasoljuk, hogy cseréljék ki a dobot a 18 hónapos szerviz keretében.

Ha a dob maradék élettartama már csak kb. 5-15%, a **CHANGE DRUM SOON/ Hamarosan dobcseré** üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A kijelzéskor a készülék figyelembe veszi a nyomtatott oldalak számát, és a teljes nyomtatási időt. Ha ez az üzenet jelenik meg, javasoljuk, hogy szerezzenek be egy dobot, amire majd később ki lehet cserélni.

1. Nyomja meg a **Menu 2, 0, 3** gombokat.
2. A képernyőn a következő kijelzés jelenik meg 5 másodpercig, és a kijelző automatikusan visszatér a **MISCELLANEOUS/Egyéb** menüponthoz.
3. Kilépéshez nyomja meg a **Stop** gombot.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy ha a dob maradék élettartama a kijelzés szerint 0%, Ön még akkor is tud nyomtatni, a dobot csak akkor kell kicserélni, ha a nyomtatási minőséggel már nincs megelégedve. Ha a dob használata túl is lépte a 0%-t, ez nem tesz kárt a gépben, és ha a nyomtatási minőség elfogadható, a dobot a meghatározott élettartam után is tovább lehet használni.


A dob kicserélése

A készülék egy dob egységet használ ahhoz, hogy a képeket papírra nyomtassa. Ha a kijelzőn megjelenik a **CHANGE DRUM SOON / Hamarosan dobcsere** üzenet, ajánlatos új dobot vásárolni, és a régit kicserélni. Lehet, hogy meg kell rendelnie Brother forgalmazójától.

Mindazonáltal ennek az üzenetnek a megjelenése után még egy ideig lehet nyomtatni a régi dobbal is (l. a dob élettartamáról szóló előző szakaszt). Amint a nyomtatási minőség jelentősen romlik, még a CHANGE DRUM SOON felirat megjelenése előtt, a dobot ajánlatos kicserélni. A készüléket tisztítsa ki ha a dobot kicseréli.


Figyelmeztetés

Ha csak rövid ideig használta is a készüléket, a készülék belsejének egyes belső részei nagyon **FORRÓK!** Ezért ügyeljen arra, hogy a lenti ábrán szürkével jelölt területekhez ne érjen hozzá!

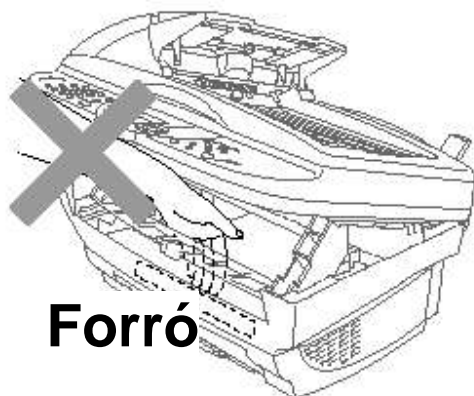


A dob kicserélésénél a következőképp járjon el:

1. Nyissa ki az első fedőlapot!
2. Húzza ki a régi dobot a készülékből! Tegye egy régi szövetdarabra, vagy egy nagyobb papírdarabra, hogy a munkafelületre ne folyjon rá a festék!

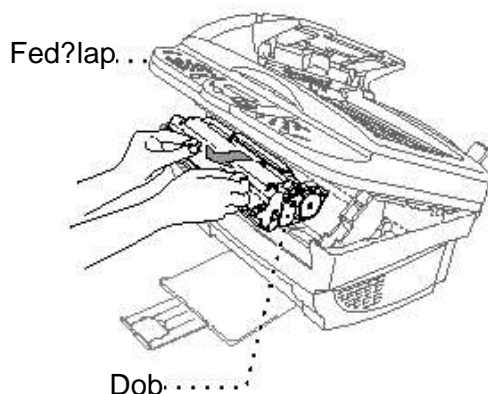

3. Húzza ki a festékkazettát a dobból miközben lefelé nyomja a zárókart a jobb kezével. További információért olvassa át a „A festékkazetta kicserélése” c. részt ebben a fejezetben.

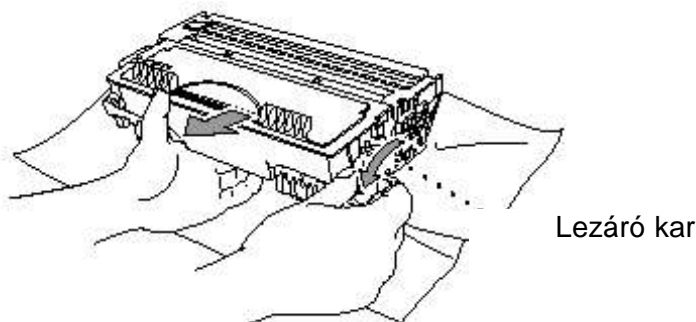

A dobot a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki. Győződjön meg arról, hogy jól becsomagolta a dobot, és festékpórt nem fog belőle kiszóródni. A háztartási hulladéktól külön kezelje.

4. A dobot csak közvetlenül az installálás előtt csomagolja ki! A régi dobot tegye bele az alumínium zacskóba, és a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.

A dob károsodhat, ha azt közvetlen napsugárzás, vagy fény éri.

5. A dobót és a festékkazettát kezelje óvatosan, mert azok festéket tartalmaznak. Ha a festék ráfolyik a kezére vagy a ruhájára, távolítsa el hideg vízzel!
 6. Ujjaival ne érintse meg a szkennert ablakot!
 7. Tegye be a festékkazettát az új dobba! Az ehhez kapcsolódó pontos információkat megtalálja ebben a fejezetben, a „A festékkazetta kicserélése” c. részben.
- Tegye be a dobót a készülékbe, és hagyja nyitva az első fedőlapot!
 - Nyomja meg a **Clear / Törlés** gombot!
 - Nyomja meg az **1**-es billentyűt, a kijelzőn megjelenik a **ACCEPTED / elfogadva** felirat. Csukja le az első fedőlapot!

Figyelmeztetés

Ha a festék ráfolyik a kezére vagy a ruhájára, rögtön törölje le és mossa meg hideg vízzel!

23.Opcionális kellékek

Memóriakártya

Az memóriakártyát az alaplagra installálják a készüléken belül. Ha további opcionális memóriakártyát tesz be, az megnöveli mind a fax, mint a nyomtatási műveletek teljesítményét.

Modell neve	Opcionális memória (javasolt)
MFC 8420 szabvány memóriával: 32 MB	32 MB TECHWORKS 12457-0001
	64 MB TECHWORKS 12458-0001
	128 MB TECHWORKS 12459-0001

Általában a DIMM-nek a következő specifikációkkal kell rendelkeznie:

Típus: 100 pines és 32 bit output
CAS Latencia: 2 vagy 3
Órafrekvencia: 100 MHz vagy több
Kapacitás: 32,64 vagy 128MB
Magasság: 35 mm vagy kevesebb
Paritás: nincs
DRAM típusa: SDRAM 4 Bank

Néhány DIMM nem működik a készülékkel. További információért kérjen tanácsot forgalmazójától, ahol a készüléket vásárolta. A legújabb információt megtalálja a <http://solutions.brother.com> címen.


Az Opcionális memóriakártya installálása

Figyelmeztetés


- Ne érintse meg az alaplap felszínét a hálózati kábel szétcsatlakoztatásától számított 15 percen belül.
 - Mielőtt installálná(vagy kivenné) az opcionális memória kártyát, győződjön meg arról, hogy nincs fax a memóriában.
1. Húzza ki a telefonvezetékét, és csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról, majd húzza ki az interfész kábelt.

Figyelmeztetés

A hálózati kábelt húzza ki, mielőtt installálná (vagy kivenné) a memória kártyát.

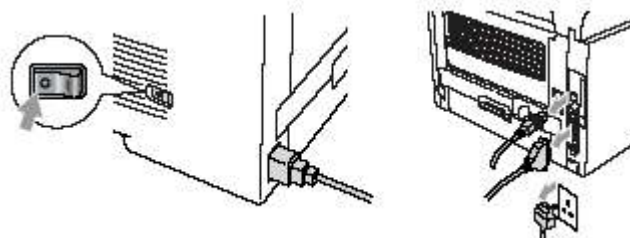

2. Vegye ki a hátsó fedelet rögzítő csavarokat és vegye le a fedelet.

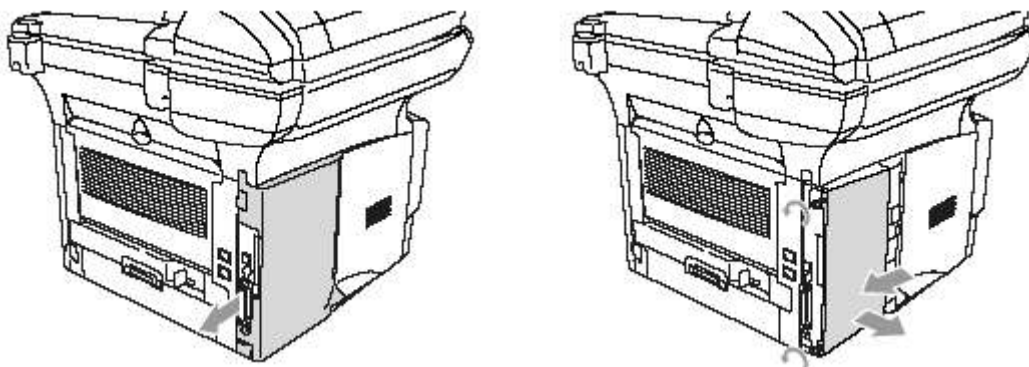


3. Bontsa ki a DIMM-et és tartsa a széleinél fogva.

Figyelmeztetés

A DIMM kártyák kis statikus energia esetén is megrongálódhatnak. Ne érintse meg a memóriakártyát és az alaplapon felületét. Viseljen antistatikus ruházatot amikor installálja(vagy kiveszi) az alaplapon. Ha nincs antistatikus ruházata gyakran érintse meg a nyomtató csupasz fémrészét.

4. Tartsa a DIMM-et az ujjával a fedőlapon és hüvelykujjával a hátoldalon. Állítsa fel a bevágást a DIMM-en a DIMM horonnyal. (Ellenőrizze, hogy a DIMM horony minden oldalán a zárok nyitva vannak vagy kifelé néznek.)

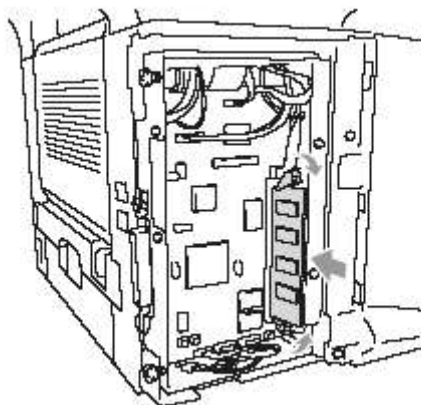

5. Nyomja meg a DIMM-et egyenesen a résnél(nyomja erősen). Ellenőrizze, hogy a DIMM rés minden oldalán a zárok benyomhatóak-e a helyükre.(Egy DIMM eltávolításához, a zárat el kell engedni.)
6. Vonja vissza a fém lemezt és biztosítsa be a fém lemezt a két csavarral.
7. Tegye vissza a fedőlapot.
8. Csatlakoztassa újra a telefonkábel.
9. Csatlakoztassa újra az eltávolított interfész kábeleket.
- 10.Csatlakoztassa újra a hálózati kábelt és kapcsolja be az MFC készüléket.



- Annak ellenőrzéséhez, hogy a DIMM helyesen volt installálva, nyomtassa ki a nyomtató beállításokat a meghajtóban levő kiválasztás szerint és ellenőrizze a nyomtatványt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az a kiegészítő memóriát jeleníti meg.
- Az aktuális memória méret ellenőrizhető a felhasználói beállítások listáján.(Lásd az NC-9100 Felhasználói Kézikönyvben a CD-ROM-on.)

Figyelmeztetés

Ha a LED státusz Pirosra válik hiba miatt(Service Error), kérjük hívja a kezelőt vagy a hivatalos Brother szervíz központot.


Hálózati kártya (LAN)

Az opcionális Hálózati(LAN) kártya (NC-9100h) hozzáadásával az MFC készülék hálózatra csatlakoztatható, így azt használhatja körfaxhoz, hálózati szkennerként, hálózati nyomtatóként és hálózatkezelő műveletekhez.

Figyelmeztetés

Ne érintse meg az alaplapon a hálózati kábel szétcsatlakoztatásától számított 15 percen belül.

További információért a hálózati alaplapon konfigurálásával kapcsolatban, kérjük nézze meg az NC-9100 Felhasználói Kézikönyvben a mellékelt CD-ROM-on.

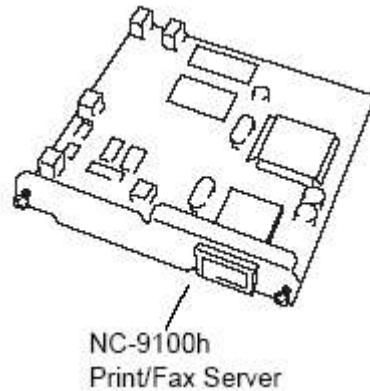

Az installálás megkezdése előtt

Legyen óvatos az NC-9100h kezelésénél. A készülék számos elektronikus komponense érzékeny a sztatikus elektromosságra. A károk elkerülése végett, kövesse a következő utasításokat:

- Hagyja az NC-9100h -t a saját anti-sztatikus csomagjában amíg installálására sor kerül.
- Győződjön meg arról, hogy ön megfelelően földelve van mielőtt az NC-9100h-hez nyúlna. Használjon antisztatikus öltözetet és szigetelő szőnyeget ha lehetséges. Ha önnek nincs antisztatikus szőnyege, érintse meg a készülék hátrészén lévő fémfelületét mielőtt az NC-9100h-t kezelné.
- Ne mozgassa a készüléket, nehogy statikusan feltöltődjön.
- Ha lehetséges, szőnyegmentes környezetben dolgozzon.
- Ne hajlítgassa az alaplapt és ne érintse az alkatrészeket az kártyán.

Szükséges eszközök:

Philips csavarhúzó ☐

Első lépés: Hardver installálás


Figyelmeztetés

Ne érintse meg az alaplapp felszínét a készülék kikapcsolásától számított 15 percen belül.


1. Csatlakoztassa le a telefonzsinórt, kapcsolja ki az MFC készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozóból a készülék kábelét majd csatlakoztassa le az interfész kábelt.

Figyelmeztetés


Kapcsolja ki az MFC készüléket, mielőtt installálná(vagy kivenné) az NC-9100h alaplapot.

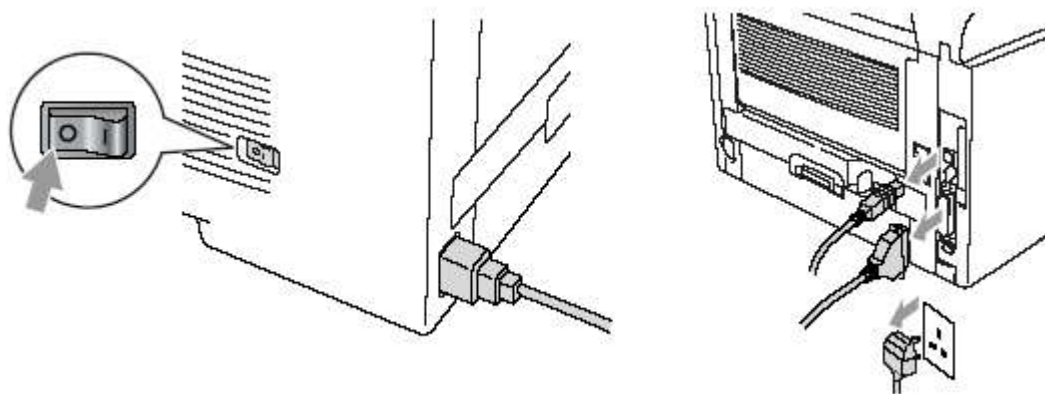


2. Vegye le a fedőlapot. Lazítsa meg a két csavart majd vegye le a fém védő lemezt.

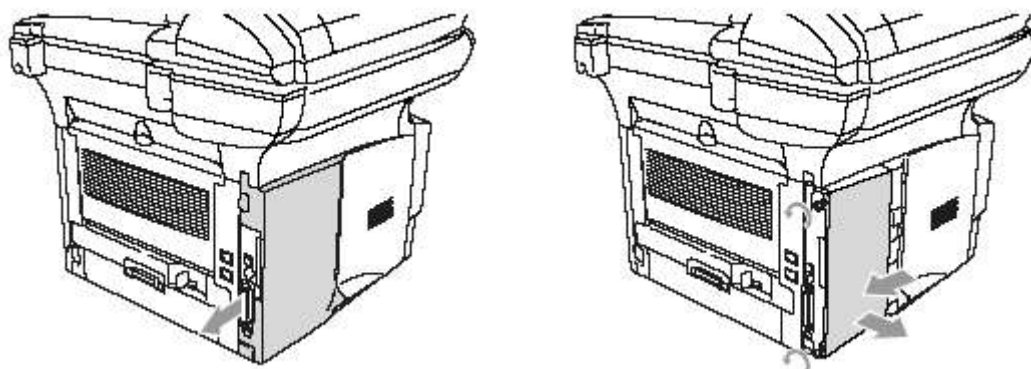

3. Lazítsa meg a két csavart, majd vegye le a fém fedő lemezt.

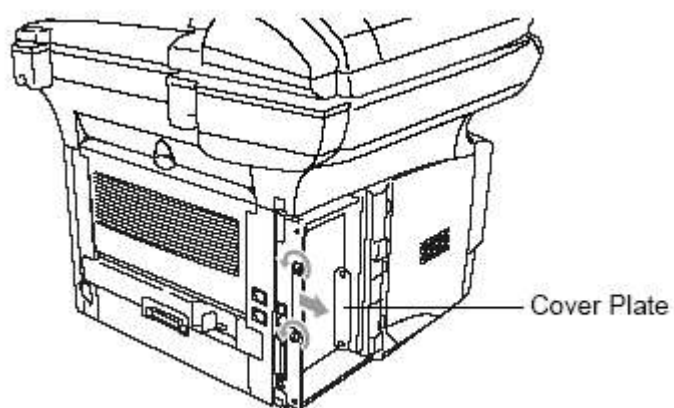

4. Dugja be az NC-9100h-t a P1 csatlakozóba a képen látható módon (nyomja erősen) és rögzítse az NC-9100h-t a két csavarral.

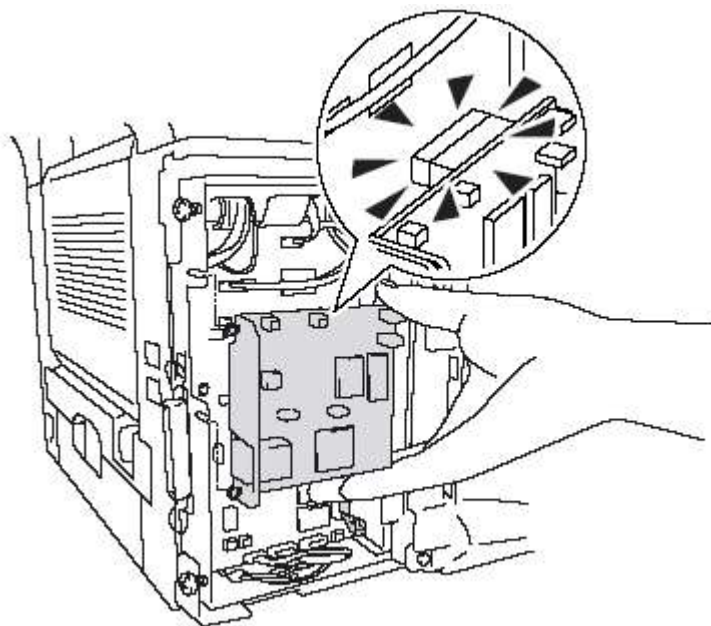


5. Helyezze vissza a fém fedő lemezt, majd rögzítse azt a két csavarral.
6. Tegye vissza a fedőlapot.
7. Csatlakoztassa a telefonzsinórt.
8. Csatlakoztassa újra az eltávolított interfész kábeleket.
9. Csatlakoztassa újra a hálózati kábelt és kapcsolja be az MFC készüléket.
10. Nyomja meg a Test kapcsolót és nyomtassa ki a hálózati konfigurációs oldalt. (Lásd Teszt kapcsoló fejezetet)

Második lépés

Az NC-9100h csatlakoztatása egy árnyékolatlan sodrott érpárú 10BASE-T vagy 100BASE-TX Ethernet hálózathoz.

Az NC-9100h 10BASE-T vagy 100BASE-TX hálózathoz való csatlakoztatásához rendelkeznie kell egy árnyékolatlan sodrott érpár kábellel. A kábel egyik vége az ön Ethernet hub-jának egyik szabad port-jához kell csatlakoztatva lennie, a másik végének pedig az NC-9100h 10BASE-T vagy 100BASE-TX aljzatához (egy RJ45-ös aljzat).

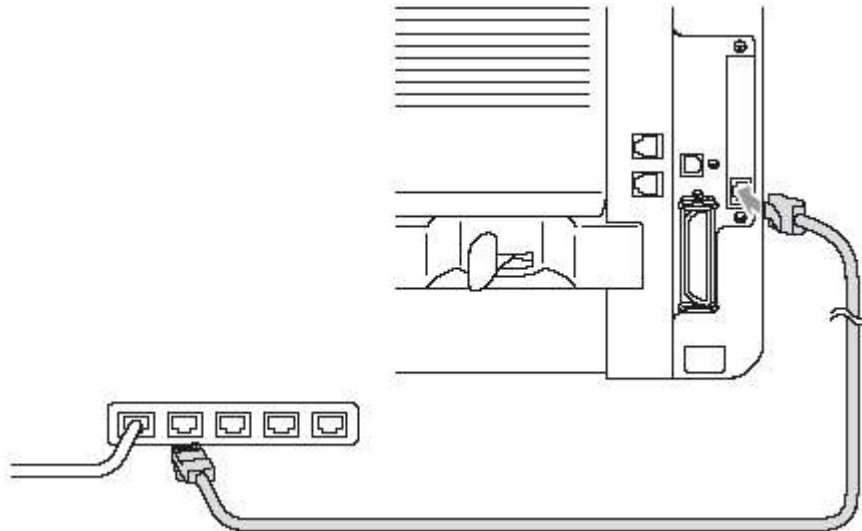

Hardver installálás sikerességének ellenőrzése

Csatlakoztassa a hálózati vezetékét a hálózati csatlakozóhoz. Inicializálás után és bemelegítés után (ez több másodpercre telhet), a készülék Kész(Ready) állapotba kerül.

LED

Nincs világítás:

Ha a LED -ek egyike sem világít, akkor a nyomtató szerver nincs a hálózathoz csatlakoztatva.

Link/Speed LED narancssárga: Gyors Ethernet

A Link/Speed LED narancssárga, ha a nyomtató szerver egy 100BASETX Gyors Ethernet hálózathoz van csatlakoztatva.

A Link/Speed LED zöld:10 BASE T Ethernet

A **Link/Speed LED** zöld lesz, ha a nyomtató szerver egy 10BASE T Ethernet hálózathoz van csatlakoztatva.

Az **Aktív LED sárga:**

Az **Aktív LED** villog, ha a nyomtató szerver adatokat fogad vagy küld.




Ha érvényes hálózati kapcsolat van, akkor a LED narancssárgán vagy zölden villog.

Teszt kapcsoló

Rövid lenyomás: Kinyomtatja a hálózati konfigurációs oldalt.

Hosszú lenyomás(5 másodpercnél hosszabb): Visszaállítja a hálózati konfigurációt a gyári alapértelmezett beállításokra.

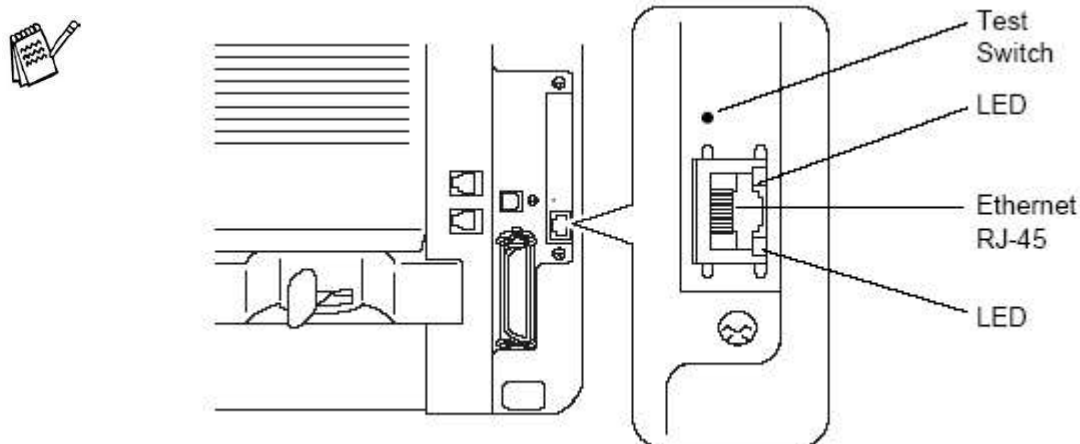

A készülék hálózati beállításához, kérjük nézze meg az NC-9100 Felhasználói Kézikönyvet a mellékelt CD-ROM-on.

Papír tálca #2

Beszerezheti a Papír tálca #2 kiegészítőt (LT-5000) melyet harmadik papírforrásként használhat. A Papír tálca #2 250 db. 80g/m²-es ív papír megtartására alkalmas.

Papír tálca #2	250 db. 80g/m ² -es ív papír megtartása
Alapsúly	60-tól 105g/m ² -ig
Páratartalom	4%-tól 6%-ig súly alapján
Ajánlott: Felvágott ív:	Xerox 4200 DP 80g/m ² -es Hammermill Laser Papír 90g/m ² -es

24.Szójegyzék

Automatic Document Feeder (ADF) Automatikus lapadagoló, ebbe helyezhetők el a lapok amelyeket a készülék egyenként húz be.

Auto Reduction Lecsökkenti a bejövő faxok méretét.

Automatic fax transmission Automatikus fax küldés a kézibeszélő felvétele nélkül .

Auto Redial Jellemző amely lehetővé teszi a készüléke számára, hogy 5 perc múlva újratárcsázzon .

Backup Print Biztonsági nyomtatás, beállítja a faxkészüléket, hogy minden egyes érkezett faxüzenetről amit a memóriában tárol készítsen másolatot. Ez egy biztonsági intézkedés arra az esetre ha áramszünet esetén a memória tartalma törlődne.

Batch transmission Kötegelt küldés (csak fekete-fehér faxok esetén) Költségtakarékossági jellemző amely minden késleltetett küldés esetén az ugyanarra a számra küldendő üzeneteket egyetlen faxként képes továbbítani.

Brightness Élesség funkcióval a kép élességét lehet változtatni.

Beeper Volume Hangjelzés erősségének beállítása, amikor egy gombot lenyomunk, hiba vagy faxküldés vagy fogadás esetén.

Broadcasting Körfax funkció lehetővé teszi ugyanazon faxüzenet elküldését több címre.

Cancel Job Feladat törlés, töröl egy ütemezett feladatot mint késleltetett fax vagy lekérdezés.

CNG hangok, speciális hangok amelyeket a faxkészülék küld az automatikus átvitel ideje alatt a másik faxkészüléknek.

Coding method kódolási mód A dokumentumban lévő adatok kódolási módja. Minden fax minimális követelményként módosított Huffman (MH) kódolást alkalmaznak. Az ön készüléke képes nagyobb tömörítésre is mint a Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) vagy JPEG, ha a fogadó készüléknek megvan ugyanaz a képessége.

Communication error (or Comm. Error) Átviteli hiba amit vonali hiba vagy statikus elektromosság okozhat.

Compatibility Group A fax képessége, hogy a többi faxkészülékkel kommunikáljon. A kompatibilitást az ITU-T csoportok között biztosítja.

Contrast A dokumentumok élességét lehet vele beállítani.

Delayed Fax A megadott időben, aznap elküldi a faxüzenetet.

Distinctive ring Egy felhasználói szolgáltatás a telefon szolgáltatótól, amely által kap még egy számot a meglévő telefon vonalához. A Brother készülék úgy használja ezt az új számot, hogy szimulál rajta egy dedikált fax vonalat.

Dual Access A készülék tudja olvasni a kimenő faxoldalt, vagy az időzített feladatokat a memóriában egyidőben egy fax küldéssel vagy fogadással, vagy egy fogadott fax nyomtatásával.

ECM (Error Correction Mode) Hibajavító mód, detektálja a keletkezett adáshibát és újraküldi a hibásan küldött oldalakat.

F/T Ring Time A csengetési idő a csengetés hosszát jelenti FAX/TEL módban annak jelzésére, hogy hanghívást kell fogadni.

Fax Detect Fax detektálás lehetővé teszi hogy a készülék válaszolni tudjon a faxhívásra ha a fogadás közben megszakította azt.

Fax Forwarding Továbbítja a memóriába érkezett faxüzenetet egy előre megadott címre.

Fax Receive Code Fax fogadás kód, nyomja meg ezeket gombokat ha telefonmellékről akarja fogadni a hívást.

Fax Storage Faxot tud kinyomtatni vagy lekérdezhet faxot más állomásról fax továbbítás, paging (személyi hívó) vagy távoli lekérdezés funkciók segítségével.

FAX/TEL Mind faxüzenetet mind pedig telefonhívást egyaránt fogadhat. Ezt a módot ne alkalmazza ha üzenetrögzítőt használ.

Fax tones A jelek amik a faxhívás alatt az állomások alatt küldenek egymásnak.

Fine resolution Finom felbontás 203 x 196 dpi amit grafikonok küldése esetén célszerű használni.

Gray scale A másolásnál, és faxolásnál elérhető szürkeárnyalatok

Group number Az egy- gombos és/vagy gyorstársázásos számok kombinációja amelyeket egy- gombos és/vagy gyorstárcsázásos számként van tárolva körfax küldéséhez.

Help List A menü tábla komplett nyomtatása, amit arra használhat, hogy beprogramozza készülékét, amikor nincs önnél a felhasználói kézikönyv.

LCD (liquid crystal display) Folyadékkristályos kijelző amelyen az interaktív üzenetek jelennek meg az eszköz programozása közben vagy a dátum és idő jelenik meg rajta.

Manual fax Amikor felemeli a kézibeszélőt, vagy megnyomja a **Tel/R** gombot meghallgathatja a fogadó faxkészülék választát mielőtt megnyomná a **Mono Start** vagy **Color Start** gombot az adás megkezdéséhez.

Menu mode Programozási mód a készülék beállításainak megváltoztatásához.

OCR(optical character recognition) A ScanSoft TextBridge software alkalmazása, ami egy szövegről készült képet átkonvertál szerkeszthető szöveggé.

Out of Paper Reception Faxfogadás papírhány esetén, amikor kifogy a papír akkor a készülék az érkezett faxokat a memóriában tárolja el.

Overseas Mode Tengerentúli mód átmeneti faxhang módosítást végez, hogy a tengerentúli vonal zajszintjéhez igazítsa azt.

Pause Szünet lehetővé teszi egy 3,5 másodperces késleltetés beszúrását a gyorstárcsázás szekvencia tárolásánál.

PhotoCapture Center Fotófeldolgozó rendszer: Segítségével digitális fényképezőgépről digitális fotókat nyomtathat nagy felbontásban, fotó minőségben.

Photo Resolution Fotó felbontás: Egy felbontás beállítás, ami a szürkeárnyalat változtatását használja, hogy a legjobb minőségű fotót kapjuk a nyomtatásban.

Polling Lekérdezés során egy másik készüléken várakozó faxüzenetet lehet lekérdezni.

Pulse A hagyományos forgó tárcsázási mód egy telefon vonalon.

Quick Dial List Nevek és számok listája, ami a gyorstárcsázási memóriában van eltárolva, mégpedig számsorrendben.

Real Time Transmission Ha a memória tele van, akkor faxokat csak valós időben (késleltetés nélkül) küldhet.

Remaining Jobs Leellenőrizheti, hogy mely feladatok (neveztük még bejegyzéseknek is) vároknak a memóriában, és ezeket akár törölheti is, persze csak egyesével.

Remote Access Code Távoli elérési kód a saját négy számjegyű kód amelyik lehetővé teszi a faxkészülék elérését egy távoli helyről.

Remote Retrieval Access A lehetőség, hogy elérje készülékét távolról, egy dallamtárcsás telefonról.

Resolution Felbontás a függőleges és vízintes vonalak száma hüvelykenként.

Lásd még: Standard, Fine, Super Fine Photo felbontásokat.

Ring Delay Csengetés késleltetés a csengetések számát jelenti amiket követően a faxkészülék FAX ONLY (csak fax) módban fogadja a hívásokat.

Ring Volume A csengetés hangerejének beállítása.

Scanning Lapolvasás: Az az eljárás ami egy papír dokumentumról elektronikus képet készít, és aztán elküldi azt a számítógépbe.

Search Keresés egy elektronikus ábécésorrendbe rendezett listában a tárolt egy-gombos és gyors tárcsázásos számok között.

Speed-Dial Egy előprogramozott könnyített tárcsázásos hívószám. Le kell nyomnia a Search/Mute gombot majd a #-et, kétszámjegyű kódot a tárcsázás elkezdéséhez.

Standard resolution Szabványos felbontás 203 x 98 dpi. Szövegküldéskor ajánlott.

Station ID Az a tárolt információ amelyik az elfaxolt lapok tetején megjelenik. A küldő fél adatait tartalmazza.

Super fine resolution Szuper finom felbontás 203 x 391 dpi. Grafikák küldéséhez megfelelő.

Tone üzemmód a nyomógombos készülékek által használt tárcsázási mód.

Transmission Átvitel: az a folyamat amivel dokumentumokat küldünk a telefonvonalon két faxkészülék között.

25.Műszaki adatok

Termék leírás

Általános

Memória	32 MB
Opcionális memória	1 DIMM modul 160 MB -ig bővíthető
Automatikus Dokumentum Betöltő (ADF)	50 oldalig Hőmérséklet: 20°C – 30°C Páratartalom: 50% - 70% Papír: 75 g/m ² A4 méret
Papírtálca	250 lap (80 g/m ²)
Többcélú tálca	50 lap (80 g/m ²) (csak MFC 8820D)
Kézi lapadagoló	egyetlen lap (80 g/m ²)(csak MFC 8420)
Nyomtató típus	lézer
Nyomtató eljárás	Elektrofotografikus
LCD - kijelző	22 karakter x 5 sor
Tápfeszültség	220 - 240V AC 50/60Hz
Energiafelvétel	Átlagos teljesítmény(másolás):440W vagy kevesebb (25°C) Csúcs: 1090W Alvás: 14 W vagy kevesebb 16 W vagy kevesebb (ha hálózati kártya van installálva) Készenlét: 75 W vagy kevesebb (25°C)
Dimenziók	532 × 444 × 469 (mm)
Súly	Toner/dob nélkül MFC-8420, DCP 8020: 16,6 kg MFC-8820D, DCP-8025D: 18,1 kg
Zajszint	Működésnél: 53 dB A vagy kevesebb Készenlétnél: 30 dB A vagy kevesebb
Hőmérséklet	Működés: 10 – 32,5°C Tárolás: 0 – 40°C
Páratartalom	Működés: 20 – 80 % (lecsapódás nélküli) Tárolás: 10 – 90 %(lecsapódás nélküli)

Nyomtató média

Bemenő papír	<p>Papír tálca</p> <ul style="list-style-type: none">■ Papír típus: Sima papír, újrapiapír, fényes papír, fólia, és boríték. (Többcélú papírtálca, kézi lapadagoló))■ Papír méret: A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6 (ISO) súly: 60-105 g/m²■ Maximum papír tálca kapacitás kb. 250 db. 80 g/m² -es sima papír■ Maximum többcélú papírtálca kapacitás kb. 50 db. 80 g/m² -es sima papír (MFC 8820D) <p>Kézi lapadagoló</p> <ul style="list-style-type: none">■ Papírméret: Szélesség: 69,8 – 220,0 mm Magasság: 116,0 – 406,4 mm Súly: 60 - 161 g/m²
Kimenő papír	150 db A4 méretű sima papír (nyomtatandó oldalával fölfelé)

Másolás

Színes/Fekete	Fekete/Fehér
Másolási sebesség	Fekete/Fehér: MFC- 8420, MFC 8820D: Legfeljebb 16 oldal / perc (A4) DCP 8020, DCP-8025D: Legfeljebb 17 oldal / perc (A4)
Többszörös másolat	Kötegel, vagy rendez 99 oldalig.
Növelés/Csökkentés	25% - 400% -ig (1%-os lépésekben)
Felbontás	Legfeljebb 1200 x 600 dpi

Fax (MFC- 8420, MFC- 8820D)

Kompatibilitás	ITU-T Group 3
Kódolási rendszer	MH/MR/MMR/JBIG
Modem sebesség	Automatikus visszaesés 33600 bps -2400 bps (automatikus visszaesés)
Dokumentum méret	ADF szélesség: 148 mm – 216 mm ADF magasság: 148 mm – 356 mm Lapolvasó üveg szélesség max: 212 mm Lapolvasó üveg hosszúság max: 356 mm
Lapolvasási szélesség	208 mm
Nyomtatási szélesség	208 mm
Szürkeárnyalat	64 szint
Letöltési típusok	Normál, Titkos, Időzített szekvencia: (csak fekete-fehér)
Kontraszt vezérlés	Automatikus/Világos/Sötét (kézi beállítás)
Felbontás	Vízszintes: 208 dpi (8 pont/mm) Függőleges szabvány: 3.85 vonal/mm (fekete), 7.7 vonal/mm (színes) – Finom: 7.7 vonal/mm (fekete/színes) – Fotó: 7.7 vonal/mm (fekete) – Superfinom: 15.4 vonal/mm (fekete)
Egygombos tárcsázás	40 állomás
Gyorstárcsázás	300 állomás
Automatikus újrahrívás	3 szor 5 perces időközönként
Automatikus válasz	0, 1, 2, 3, vagy 4 csengetés
Kommunikációs forrás	Nyilvános telefonhálózat
Adás memóriából	600*1/500*2 lapig
Fogadás memóriába	600*1/500*2 lapig

*1 Az oldal itt jelenti: "Brother Standard Chart No 1" -et (tipikus üzleti levél, normál felbontás, MMR kód) – A specifikációk és nyomtatási anyagok megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül

*2 Az oldal itt jelenti: "ITU-T Test Chart #1" -et (tipikus üzleti levél, normál felbontás, MMR kód) – A specifikációk és nyomtatási anyagok megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül

Lapolvasó

Színes/Fekete	Színes/Fekete
TWAIN képesség	Igen (Windows 98 / 98SE / Me / 2000 Professional) Mac OS 8.6-9.2 / Mac OS X 10.2.1 vagy magasabb
WIA képesség	Igen (Windows XP)
Felbontás	Legfeljebb: 9600 x 9600 dpi (interpolált)* Legfeljebb: 600 x 2400 dpi (optikai) *Maximum 1200 x 1200 dpi lapolvasás Windows XP-vel (a 9600 x 9600 dpi -t a Brother scanner utility -vel lehet kiválasztani.)
Lapolvasási sebesség	Színes: 1,8 msec/vonal (300 x 300 dpi) 3,6 msec/vonal (400 x 400 dpi vagy nagyobb) Fekete/fehér 0,84 msec/vonal (ADF) 1,01 msec/vonal (szkennerablak)



A Mac OS X lapolvasás az a Mac OS X 10.2.1 vagy magasabb operációs rendszerben van meg.

Lehetséges közvetlenül hálózatosított munkaállomásra történő szkennelés Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional és XP operációs rendszerek esetén.

Nyomtató

Emuláció	PCL6 (Brother Printing System for Windows® HP LaserJet HP emulációs mód) és BR-Script (PostScript®) Level 3
Nyomtató driver	Windows 98 / 98SE / Me / 2000 Professional és XP meghajtó támogatás a Brother natív tömörítő móddal, és a kétirányú képességű Apple Macintosh Quick Draw meghajtó a Mac OS 8.6-9.2 / Mac OS X 10.1 / 10.2.1 vagy magasabb operációs rendszeren.
Felbontás	HQ1200 dpi (maximum 2400 x 600 dpi)
Nyomtatási minőség	Normál nyomtatási mód Gazdaságos nyomtatási mód (tonertakarékos)
Nyomtatási sebesség	Fekete/fehér: MFC- 8420, MFC 8820D: Legfeljebb 16 oldal / perc (A4) DCP 8020, DCP-8025D: Legfeljebb 17 oldal / perc (A4)
Duplex nyomtatási sebesség	8,5 oldal/perc (MFC-8820D, DCP-8025D)
Első nyomat	12 mp-en belül (A4-es oldal papírtálcából)

Illesztő felületek

Interfész	Ajánlott kábel
Párhuzamos	A kétirányú árnyékolt kábel IEEE 1284 szabvány kompatibilis 2 méternél nem hosszabb.
USB	Hi-Speed USB 2.0 kábel, 2 méternél nem hosszabb.

Győződjön meg róla, hogy Hi-Speed USB 2.0 tanúsított kábelt használ ha a munkaállomás interfésze is ilyen.

Ha a munkaállomásának az interfésze USB 1.1, akkor is csatlakoztatható a készülékhez.

Számítógép követelmények

Minimális rendszerkövetelmények						
Számítógép platform és Operációs rendszer verzió		Processzor or minimum sebesség	Minimum RAM	Ajánlott RAM	Üres merevlemez hely	
					Driver	Alkalmazás
Windows	98, 98SE	Pentium 75MHz	24 MB	32 MB	80 MB	100 MB
	Windows NT	Pentium 75MHz	32 MB	64 MB		
	Me	Pentium 150MHz				
	2000 Prof	Pentium 133MHz	64 MB	128 MB		
	XP	Pentium 233MHz				180 MB
Apple Macintosh	Mac OS 8.6 -9.2 (csak Nyomtatás, lapolvasás, és PC-FAX küldés)	Minden alap modell jó.	32 MB	64 MB	80 MB	200 MB
	Mac OS X 10.1 / 10.2.1 vagy magasabb (csak Nyomtatás, lapolvasás, PC- FAX küldés, és távoli beállítás)		128 MB	160 MB		
Megjegyzés: Minden itt hivatkozott védjegy a megfelelő cégek tulajdona.						
A legfrissebb drivereket töltsse le a Brother Solutions Centnet-ről a http://www.solutions.brother.com oldalon.						



Az alkalmazás más Windows-ra és Macintosh-ra.
A lapolvasás csak a Mac-nál csak OS 10.2.1-től működik.

Fogyóeszközök

Tonerkazetta élettartama	MFC-8420, MFC -8820D: TN-7300: Standard Toner Cartridge – 3,300* oldal TN-7600: High Yield Toner Cartridge – 6,500* oldal*(A4 lap 5% lefedettséggel) DCP-8020, DCP -8025D: TN-530: Standard Toner Cartridge – 3,300* oldal TN-560: High Yield Toner Cartridge – 6,500* oldal*(A4 lap 5% lefedettséggel) A tonerkazetta élettartama változik az átlagos nyomtatástípustól függően.
Dob élettartama	MFC-8420, MFC -8820D: 20,000 lap/dobegység (DR-7000) A dobegység élettartamát számos tényező befolyásolja mint a környezet hőmérséklete, levegő nedvesség, használt papír és a nyomtatásonkénti lapszám. DCP-8020, DCP -8025D: 20,000 lap/dobegység (DR-500) A dobegység élettartamát számos tényező befolyásolja mint a környezet hőmérséklete, levegő nedvesség, használt papír és a nyomtatásonkénti lapszám.

Hálózat (LAN) (NC-9100h)

MFC-8420, DCP 8020 (Opció)

MFC-8820D, DCP-8025D (Opció)

A hálózathoz csatlakoztathatja készülékét ha Hálózati Nyomtatást szeretne, vagy Hálózati Lapolvasást, és Internet Fax -ot. A Brother BRAdmin Professzionális Hálózat Vezetés szintén rendelkezésére áll.

Támogatás:

Windows 98/Me/2000/Xp

Mac OS 8.6 – 9.2, Mac OS X 10.1/10.2.4 vagy magasabb*

Ethernet 10/100 BASE-TX automatikus tárgyalás TCP/IP

RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS, LPR/LPD,

Port9100, SSDP, Találka (Rendezvous), FTP

*A hálózati nyomtatás és a PC-FAX elérhető a Mac OS 8.6 – 9.2, Mac OS X 10.2.4 vagy magasabb

* Mac OS 8.6 – 9.2 (Quick Draw TCPIP-n keresztül)

* Mac OS X 10.2.4 vagy magasabb (Találka (Rendezvous))

* Hálózati lapolvasás és távoli beállítás nem működik a Mac-re.

A hozzáadott segédprogram:

BRAdmin Professional (Windows)



A BRAdmin Professional Mac alatt nem működik.

Hálózatos nyomtatóba szkennelés nem működik a Windows® 95, NT® és Mac OS esetén.

26. Távoli letöltést segítő kártya

Ha úgy tervezi, hogy fax üzeneteit távolról letölti, akkor vágja ki ezt a kártyát, tegye a tárcájába, és ennek segítségével ezt könnyen meg tudja valósítani.

Távoli letöltést segítő kártya	
A távoli letöltést segítő kártya használata: 1. Tárcsázza fax készülékét. 2. Amikor a fax készülék válaszol a hívásra, azonnal üsse be a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd * -ot). Ha hosszú hangjelzést hall, akkor vannak fax üzenetei. (Ha nem hall hangjelzést, akkor nincsenek fax üzenetei) 3. Amint hallja a két rövid hangjelzést, a számlapon üsse be a parancsot. 4. Amikor kész van nyomja meg a 9 0 gombokat, hogy visszaállítsa alapállapotba készülékét, majd tegye le a kézibeszélőt. A fax továbbítási szám beállításához nyomja meg a 4 -et Írja be az új fax számot, ahová fax üzeneteit akarja továbbítani, majd írjon be ## -et. A fax tárolás bekapcsolásához nyomjon 6 -ot. A fax tárolás kikapcsolásához, pedig nyomjon 7 -et. Fax fogadása Nyomjon 9 6 -ot. Az összes fax fogadásához nyomjon 2 -öt, majd írja be a távoli fax készülék számát, majd a ## -et. A hangjelzés után tegye vissza a kézibeszélőt, és várjon. Az összes fax törléséhez nyomjon 3 -mat.	A távoli hozzáférési kód megváltoztatása: Amikor a készüléknél van. 1. Nyomja meg a Menu, 2, 5, 3 gombokat. 2. Írjon egy 3 számjegyű számot 000 -tól 998 -ig. A csillag nem változtatható meg! 3. Nyomjon Set -et. 4. Nyomjon Stop/Exit -et. A távoli parancsok Fax továbbítás beállításának megváltoztatása Nyomja meg a 9 5 számokat. Aztán: A szolgáltatás kikapcsolásához nyomjon 1 -et, Fax továbbítás kiválasztásához pedig nyomjon 2 -öt. Fogadási állapot lekérdezése Nyomjon 9 7 1 -et. 1 hosszú hangjelzés – fax üzenetek. 3 rövid hangjelzés – nincs üzenet. Fogadási mód változtatása Nyomjon 9 8 -at. Aztán: Külső üzenet rögzítő esetén nyomjon 1 -et. Fax/Tel esetén nyomjon 2 -öt. Csak fax esetén nyomjon 3 -mat. Kilépés a távoli üzemmódból Nyomjon 9 0 -át.

Távoli letöltést segítő kártya

Ha úgy tervezi, hogy fax üzeneteit távolról letölti, akkor vágja ki ezt a kártyát, tegye a tárcájába, és ennek segítségével ezt könnyen meg tudja valósítani.

<div>Távoli letöltést segítő kártya</div> <div>A távoli letöltést segítő kártya használata:</div> <div><ol style="list-style-type: none">1. Tárcsázza fax készülékét.2. Amikor a fax készülék válaszol a hívásra, azonnal üsse be a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd *-ot). Ha hosszú hangjelzést hall, akkor vannak fax üzenetei. (Ha nem hall hangjelzést, akkor nincsenek fax üzenetei)3. Amint hallja a két rövid hangjelzést, a számlapon üsse be a parancsot.4. Amikor kész van nyomja meg a 9 0 gombokat, hogy visszaállítsa alapállapotba készülékét, majd tegye le a kézibeszélőt.</div> <div><div>A fax továbbítási szám beállításához nyomja meg a 4 -et.</div><div>Írja be az új fax számot, ahová fax üzeneteit akarja továbbítani, majd írjon be ## -et.</div><div>A fax tárolás bekapcsolásához nyomjon 6 -ot.</div><div>A fax tárolás kikapcsolásához, pedig nyomjon 7 -et.</div></div> <div><div>Fax fogadása</div><div>Nyomjon 9 6 -ot.</div><div>Az összes fax fogadásához nyomjon 2 -öt, majd írja be a távoli fax készülék számát, majd a ## -et.</div><div>A hangjelzés után tegye vissza a kézibeszélőt, és várjon.</div><div>Az összes fax törléséhez nyomjon 3 -mat.</div></div>	<div>A távoli hozzáférési kód megváltoztatása:</div> <div>Amikor a készüléknél van.</div> <div><ol style="list-style-type: none">1. Nyomja meg a Menu, 2, 5, 3 gombokat.2. Írjon egy 3 számjegyű számot 000 -tól 998 -ig. A csillag nem változtatható meg!3. Nyomjon Set -et.4. Nyomjon Stop/Exit -et.</div> <div>A távoli parancsok</div> <div><div>Fax továbbítás beállításának megváltoztatása</div><div>Nyomja meg a 9 5 számokat. Aztán:</div><div>A szolgáltatás kikapcsolásához nyomjon 1 -et,</div><div>Fax továbbítás kiválasztásához pedig nyomjon 2 -öt.</div></div> <div><div>Fogadási állapot-lekérdezése</div><div>Nyomjon 9 7 1 -et.</div><div>1 hosszú hangjelzés – fax üzenetek.</div><div>3 rövid hangjelzés – nincs üzenet.</div></div> <div><div>Fogadási mód változtatása</div><div>Nyomjon 9 8 -at. Aztán:</div><div>Külső üzenet rögzítő esetén nyomjon 1 -et.</div><div>Fax/Tel esetén nyomjon 2 -öt.</div><div>Csak fax esetén nyomjon 3 -mat.</div></div> <div><div>Kilépés a távoli üzemmódból</div><div>Nyomjon 9 0 -át.</div></div>
---	--