



# Kezelői kézikönyv

**MFC-8440**

**MFC-8840D**





EZT A BERENDEZÉST EGY KÉTERES ANALÓG PSTN VONALRA TERVEZTÉK, MELYET A MEGFELELŐ CSATLAKOZÓVAL CSATLAKOZTATTAK.

### **Jóváhagyási információ**

A Brother tájékoztatja, hogy ez a termék lehet, hogy nem működik megfelelően a vásárlás helyétől eltérő országban, és nem vállal felelősséget abban azt esetben, ha a készüléket más ország nyilvános telekommunikációs vonalán alkalmazták.

### **Szerkesztési és kiadói közlemény**

A jelen kiadvány a Brother Industries Ltd. felügyelete mellett készült a legutolsó termékleírás és termékspecifikáció figyelembevételével.

A kézikönyv tartalma előzetes bejelentés nélkül megváltoztatható.

Brother fenntartja a jogát a jelen dokumentumban lévő információk és specifikációk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására és nem tehető felelőssé semmilyen, a dokumentumban leírtak figyelembevételéből eredő kárért beleértve a nyomda-, vagy egyéb hibákból eredő károkat is.

# EC Megfelelőségi Nyilatkozat

**Gyártó:**

Brother Industries Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya, 467-8561, Japán

**Gyártóüzem:**

Brother Corporation (Asia) Ltd.  
Brother Buji Nan Ling Factory;  
Golden Garden Ind. Nan Ling Village  
Buji, Rong Gang, Shenzhen, Kína

Brother Industries UK Ltd.  
Vauxhall Industrial Estate,  
Ruabon, Wrexham  
LL146HA, Egyesült Királyság

**Ezennel deklarálja, hogy**

Termék: Faxkészülék  
Típus: Csoport 3  
Modell név: MFC-8440, MFC-8840D

megfelel az R & TTE (1999/5/EC) direktíva előírásainak és a következő szabványoknak:

Biztonság: EN60950:2000  
Elektromos (EMC): EN55022:1998 Class B  
EN55024:1998 / A1: 2001  
EN61000-3-2:2000  
EN61000-3-3:1995

CE jel első kiadásának ideje: 2004.

Kiadta: Brother Industries, Ltd.  
Dátum: 2003. december 11.  
Hely: Nagoya, Japán  
Aláírás:

Takashi Maeda  
Vezető  
Minőségi Irányító Csoport  
Minőségi Irányító Osztály  
Információs és Dokumentációs Vállalat


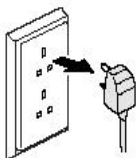

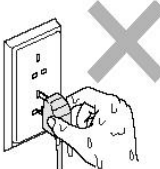

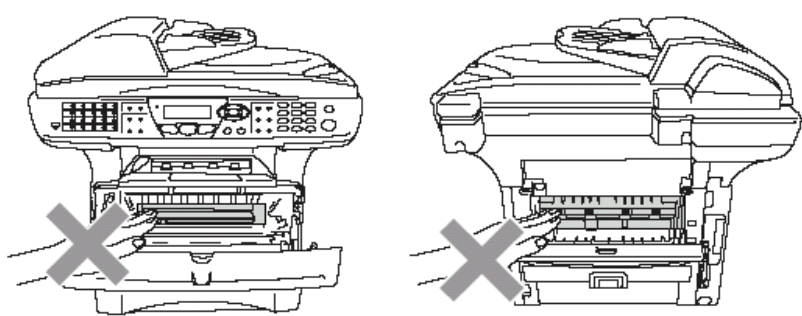

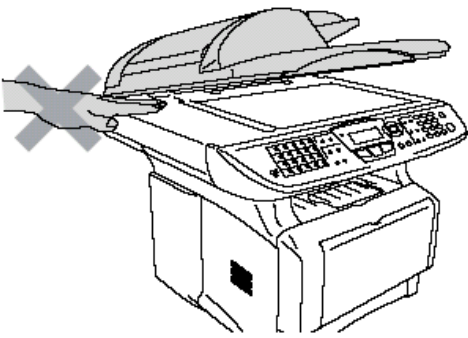

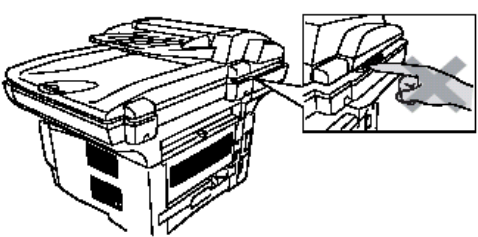


# Biztonsági intézkedések

## A készülék biztonságos használatához



Kérjük, hogy vegye figyelembe az alábbi instrukciókat!

### FIGYELEM

	<p>A faxkészülékben nagyfeszültségű elektródák vannak. A faxkészülék tisztítása vagy papírtorlódás elhárítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel ki van húzva a konnektorból.</p> 		<p>Ne nyúljon a dugóhoz nedves kézzel. Ez áramütéshez vezethet.</p> 
	<p>A sérülések megelőzése érdekében kérjük, legyen óvatos, és ne tegye az újait az ábrán mutatott részhez. Ugyanis az a rész rendkívül FORRÓ lesz a készülék használata után.</p> 		
	<p>A sérülések megelőzése érdekében kérjük, vigyázzon, és ne tegye a kezét a készülék sarkára a tető alá.</p> 		<p>A sérülések megelőzése érdekében kérjük, legyen óvatos, hogy ne érintse meg az ábrán jelzett területet.</p> 



A sérülések megelőzése érdekében kérjük, vigyázzon, és ne érintse az ábrán mutatott részt.

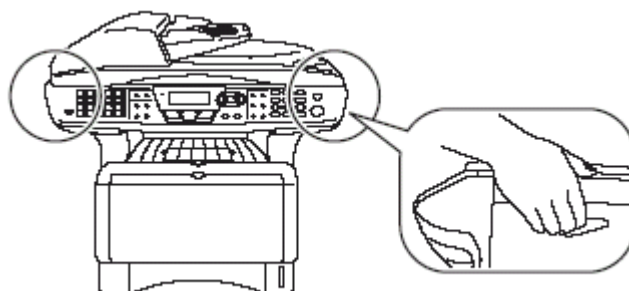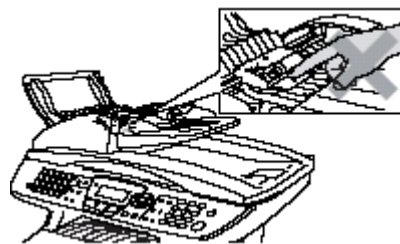

## FIGYELEM

- A készüléket a szkenneralak alatt lévő fogantyúnál fogva fogja meg. NE szállítsa a készüléket az aljánál fogva.
- Legyen körültekintő a telefon vonalak installálásakor vagy módosításakor. Soha ne érjen szigeteletlen telefondróthoz hacsak az nincs teljesen áramtalanítva. Soha ne installáljon telefonvonalakat villámlás idején. Soha ne szereljen telefonos csatlakozó aljzatot nedves helyiségbe.
- A készüléket a legközelebbi aljzatba kösse be a könnyű hozzáférhetőség érdekében vészhelyzet esetén, ki kell húznia a dugót az aljzatból, hogy ezáltal a készülék teljesen ki legyen kapcsolva.
- Ne használjon telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közelében.
- Ne használja a készüléket víz mellett, például fürdőkád, mosótál, mosogató, zuhanyozó mellett, nedves alagsorokban vagy uszómedence mellett.
- Kerülje a vezetékes telefon használatát vihar alatt.
- A készülék esetleg meghibásodhat a villámlástól.



### Figyelem

A villámlás tönkretelheti a készüléket. Használjon túlfeszültségvédelmet a tápellátásnál és a telefonhálózaton.


## A hely megválasztása

Helyezze a faxkészüléket lapos, ütődés-, és rázkódásmentes stabil felületre például asztalra. Tegye a faxkészüléket a telefoncsatlakozás és szabványos földelt hálózati aljzat közelébe. Olyan helységet válasszon amely hőmérséklete 10° és 32.5°C között van.



### Figyelem

- Ne tegye a készüléket nagy forgalmú helyre.
- Ne tegye a készüléket melegítő, légkondicionáló, víz, vegyszerek vagy hűtőgép közelébe.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, nagy hőnek, párának vagy pornak.
- Ne csatlakoztassa a készüléket falikapcsoló vagy automata időzítővel vezérelt dugaszoló aljzatba. □
- Tápfeszültség kimaradása kitörölheti a faxkészülék memóriájában lévő adatokat.
- Ne csatlakoztassa a faxkészüléket nagyteljesítményű eszközökkel vagy más olyan eszközökkel egy hálózatra amelyek esetlegesen tápfeszültség kimaradást okozhatnak.
- Kerülje az interferencia forrásokat mint például hangszóró vagy zsinór nélküli telefon alapegysége.

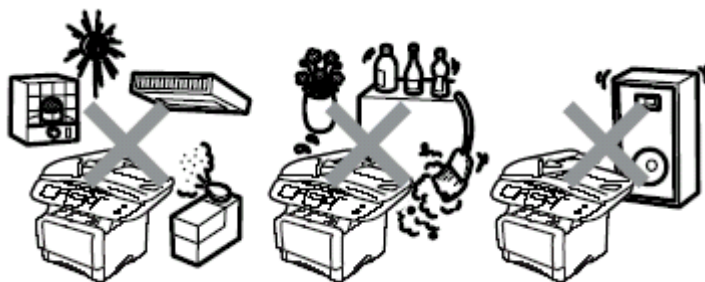

# Gyors használati útmutató

## Faxküldés

### Automatikus adás

1. Ha nem világít zölden, akkor nyomja meg:



(Fax).

2. Tegye a faxolni kívánt dokumentumot nyomattal felefe az automatikus lapadagolóba (ADF) vagy nyomattal lefele a szkennnerablakra.

3. Vigye be a fax számot vagy Egygombos tárcsázással, vagy Gyorstárcsázással, vagy a Keresés, illetve a számlap segítségével.

4. Nyomja meg a **Start** gombot.

5. Ha a szkennnerablakot használja nyomja meg a **2**-est vagy a **Start** gombot.

### Valós idejű adás

1. Ha nem világít zölden, akkor nyomja meg:





(Fax).



2. Tegye a faxolni kívánt dokumentumot nyomattal felfele az automatikus lapadagolóba (ADF) vagy nyomattal lefele a szkennnerablakra.

3. Nyomja meg a **Menu, 2,2,5** gombokat.

4. Nyomja meg a  vagy a  gombot vagy kiválassza az **On** opciót és nyomja meg a **Set** gombot.

— VAGY —

Csak a következő küldéshez nyomja meg a  vagy a  gombot vagy kiválassza a **Next Fax Only** opciót és nyomja meg a **Set** gombot.

5. Csak a következő faxhoz nyomja meg a  vagy a  gombot a **Next Fax:On** kiválasztásához majd nyomja meg a **Set** gombot.

6. Nyomja meg a **1**-et ha további beállítást akar és a kijelző visszatér a Küldés beállítások menühöz.

Vagy

Nyomja meg a **2**-est faxoláshoz.

7. Adja meg a faxszámot.

8. Nyomja meg a **Start** gombot.

## Fax fogadás

### Fogadási mód kiválasztása

1. Nyomja meg a **Menu, 0, 1** gombokat.

2. Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy kiválassza az alábbi lehetőségeket:

Fax Only (csak fax), Manual (kézi), Fax/Tel vagy External TAD (külső üzenetrögzítő), majd nyomja meg a **Set** gombot.

## Számok tárolása

### Egygombos számok tárolása

1. Nyomja meg a **Menu, 2, 3, 1** gombokat.

2. Nyomja azt az egygombos gombot amelyre a számot tárolni akarja.

3. Adjon meg egy maximum 20 számjegyből álló számot és nyomja meg a **Set** gombot.

4. Adjon meg egy maximum 15 karakterből álló nevet vagy hagyja üresen és nyomja meg a **Set** gombot.

5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Gyorstárcsázási számok tárolása

1. Nyomja meg a **Menu, 2, 3, 2** gombokat.
2. Írjon be egy háromszámjegyű gyorstárcsázási számot.  
Aztán nyomja meg a **Set** gombot.
3. Írjon be egy maximum 20 számjegyű számot és nyomja meg a **Set** gombot.
4. Írjon be egy maximum 15 betűhosszúságú nevet vagy hagyja üresen és nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg **Stop/Exit** gombot.

## Tárcsázás

### Egygombos tárcsázás / Gyorstárcsázás

1. Ha nem világít zölden, akkor nyomja meg:



2. Helyezze be a faxolni kívánt dokumentumot nyomattal felfelé az ADF-be, vagy nyomattal lefelé a lapolvasó üvegre.

3. Nyomja meg a tárcsázni kívánt szám Egygombos gombját.

— VAGY —



Nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot, majd a **#**-ot, majd a három számjegyű gyorstárcsázás gombot.

4. Nyomja meg **Start** gombot.

## Keresés


1. Ha nem világít zölden, akkor nyomja meg:



2. Nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot, majd írja be az első betűjét annak a névnek, amit keres.
3. Nyomja meg a  vagy a  gombot, a memóriában való kereséshez.
4. Nyomja meg a **Start** gombot.

## Másolatok készítése


### Egyszeri másolat

1. Nyomja meg a  (Copy) gombot, hogy zölden világítson.

2. Helyezze be a dokumentumot nyomattal felfelé az ADF-be.

3. Nyomja meg a **Start** gombot.


### Több másolat válogatása (Az ADF segítségével)

1. Nyomja meg a  (Copy) gombot, hogy zölden világítson.

2. Helyezze be a dokumentumot nyomattal felfelé az ADF-be.

3. Használja a számlapot, a példányszám beviteléhez. (Legfeljebb 99-ig).

4. Nyomja meg a **Sort** gombot.

5. A Sort  ikonja megjelenik a kijelzőn.

8. Nyomja meg a **Start** gombot.

# Tartalomjegyzék

<b>1.Bevezetés.....</b>	<b>1.-</b>
A kézikönyv használata.....	1
Az információk fellelése.....	1
A kézikönyvben található szimbólumok.....	1
Készülék részei és műveletek.....	2
Elülső nézet.....	2
Hátsó nézet.....	3
Belső nézet.....	4
A vezérlőpanel áttekintése.....	5
MFC-8440 és MFC-8840D készülékeknek hasonló vezérlőpanel gombjai vannak.....	5
Állapotjelző fénydióda (LED) .....	10
Faxokról általában.....	12
Faxhangok és kézfogás.....	12
ECM - Hibaelhárító mód.....	13
A készülék összekapcsolása.....	14
Külső telefon csatlakoztatása.....	14
Külső üzenetrögzítő csatlakoztatása (TAD).....	15
Sorrend.....	15
Csatlakozások.....	16
Kimenő üzenet (OGM) rögzítése külső üzenetrögzítőre.....	17
Többvonalas csatlakozások (PBX – alközpont).....	18
Ha a fax készülékét PBX-hez installálja:.....	18
Felhasználói szolgáltatások a telefonvonalon .....	18
<b>2. A papírról.....</b>	<b>2.-</b>
A papírlapok mérete és típusa.....	1
Ajánlott papírfajták.....	1
A megfelelő papír kiválasztása.....	2
A papírtálca papírkapacitása.....	3
Papír specifikációk a papírtálcahoz.....	4
Hogyan helyezzük be a papírt a készülékbe.....	5
<b>3.Programozás a kijelzőn.....</b>	<b>3.-</b>
Felhasználóbarát programozás.....	1
Menü táblázat.....	1
Memória tárolás.....	1
Navigációs billentyűk.....	2
<b>4.Kezdő lépések.....</b>	<b>4.-</b>
Dátum és idő beállítása.....	1
Állomásazonosító beállítása (Station ID).....	2
Szöveg bevitele.....	3
Szóköz beszúrása.....	3
Javítások végzése.....	3
Betűk ismétlése.....	3
Speciális karakterek és szimbólumok.....	4
PABX (alközpont) és átirányítás.....	5
PABX beállítása.....	5
Általános beállítás (MFC-8020, MFC 8820D).....	6
Mód időzítő beállítása .....	6

Papír típus beállítása.....	7
Papírméret beállítása.....	8
Csengetés hangerejének beállítása.....	9
Hangjelzés hangerejének beállítása.....	9
A kihangosító hangerejének beállítása.....	10
Időszámítás beállítása.....	10
Tonertakarékosság beállítása.....	10
Alvó mód időzítése.....	11
A lapolvasó lámpa kikapcsolása.....	11
Energiakarékosság beállítása.....	12
A tálca beállítása másolási módba.....	13
A tálca beállítása fax módba.....	14
Az LCD kontraszt beállítása.....	14
Kezdő beállítás az Ön Országától függően.....	15
Hangszín, vagy impulzus tárcsázási mód beállítása.....	15
<b>5.Vételi beállítások.....</b>	<b>5.-</b>
Vételi alpműveletek.....	1
A válaszadás kiválasztása vagy változtatása.....	1
A fogadás mód kiválasztása vagy megváltoztatása (Receive Mode).....	2
A csengetés késleltetése.....	2
F/T csengetési idő beállítása (FAX/TEL mód esetén).....	3
Fax detektálás.....	4
Kicsinyített bejövő fax nyomtatása.....	5
Fogadás memóriába .....	6
Fax nyomtatása a memóriából.....	7
A nyomtatási sűrűség beállítása.....	7
Magas szintű vételi alpműveletek.....	8
Műveletek telefonmellékekről.....	8
Csak Fax/Tel mód esetén.....	8
Vezetéknélküli (Cordless) telefon használata esetén.....	9
Távoli elérési kód változtatása.....	9
Lekérdezés (Polling).....	10
Biztonsági lekérdezés (Secure Polling).....	10
Lekérdezéses fogadás beállítása.....	10
Lekérdezéses fogadás biztonsági kóddal (Secure Code).....	11
Késleltetett lekérdezéses fogadás beállítása.....	11
Egymás utáni lehívás.....	12
<b>6.Küldés beállítások.....</b>	<b>6.-</b>
Hogyan faxoljunk.....	1
A Fax mód beállítása.....	1
Faxolás az automatikus dokumentum adagolóból (ADF).....	1
Faxolás az automatikus lapadagolóból (ADF).....	2
Faxolás a szkenneralakról.....	3
Legal méretű dokumentumok faxolása a szkenneralakról .....	5
Kézi átvitel.....	5
Automatikus átvitel.....	6
4. Ha szkenneralakot használ nyomja meg a 2-est vagy Start gombot.....	6
Fax küldése telefonbeszélgetés végén .....	6
Alap átviteli műveletek .....	7
Fax küldése többféle beállítással .....	7
Kontraszt (Contrast).....	8
Fax Resolution/ Fax felbontás.....	9
Kézi és automatikus fax újra hívás .....	9

Valós idejű küldés.....	11
Feladat állapotának az ellenőrzése.....	12
Feladat törlése szkennelés, tárcsázás vagy dokumentum küldése közben .....	12
Egy ütemezett feladat törlése.....	13
<b>Magasszintű küldési műveletek.....</b>	<b>14</b>
Elektronikus fedlap készítése.....	14
Saját megjegyzések szerkesztése.....	15
Fedlap csak a következő faxtól.....	15
Minden fax-szal küldjön fedlapot.....	16
Nyomtatott fedlap használata.....	17
Körfax .....	17
Overseas Mode (Tengerentúli mód).....	19
Késleltetett fax .....	20
Késleltetett Köteget átvitel.....	21
Lekérdezéses átvitel (Standard) .....	21
Lekérdezéses átvitel beállítása biztonsági kóddal (Secure Code).....	22
Memória biztonság.....	23
Jelszó beállítása.....	24
A memóriabiztonság beállítása.....	24
A memóriabiztonság kikapcsolása.....	24
<b>7.Könnyen tárcsázható számok, és tárcsázási opciók.....</b>	<b>7.-</b>
Számok tárolása a tárcsázás megkönnyítése érdekében .....	1
Az egygombos tárcsázás tárolása.....	1
Gyorstárcsázási számok tárolása.....	3
Az egygombos és gyorstárcsázási számok megváltoztatása .....	4
Csoportok beállítása körfaxhoz.....	5
Tárcsázási opciók.....	7
Keresés.....	7
Egygombos tárcsázás.....	7
Gyorstárcsázás.....	8
Kézi tárcsázás.....	8
Külső telefon használata.....	8
Elérési kódok és hitelkártyaszámok.....	9
Szünet.....	10
Tone/pulse – Dallam/Impulzus.....	10
<b>8.Távoli Fax Opciók.....</b>	<b>8.-</b>
Fax Továbbítás .....	1
Fax továbbítás szám programozása.....	1
Fax Tárolás (Fax Storage) beállítása .....	2
A távoli hozzáférési kód beállítása .....	3
Távoli lekérés .....	4
A távoli hozzáférési kód alkalmazása.....	4
Távoli parancsok.....	5
Fax üzenetek lehívása.....	6
Fax továbbítási szám megváltoztatása.....	6
<b>9.Naplónyomtatás .....</b>	<b>9.-</b>
Készülék beállítás és tevékenység.....	1
Az Átvitel Ellenőrző Napló testreszabása.....	1
Naplózási időszak beállítása.....	2
Naplótípusok.....	3
Napló nyomtatása.....	3
<b>10.Másolatok készítése.....</b>	<b>10.-</b>



A készülék, mint fénymásoló használata.....	1
Belépés másolás módba.....	1
Memória megtelt (out of memory) üzenet.....	5
A másoló gombok használata (Átmeneti beállítások).....	6
Nagyítás/Kicsinyítés.....	7
Minőség.....	9
Másolatok leválogatása az automatikus lapadagolóval (ADF).....	9
Kontraszt.....	10
Duplex/N az 1-ben.....	12
Duplex/N az 1-ben másolat.....	14
Poszter.....	16
Duplex (1 az 1-ben) (MFC-8840D).....	17
Kétoldalas dokumentum készítése kétoldalas dokumentumból.....	18
Duplex (2 az 1-ben) és Duplex (4 az 1-ben) (MFC-8840D).....	19
Másolási minőség.....	20
Kontraszt.....	20
<b>11.Készülék nyomtatóként való használata.....11.-</b>	
Brother MFC-8440,MFC-8840D nyomtató meghajtó használata.....	1
Hogyan nyomtassunk ki egy dokumentumot.....	2
Szimultán nyomtatás és faxolás.....	3
Kétoldalú nyomtatás (Duplex Printing).....	3
Automatikus Duplex nyomtatás(MFC-8840D).....	3
Kézi duplex nyomtatás.....	4
Arccal lefele kimenő tálca.....	5
Nyomtatás sima papírra.....	5
Többcélú papírtálca (MFC-8840D).....	6
Nyomtatás vastag papírra vagy kartonra.....	8
Többcélú tálca (MFC-8840D).....	10
Borítéknyomtatás.....	12
Nyomtató műveleti gombok.....	17
Job Cancel (feladat törlése).....	17
Secure key (biztonsági gomb).....	17
Emuláció választása.....	18
Betűkészlet nyomtatása.....	19
Konfigurációs lista nyomtatása.....	19
Alapbeállítások visszaállítása.....	19
<b>12.Nyomtató meghajtó beállítások (csak windows).....12.-</b>	
Nyomtató meghajtó beállítások.....	1
A nyomtató meghajtó beállítások elérése.....	1
Lehetőségek a Brother Natív meghajtóban.....	2
Basic – alap fül.....	2
ADVANCED - magas szintű fül.....	5
Secure Print – biztonsági nyomtatás.....	11
Jellemzők a PS nyomtató meghajtóban (csak Windows).....	17
Ports – portok fül.....	18
Device settings – eszköz beállítások fül.....	19
Layout – elrendezés fül.....	20
Paper/Quality – papír/minőség fül.....	21
Advanced – haladó opciók.....	22
<b>13.Lapolvasás a Windows használatával.....13.-</b>	
Dokumentum szkennelése.....	1

TWAIN megfeleltetés.....	1
A Brother MFL-Pro Suite szoftver magában foglalja a TWAIN megfeleltetésű szkennert meghajtót.....	1
Hozzáférés a szkennerekhez.....	2
Szkennelés PC-re.....	3
A szkennerek ablak beállításai.....	6
<b>Dokumentum Szkennelés (Csak Windows® XP esetén).....</b>	<b>10</b>
WIA megfeleltetés .....	10
A szkennerek elérése.....	10
Dokumentum szkennelés PC-re.....	11
<b>A Scan billentyű használata(USB vagy Párhuzamos alkalmazás esetén).....</b>	<b>16</b>
Szkennelés E-mail-be.....	17
Szkennelés képbe.....	17
Szkennelés OCR-be.....	18
Szkennelés fájlba.....	18
Scansoft®PaperPort® és TextBridge® OCR alkalmazása.....	19
Elemek megtekintése.....	20
Az elemek könyvtárba rendezése.....	21
Gyors kapcsolat más alkalmazásokhoz.....	21
A PaperPort®és Scansoft®TextBridge® letöltése.....	24
<b>14.A Brother Vezérlő Központ használata.....</b>	<b>14.-</b>
Brother MFL-PRO Vezérlő Központ.....	1
A Brother Vezérlő Központ automatikus betöltése.....	2
Hogyan lehet kikapcsolni az automatikus betöltést?.....	2
Brother Vezérlő Központ jellemzők.....	3
Automatikus konfigurálás.....	3
Szkennelési Műveletek .....	4
Másolási műveletek .....	4
PC Fax művelet.....	4
Szkennerek beállítások a szkennelés, másolás, és a PC-FAX gombokhoz .....	5
Globális beállítások.....	5
A szkennerek konfiguráció beállítása .....	6
Művelet végrehajtása a Vezérlő Központ Képernyőről .....	7
Szkennelés fájlba.....	8
A Szkennerek Konfigurálás képernyőhöz való hozzáférés.....	8
Szkennerek beállítások .....	8
Szkennelés továbbadása e-mailben.....	10
A Szkennerek Konfigurálás képernyőhöz való hozzáférés.....	10
Szkennerek beállítások .....	10
E-mail alkalmazás .....	11
Send To Options - Küldés opciók.....	11
Szkennelés OCR-be (szövegszerkesztőbe).....	12
A szkennelés OCR-be konfigurációs ablak elérése.....	12
Szkennerek beállítások .....	12
Szövegszerkesztő .....	13
Képbe szkennelés.....	14
A képbe szkennelés konfigurációs ablakának elérése .....	14
Szkennerek beállítások .....	15
Célalkalmazás.....	15
Fénymásolás.....	16
A fénymásolás konfigurációs ablakának elérése .....	16
Szkennerek beállítások .....	17
Másolatok száma .....	17

Fax küldés.....	18
A fax küldés konfigurációs ablakának elérése .....	18
Szkenner beállítások .....	18
PC-FAX beállítások.....	19
<b>15.A Windows® alapú Brother SmartUI Vezérlő Rendszer.....</b>	<b>15.-</b>
Brother SmartUI Vezérlő Rendszer.....	1
A Brother Vezérlő Központ automatikus betöltése.....	2
Hogyan lehet kikapcsolni az automatikus betöltést?.....	2
Brother Vezérlő Központ jellemzők.....	3
Automatikus konfigurálás.....	4
Hardver rész: A Scan billentyű konfigurációra való változtatása.....	5
Szkennelés e-mailbe.....	6
Szkennelés Fájlba.....	7
Képbe szkennelés.....	8
Szkennelés OCR-be.....	10
Szoftver rész.....	13
Szkennelés.....	14
Másolás.....	14
Fax.....	15
Testreszabás.....	15
Szkennelés Fájlba.....	16
Szkennelés E-mailbe.....	18
Csatolt fájlok.....	20
Szkenner beállítások.....	21
Szkennelés OCR-be (Szövegszerkesztő).....	22
Szkennelés Grafikus alkalmazásba (például Microsoft Paint-ba).....	25
Másolás.....	27
Fax beállítása (A Brother Fax Driver-t használó PC-Fax).....	29
Fax beállítások.....	30
Testreszabás: Felhasználó által definiált billentyűk (Custom billentyűk).....	31
Felhasználó által definiált gomb testreszabása.....	31
<b>16.A készülék távoli beállításának használata (csak Windows).....</b>	<b>16.-</b>
MFC (Brother készülék) távoli beállítás.....	1
<b>17.A Brother PC-FAX szoftver alkalmazása.....</b>	<b>17.-</b>
PC-FAX küldése.....	1
Felhasználói információk beállítása.....	2
Küldési beállítások .....	3
Külső vonal elérés.....	4
Fejléc beiktatása.....	4
Címjegyzék fájl.....	4
Felhasználói interfész.....	5
Gyorstárcsázás beállítása.....	6
A címjegyzék.....	7
Egy tag (Member) felvétele a címjegyzékbe.....	8
Csoportbeállítás a körfaxhoz.....	9
A tagok(member) adatainak szerkesztése.....	10
Egy tag vagy csoport törlése.....	10
Címjegyzék exportálása.....	10
Importálás a címjegyzékbe.....	12
Egy fedőlap beállítása.....	14
Minden mezőbe beírhatja a megfelelő információkat.....	15
Egy fájl PC-FAX-ként való elküldése a hasonmás stílus alkalmazásával.....	16

Egy fájl PC-FAX-ként való elküldése a egyszerű stílus alkalmazásával.....	17
PC-FAX fogadásának beállítása (Csak Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional és Windows NT® Workstation 4.0 esetén).....	19
PC-FAX fogadás üzemeltetése.....	19
Az ön PC-jének beállítása.....	19
Új PC-FAX üzenetek megjelenítése.....	20
Fax fogadása PC-n (Csak a Windows®XP esetén).....	21
Hogyan fogadhat automatikusan faxot.....	21
Hogyan tekinthető meg bejövő fax.....	26
<b>18.A Brother készülék (MFC) használata Macintosh-sal.....</b>	<b>18.-</b>
Az USB-vel felszerelt Apple Macintosh beállítása.....	1
A Brother nyomtató meghajtó használata az Apple® Macintosh® -sal (Mac OS® 8.6 – 9.2).....	2
A Brother nyomtató meghajtó használata az Apple® Macintosh® -sal (Mac OS® X).....	4
Az oldalbeállítás opciók kiválasztása.....	4
Specifikus beállítások.....	5
A PS meghajtó használata az Apple® Macintosh® -sal.....	6
A Mac OS 8.6 – 9.2 Felhasználóinak.....	7
A Mac OS X felhasználók részére.....	11
Egy fax küldése az ön Macintosh alkalmazásából.....	14
Mac OS 8.6 – 9.2 felhasználóknak.....	14
Mac OS X felhasználóknak.....	16
A Brother TWAIN szkennel megajtó használata Macintosh-sal.....	20
Hozzáférés a szkennelhez.....	20
Dokumentum szkennelése a Macintosh-ba.....	21
Egy kép előszkennelése.....	22
Beállítások a szkennel ablakban.....	23
Szkennelési Terület.....	25
A kép beszabályozása.....	26
A Presto! PageManager használata.....	27
Fontos részletek.....	27
Rendszerkövetelmények.....	28
Technikai segítség.....	29
MFC távoli beállítás (Mac OS X).....	30
<b>19.Hálózati szkennelés.....</b>	<b>19.-</b>
Hálózati liszensz.....	1
Brother készülék regisztrálása PC-n.....	1
A Scan gomb használata.....	5
Szkennelés E-mail-be(PC).....	5
Szkennelés E-mail-be(E-mail szerver).....	6
Képbe szkennelés.....	8
Szkennelés OCR-be.....	9
Szkennelés fájlba.....	10
<b>20.Brother Hálózati PC-FAX szoftver.....</b>	<b>20.-</b>
A hálózati PC-FAX engedélyezése.....	1
A hálózati PC-FAX installálása.....	4
A Brother hálózati PC-FAX szoftver használata.....	4
Hálózati PC-FAX küldése Macintosh® alkalmazásból.....	5
<b>21.Fontos Információ.....</b>	<b>21.-</b>

IEC 60825 Specifikáció.....	1
Biztonsága érdekében .....	2
A készülék kikapcsolása.....	2
Nemzetközi Energy Star® megfelelőségi nyilatkozat.....	2
Fontos biztonsági információk.....	3
Védjegyek.....	5
<b>22.Hibakeresés és karbantartás.....</b>	<b>22.-</b>
Hibakeresés.....	1
A dokumentum és a papír beszorulása.....	5
A nyomtatási minőség fejlesztése.....	17
A készülék csomagolása és szállítása.....	21
.....	23
Rendszeres karbantartás.....	24
A szkennertisztítás.....	24
A nyomtató tisztítása.....	25
A dob tisztítása.....	26
A festékkazetta cseréje.....	27
A festékkazetta cseréjének lépései.....	27
A dob kicserélése.....	32
A dob élettartama .....	35
Oldal számláló.....	35
<b>23.Opcionális kellékek.....</b>	<b>23.-</b>
Memóriakártya.....	1
Az Opcionális memóriakártya installálása.....	1
Hálózati kártya (LAN).....	4
Az installálás megkezdése előtt.....	5
Első lépés: Hardver installálás.....	5
Második lépés: Az NC-9100h csatlakoztatása egy árnyékolatlan sodrott érpárú 10BASE-T vagy 100BASE-TX Ethernet hálózathoz.....	8
LED.....	8
Teszt kapcsoló.....	10
Papír tálca #2.....	11
<b>24.Szójegyzék.....</b>	<b>24.-</b>
<b>25.Műszaki adatok .....</b>	<b>25.-</b>
Termék leírás.....	1
Általános.....	1
Nyomtató média.....	2
Másolás.....	2
Fax .....	3
Lapolvasó .....	4
Nyomtató.....	5
Illesztő felületek.....	5
Számítógép követelmények.....	6
Fogyóeszközök.....	7
Hálózat (LAN) (NC-9100h).....	7
Opcionális külső vezeték nélküli Nyomtató/Lapolvasó szerver (NC-2200w).....	8
<b>26.Távoli letöltést segítő kártya.....</b>	<b>26.-</b>



# 1.Bevezetés

## A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy a Brother Multi-Funkciós Központ (MFC) készüléket választotta. Az MFC-8440, és az MFC-8840D készülékek egyszerűen használatók, az LCD kijelzőn megjelenő információk segítik Önt készüléke használatakor. A legtöbbet úgy hozhatja ki készülékéből, ha elolvassa ezt a kézikönyvet.

## Az információk fellelése

A Tartalomjegyzék tartalmazza az összes fejezet címét és alcímét. Az adott jellemzőről szóló információt megtalálhatja a kézikönyv végén található címszójegyzékben.

## A kézikönyvben található szimbólumok

A kézikönyvben speciális szimbólumokkal is találkozik majd, melyek felhívják figyelmét fontos figyelmeztetésekre, megjegyzésekre és teendőkre. A dolgok világosabbá tétele érdekében és azért hogy segítsünk mindig a megfelelő gombot használni speciális betűkészletet használtunk és beillesztettünk egyes üzeneteket, azok közül amelyek a kijelzőn jelennek meg.

<b>Félkövér</b>	A félkövérrel szedett szövegek a faxkészülék vezérlőpaneljén lévő egyes gombok megnevezését jelölik.
<i>Dőlt</i>	A dőltbetűs szöveg egy témával kapcsolatos fontos információt emel ki vagy valamilyen témára hivatkozik.
Courier New	Courier New betűtípussal szedett szövegek a készülék kijelzőjén megjelenő üzeneteket jelentik.



Vigyázat, a figyelmeztetés részletezi azokat az elővigyázatossági intézkedéseket, melyeket követnie kell a lehetséges személyi sérülés elkerülésére.



Figyelmeztetésben szereplő eljárásokat követve elkerülheti a készüléke károsodását.




Megjegyzések vagy pótlólagos információk, amelyek elmagyarázzák, hogy hogyan reagáljon egy olyan helyzetben amely megtörténhet, vagy tippeket ad arra vonatkozólag, hogy az adott művelet milyen más módon tud még működni.



A készülék nem működik jól vagy károsodhat, ha ezeket a tanácsokat nem tartja be.

# Készülék részei és műveletek


## Elülső nézet

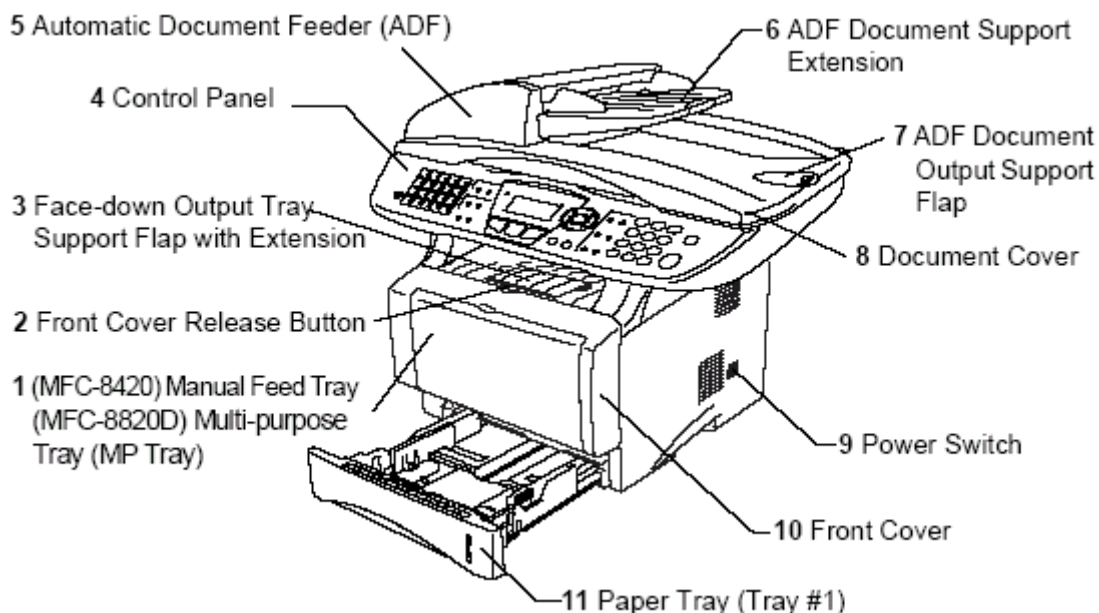

No.	Név	Leírás
1	(MFC-8440) Manual Feed Tray (kézi lapadagoló); (MFC-8840D) Multi-purpose Tray (Többcélú papírtálca) (MP Tray)	Ide helyezzen be papírt.
2	Elülső fedél felengedő gomb.	Nyomja meg azt ha az elülső fedelete szeretné felnyitni.
3	Nyomattal lefele kimenő tálca papírtámasza hosszabbítóval.	Hajtsa ki a kimenő lapok lecsúszásának megelőzésére.
4	Vezérlő panel	Használja a gombokat és a kijelzőt a készülék vezérléséhez.
5	Automatikus lapadagoló (ADF)	Használja ezt többoldalas dokumentumok esetén.
6	ADF dokumentum támasz	Az automatikus lapadagoló használatához tegye ide a dokumentumot.
7	ADF kimenő dokumentum támasz	Hajtsa ki ezt a beszkenelt oldalak kicsúszásának megelőzéséhez.
8	Dokumentum fedél	Felnyitásával dokumentumt helyezhet a szkennelő ablakra.
9	Hálózati kapcsoló	A készülék ki vagy bekapcsolására szolgál.
10	Elülső fedél	Nyissa fel tonerkazetta vagy dobegység cseréjéhez.
11	Papírtálca 1.	Tegyen papírt bele.




## Hátsó nézet

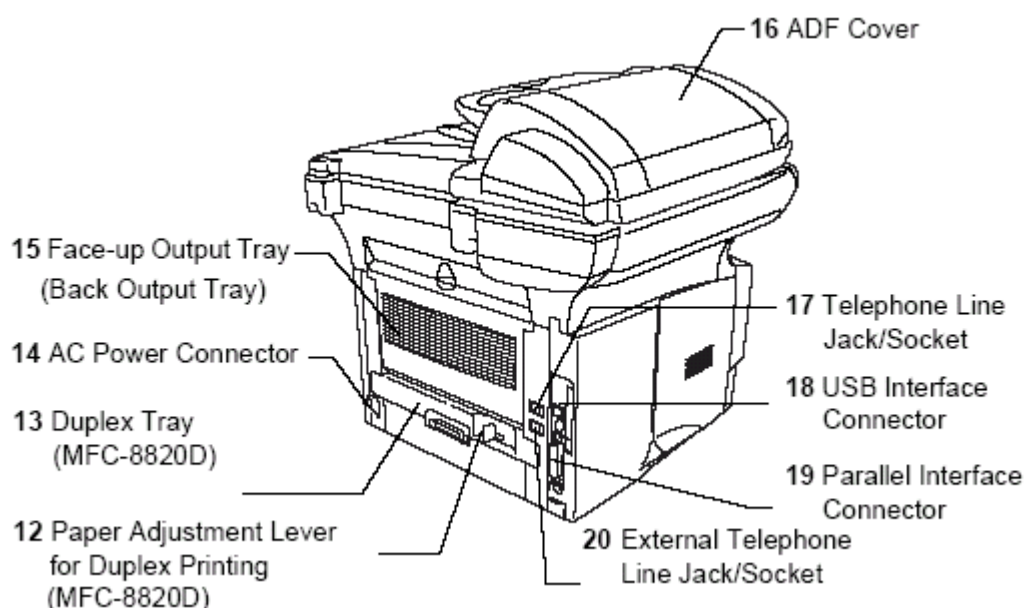

No.	Elnevezés	Leírás
12	Papírméret állító kar duplex nyomtatáshoz	Használja a papírméret beállításához duplex nyomtatáshoz.
13	Duplex tálca	Húzza ki az összetorlódott lapok kivételéhez.
14	Hálózati csatlakozó dugalj	Ide dugja a hálózati tápkábelt.
15	Nyomattal felfele kimenő tálca (hátsó kimenő tálca)	Nyissa ki ha vastagabb papír van a kézi lapadagolóban vagy a többcélú papírtálcában.
16	ADF fedél	Nyissa ki ha papírtorlódás van az automatikus lapadagolóban (ADF).
17	Telefonvonal csatlakozó aljzat (MFC-8420;MFC-8820D) USB interfész konnektor (DCP-8020;DCP-8025D)	Ide csatlakoztassa a készülékkel együtt szállított telefonkábel.
18	USB interfész konnektor (MFC-8420;MFC-8820D) Párhuzamos interfész konnektor(DCP-8020;DCP-8025D)	Ide csatlakoztassa az USB kábelt.
19	Párhuzamos interfész konnektor(MFC-8420;MFC-8820D)	Ide csatlakoztassa az párhuzamos kábelt.
20	Külső telefonvonal csatlakozás (Egyesült Királyságon kívül)(MFC-8420;MFC-8820D)	Ide csatlakoztassa a külső telefonvonalat.

## Belső nézet

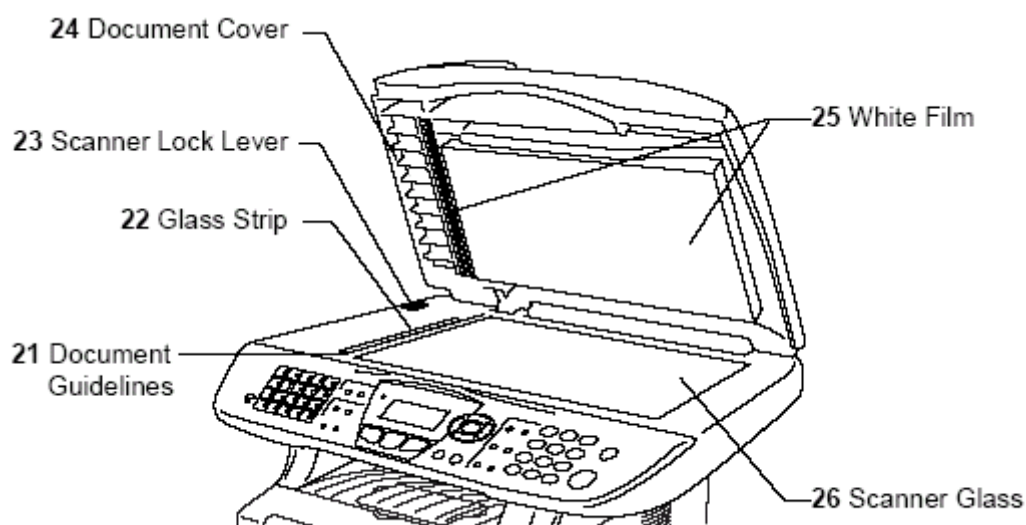


No.	Név	Leírás
21	Dokumentum igazító vonalak	A szkenneralakra helyezett dokumentumok pontos beállítására szolgálnak.
22	Üvegcsík	A dokumentumok szkennelésére szolgál, ADF-ből történő szkennelés esetén.
23	Szkenner zárókar	A szkennер lezárására szolgál a készülék áthelyezése esetén.
24	Dokumentum fedél	Nyissa fel a dokumentum szkennelőablakra helyezéséhez.
25	Fehér hártya	Tisztítsa meg a jó másolási és szkennelési minőség eléréséhez.
26	Szkennelő (lapolvasó) ablak.	Helyezze ide a szkennelni kívánt dokumentumot.

## A vezérlőpanel áttekintése

MFC-8440 és MFC-8840D készülékeknek hasonló vezérlőpanel gombjai vannak.



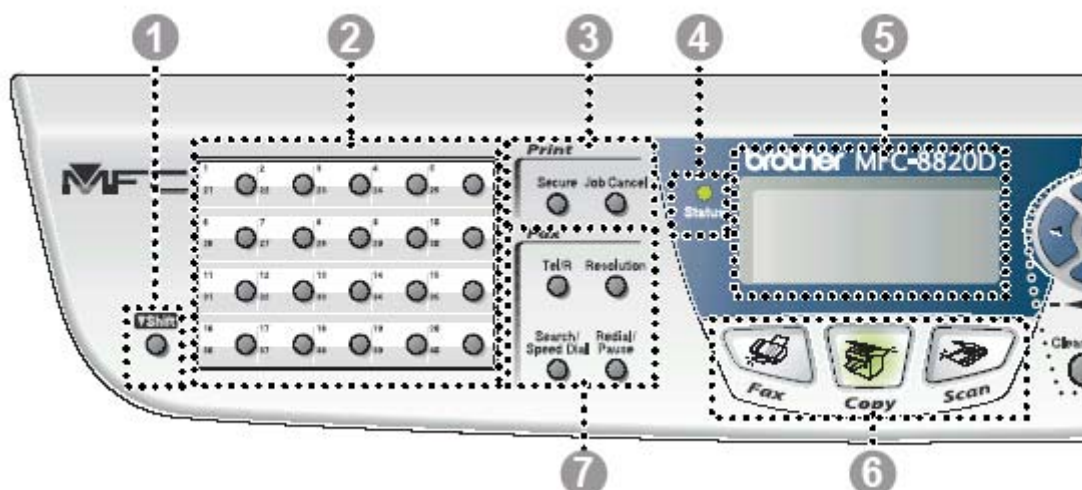

### 1 Shift

Ahhoz, hogy az egy-gombos gombokkal elérje 21 – 40 -ig a memória helyeket, ezt a gombot lenyomva kell tartania.

### 2 Egy-gombos gombok

Ez az 20 gomb gyors elérést biztosít 40 előre beprogramozott telefonszámhoz.

### 3 Nyomtatás gombok

#### Biztonsági (Security)

Lehetővé teszi a memóriában tárolt adatok kinyomtatását a négy számjegyű jelszava segítségével.

#### Feladat törlése (Job Cancel)

Kitörli a feladatot a nyomtató memóriájából.

### 4 - Állapotjelző (Status LED)

Az állapotjelző villog vagy színt vált a készülék állapotától függően.

### 5 5 soros kijelző (LCD)

Kijelzi a üzeneteket és segíti a készülék használatát.

### 6 Üzem mód gombok:



**Fax**

A fax mód bekapcsolására.



**Copy**

A másolás (Copy) mód bekapcsolására.



**Scan**

A lapolvasó (Scan) mód bekapcsolására.

## **7 Fax és Telefon gombok**

### **Tel/R**

Ennek segítségével elkezdhet egy telefon beszélgetést amikor felveszi a külső kézibeszélőt és a telefon F/T pszeudo-csengésben van, stb. Ezt a billentyűt használja akkor is amikor, visszahívja az operátort, hogy a hívást irányítsa át egy másik mellékre (amikor készüléke alközponttra van csatlakoztatva).

### **Resolution (felbontás)**


Fax küldésnél beállítja a felbontást.

### **Search/Speed Dial (Keresés/Gyorstárcsázás)**

Lehetővé teszi a memóriában a már eltárolt számok kikeresését. Ezenkívül pedig az eltárolt számokat gyors tárcsázni is lehet vele, ha megnyomjuk a # -ot, és három számjegyet.

### **Redial/Pause (Újrahívás/Szünet)**

Újrahívja a legutóbb tárcsázott számot. Szünetet tesz az automatikusan hívott számokban.

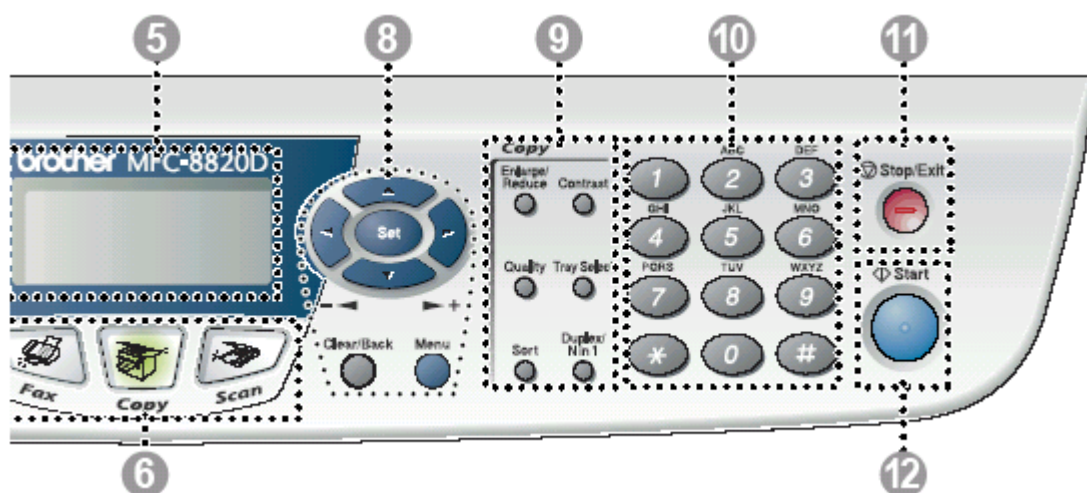

## 8 Navigációs gombok:

### Menu

Ezzel léphet be a menübe.

### Set

Ezzel a gombbal tárolhatja el beállításait készülékében.

### Clear/Back (Törlés/Vissza)

Törli a bevitt adatokat vagy lehetővé teszi a menüből való kilépést.

a  vagy  gombok.

Nyomja meg a gombokat a menüpontok előre-, hátra történő léptetéséhez. Amikor kihangosítót vagy csengőhang hangerejét szeretné változtatni használja ezeket a gombokat fax módban.

Ezzel a menüben lehet visszafelé lépni.

 vagy 

Ezekkel a menüpontokat, és az opciókat lehet görgetni.

Valamint egy szám alapján történő név keresést lehet végrehajtani velük, amikor fax módban vagyunk.

## 9 Másolás gombok ( ideiglenes beállítások)

### Enlarge/Reduce (nagyítás/kicsinyítés)

Ezzel változtatható tetszés szerint a nyomtatás mérete (kicsinyítés vagy nagyítás).

### Kontraszt

Élesebb vagy kevésbé éles nyomtatást tesz lehetővé.

### Minőség

Kiválaszthatja a nyomtatási minőséget.

### Papírtálca választás

Kiválaszthatja melyik papírtálcát szeretné használni a következő másolásnál.

### Válogatás

Lehetővé teszi a nyomtatások leválogatását.

N az 1-ben (MFC-8440)

N az egyben opció lehetővé teszi 2 vagy 4 oldal egyetlen oldalra történő kinyomtatását.

Duplex/N az 1-ben (MFC-8840D)

Kiválaszthatja a Duplex opciót mindkét oldalra történő nyomtatáshoz vagy N az egyben opciót egyoldalra 2 vagy 4 oldal nyomtatásához.

## 10 Számlap

Telefon és faxszámok és információ beírására a készülék számára. A #-el Tone és Pulse mód között választhat egy hívás, vagy egy számbevitel erejéig.

## 11 Stop/Exit (Megállás/Kilépés)



Stop/Exit

Megállít egy műveletet, és kilép a menüből.

## 12 Start



Start








Fax küldéshez, fénymásolás vagy lapolvasás indításához.






## Állapotjelző fénydióda (LED)

Az állapotjelző fénydióda (LED) villog és színt vált a készülék állapotának a függvényében.





A következő táblázat az állapotjelző jelzéseit foglalja össze.

LED				Állapot
				Kikapcsolva
				Bekapcsolva
	Zöld	Sárga	Piros	
				Villog
	Zöld	Sárga	Piros	

LED	Készülék állapot	Leírás
	Alvó mód	A tápáram kapcsoló ki van kapcsolva vagy a készülék alvó módban van vagy energiaakarékos üzemben.
 Zöld	Bemelegedés	A készülék felmelegedés alatt van.
 Zöld	Kész	A készülék nyomtatásra kész.
 Sárga	Adat érkezik	A készülék adatokat fogad a számítógépről, vagy feldolgozza azokat vagy kinyomtatja.
 Sárga	Adat a memóriában	Nyomtatási adat maradt a készülék memóriájában.



<b>LED</b>	<b>Állapot</b>	<b>Leírás</b>
	Szolgáltatási hiba	Kövesse a következő lépéseket. 1. Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót. 2. Várjon néhány másodpercet és kapcsolja be megint. Ha a hiba ezek után is fennáll lépjen kapcsolatba a Brother kereskedőjével.
	Fedél nyitva (Cover open)	A fedél nyitva van. Csukja le a fedelet. (Lásd még a Hibaüzenetek fejezetet)
	Tonerkazetta kiürült (Toner empty)	A tonerkazetta kiürült, cserélje ki. (Lásd még a Tonerkazetta cseréje fejezetet)
	Papírtovábbítás hiba (Paper error)	Tegyen papírt a papírtálcába vagy szüntesse meg a papírtorlódást. Ellenőrizze a kijelzőt. (Lásd még Hibaelhárítás és szokványos karbantartás fejezetet).
	Szkennelőzár (Scan lock)	Ellenőrizze, hogy a szkennelőzár fel van-e oldva. (Lásd még a Szkennelőzár fejezetet)
	Egyéb	Ellenőrizze a kijelzőn megjelenő üzenetet (Lásd még a Hibaelhárítás és szokványos karbantartás fejezetet).
	Memória megtelt (Out of memory)	A memória megtelt (Lásd még a Hibaüzenetek fejezetet).



Amikor a készülék ki van kapcsolva vagy alvó módban van akkor a LED is kikapcsol.

# Faxokról általában

## Faxhangok és kézfogás

Amikor valaki faxot küld akkor a faxkészülék faxhívóhangokat küld (CNG tones). Ezek halk, 4 másodpercenként ismétlődő, szakadozott sípolások. A **Start** gomb megnyomását követően hallható és körülbelül a tárcsázást követő 60 másodpercig tart. Ez alatt az idő alatt a küldő készülék kézfogási műveletbe kezd a fogadó állomással.

Minden egyes alkalommal mikor automatikus eljárást alkalmazva küld faxot, ilyen CNG faxhang megy át a telefonvonalon. Hamarosan megtanulja ezeket a hangokat, és azt hogy ilyenkor ha felemeli a kézibeszélőt a faxkészülékén mikor érkezik faxüzenete.

A fogadó faxkészülék fogadó faxhangokkal felel, amelyek hangos csiripelő hangok. A fogadó faxkészülék körülbelül 40 másodpercig hallatja ezeket a hangokat miközben a kijelző *Receiving-et* (Fogadás-t) mutat.

Ha a faxkészülék csak fax üzemmódra van állítva (*Fax Only*) minden bejövő hívást automatikusan fax fogadó hanggal fogad. Ha a fogadó állomás kezelője leteszi, a fax folytatja a csiripelő hangok küldését kb. 40 másodpercig és a kijelző *Receiving-et* (Fogadás-t) mutat. Ha meg akarja állítani a fogadást nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

A fax kézfogás az az időintervallum amikor a küldő készülék CNG hangjai és a vevő készülék csiripelő hangjai egymásra tevődnek. Ez legalább 2-4 másodpercig kell tartson, hogy a faxkészülékek megértsék hogyan küldjék illetve fogadják a faxüzenetet. A kézfogás nem történhet meg ameddig nem fogadják a hívást és a CNG hang csak 60 másodpercig tart a tárcsázást követően. Így fontos, hogy a vevő készülék a lehető legkevesebb csengetés után már válaszoljon.



Amikor külső üzenetrögzítőt használ (TAD) a faxvonalán, akkor a TAD dönti el hány csengetés után válaszolja meg a hívást.

Fordítson különleges figyelmet az üzenetrögzítő csatlakoztatására vonatkozó utasításokra ebben a fejezetben. (Lásd a Külső üzenetrögzítő csatlakoztatása fejezetet)


## **ECM - Hibaelhárító mód**

A hibaelhárító mód az a módszer amivel a faxkészülékek az átvitelt ellenőrzik adás közben. Ha a készülék hibát észlel átvitel közben, újra átküldi a hibásan faxolt oldalakat. Az ECM kizárólag abban az esetben lehetséges ha mindkét faxkészülék (adó és vevő) rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Ha igen, akkor a faxüzenetei folyamatosan ellenőrizve vannak. A készülék elegendő memóriával kell rendelkezzen ennek a működéséhez.

# A készülék összekapcsolása

## Külső telefon csatlakoztatása

Ha az ön készülékének nincs kézibeszélője külön telefont (vagy üzenetrögzítőt) csatlakoztathat a készülékéhez az alábbiak szerint:

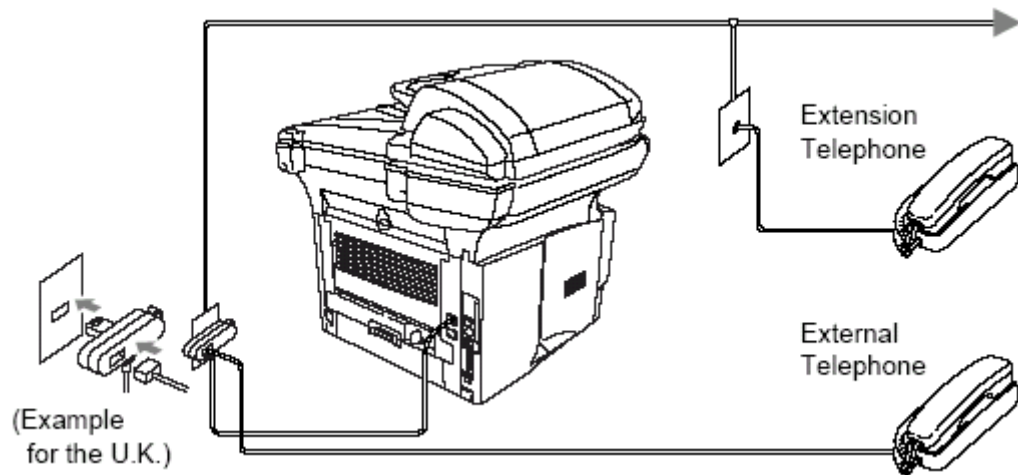

Amikor külső telefon (vagy üzenetrögzítő) van használatban a kijelző mutatja: Telephone.

## Külső üzenetrögzítő csatlakoztatása (TAD)

### Sorrend


Választhatja egy üzenetrögzítő eszköz használatát. Amennyiben **külső** üzenetrögzítő eszköz van ugyanarra a telefonvonalra installálva az üzenetrögzítő (TAD) fogadja az összes hívást és a készülék várja a faxhívó CNG hangokat. Amennyiben a készülék ilyet érzékel átveszi a hívást és fogadja a faxot. Ha nem hallja a CNG faxhangot hagyja az üzenetrögzítőt (TAD) lejátszani a kimenő üzenetet, hogy a hívó üzenetet hagyhasson.

Az üzenetrögzítőnek négy csengetésen belül válaszolnia kell (javasolt csengésszám a kettő). A készülék nem hallja a CNG hangokat amíg az üzenetrögzítő (TAD) meg nem válaszolta a hívást és így a CNG hang négy kicsengése esetén 8-10 másodperc marad arra, hogy a faxok elvégezzék a „kézfogást”. Győződjön meg róla, hogy körültekintően követte a jelen kézikönyvben felsorolt utasításokat a kimenő üzenete rögzítésénél. Nem javasoljuk díjtakarékos üzemmód alkalmazását ha az több mint ötször cseng ki.



Ha nem kapja meg minden faxüzenetét csökkentse a csengetés késleltetés (Ring Delay) beállítást a külső üzenetrögzítőjén.

 Ne csatlakoztasson üzenetrögzítőt ugyanarra a telefonvonalra.

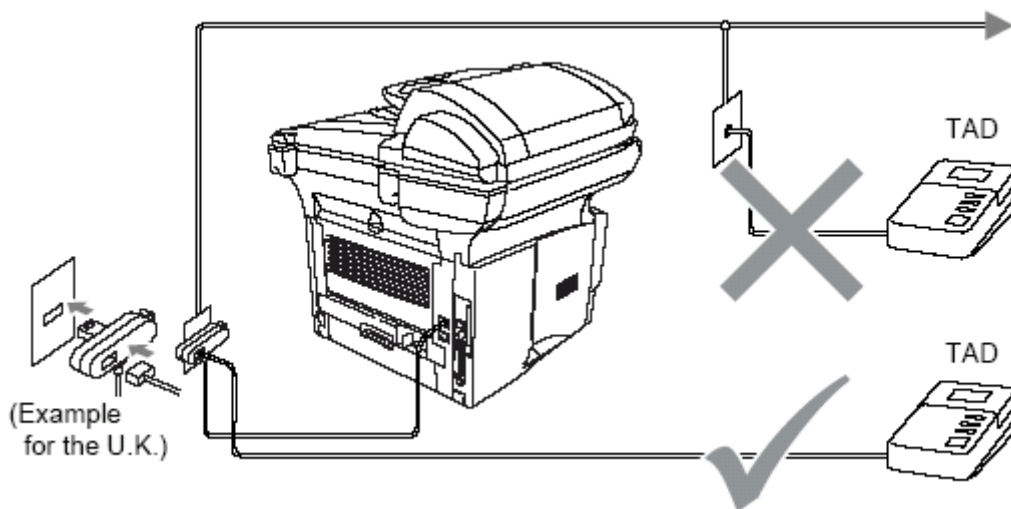

## Csatlakozások

- 1.** Dugja be a telefonkábel a készülék hátulján lévő LINE feliratos csatlakozó aljzatába.
- 2.** Csatlakoztassa a külső üzenetrögzítőt telefonkábelrel a megfelelő aljzatba a készüléken.
- 3.** Állítsa a külső üzenetrögzítőt egy vagy két csengetésre. (A készülék Ring Delay -csengetés késleltetés- beállítása nem alkalmazható)
- 4.** Rögzítse a kimenő üzenetet a külső üzenetrögzítőjére.
- 5.** Állítsa hívásfogadásra az üzenetrögzítőt.
- 6.** Állítsa a vételi módot (Receive Mode) External TAD -ra.  
(Lásd Vételi mód kiválasztása fejezetet)

## Kimenő üzenet (OGM) rögzítése külső üzenetrögzítőre

Az időzítés fontos az üzenet rögzítéshez. Az üzenet beállítja mind a kézi mind pedig az automatikus fax fogadás módját.

- 1.** Rögzítsen 5 másodperc csendet az üzenete elején.  
(Ez lehetővé teszi a fogadó állomás CNG hangjainak vételét még mielőtt ezek adása véget ér.)
- 2.** Korlátozza az üzenetét 20 másodpercre.
- 3.** Fejezze be üzenetét a saját Távoli aktiválási kódjával (Remote Activation Code) azok számára akik kézi faxolást végeznek. Például:  
*“A sípszó után kérem hagyjon üzenetet vagy küldjön faxot a \* 5 1 gombok megnyomásával majd nyomja meg a Start gombot.”*



Ajánljuk, hogy az üzenete elején hagyjon 5 mp. szünetet mivel a készülék nem képes a faxhangok megkülönböztetésére hangos beszédhang közben. Megpróbálhatja kihagyni ezt a szünetet, de ha a faxkészüléke vételével problémák adódnak meg kell ismételnie az üzenet rögzítését a kezdő szünet beiktatásával.

## **Többvonalas csatlakozások (PBX – alközpont)**

A legtöbb iroda központi telefonrendszert használ. Noha viszonylag könnyű a készülék csatlakoztatása a kulcsrendszerhez vagy a PBX-hez (Magán automatikus telefonközpont), javasoljuk, hogy keresse meg ez ügyben a vállalatot, akik a telefonos rendszerét installálták, és kérje meg őket készülékének csatlakoztatására. Javasoljuk, hogy egy külön telefonvonalat rendeljen készülékéhez. Így FAX ONLY (csak fax) módban tudja hagyni a fax készülékét, amely így a nap bármely szakában tud faxot fogadni.

Ha készülékét egy többvonalas rendszerhez csatlakoztatja, kérje meg a beszerelőt, hogy a rendszerben az utolsó vonalhoz kapcsolja a készüléket. Ezzel megakadályozza, hogy azt minden alkalommal aktiválják, amikor egy telefonhívás érkezik be.

### **Ha a fax készülékét PBX-hez installálja:**

- 1.** Nem garantált, hogy a készülék minden körülmények között megfelelően fog működni a PBX-szel. Bármely felmerülő probléma esetén konzultáljon először a PBX kezelő vállalattal.
- 2.** Ha minden bejövő hívást egy telefonközpont kezelő vesz fel, javasoljuk, hogy a Válasz Módot Kézire (Manual) állítsa. Minden bejövő hívást ilyenkor telefonhívásként kezel.

### **Felhasználói szolgáltatások a telefonvonalon**

Ha Voice Mail, Call Waiting, Call Waiting/Caller ID, Caller ID, RingMaster, vagy üzenetrögzítő szolgáltatással, riasztóval vagy egyéb felhasználói szolgáltatással rendelkezik egy telefonvonalon akkor ez problémát okozhat a faxkészüléke működésében.  
(Lásd Felhasználói szolgáltatások a telefonvonalon fejezetet)




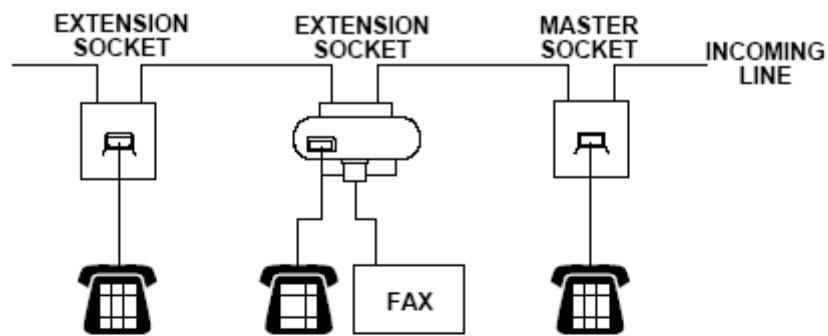


Fig. 1.



RECOMMENDED CONNECTION OF EXTENSION SOCKETS

Fig. 2.

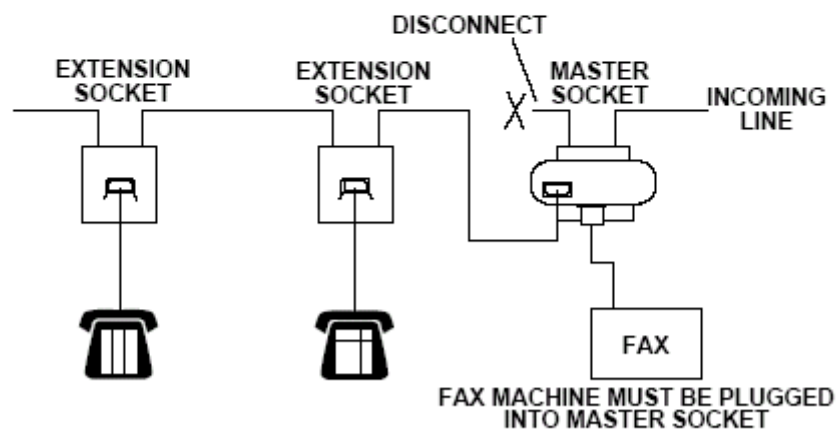

## 2. A papírról

### A papírlapok mérete és típusa

A készülék a papírlapokat az installált papírtálcából, kézi lapadagolóból, többcélú papírtálcából vagy az opcionális papírtálcából tölti be magának.

<i><b>Papírtálca típusa</b></i>	<i><b>Model név</b></i>
Tálca 1	MFC-8440 és MFC-8840D
Kézi lapadagoló	MFC-8440
Többcélú papírtálca	MFC-8840D
Opcionális alsó papírtálca	Opció az MFC-8440 és az MFC-8840D esetén

### Ajánlott papírfajták

Síma papír:

Xerox Premier 80 g/m<sup>2</sup>  
Xerox Business 80 g/m<sup>2</sup>  
Mode DATACOPY 80 g/m<sup>2</sup>  
IGEPA X-Press 80 g/m<sup>2</sup>  
Xerox Recycled Supreme  
3M CG 3300  
Avery lézer címke L7163

Újrafelhasznált papír:

Fólia:

Címkék:

- Mielőtt nagyobb mennyiségű papírt szerez be tesztelje le és győződjön meg róla, hogy a kiválasztott papírtípus megfelelő.
- Használjon fénymásolásra gyártott papírt.
- Használjon 75-90 g/m<sup>2</sup> súlyú papírt
- Használjon semleges kémhatású papírt. Ne használjon savas vagy lúgos kémhatású papírt.
- Használjon hosszúsálú papírt.
- Használjon 5% nedvességtartalmú papírt.

## **Figyelem**

Ne használjon tintasugaras papírt. Ez papírelakadást okozhat és tönkretelheti a készüléket. A nyomtatminőség a papírtípustól és a papír gyártótól is függ. Látogassa meg a <http://solutions.brother.com> honlapot a legutolsó papírhasználat javaslatokkal kapcsolatban.

## **A megfelelő papír kiválasztása**

Mielőtt nagyobb mennyiségű papírt szerez be tesztelje le (különösen a speciális típusú és méretű papírokat) és győződjön meg róla, hogy a kiválasztott papírtípus megfelelő.

- Kerülje a részlegesen felhasznált címkelapok használatát vagy a készüléke meghibásodik
- Kerülje a bevonatos papírok használatát különösen a vinyl bevonatúakat.
- Kerülje az előnyomott vagy nagyon textúrázott illetve a dombornyomott papír használatát.

Optimális nyomtatáshoz használja az ajánlott papírfajtákat különösen a síma papír vagy a fólia esetén. További információkért hívja a legközelebbi Brother kereskedőt vagy az áruházat ahol a készüléket vásárolta.

- Használjon lézernyomtatókba alkalmas címkét és fóliát.
- A legjobb nyomtatási minőség eléréséhez hosszúszerű papír használatát ajánljuk.
- Ha problémái adódnak a speciális papír használatából a papírtálcából, próbálja meg a kézi lapadagoló vagy a többcélú papírtálca használatát.
- Használhat újrafelhasznált papírt.

## A papírtálca papírkapacitása

Papírtípus	Papírméret	Lapok száma
Többcélú papírtálca (MP Tray) (MFC-8840D)	Szélesség: 69,8 - 220 mm között Magasság: 116 – 406,4 mm	50 a 80 g/m <sup>2</sup> -esből
Kézi lapadagoló	Szélesség: 69,8 - 220 mm között Magasság: 116 – 406,4 mm	Egy lap
Tálca 1	A4, Letter (levél), Legal, B5 (ISO), B5 (JIS) Executive (adminisztratív), A5, A6, B6 (ISO)	250 lap 80 g/m <sup>2</sup>
Opcionális alsó tálca (Tálca 2)	A4, Letter (levél), Legal, B5 (ISO), B5 (JIS) Executive (adminisztratív), A5, A6, B6 (ISO)	250 lap 80 g/m <sup>2</sup>
Duplex nyomtatás	A4, Letter (levél), Legal	---

## Papír specifikációk a papírtálcához

Model		MFC-8440	MFC-8840D
Papír típusok	Többcélú papírtálca	N/A	Síma papír, csomagoló papír, újrapiapír, boríték*1, címke*2, és fólia*2
	Kézi lapadagoló	Síma papír, Bond papír, újrapiapír, boríték, címke, és fólia	N/A
	Papírtálca	Síma papír, újrapiapír , és fólia*2	
	Opcionális alsó papírtálca	Síma papír, újrapiapír , és fólia*2	
Papírsúlyok	Többcélú papírtálca	N/A	60 - 161 g/m2
	Kézi lapadagoló	60 - 161 g/m2	N/A
	Papírtálca	60 - 105 g/m2	
	Opcionális alsó papírtálca	60 - 105 g/m2	
Papírméreték	Többcélú papírtálca	N/A	Szélesség: 69.8 - 220 mm Magasság: 116 - 406.4 mm
	Kézi lapadagoló	Szélesség: 69.8 - 220 mm Magasság: 116 - 406.4 mm	N/A
	Papírtálca	A4, levél, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6 (ISO)	
	Opcionális alsó papírtálca	A4, levél, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6 (ISO)	

\*1 3 borítékig


\*2 10 lapig

Amikor fóliára nyomtat egyenként vegye ki a lapokat a nyomattal lefele kimenő tálcából rögtön a nyomtatás elkészülése után.


## Hogyan helyezzük be a papírt a készülékbe

### Papír, vagy más hordozó behelyezése


1. Húzza ki a tálcát a készülékből.

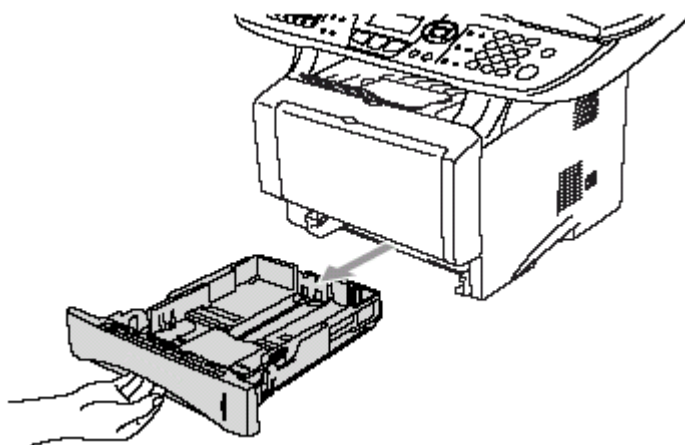

Állítsa a papírtelelőket a megfelelő méretre.

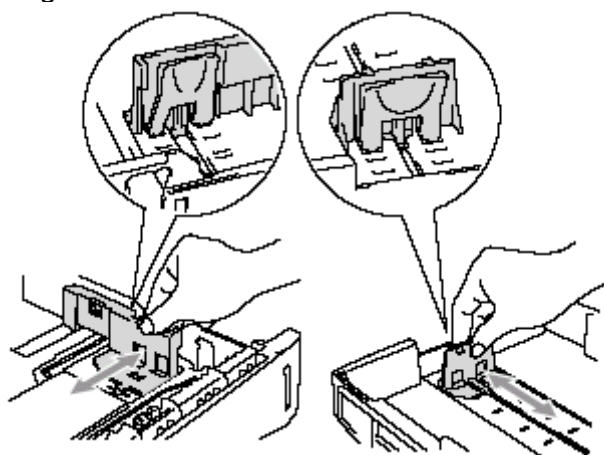

Legal méretű lapokhoz nyomja le az univerzális terelőfelengedő gombot és húzza egészen a tálca hátfaláig.

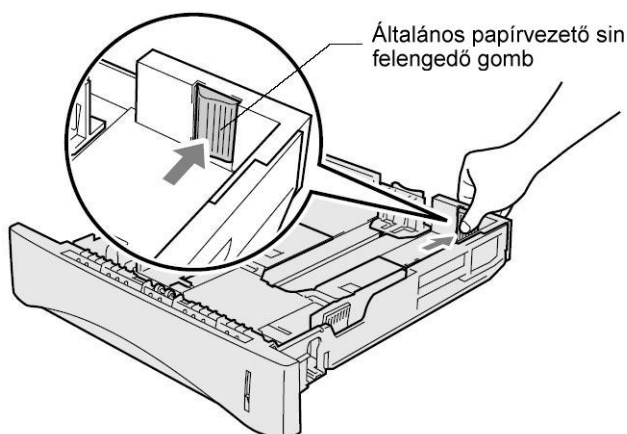


Általános papírvetítő  
felengedő gomb


**3** Forgassa át a papírlapokat.

**4** Tegyen papírt a tálcába.

Ellenőrizze, hogy a papír a tálcában laposan helyezkedik el a maximális töltöttséget jelző jelzés alatt.

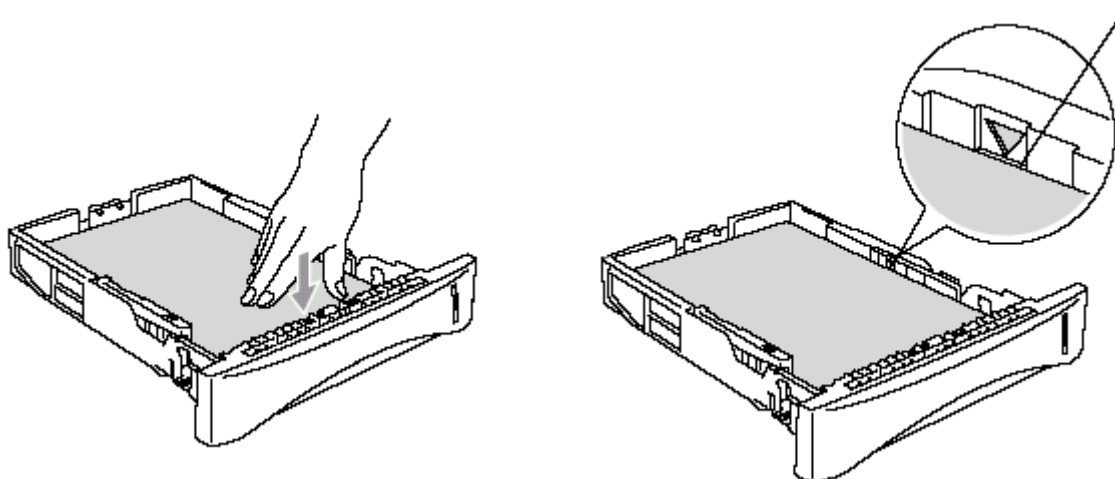

**5** Tegye vissza a tálcát a készülékbe és hajtsa le a papírtámaszt a használat megkezdése előtt.

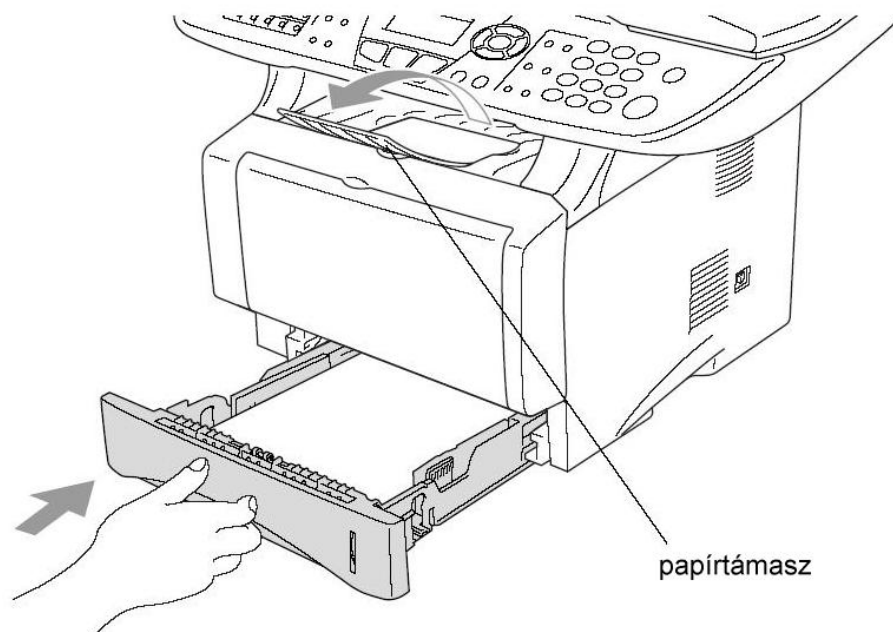

Amikor papírt helyez a többcélú papírtálcába ne feledje a következőket:

- A nyomtatandó oldallal felfele helyezze el a lapokat.
- Nyomtatás alatt a tálca felemelkedik a készülék belsejében a lap adagolásához.
- Helyezze a lapot az elejével a tálcába és finoman tolja bele.




## Papír vagy egyéb média betöltése


### (MFC-8420, DCP 8020)

Borítéknyomtatáshoz mindig a kézi lapadagolót használja

**1** Nyissa ki a kézi lapadagolót. Csúsztassa a papírtelelőket a papírméretnek megfelelő helyzetbe.

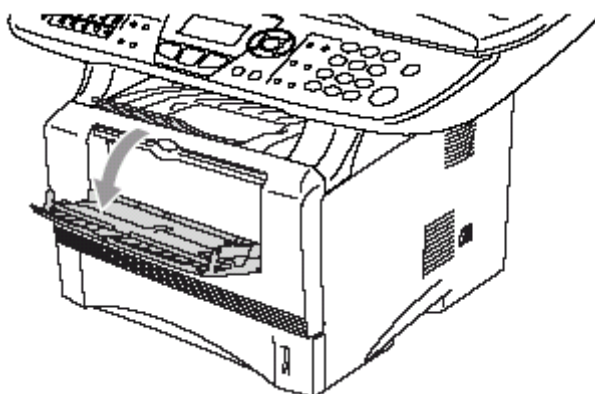

**2** Mindkét kéz segítségével helyezzen lapot a kézi lapadagolóba ütközésig.

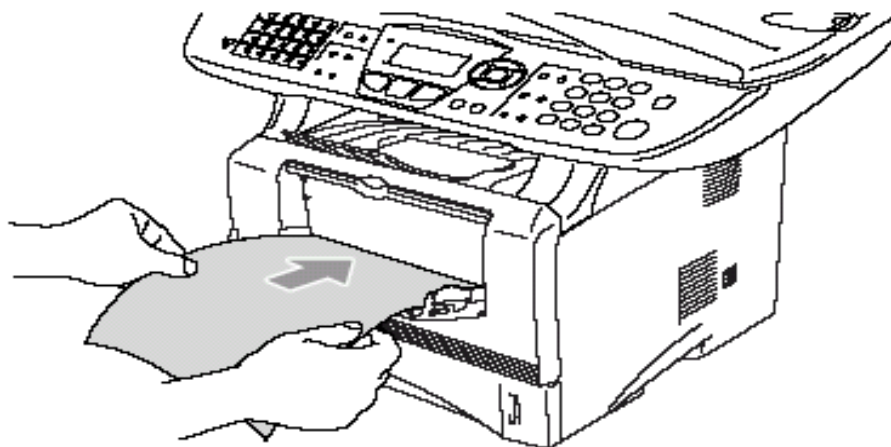


Amikor papírt helyez a kézi adagolóba ne feledje a következőket:

- A nyomtatandó oldallal felfele helyezze el a lapokat.
- Tegye be az induló élt (a papír tetejét) először és nyomja finoman a tálcába.
- Legyen biztos abban, hogy a papír egyenes és megfelelő helyzetben van a kézi adagolóban. Ha nincs, akkor lehet, hogy a készülék nem tudja jól bevenni, és az eredmény ferde nyomtatás, vagy papírelakadás lesz.
- Egynél több papírt illetve borítékot ne tegyen a kézi adagolóba, különben az eredmény papírelakadás lesz.


## Helyezzen papírt vagy más médiát a többcélú papírtálcába (MFC-8840D)

Amikor borítékot vagy címkét nyomtat használja a többcélú papírtálcát.


**1** Nyissa ki és engedje le a többcélú papírtálcát.

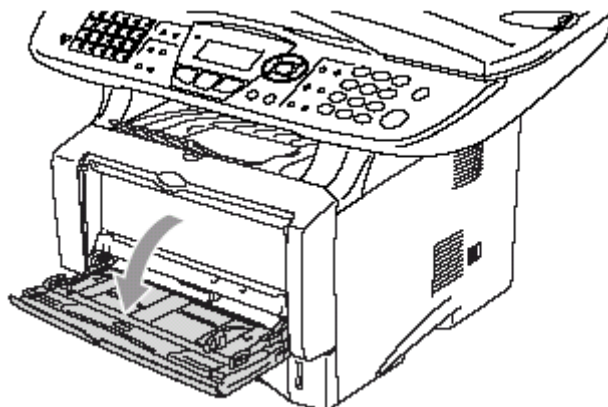

**2** Húzza ki és hajtsa ki a többcélú papírtálca papírtámaszát.

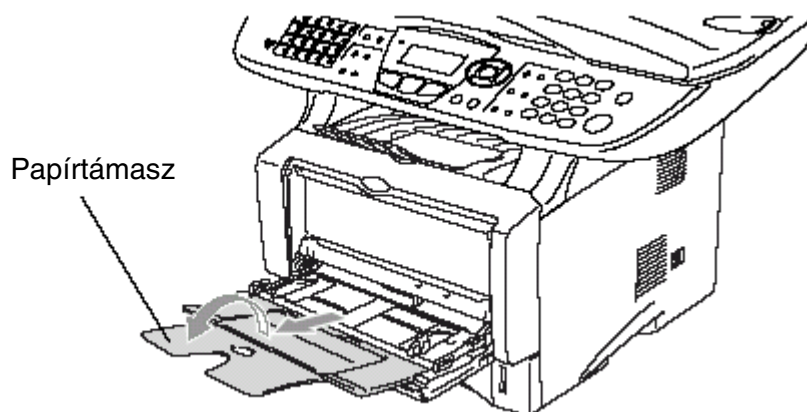

**3** Amikor papírt tölt a többcélú papírtálcába győződjön meg arról, hogy az éri a tálca hátoldalát.

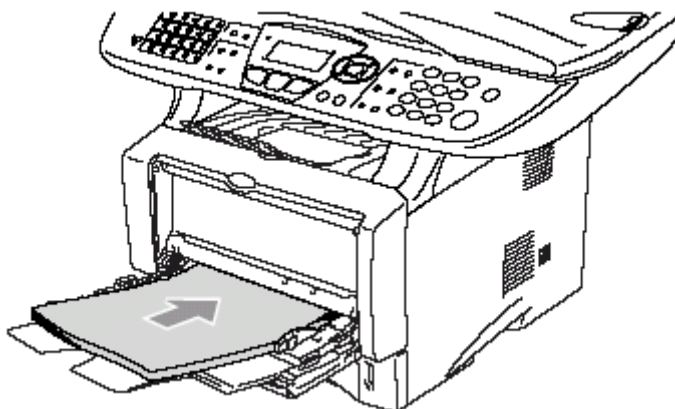


Győződjön meg arról, hogy a papír egyenes és megfelelő pozícióban van a többcélú papírtálcában.

Ha nem akkor a lapok nem megfelelően fognak adagolódni ami ferde nyomtatást vagy papírtorlódást eredményezhet.

Egyszerre 3 borítékot vagy 50 80 g/m<sup>2</sup>-es lapot helyezhet el.

Mikor papírt helyez a kézi adagolóba ne feledje a következőket:

**4** Amikor megnyomja a papírterelő kart, akkor csúsztassa azt addig, amíg nem illeszkedik a papírmérethez.

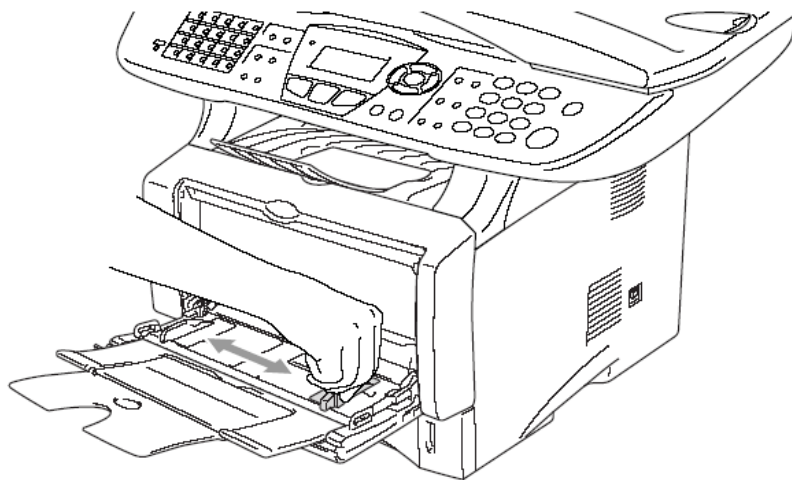

Amikor papírt tesz a többcélú papírtálcába, kérjük emlékezzen az alábbiakra:


- A nyomtatandó oldal legyen felfelé
- Nyomtatás közben a belső tálca emelkedik, mert így adagolja a papírt a készüléknek
- Tegye be az induló élt (a papír tetejét) először és nyomja finoman a tálcába.

### **Automatikus duplex használatat faxolás, másolás és nyomtatási műveleteknél. (MFC-8840D)**

Ha a Duplex mód segítségével a papír mindkét oldalára akar faxot fogadni, másolni, vagy nyomtatni, akkor szükséges lesz a papírbeállító kart a papír méretének megfelelően beállítani. A papírméret ebben az esetben csak A4, Letter, vagy Legal lehet.

**1** Tegyen papírt a papírtálcába vagy a többcélú papírtálcába.

**2** Állítsa a papírbeállító kart duplex nyomtatáshoz a készülék hátulján, hogy illeszkedjen a papírmérethez.

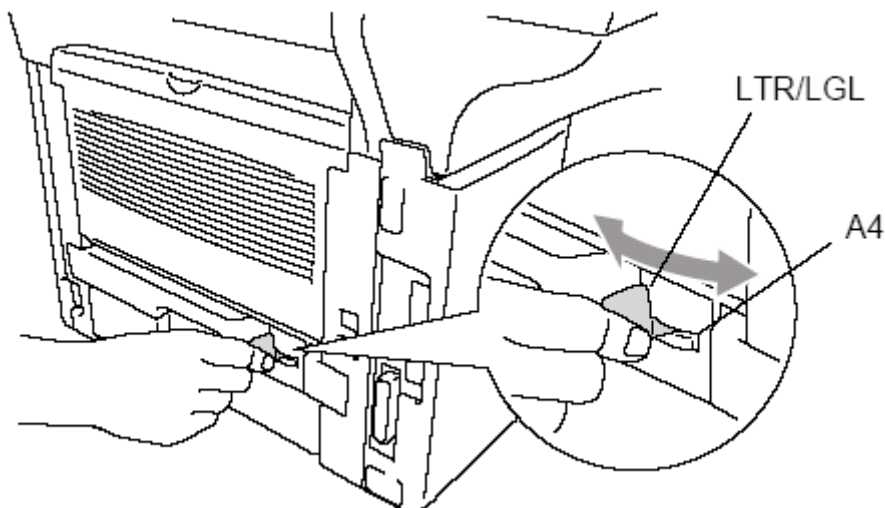

**3** A készülék most kész duplex nyomtatásra.



# 3. Programozás a kijelzőn

## Felhasználóbarát programozás

Az ön készüléke egyszerűen használható a navigációs gombok általi képernyős programozással. A felhasználóbarát programozás segít abban, hogy a fax készülék mindegyik funkcióját kihasználhassa.

Mivel a programozás a kijelzőn történik, ezért minden műveletet lépésről lépésre követhet a képernyőn, ezzel is segítve a készülék könnyebb programozását. Önnek csak ezeket a lépéseket kell követnie, amelyek átvezetik Önt a funkció menü választékon, és a programozási opciókon és beállításokon.



## Menü táblázat

Valószínűleg készülékét programozni tudná felhasználói kézikönyv nélkül is. De, hogy segítsük a menüválasztás és az opciók jobb megértését a készülék programjaiból használja a Menü táblázatot.



Beprogramozhatja a készülékét a **Menu** gomb megnyomásával amit számok követnek.

Például a fax felbontás (Fax Resolution) finomra való (Fine) beállításához :


Nyomja meg a **Menu**, **2**, **2**, **2** gombokat és a  vagy a  gombok egyikével válassza ki a finom (Fine) opciót .

Nyomja meg a **Set** gombot.

## Memória tárolás

Áramkimaradás esetén sem veszíti el a menübeállításokat mivel ezeket tartósan tárolja a készülék. Az időleges beállítások elvesznek (úgy mint kontraszt, tengerentúli beállítás, stb.). Esetlegesen a dátum és időbeállításokat is újra el kell végezni.

# Navigációs billentyűk

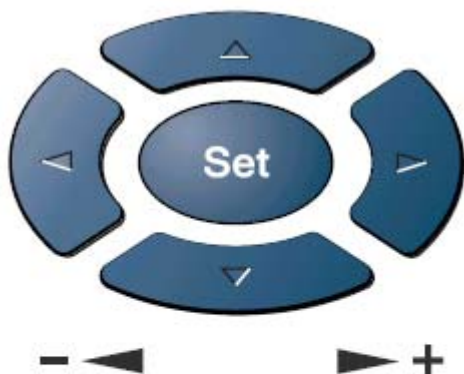

Clear/Back



Menu



Menu



Hozzáférés a menühöz



A következő menüsintre lépés  
Opció elfogadása

Clear/Back



Kilépés a menüből

Előző menüsintre lépés



Görgetés a jelenlegi menüsintre



Előző menüsintre lépés



Következő menüsintre lépés

Stop/Exit



Kilépés a menüből

A menümódot a **Menu** gomb megnyomásával érheti el.  
Amikor belép egy menübe a kijelzőn a kiírás legördül.

Nyomjon **1-et** az általános beállítások menühöz

—vagy—

Nyomjon **2-öt** a FAX menühöz

—vagy—

Nyomjon **3-at** a másolás menühöz

—vagy—

Nyomjon **4-et** a nyomtatás menühöz

—vagy—

Nyomjon **5-öt** a nyomtatás jelentések menühöz

—vagy—

Nyomjon **6-ot** a LAN menühöz

(csak ha az opcionális LAN kártya (NC-9100h) installálva van)

—vagy—

Nyomjon **0-át** a kezdeti beállítások menühöz

**Nyomjon 0-at a kezdeti beállítás menühöz**

—vagy—

Gyorsabban tud navigálni a menükben a nyílombok segítségével:



A **Set** gomb lenyomásával kiválaszthatja az opciót amikor az a kijelzőn megjelenik.  
Akkor a kijelző a következő menüsintet mutatja.



1.General Setup
2.Fax
3.Copy
4.Printer

Select▲▼&Set

4.Printer
5.Print reports
6.LAN
0.Initial setup


Select▲▼&Set



Nyomja meg a  vagy a  gombot a következő menü kiválasztásához.  
Nyomja meg a **Set** gombot.

Amikor befejezte valamelyik opció kiválasztását a kijelzőn megjelenik az Elfogadva (Accepted) szó.




Használja a visszafele görgetést  ha túllépte a választását vagy szeretne kevesebb gombnyomással navigálni.  
Az aktuális beállítást a ✖ jelzi.

A menübe jutáshoz nyomja meg a **Menu** gombot.

Nyomja be a menü számát.

(Pl. Nyomja meg: **1, 1** a Mód időzítéshez)

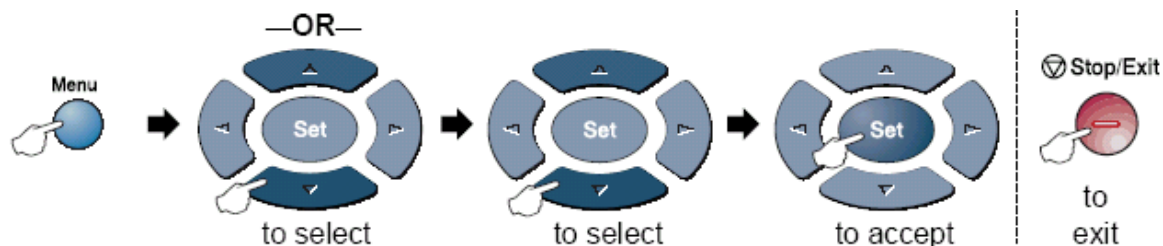


F menü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
1. Általános beállítás General Setup	1. Időzítő mód Mode Timer	—	5 perc – 5 mins <b>2 perc – 2 mins *</b> 1 perc – 1 mins 30 mp – 30 secs 0 mp – 0 secs Kikapcsolva - <b>off</b>	Az idő beállítása a fax módra való visszatéréshez.
	2. Papír típus Paper Type	Többcéli papírtálca (MFC-8840D)	Vékony - Thin <b>Sima – Plain *</b> Vastag - Thick Vastagabb - Thicker Átlátszó - Transparency	A papírtípus beállítása, ami a többcéli papírtalcában van.
		Tálca 1 (az MFC-8440-nél ez a menüpont nem jelenik meg)	Vékony - Thin <b>Sima – Plain *</b> Vastag - Thick Vastagabb - Thicker Átlátszó - Transparency	A papírtípus beállítása, ami a Tálca 1-ben van.
		Tálca 2 (opcionális)	Vékony - Thin <b>Sima – Plain *</b> Vastag - Thick Vastagabb - Thicker Átlátszó - Transparency	A papírtípus beállítása, ami a Tálca 2-ben van.
	3. Papír méret Paper Size	Tálca 1 (ez a menüpont csak meglévő opcionális tálca esetén jelenik meg)	<b>A4 *</b> Letter (levél) Legal Executive A5 A6 B5 B6	
		Tálca 2 (opcionális)	<b>A4 *</b> Letter (levél) Legal Executive A5 A6 B5 B6	
	4. Hangerő Volume	1. Csengetés Ring	Erős - High <b>Közepes - Med</b> Alacsony - Low Kikapcsolva - Off	A csengetés hangerejének változtatása.
		2. Hangjelzés Beeper	Erős - High Közepes - Med <b>Alacsony - Low</b> Kikapcsolva - Off	A hangjelzés hangerejének változtatása.
		3. Hangszóró Speaker	Erős - High <b>Közepes - Med</b> Alacsony - Low Kikapcsolva - Off	A hangszóró hangerejének változtatása.




A gyári beállítások félkövér betűkkel vannak szedve **\***-gal.

Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: **1, 2** a Papír típus menühöz)

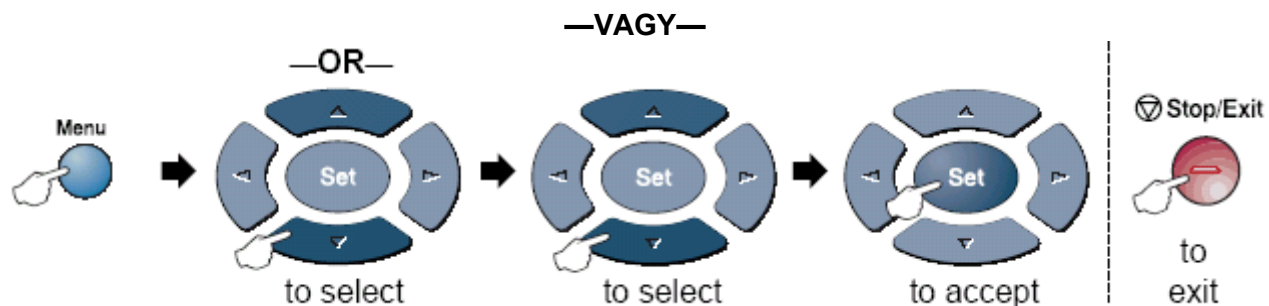


Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
1. Általános beállítás(folyt.) General Setup	5. Automatikus óra változtatás Auto daylight	—	On ✱ (be) Off (ki)	Az idő automatikus egy órával való megváltoztatása téli, vagy a nyári időszámításra való áttéréshez.
	6. Gazdaságosság Ecology	1. Toner Save (Toner takarékoság)	On (be) Off ✱ (ki)	A Toner élettartam növelésére..
		2. Sleep Time (Alvó üzemmód)	(00-99) 05Min ✱	Enregiát takarít meg.
		3. Power Save (Energia takarékoság)	On (be) Off ✱ (ki)	Energiatakarékosság.

Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: **1, 2** a Papír típus menühöz)

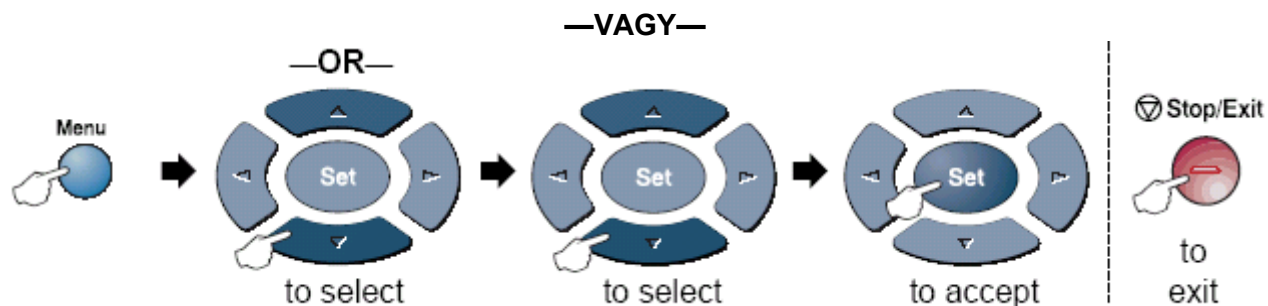


Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
1. Általános beállítás(folyt.) General Setup	7. Tálca használat (Tray Use): Másolás (Copy) Az MFC-8440-nél ez a menü nem látszik. (Ha van 2. opcionális tálca, akkor lásd a 3-17-et)	—	Tray #1 Only MP Only Auto ✖	A tálca kiválasztása a másoláshoz.
	8. Tálca használat (Tray Use): Fax (Ez a menüpont csak akkor látszik, ha van 2. opcionális tálca. Lásd a 3-17-et.)	—		A tálca kiválasztása a faxoláshoz.
	7. LCD Kontraszt (MFC-8440) 8. LCD Kontraszt (MFC-8840D) 9. LCD Kontraszt (Az opcionális második tálcával)		- □□□□ ■ + - □□□□ ■ + - □□■□□ + ✖ - □■□□□ + - ■□□□□ +	
2. Fax	1. Fogadás Beállítás (Csak fax módban) Setup receive	1. Csengetés késleltetés Ring Delay	0 – 5 ig	A csengetések számát adja meg, mielőtt a készülék válaszolna fax, vagy tel/fax módban.
		2. F/T csengetési idő F/T Ring Time	70 sec (másodperc) 40 sec (másodperc) <b>30 sec (másodperc)</b> 20 sec (másodperc)	Beállítja az ál/dupla csengetési időt a Fax/Tel módban.
		3. Fax érzékelés Fax Detect	Erős - High <b>Közepes - Med</b> Alacsony - Low Kikapcsolva - Off	A hangszóró hangerejének változtatása.
		4. Távoli kód Remote code	<b>On (be)</b> (✖ <sup>51</sup> , #51) Off (ki)	Minden hívást megválaszolhat egy mellékről, és használhat kódokat, hogy ki- és bekapcsolja a készüléket. Személyessé teheti ezeket a kódokat.
		5. Automata csökkentés Auto Reduction	<b>On (be)</b> Off (ki)	Csökkenti a bejövő faxok méretét

Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: 1, 2 a Papír típus menühöz)

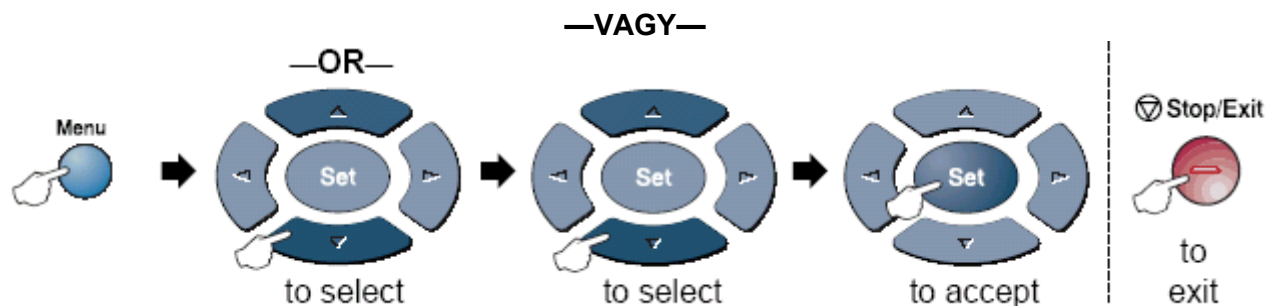


Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
2. Fax (Folytatás)	1. Fogadás Beállítás (Csak fax módban) Setup Receive (Folytatás)	6. Memóriába fogadás Memory Receive	On (be) Off (ki)	Automatikusan tárolja a bejövő faxokat a memóriában, ha kifogyott a papír.
		7. Nyomtatás sűrűség	<div> <div>□ □ □ □ ■ +</div> <div>□ □ □ □ □ +</div> <div>□ □ ■ □ □ + *</div> <div>□ ■ □ □ □ +</div> <div>■ □ □ □ □ +</div> </div>	Sötétíti, vagy világosítja a nyomtatványokat.
		8. RX lekérdezés Polling RX	Standard Secure Timer (Standard, titkos, időzített)	Beállítja a készülékét, hogy lekérdezzen egy másik fax készüléket.
	2. Küldés Beállítás (Csak fax módban) Setup Send	9. Duplex (MFC-8840D)	On (be) <b>Off (ki) *</b>	
		1. Kontraszt Contrast	Auto Light (világos) Dark (sötét)	Az elküldendő faxot fényesebbé, vagy sötétebbé teszi.
		2. Fax felbontás Fax resolution	Standard Fine (finom) S.Fine Photo (fotó)	Megváltoztatja a kimenő faxok alapértelmezett felbontását.
		3. Fax késleltetés Delayed Fax	—	Beállíthatja, hogy minden nap pontosan mikor legyenek a késleltetett faxok elküldve.
		4. Batch TX Köteget küldés	On (be) <b>Off (ki)</b>	Ha be van kapcsolva, akkor ugyanarra a számra küldendő késleltetett faxokat egy telefonhívással átviszi.
		5. Valós idejű TX Real Time TX	<b>Off (ki)</b> On (be) Next fax only	Faxot küldhet a memória használata nélkül.
		6. TX lekérdezés Polled TX	Standard Secure	Beállítja, hogy a kapott faxok más fax gépről is lekérhető legyen.

Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: **1, 2** a Papír típus menühöz)

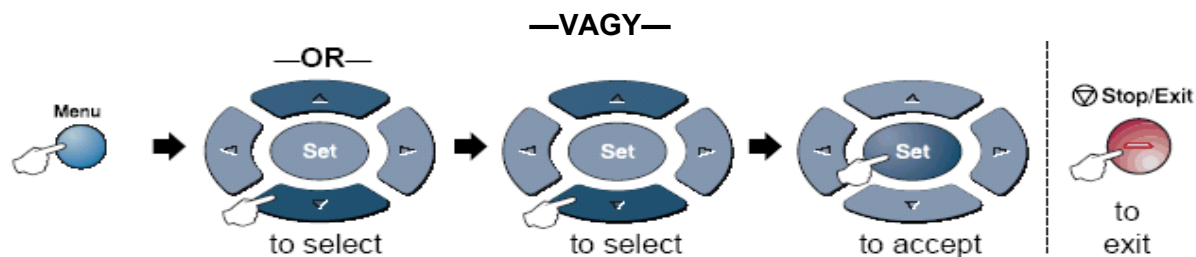


Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
2. Fax (Folytatás)	2. Küldés Beállítás (Csak fax módban) Setup Send (Folytatás)	7. Fedőlap megjegyzés Coverpage Note	—	Saját megjegyzéseket készíthet a fax fedőlapjára.
		8. Tengerentúli mód Overseas mode	On (Be) Off (Ki)	Tengerentúli átvitel szabályozása, ami esetenként problémát okozhat.
		9. Fax üveg méret	A4/Letter ✱ Legal	A lapolvasó üveg olvasási méretét állítja be a faxolandó dokumentum méretének megfelelően.
	3. Könnyített tárcsázás beállítása Set Quick-Dial	1. Egygombos tárcsázás One touch dial		Tárolja az egygombos számokat, úgyhogy csak egy gomb megnyomásával tárcsázhat
		2. Gyortárcsázás Speed-dial	—	Tárolja a gyortárcsázós számokat, úgyhogy csak néhány gomb megnyomásával tárcsázhat
		3. Csoportok beállítása Setup Groups	—	Csoportszámot állít be a körfaxhoz.
	4. Napló beállítás Report Setting	1.XMIT napló XMIT Report	On On + Image Off Off + Image	Kezdeti beállítás az átvitel ellenőrző naplóhoz, és a Fax naplóhoz.
		2. Naplózási időszak Journal period	Every 7 Days Every 2 Days Every 24 Hours Every 12 Hours Every 6 Hours Every 50 Faxes ✱ Journal: Off	
	5. Távoli fax opciók Remote fax Opt	1. Fax továbbítás Fax forward	On Off ✱	Beállítja a készüléket, hogy faxokat továbbítson.

Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: 1, 2 a Papír típus menühöz)

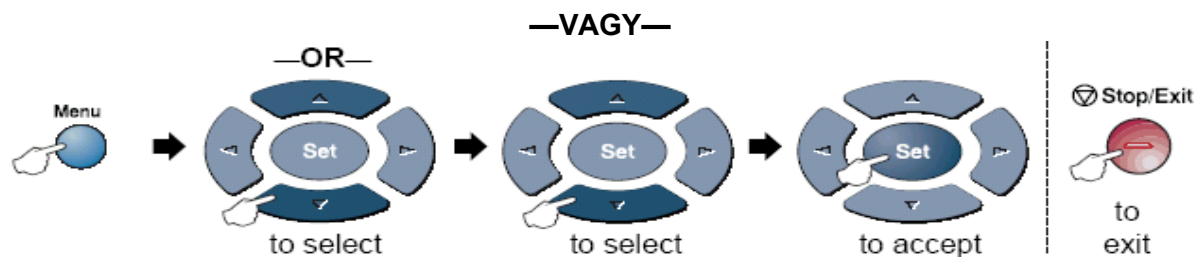

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
2. Fax (Folytatás)	5. Távoli fax opciók Remote fax Opt (Folytatás)	2. Fax tárolás Fax storage	On Off	A bejövő faxokat a memóriában tárolja, így távolról letöltheti azokat.
		3. Távoli elérés Remote Access	—	Be kell állítania saját kódját a távoli eléréshez.
		4. Dokument nyomtatás Print document	—	Kinyomtatja a bejövő faxokat amik a memóriában lettek tárolva.
	6. Maradék bejegyzés Remaining Jobs	—	—	Ellenőrzi, hogy mely bejegyzés maradt a memóriában, vagy leállít egy késleltetett faxot, vagy egy lekérdezéses feladatot.
	7. Egyebek	1. Memória Biztonság (Mem Security)	—	A legtöbb funkciót letiltja, kivéve faxok fogadását a memóriába.
		2. Dob élettartam (Drum Life)	—	A dobegység hátralevő élettartamát ellenőrizheti le százalékosan,
		3. Oldal számláló (Page Counter)	Total Copy Print List/Fax (Összes, Másolás, Nyomtatás, Lista/Fax)	A készülék által eddigi élettartama alatt kinyomtatott összes oldal számát tudjuk meg.
		4. BT Hívás Jel (BT Call Sign) Csak Egyesült Királyság	On Off ✖	Használja a BT hívás jelhez.
3. Copy Másolás	1. Minőség Quality		Best Normal Fast	Kiválasztja a másolás felbontását, ami passzol a dokumentumához.
	2. Contraszt Contrast	—	<div> <div>- □ □ □ □ ■ +</div> <div>- □ □ □ □ □ +</div> <div>- □ □ ■ □ □ +</div> <div>- □ ■ □ □ □ +</div> <div>- ■ □ □ □ □ +</div> </div>	Beszabályozza a kontrasztot.


Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: **1, 2** a Papír típus menühöz)

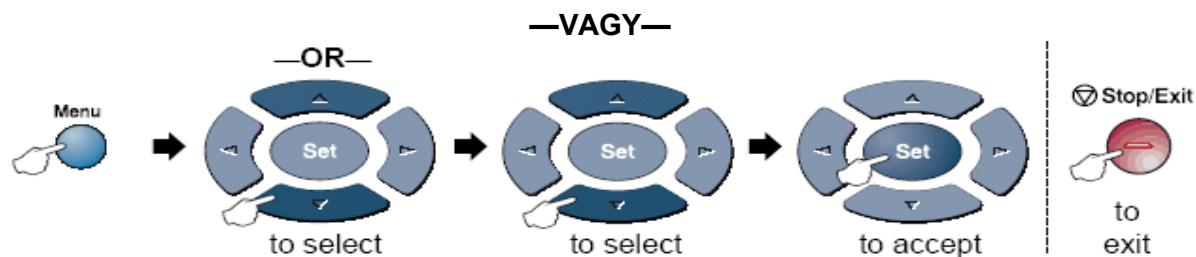

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
4. Printer Nyomtató	1. Emuláció		<b>Auto ✖</b> HP Laserjet BR-Script 3	Az emulációs mód kiválasztása
	2. Nyomtatás opciók (Print options)	1. Internal Font (Belső font)	—	A készülék belső fontjait nyomtatja ki, vagy az aktuális konfigurációt.
		2. Configuration (Konfiguráció)	—	
	3. Nyomtató visszaállítás (Reset Printer)	—	—	A készülék eredeti gyári beállításával tér vissza.
5. Print Reports Napló nyomtatás	1. Help List Súgó lista	—	—	Kinyomtathatja ezeket a listákat és naplókat.
	2. Quick-Dial Könnyített tárcsázás	—	—	
	3. Journal Napló	—	—	
	4. XMIT verify XMIT ellenőrzés	—	—	
	5. System Setup Rendszer beállítások	—	—	
	6. Order Form Megrendelő Űrlap			



Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: **1, 2** a Papír típus menühöz)

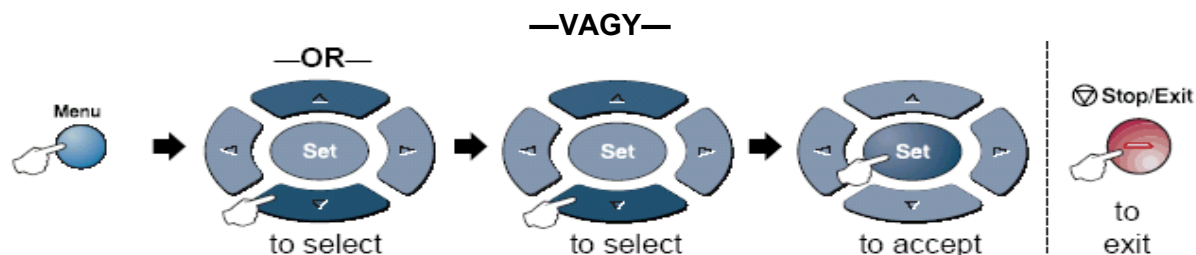


Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
0. Initial Setup Kezdő beállítás	1. Receive mode Fogadó mód	—	<b>Fax Only</b> Fax/Tel External TAD Manual	Kiválaszthatja a fogadó módot, ami legjobban megfelel az ön igényeinek.
	2. Date/Time Dátum/Idő	—	—	Állítsa be a dátumot és az időt a kijelzőn, és az elküldött fax fejlécében is benne lesz.
	3. Station id Állomásazonosító	—	Fax Name	Vigye be a nevét, és fax számát, hogy minden elküldött faxon megjelenjen.
	4. Tone/Pulse Dallam/Impulzus	—	<b>Tone</b> Pulse	Válassza ki a tárcsázási módot.
	5. PBX Alközpont	—	On <b>Off</b>	Kapcsolja ezt be, ha alközponthoz csatlakozik.
	6. Local Language Lokális nyelv	—	Czech Hungarian English	Megváltoztathatja a kijelző nyelvét az anyanyelvére.



A gyári beállítások félkövér betűkkel vannak szedve.


Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: 1, 2 a Papír típus menühöz)

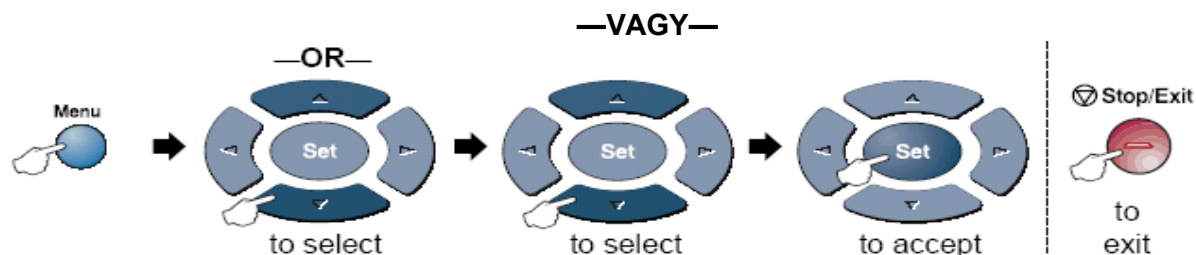

Ha az opcionális LAN kártyát instalálta (NC-9100h), az LCD mutatja az alábbi LAN menüt:


Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
6. LAN (opció)	1. Setup (beállítás) TCP/IP	1. BOOT Method Betöltő eljárás	<b>Auto *</b> STATIC RARP BOOTP DHCP	A legmegfelelőbb betöltő eljárást választhatja magának.
		2. IP address (cím)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az IP címet.
		3. Subnet Mask (alhálózati maszk)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az alhálózati maszkot.
		4. Gateway (átjáró)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az átjárót.
		5. Host name (gazdagép név)	BRN_XXXXXX	Vigye be a gazdagép nevét.
		6. WINS Config (konfiguráció)	<b>Auto *</b> Static (statikus)	Kiválaszthatja a WINS konfigurációs módot.
		7. WINS Server	Primary Secondary	Adja meg az IP címét az elsődleges, vagy másodlagos szervernek.

Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: **1, 2** a Papír típus menühöz)

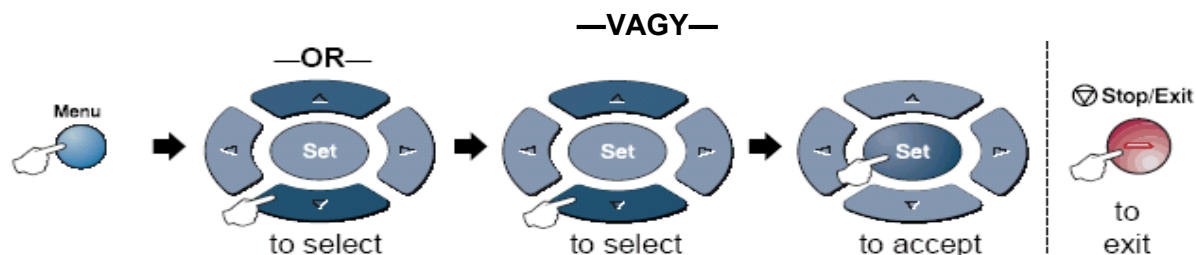


Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
6. LAN (opció) (folytatva)	1. Setup (beállítás) TCP/IP (folytatva)	8. DNS server	Primary Secondary	Adja meg az IP címét az elsődleges, vagy másodlagos szervernek.
		9. APIPA	<b>On *</b> Off	Automatikusan lefoglal egy IP címet a lokális címtartományból.
	2. Setup Internet (Internet beállítás)	1. Mail address (levélcím)	(60 karakter)	Adja meg a levélcímet.
		2. SMTP server	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az SMTP szerver címet.
		3. POP3 server	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az POP3 szerver címet.
		4. Mailbox name (levelezőláda név)	(20 karakterig)	Adja meg a levelezőláda nevét.
		5. Mailbox pwd (levelezőláda jelszó)	Password:*****	Adja meg a jelszót, hogy beléphessen a POP3 szerverre.
	3. Setup Mail RX (RX levelezés beállítás)	1. Auto Polling	<b>On *</b> Off	Automatikusan megnézi a POP3 szerver új üzenetekért.
		2. Poll frequency	10min	Milyen sűrűn nézi a POP3 szerver.

Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: **1, 2** a Papír típus menühöz)

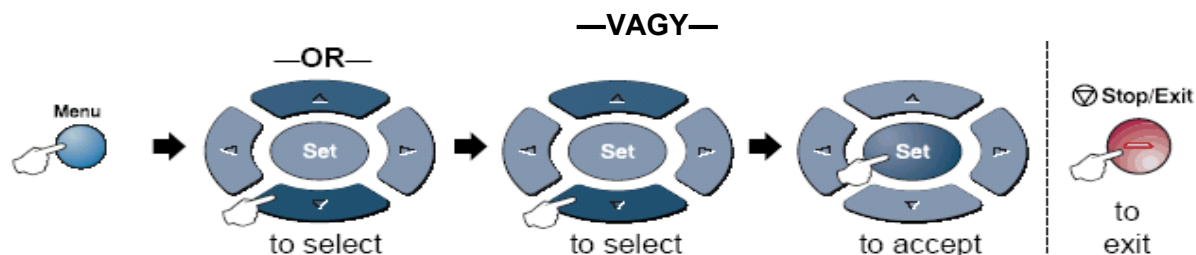

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
6. LAN (opció) (folytatva)	3. Setup Mail RX (RX levelezés beállítás) (folytatva)	3. Header (Fejléc)	All Subject+From+To <b>None ✖</b>	A levél fejléc azon része, amely ki lesz nyomtatva.
		4. Del Error Mail (hibás levél törlés)	<b>On ✖</b> Off	Automatikusan törli a hibás leveleket.
		5. Notification (bejelentés)	On MDN <b>Off ✖</b>	Bejelentő levelek küldése.
	4. Setup Mail TX (TX levelezés beállítás)	1. Sender, Subject (Feladó, tárgy)	—	Megjeleníti a tárgyat, amelyik az Internet fax adatokhoz van kapcsolva.
		2. Size Limit (Méret határ)	On <b>Off ✖</b>	Behatárolja az e-mail dokumentumok méretét.
		3. Notification (bejelentés)	On <b>Off ✖</b>	Bejelentő levelek küldése.
	5. Setup Relay (Továbbítás Beállítás)	1. Rly Broadcast	On <b>Off ✖</b>	Továbbítja a dokumentumot egy másik fax készüléknek.
		2. Relay Domain	Relay XX:	Regisztrálja a Domain nevet.
		3. Relay Report	On <b>Off ✖</b>	Jelentés nyomtatása a továbbításokról.

Nyomja be a menü számát. (Pl. Nyomja meg: **1, 2** a Papír típus menühöz)

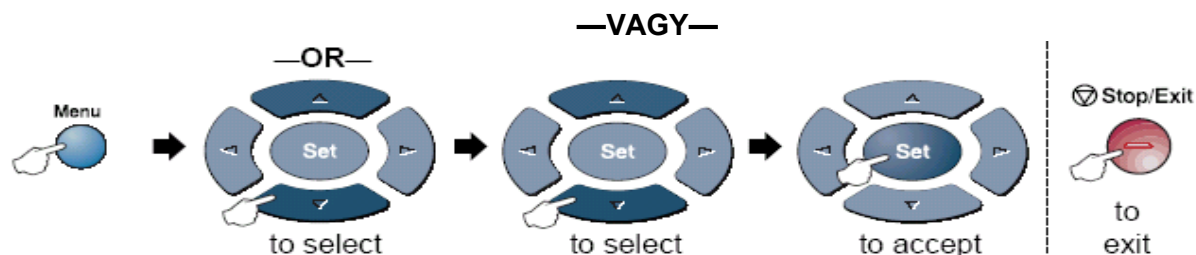

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
6. LAN (opció) (folytatva)	6. Setup Misc (egyebek beállítása)	1. Netware	On ✖ Off	A készülék Netware hálózaton való használatára.
		2. Net Frame	Auto ✖ 8023 ENET 8022 SNAP	Definiálhatja a frame típusát.
		3. Appletalk	On MDN Off ✖	A készülék Macintosh hálózaton való használatára.
		4. DLC/LLC	—	A készülék DLC/LLC hálózaton való használatára.
		5. Net BIOS/IP	On Off ✖	A készülék Net BIOS/IP hálózaton való használatára.
		6. Ethernet	Auto ✖ 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Az Ethernet kapcsolat mód kiválasztása.
		7. Time Zone (idő zóna)	GMT-XX:XX	Az időzóna beállítása.
	7. Scan to E-mail	1. Color	PDF ✖ JPEG	A file típus kiválasztása.
		2. B&W	PDF ✖ TIFF	

Ha van opcionális papírtálcája, akkor a kijelző mutatja az alábbi opciókat:

**MFC-8440 az opcionális #2-es tálcával**

<b>Főmenü</b>	<b>Almenü</b>	<b>Menü választás</b>	<b>Opciók</b>	<b>Részletek</b>
1. General Setup (általános beállítás)	7. Tray Use: Copy (másolás)	—	TRAY #1 Only TRAY #2 Only <b>Auto ✖</b>	A tálcaválasztás a másoláshoz.
	8. Tray Use: Fax	—	TRAY #1 Only TRAY #2 Only <b>Auto ✖</b>	A tálcaválasztás a faxoláshoz.

**MFC-8840D az opcionális #2-es tálcával**

<b>Főmenü</b>	<b>Almenü</b>	<b>Menü választás</b>	<b>Opciók</b>	<b>Részletek</b>
1. General Setup (általános beállítás)	7. Tray Use: Copy (másolás)	—	TRAY #1 Only TRAY #2 Only MP Only <b>Auto ✖</b>	A tálcaválasztás a másoláshoz.
	8. Tray Use: Fax	—	TRAY #1 Only TRAY #2 Only <b>Auto ✖</b>	A tálcaválasztás a faxoláshoz.

## 4.Kezdő lépések

### Dátum és idő beállítása

A készülék kijelzi a dátumot és az időt és ha beállítja az állomás azonosítót minden elküldött faxra rányomtatja. Ha áramkimaradás van a készüléken a dátumot és az időt újra be kell állítani. Minden egyéb beállítás érintetlen marad.

**1.** Nyomja meg a **Menu, 0, 2** gombot.

**2.** Írjon be az évszám két utolsó számjegyét.

Nyomja meg **Set** gombot.

**3.** Írjon be két számjegyet a hónap számának.

Nyomja meg **Set** gombot.

(Pl írjon be 09-et szeptembernek, vagy 10-et októbernek.)

**4.** Írjon be két számjegyet a nap számának

Nyomja meg **Set** gombot.

(Pl. írjon be 06-ot.)

**5.** Írja be az órát 24 órás formátumban.

Nyomja meg **Set** gombot.

(Pl. írjon be 15:25-öt délután három óra huszonöt perchez).

**6.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

A kijelzőn a beállított dátum és idő jelenik meg mindig amikor a készülék fax üzemmódban van.

02.Date/Time
Year:20XX
Enter & Set Key

## Állomásazonosító beállítása (Station ID)

Minden elküldött faxüzenetnek tartalmaznia kell a küldő személy vagy cég nevét és faxszámát. Fontos, hogy a fax és telefonszámokat nemzetközileg szabványosított formában adja meg az alábbiak szerint:

- The “+” (plusz) karaktert (a ✱ gomb megnyomásával)
- az országkódot (pl. “44” az Egyesült Királyságnak, “41” Svájc esetén)
- körzeti hívószámot az előtte lévő “0” nélkül (pl. 9 Spanyolország esetén)
- szóközt
- a helyi hívószámot szükség szerint térközzel elválasztva a jobb olvashatóság érdekében.

Például ha az Egyesült Királyságban installált készülék esetén ugyanazt a telefonvonalat fax és telefonhívásra egyaránt használja és a hívószáma 0161 444 5555, akkor be kell állítania az állomás azonosítójának fax és telefonszám részeit : +44 161 444 5555.

**1.** Nyomja meg a **Menu, 0, 3** gombokat.

**2.** Üsse be a fax számát (20 számjegyig)  
Nyomja meg a **Set** gombot.  
Be kell ütnie egy faxszámot (20 számjegyig)  
Nyomja meg a **Set** gombot.

03.Station ID
Fax:
Enter & Set Key

**3.** Üsse be a telefonszámát (20 számjegyig)  
Nyomja meg a **Set** gombot.



A megadott telefonszámot csak a Fedlap tulajdonságához használhatja. (Lásd az Elektronikus fedlap szerkesztése fejezetet)



Nem használhat kötőjelet.

**4.** Üsse be a nevét (20 karakterig) a billentyűzet segítségével. Nyomja meg a **Set** gombot.

**5.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

A kijelző automatikusan készenléti állapotba kerül.



Ha az állomásazonosító már fel van programozva a kijelző kéri, hogy 1-et nyomva változtassa meg azt vagy 2-est nyomva változtatás nélkül lépjen ki.




## Szöveg bevitele


Amikor bizonyos funkciókat állít be mint például állomásazonosító akkor szükséges lehet szöveg bevitele. Legtöbb számgomb alatt 3-4 betű található. A **0**, **\***, **#** karakterek alatt nincsenek betűk, ezek a gombok speciális célokat szolgálnak. A megfelelő számgomb ismételt megnyomásával elérheti a kívánt betűt.

Billenty	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négyszer
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z


## Szóköz beszúrása

Szóköz beszúrásához számok közé nyomja meg a  gombot egyszer a betűk közé pedig kétszer.




## Javítások végzése

Ha egy betűt helytelenül ütött be és meg akarja változtatni mozgassa a kurzort a  gomb megnyomásával a helytelen karakter alá majd nyomja meg a **Stop/Exit** gombot. Minden a kurzor fölött illetve attól jobbra lévő betű törlésre kerül. Üsse be a helyes karaktereket. Vissza is léphetés fölülírhatja a helytelen betűket.

## Betűk ismétlése

Ha ez előző karakterrel megegyező karakter bevitele szükséges nyomja meg a  gombot a kurzor jobbra mozgatásához.

## Speciális karakterek és szimbólumok

 Nyomja meg a **\***, **#** vagy **0** gombokat majd nyomja meg a  vagy  gombot a kurzor speciális szimbólum alá való mozgatásához majd nyomja meg a **Set** gombot a kiválasztásához.

Nyomjon **\***-ot a (space) ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / €

Nyomjon **#** -et a : ; < = > ? @ [ ] ^ \_

Nyomjon **0**-át a Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0



karakterek megjelenítéséhez.

## PABX (alközpont) és átirányítás

A fax készülékét eredetileg PSTN, azaz nyilvános telefonhálózatokhoz tervezték. Azonban sok iroda központi telefonrendszer vagy magán automata telefonközpontot alkalmaz (PABX). A fax készülékét a legtöbb fajtájú PABX-szel össze lehet kapcsolni. A visszahívás funkció csak az ütemezett szétkapcsolás visszahívást (timed break recall TBR) támogatja, a **Tel/R** és a **Shift** gomb lenyomásával juthat külső vonalhoz, vagy továbbíthatja a hívást egy másik mellékre.

### PABX beállítása

Ha a fax készülék készülékét egy PABX rendszerhez csatlakoztatják, állítsa a PBX-et ON-ra (bekapcsolva). Ha nem, akkor OFF-ra (kikapcsolva).

1. Nyomja meg a **Menu 0, 5** gombokat
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy kiválassza az ON-t (vagy OFF-ot). Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Kilépéshez nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

5 . PBX
▲ On
▼ Off
Select ▲▼ & Set




Beprogramozhat egy **Tel/R** gombnyomást az egygombos vagy gyorstárcsázási funkcióval összekötve. Ha programozza az egygombos vagy gyorstárcsázási számot (funkció menü 2-3-1 vagy 2-3-2) nyomja meg az **Tel/R**-et először **Shift** gombbal együtt (a képernyő kijelzése „!”), majd üsse be a telefonszámot. Ha ezt teszi, akkor nem kell megnyomni az **Tel/R**-et és a **Shift** gombokat minden alkalommal, amikor tárcsáz, az egygombos tárcsázás vagy a gyorstárcsázás segítségével. Olvassa el a „Egygombos tárcsázási számok tárolása” részt, és a „Gyorstárcsázási számok tárolása” részt.

Azonban ha a PBX-et OFF-ra állítják, akkor nem használhatja az egygombos vagy a gyorstárcsázás számokat, amikre az Tel/R gombnyomást beprogramozta.



# Általános beállítás (MFC-8020, MFC 8820D)

## Mód időzítő beállítása

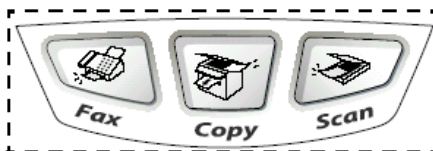
A készülék három ideiglenes mód gombbal rendelkezik a vezérlő panelen: Fax, Copy és Scan. Beállíthatja azt az időintervallumot ami Másolás (Copy) vagy Szkennelés (Scan) módról Fax módra való visszatérés között eltelik. Ha a kikapcsol opciót (Off) választja úgy a készülék a legutoljára használt módban marad.



**1.** Nyomja meg a **Menu 1, 1** gombokat

**2.** Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy kiválassza a 0 mp, 30 mp, 1 perc, 2 perc, 5 perc vagy kikapcsol opciókat (vagy OFF-ot).

**3.** Nyomja meg a **Set** gombot.

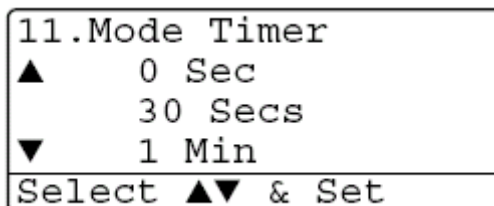

## Papír típus beállítása

### MFC -8420 esetén

**1.** Nyomja meg a **Menu 1, 2** gombokat

vagy

Ha rendelkezik opcionális papírtálcával nyomja meg a **Menu 1,2,1** gombokat a Tálca 1-hez vagy a **Menu 1,2,2** a Tálca 2-höz.

**2.** Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy kiválassza a Vékony (Thin), Sima (Plain), Vastag (Thick), Vastagabb (Thicker) vagy Fólia (Transparency) opciókat .

**3.** Nyomja meg a **Set** gombot.

**4.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



*MFC -8420 esetén*

**1.** Nyomja meg a **Menu 1,2,1** gombokat a Többcélú papírtálcához

vagy

Nyomja meg a **Menu 1,2,2** gombokat Tálca 1-hez vagy

Nyomja meg a **Menu 1,2,3** gombokat Tálca 2-höz.

**2.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a Vékony (Thin), Sima (Plain), Vastag (Thick), Vastagabb (Thicker) vagy Fólia (Transparency) opciókat .

**3.** Nyomja meg a **Set** gombot.

**4.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



A Fólia (Transparency) a Tálca 1 és a Tálca 2 esetén csak akkor választható ha a **Menu, 1, 3**-mal A4, Levél vagy Legal levélméret van kiválasztva.

12.Paper Type	
▲	Plain
	Thick
▼	Thicker
Select ▲▼ & Set	

12.Paper Type	
1.Tray #1	
2.Tray #2	
Select ▲▼ & Set	



12.Paper Type	
1.MP Tray	
2.Tray #1	
3.Tray #2	
Select ▲▼ & Set	

12.Paper Type	
1.MP Tray	
▲	Plain
▼	Thick
Select ▲▼ & Set	

## Papírméret beállítása

Másolatok nyomtatásához összesen nyolc papírméretet használhat : A4, levél, legal, executive, A5, A6, B5 és B6 faxnyomtatáshoz pedig hármat: A4, levél és legal. Amikor megváltoztatja a készülékében meg kell változtatnia a a papírméret beállítást is.

**1.** Nyomja meg a **Menu 1, 3** gombokat

**2.** Nyomja meg a  vagy  gombot A4, levél, legal, executive, A5, A6, B5 vagy B6 méretek kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** gombot.



**3.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

*Opcionális papírtálca*

**1.** Nyomja meg a **Menu 1, 3, 1** gombokat a Tálca 1-hez



vagy

Nyomja meg a **Menu 1, 3, 2** gombokat Tálca 2-höz

**2.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a A4, levél, legal, executive, A5, A6, B5 vagy B6 méretek kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** gombot.

**3.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

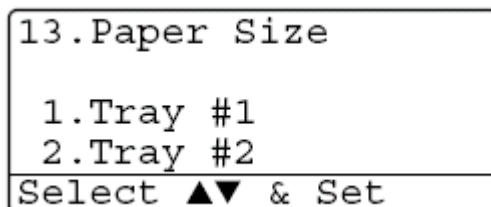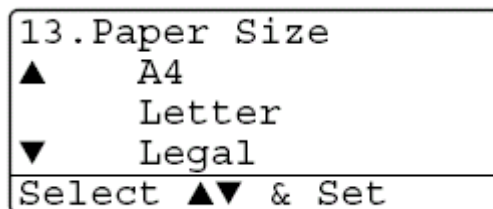

- Ha opcionális papírtálcát használ a z A6-os méret nem használható.
- A Fólia (Transparency) a Tálca 1 és a Tálca 2 esetén csak akkor választható ha a **Menu, 1, 2**-mal A4, Levél vagy Legal levélméret van kiválasztva.


## Csengetés hangerejének beállítása



A csengetés hangerejét akkor tudja beállítani, ha készüléke nem foglalt állapotban van. Kikapcsolhatja a csengetést vagy beállíthatja a csengetés hangerejét.

**1.** Nyomja meg a **Menu, 1, 4, 1** gombokat.

**2.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a beállítást (LOW (alacsony), MED (közepes), HIGH (magas) vagy OFF (Ki)).

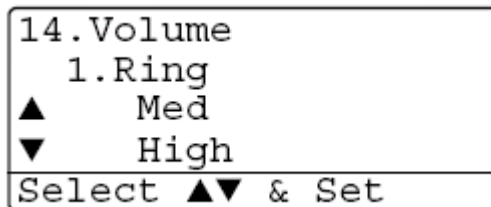**3.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.





Fax módban nyomja meg a  vagy 

gombokat a hangerő beállításához, minden gombnyomásra a készülék az éppen beállított hangerővel cseng, a kijelző pedig megjelenik az aktuális szint. A hangerő minden gombnyomásra megváltozik. Az új beállítás a legközelebbi változtatásig megmarad.


## Hangjelzés hangerejének beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a hangjelzés hangerejét. A hangjelzés gyárilag alacsony (Low) szintre van állítva. Ha a hangjelző be van kapcsolva (On) akkor minden egyes gombnyomásra hangjelzés hallatszik ugyanúgy mint hiba vagy faxküldés és fogadás esetén.

**1.** Nyomja meg a **Menu, 1, 4, 2** gombokat.

**2.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a beállítást (LOW (alacsony), MED (közepes), HIGH (magas) vagy OFF (Ki)). Amikor a képernyő kijelzi az Ön által kívánt beállítást, nyomja meg a **Menu** gombot.

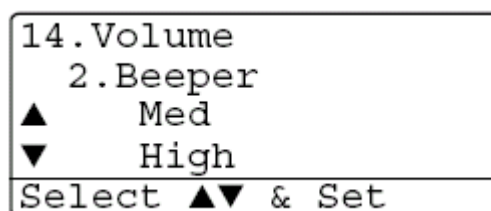

**3.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.




## A kihangosító hangerejének beállítása

Beállíthatja a fax készülék kihangosítójának hangerejét.

**1.** Nyomja meg a **Menu**, **1**, **4**, **3** gombokat.

**2.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a beállítást (LOW (alacsony), MED (közepes), HIGH (magas) vagy OFF(Ki)). Amikor a képernyő kijelzi az Ön által kívánt beállítást, nyomja meg a **Menu** gombot.

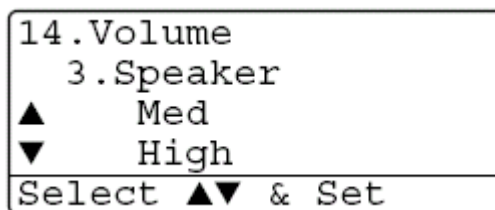


**3.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.

## Időszámítás beállítása

Könnyen beállíthatja a fax készülék óráját egy órával előre vagy hátra ennek a jellemzőnek a segítségével.

**1.** Nyomja meg a **Menu** **1**, **5** gombokat.

**2.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a Be (On) vagy Ki (Off) beállítást. Nyomja meg a **Set** gombot

**3.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.



## Tonertakarékosság beállítása


Ezzel a jellemzővel tonert takaríthat meg.

**1.** Nyomja meg a **Menu** **1**, **6**, **1** gombokat.

**2.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a be (On) vagy ki (Off) opciót.

**3.** Nyomja meg a **Set** gombot.

**4.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.

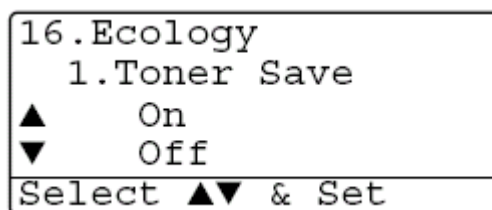




## Alvó mód időzítése

Ezzel a jellemzővel áramot takaríthat az olvasztó (fuser) kikapcsolása által, amikor a készülék nem dolgozik. Beállítható, hogy hány perc állás után kapcsoljon automatikusan alvó módba. Minden művelet után a számláló újra indul. A gyári beállítás 5 perc. Alvó mód alatt a kijelzőn a SLEEP feliratot látja. Ha ekkor megpróbál nyomtatni, vagy másolni, akkor egy kis időt várnia kell, amíg a készülék újra üzemi hőmérsékletre felmelegszik.

- 1.** Nyomja meg a **Menu 1, 6, 2** gombokat.
  - 2.** Használja a számlapot a várakozási idő hosszának beállítására, mielőtt a készülék alvó módba kerül.(00-99)
  - 3.** Nyomja meg a **Set** gombot.
  - 4.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.
- Ha az alvó módot ki akarja kapcsolni, akkor a 2. lépésben nyomja meg a **Secure** és a **Job Cancel** gombokat egyszerre.
  - Ha éppen alvó módban van a készülék, amikor változtatja a várakozási időt, akkor az új beállítások csak a következő nyomtatás, illetve másolás után jutnak érvényre.



## A lapolvasó lámpa kikapcsolása


A lapolvasó lámpa 16 órnyi állás után kapcsolódik ki automatikusan, hogy megőrizze a lámpa élettartamát. Manuálisan is kikapcsolhatja, ha akarja a lapolvasó lámpát a következő gombok egyidejű lenyomásával:  A lapolvasó lámpa egészen a következő lapolvasásig kikapcsolva marad. A lapolvasó lámpa kikapcsolásával szintén energiát takarít meg.

- Kérjük vegye figyelembe, hogy a lapolvasó lámpa rendszeres kikapcsolása csökkenti annak élettartamát. Néhányan ezt teszik, amikor elmennek a hivatalból, vagy későn este otthon. Napenkénti használat esetén ezt nem szükséges megtenni.

## Energiakarékosság beállítása

Ezzel a jellemzővel áramot takaríthat meg. Ha ez be van kapcsolva, és a készülék éppen nem dolgozik, és a lapolvasó lámpa is ki van kapcsolva, akkor kb. 10 perc múlva automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Energiatakarékos módban nem használható a fax detektáló, valamint a távoli detektáló funkció.

1. Nyomja meg a **Menu 1, 6, 3** gombokat.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a be (On) vagy ki (Off) opciót.
3. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.

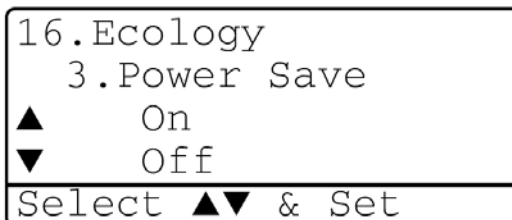



## A tálca beállítása másolási módba

- Ha a készüléke egy MFC-8440 opcionális 2. tálca nélkül, akkor kihagyhatja ezt a részt.

### MFC-8440



Az alap beállított **Auto** mód lehetővé teszi, hogy amikor az 1. tálcából kifogy a papír, vagy ha a 2. tálca papírmérete a legmegfelelőbb, akkor automatikusan a 2. tálcából folytatja a munkát.

1. Nyomja meg a **Menu 1, 7** gombokat.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza **Tray #1 only**, **Tray #2 only**, vagy **Auto** opciót.
3. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.



17.Tray Use: Copy	
▲	Tray#1 Only
	Tray#2 Only
▼	Auto
Select ▲▼ & Set	

### MFC-8840D

Az alap beállított **Auto** mód lehetővé teszi, hogy amikor az 1. tálcából kifogy a papír, vagy ha a 2. tálca papírmérete a legmegfelelőbb, akkor automatikusan a 2. tálcából, vagy a többcélú tálcából folytatja a munkát.

1. Nyomja meg a **Menu 1, 7** gombokat.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza **Tray #1 only**, **MP only**, vagy **Auto** opciót.

— **VAGY** —

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza **Tray #1 only**, **Tray #2 only**, **MP only**, vagy **Auto** opciót.
3. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.

17.Tray Use: Copy	
▲	Tray#1 Only
	MP Only
▼	Auto
Select ▲▼ & Set	



17.Tray Use: Copy	
▲	Tray#1 Only
	Tray#2 Only
▼	MP Only
Select ▲▼ & Set	

## A tálca beállítása fax módba

Ha a készüléke az opcionális 2. tálca nélküli, akkor kihagyhatja ezt a részt.

Az alap beállított **Auto** mód lehetővé teszi, hogy amikor az 1. tálcából kifogy a papír, vagy ha a 2. tálca papírmérete a legmegfelelőbb, akkor automatikusan a 2. tálcából folytatja a munkát.


**1.** Nyomja meg a **Menu 1, 8** gombokat.

**2.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza **Tray #1 only**, **Tray #2 only**, vagy **Auto** opciót.

**3.** Nyomja meg a **Set** gombot.

**4.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.

- Ha az **Auto Reduction** be van kapcsolva, akkor a faxok abból a tálcából fognak nyomtatódni, amelyekre az **Auto Reduction** be van állítva.

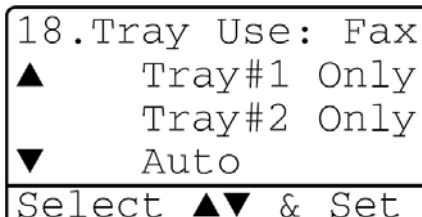

18.Tray Use: Fax  
▲ Tray#1 Only  
Tray#2 Only  
▼ Auto  
Select ▲▼ & Set

## Az LCD kontraszt beállítása

Beállíthatja az LCD-t, hogy sötétebb, vagy világosabb legyen.

Ha a készüléke az opcionális 2. tálca nélküli, akkor kihagyhatja ezt a részt.

Az alap beállított **Auto** mód lehetővé teszi, hogy amikor az 1. tálcából kifogy a papír, vagy ha a 2. tálca papírmérete a legmegfelelőbb, akkor automatikusan a 2. tálcából folytatja a munkát.


**1.** (MFC-8440) Nyomja meg a **Menu 1, 7** gombokat.

(MFC-8840D) Nyomja meg a **Menu 1, 8** gombokat.

— **VAGY** —

Ha a készüléke az opcionális 2. tálcával rendelkezik:

Nyomja meg a **Menu 1, 9** gombokat.


**2.** Nyomja meg a  gombot kontraszt növeléshez

— **VAGY** —

a  gombot kontraszt csökkentéshez.

Nyomja meg a **Set** gombot.

**3.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.

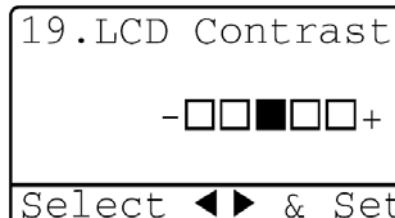



19.LCD Contrast  
-□□■□□+  
Select ◀▶ & Set

# Kezdő beállítás az Ön Országától függően

## Hangszín, vagy impulzus tárcsázási mód beállítása

A készülék hangszín (többfrekvenciás) tárcsázásra van beállítva, de ha impulzus (forgó) szolgáltatása van, akkor meg kell változtatnia a tárcsázási módot.

1. Nyomja meg a **Menu 0, 4** gombokat.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a **Pulse**, vagy a **Tone** opciót.
3. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.

04.Tone/Pulse	
▲	Tone
▼	Pulse
Select ▲▼ & Set	



# 5.Vételi beállítások

## Vételi alapműveletek

### A válaszadás kiválasztása vagy változtatása



A faxkészülék négy különböző fax fogadási módot ismer. Kiválaszthatja az igényeinek leginkább megfelelő üzemmódot.

LCD	Hogyan működik	Mikor használjuk
FAX ONLY (csak fax)	A készülék automatikusan fax hívásként válaszol minden hívásra.	Dedikált faxvonal esetén.
FAX/TEL* (fax és telefon) (külső telefonkészülékkel vagy telefonmellékkel a kézibeszélő nélküli modellekhez)	A készülék automatikusan válaszol minden hívásra. Ha a hívás fax, kinyomtatja a faxot. Ha nem fax, akkor álcseggéssel jelez, hogy figyelmeztesse, vegye fel a telefont.	Használja ezt a módot amikor sok faxüzenetet fogad és csak néhány telefonhívást. Nem lehet ugyanazon a vonalon üzenetrögzítője még akkor sem ha ez külön fali aljzathoz van kapcsolva. Ebben a módban a telefonszolgáltatója által kínált Voice Mail szolgáltatást sem használhatja.
EXTERNAL TAD (külső üzenetrögzítővel)	A külső üzenetrögzítő készülék (TAD) automatikusan fogad minden hívást. A hangüzenetek a külső üzenetrögzítőn vannak rögzítve. A faxüzeneteket kinyomtatja.	Használja ezt az üzemmódot ha külső üzenetrögzítő készülék van a telefonvonalán. Az üzenetrögzítő beállítás kizárólag külső üzenetrögzítő készülékkel működik. Csengetés késleltetés és T/F csengetési idő opciók nem működnek ebben az üzemmódban.
MANUAL(kézi fogadás) (külső telefonkészülékkel vagy telefonmellékkel a kézibeszélő nélküli modellekhez vagy megkülönböztető csengetéssel)	A kezelő fogad minden hívást..	Használja ezt az üzemmódot amikor számítógép modemet használ ugyanazon a telefonvonalon vagy nem fogad túl sok faxhívást vagy megkülönböztető csengetésnél. Ha faxhangokat hall várja meg amíg a készülék átveszi a hívást majd helyezze vissza a kézibeszélőt.(Lásd a Fax detektálást az MFC 3220 esetén fejezetet vagy a Fax detektálást a FAX 1820C esetén fejezetet.)

\* **FAX/TEL** üzemmódban be kell állítania a csengetés késleltetést (Ring Delay) és a csengetési időt.(F/T Ring Time).

## A fogadás mód kiválasztása vagy megváltoztatása (Receive Mode)

**1.** Nyomja meg a **Menu 0, 1** gombokat.

**2.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a Fax (Fax) Telefon/Fax (Tel/Fax), külső üzenetrögzítő (External TAD) vagy kézi (Manual) beállítást. Nyomja meg a **Set** gombot.

01.Receive Mode	
▲	Fax Only
	Fax/Tel
▼	External TAD
Select ▲▼ & Set	

**3.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



Ha egy másik művelet alatt végzi a beállítást akkor a kijelző a beállítások befejezését követően visszaáll arra a műveletre.

01/03/2003 18:15
External TAD
Dial & Start

Fax Only

Fax/Tel

External TAD



Manual

## A csengetés késleltetése

A csengetés késleltetéssel beállítható a csengetés száma mielőtt FAX ONLY vagy FAX/TEL módban fogadja a hívást. Ha telefonmellékkel rendelkezik ugyanazon a telefonvonalon vagy megkülönböztető csengetés szolgáltatással rendelkezik akkor a késleltetést hagyja négy csengetésen. (Lásd a Fax detektálás fejezetet valamint a Működtetést telefonmellékről fejezetet.)

**1.** Ha nem zöld nyomja  Fax gombot.

**2.** Nyomja meg a **Menu 2,1,1** gombokat.

**3.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza hányszor csengessen a készülék a hívás fogadása előtt: (00, 01, 02, 03, 04)  
(Ha 00-át választ a készülék egyszer sem fog csengetni)

21.Setup Receive	
1.Ring Delay	
▲	03
▼	04
Select ▲▼ & Set	

**4.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.





## F/T csengetési idő beállítása (FAX/TEL mód esetén)

Ha FAX/TEL-ra állítja be a vételi módot (Receive Mode) FAX/TEL, el kell döntenie milyen hosszan csengessen a készülék a speciális álcsengetéssel hanghívás esetén (ha faxhívás akkor a készülék kinyomtatja a faxot). Ez a csengetés a telefonszolgáltató eredeti csengetését követően történik. Csak a fax készülék csenget és egyetlen más telefonkészülék sem fog a speciális álcsengetéssel jelezni ugyanazon a telefonvonalon. Mindazonáltal bármelyik a faxkészülékkel egy telefonvonalon lévő (FAX 1820C esetén) telefonmellékről fogadhatja hívást. (Lásd működtetés telefonmellékről fejezetet)

**1.** Ha nem zöld nyomja  Fax gombot.

**2.** Nyomja meg a **Menu**, **2,1**, **2** gombokat..

**3.** Nyomja meg a  vagy  gombot a csengetéshossz kiválasztásához beszédhívás esetén. Nyomja meg a **Set** gombot.

**4.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

21.Setup Receive	
2.F/T Ring Time	
▲	20
▼	30
Select ▲▼ & Set	

Még ha a hívó a álcsengetés alatt megszakítja a hívást a faxkészülék a beállított ideig fog csengetni.

## Fax detektálás

Amikor ezt a jellemzőt használja nem kell faxhívás közben a **Start** gombot vagy az **\* 5 1 Fax Receive Code** (Fax Fogadás Kód) gombokat megnyomni. Az **On (Be)** kiválasztásával lehetővé válik faxok automatikus fogadása még a telefonmellékek valamelyike kézibeszélőjének vagy külső telefon kézibeszélőjének felemelése esetén is. Amikor a **RECEIVE** üzenetet látja a kijelzőn és csiripelő hangot hall egy a faxkészülékkel azonos a vonalra telepített mellékállomás kézibeszélőjében helyezze vissza a kézibeszélőt és a faxkészülék gondoskodik a további teendőkről. Az **Off (Ki)** kiválasztása azt jelenti, hogy a kezelő kell aktiválja a faxkészüléket a készülék vagy egy telefonmellék kézibeszélőjének felemelésével és a **Start** gomb lenyomásával —vagy— a **\* 5 1** gombok lenyomásával ha nincs a faxkészüléke közelében. (Lásd Működtetés telefonmellékről)

Ha ez a jellemző be van kapcsolva (**On**), de a faxkészülék nem kapcsolja a faxhívást mikor felemeli a kézibeszélőt nyomja meg a **Fax Receive Code**-ot a **\* 5 1** gombokat. Ha ugyanazon a vonalon lévő számítógépről akar faxot küldeni és a készüléke átveszi azokat kapcsolja ki a **Fax Detect** funkciót (**Off**).

A faxkészülékről pedig a emelje fel a készülék kézibeszélőt és nyomja meg a **Fax Start** gombot.

**1.** Ha nem zöld nyomja  Fax gombot.

**2.** Nyomja meg a **Menu, 2,1,3** gombokat..


**3.** Nyomja meg a  vagy  gombot ki (**Off**), vagy bekapcsoláshoz (**On**). Nyomja meg a **Set** gombot.

**4.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



21.Setup Receive	
3.Fax Detect	
▲	On
▼	Off
Select ▲▼ & Set	

## Kicsinyített bejövő fax nyomtatása



Ha kiválasztja az On (Be) menüpontot, a fax automatikusan kicsinyíti a bejövő faxüzenetet A4-es méretre a dokumentum tényleges méretétől függetlenül.

**1.** Ha nem zöld nyomja  Fax gombot.


**2.** Nyomja meg a **Menu**, **2,1,5** gombokat.

**3.** Ha opcionális papírtálcája van#2, nyomja meg a  vagy  gombot a tálcák kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** gombot.

**4.** Nyomja meg a  vagy  gombot ki (Off), vagy bekapcsoláshoz (On). Nyomja meg a **Set** gombot.

**5.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

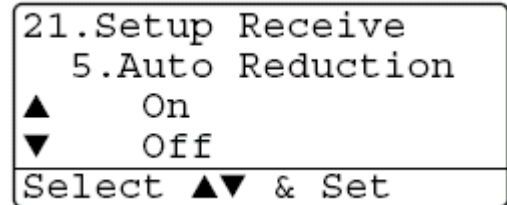


Ha két oldalas faxot fogad kapcsolja be ezt a beállítást. Ha hosszabb üzenetet fogad akkor az üzenet másik része egy következő oldalra kerülhet.

## Fogadás memóriába



Amennyiben a fax fogadása esetén a tálcából elfogy a papír és megjelenik a Check paper kiírás tegyen új lapokat a tálcába. (Lásd még a Papírlapok és borítékok elhelyezése fejezetet.)

Amennyiben a faxfogadás memóriába (Memory Receive) be van kapcsolva (On) a fax fogadása tovább folytatódik és a következő lapok a memóriában tárolódnak, ugyanúgy mint minden ezután érkező fax amíg a memória meg nem telik. Tele memória esetén a készülék nem fogad több faxot automatikusan. Az adatok kinyomtatásához tegyen papírt a tálcába.

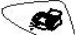
Amennyiben a faxfogadás memóriába (Memory Receive) ki van kapcsolva (Off) az aktuális fax fogadása tovább folytatódik és a következő lapok a memóriában tárolódnak. Az újabb bejövő faxok csak akkor lesznek fogadva, ha papír kerül a tálcába. A legutóbbi fax kinyomtatásához tegyen papírt a tálcába.

**1.** Ha nem zöld nyomja  Fax gombot.

**2.** Nyomja meg a **Menu**, **2,1,6**

**3.** Nyomja meg a  vagy  a ki (Off), vagy bekapcsoláshoz (On). Nyomja meg a **Set** gombot.

**4.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

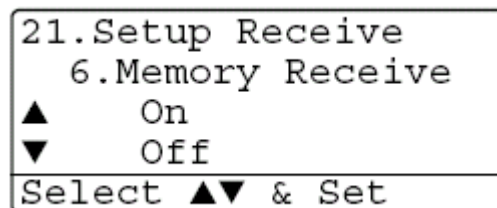

## Fax nyomtatása a memóriából



Ha kiválasztja az On (Be) menüpontot a Távoli Elérésre, akkor még mindig ki tud nyomtatni olyan faxokat, amik a memóriában vannak(lásd: Fax Tárolás a 8. fejezetben).

1. Nyomja meg a **Menu**, **2**, **5**, **4** gombokat..
2. Nyomja meg a **Start** gombot.
3. A nyomtatás végeztével nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.


25.Remote Fax Opt 4.Print Document
Press Start

## A nyomtatási sűrűség beállítása

Szabályozhatja a nyomtatási sűrűséget, ezáltal a nyomtatott oldalak sötétebbek, vagy világosabbak lesznek.

1. Ha nem zöld nyomja  Fax gombot.
2. Nyomja meg a **Menu**, **2**, **1**, **7** gombokat..
3. Nyomja meg a  gombot sötétítéshez

— VAGY —

a  gombot világosításhoz. Nyomja meg a **Set** gombot.

4. A nyomtatás végeztével nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

21.Setup Receive 7.Print Density
-□□■□□+
Select ◀▶ & Set

# Magas szintű vételi alapl műveletek

## Műveletek telefonmellékekről

Ha egy faxüzenetet egy telefonmellékről vagy külső telefonról fogad átadhatja a fax fogadását a faxkészüléknek a Fax Receive Code használatával. Amikor megnyomja a Fax Receive Code \* 5 1 gombjait a faxkészülék fogadja a faxot.

(Lásd Fax Detektálás esetén fejezeteket.)

Ha a faxkészülék hanghívást fogad és álcsejgetés jelzést ad jelezve a kezelő számára, hogy át kellene vennie a hívást használja a Telephone Answer Code-ot a # 5 1 gombok segítségével a hívás átvételéhez.

(Lásd az F/T Csejgetési idő beállítása fejezetet (csak a **Fax/Tel** mód esetén) .)

Ha fogadja a hívást és a vonal túloldalán senki sem beszél akkor feltételezhetően kézi fax küldés van folyamatban.

- Nyomja meg a \* 5 1 gombokat és várjon a fogadó faxhangokra (csiripelés) vagy míg kijelzőn megjelenik a faxfogadás (Receiving) jelzés.

A hívó félnek **Start**-ot kell nyomnia a küldés megkezdéséhez.

## Csak Fax/Tel mód esetén

Amikor a faxkészülék **Fax/Tel** módba van kapcsolva az F/T Ring Time (álcsejgetést) használja annak jelzésére, hogy hanghívást kell fogadni.

Ha a faxkészüléke mellett tartózkodik akkor a kézibeszélő felemelésével fogadhatja a hívást (Csak faxkészülék esetén).

Vegye fel a kézibeszélőt és nyomja meg a **Tel/R** gombot.

Telefonmellék esetén az **F/T Ring Time** csejgetés alatt vegye fel a kézibeszélőt és nyomja meg a # 5 1 gombokat. Ha a vonal túloldaláról senki sem felel vagy valaki faxot akar küldeni irányítsa vissza a hívást a faxkészülékre a \* 5 1 gombok lenyomásával.

## Vezetéknélküli (Cordless) telefon használata esetén

Ha a vezetéknélküli telefonkészüléke telefonhálózatra van kapcsolva és a kézbesítőt általában máshol használja akkor a hívásfogadást egyszerűbb a híváskésleltetés alatt megtenni (Ring Delay). Ha hagyja a készüléket válaszolni akkor a készülékhez kell mennie, hogy a **Tel/R** gomb megnyomásával a vezetéknélküli (Cordless) készülékre irányítsa a hívást.



## Távoli elérési kód változtatása

A távoli elérési kódok (Remote Code) nem minden telefonrendszerrel működnek együtt. Az előre beállított fax fogadási kódja (Fax Receive Code) **\* 5 1**. Az előre beállított telefonhívás fogadási kódja (Telephone Answer Code) **# 5 1**.

Ha minden egyes alkalommal amikor távolról az üzenetrögzítőt el akarja érni a vonal szétkapcsol próbálja megváltoztatni a fax fogadási kódját (Fax Receive Code) egy másik háromjegyű kódra (pl. 999 vagy **###**-ra).

**1.** Ha nem zöld nyomja  Fax gombot.

**2.** Nyomja meg a **Menu, 2,1,4** gombTávoli elérési kód változtatásaokat..

**3.** Nyomja meg a  vagy  gombot Távoli elérési kód változtatása ki (Off), vagy bekapcsoláshoz (On). Nyomja meg a **Set** gombot.

21.Setup Receive	
4.Remote Code	
▲	On
▼	Off
Select ▲▼ & Set	

**4.** Ha új fax fogadási kódot (Fax Receive Code) szeretne adja meg azt. Nyomja meg a **Set** gombot.

**5.** Ha új telefonhívás fogadási kódot (Telephone Answer Code) szeretne adja meg azt. Nyomja meg a **Set** gombot.

**6.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Lekérdezés (Polling)

A lekérdezéses fogadás az a folyamat amely során más faxról kérünk le faxüzeneteket. Használhatja a faxkészülékét más faxkészülékek lekérdezésére vagy mások kérdezhetik le a faxkészülékét. Bárki aki lekérdezéses fogadásban részt vesz be kell erre állítania a faxkészülékét. Ha valaki lekérdez egy másik faxkészüléket faxüzenetek lekérdezésére neki kell fizetnie érte. Ha a saját faxkészülékére lekérdezéses fogadással faxüzeneteket kér le más faxkészülékekről a hívásért Ön fizet.






Előfordulhat, hogy egyes faxkészülékek nem válaszolnak a lekérdezésre.

## Biztonsági lekérdezés (Secure Polling)

A biztonsági lekérdezéses fogadás arra nyújt megoldást, hogy a dokumentumai ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe ha a faxkészüléke lekérdezéses fogadásra van állítva. Biztonsági lekérdezéses fogadást csak egy másik Brother faxkészülékkel tud beállítani. Akárki aki lekérdezés kezdeményez be kell írnia a lekérdezés biztonsági kódját.

## Lekérdezéses fogadás beállítása


Lekérdezéses fogadásról beszélünk amikor az saját faxkészülékéről kezdeményez hívást faxüzenet lekéréséhez egy másik készülékről.

1. Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.
2. Nyomja meg a **Menu**, **2,1,8**
3. Nyomja meg a  vagy  a Standard (Standard) menüpont kiválasztásához. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Adja meg a lekérdezendő állomás számát. Nyomja meg **Start** gombot.



## Lekérdezéses fogadás biztonsági kóddal (Secure Code)

Meg kell győződnie arról, hogy a másik féllel azonos biztonsági kódot használ.

1. Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

2. Nyomja meg a **Menu**, **2,1,8** gombokat.

3. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a Secure menüpontot.

Nyomja meg a **Set** gombot.

4. Adjon meg egy 4 számjegyű biztonsági kódot. Ez ugyanaz mint a lekérdezendő faxkészülék biztonsági kódja.

5. Nyomja meg a **Set** gombot.


6. Adja meg a lekérdezendő faxkészülék hívószámát.

7. Nyomja meg **Start** gombot.


21.Setup Receive
8.Polling RX
▲ Standard
▼ Secure
Select ▲▼ & Set

## Késleltetett lekérdezéses fogadás beállítása

Beállíthatja a faxkészülékét egy későbbi időpontban történő lekérdezésre.

1. Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

2. Nyomja meg **Menu**, **2,1, 8** gombot.

3. Nyomja meg a  vagy  gombot a Timer (időzítő) kiválasztásához. Nyomja meg **Set** gombot.

4. A kijelző kéri a lekérdezés megkezdése időpontjának megadását.

21.Setup Receive
8.Polling RX
▲ Standard
▼ Secure
Select ▲▼ & Set

5. Adja meg 24 órás formátumban a lekérdezés megkezdésének az időpontját. Például 21:45 este háromnegyed tízre.

6. Nyomja meg **Set** gombot.




7. A kijelző kéri a lekérdezni kívánt faxkészülék hívószámát majd nyomja meg **Start** gombot. A készülék elvégzi a lekérdezést a megadott időpontban.



Csak egyetlen késleltetett lekérdezés időpontot adhat meg.

## Egymás utáni lehívás


A készüléke több faxról is kérhet le dokumentumokat egyetlen műveletben. Csak meg kell határoznia a különböző állomásokat az 4. lépésben. Később egy egymás utáni lehívás napló kerül kinyomtatásra.

- 1.** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.
- 2.** Nyomja meg a **Menu 2, 1, 8** gombokat. A képernyő kijelzése:
- 3.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a STANDARD/ szabvány, SECURE/biztonsági vagy TIMER/időzítő változatot, majd nyomja meg a **Set**-et, amikor a képernyő az Ön választását mutatja.
- 4.** Ha STANDARD-ot választotta ki, menjen a 4-es pontra.
  - ha a SECURE/biztonsági választja ki, vigye be a négyjegyű számot, és nyomja meg a **Set**-et és akkor lépjen a 5-ös pontra.
  - Ha a TIMER/időzítőt választja ki, vigye be az időt (24 órás formátumban), amikor el szeretné kezdeni a lehívást, és nyomja meg a **Set**-et. és akkor lépjen a 5-ös pontra.
- 5.** Írja be a fax számokat, ahonnan lehív, az egygombos, gyorstárcsázás, keresés vagy körfax hívócsoporthoz (Lásd Hívócsoporthoz beállítása körfaxhoz fejezetet.) segítségével.
- 6.** Nyomja meg a **Start** gombot.
- 7.** A fax készülék minden számot vagy csoportszámot lehív egymás után.  
Leállításhoz nyomja meg a **Stop/Exit** gombot. Minden lekérdezés feladat törléséhez nyomja meg a **Menu 2, 6** gombokat. (Lásd az Ütemezett feladat törlése fejezetet.)


## Duplex nyomtatás beállítása fax fogadáshoz (MFC-8820D,)

Ha a Duplex mód be van kapcsolva faxfogadásnál, a készülék a bejövő faxot duplex módon nyomtatja ki.

Három típusú papírméretet használhat - levél, legal és A4.


**1** Ha nem világít zölden nyomja meg a  fax gombot.

**2** Nyomja meg a **Menu, 2, 1, 9.** gombot

**3** Nyomja meg a  vagy  gombot a funkció ki vagy bekapcsolásához. Nyomja meg a **Set** gombot.

**4** Nyomja meg a **Stop/Exit.** gombot.

Mialatt a duplex nyomtatás faxolásnál működik az automatikus kicsinyítés időlegesen be van kapcsolva.

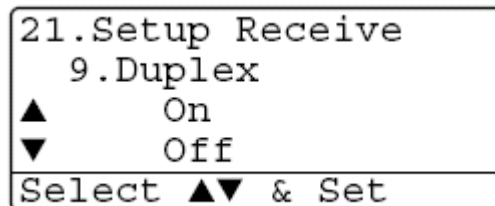






# 6.Küldés beállítások

## Hogyan faxoljunk

Faxokat az automatikus lapbehúzó (ADF) segítségével küldhetünk.

### A Fax mód beállítása

Mielőtt elkezdene faxolni győződjön meg róla, hogy a  gomb zölddel meg van világítva. Ha nem nyomja meg a  gombot a fax mód kiválasztásához. A gyári beállítás a Fax mód.

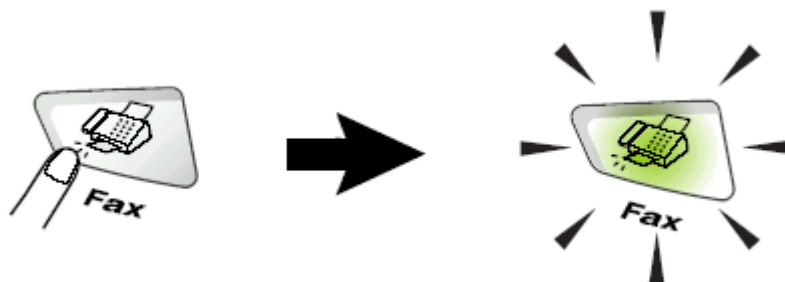

### Faxolás az automatikus dokumentum adagolóból (ADF)

Az automatikus lapadagoló 50 lapot tárol és laponként tudja ezeket adagolni.

50 pages and feeds each sheet individually.


Használjon standard (75 g/m<sup>2</sup>) papírt és mindig forgassa át a lapokat behelyezés előtt.

NE használjon felkunkorodott, gyűrött, hajtogatott, szakadt, tűzött, papírkapcsozott, ragasztott papírt.

NE használjon kartonpapírt, újságpapírt vagy szövetet. (Ilyen típusú dokumentum faxolásához lásd a Faxolás a szkennerrablakról fejezetet)

- Győződjön meg, hogy a faxolandó dokumentumon a tinta teljesen megszáradt.
- A dokumentum méretei 148 - 216 mm széles és 148 - 356 mm hosszú.


## Faxolás az automatikus lapadagolóból (ADF)

**1** Ha nem világít nyomja meg a  fax gombot.

Húzza ki az automatikus lapadagolót.

**2** Hajtsa le a kimenő dokumentum támaszt.


**3** Forgassa át alaposan a lapokat és helyezze el őket. Győződjön meg róla, hogy a dokumentumokat arccal felfele és a lap felső részével előre úgy helyezze a lapadagolóba hogy a lapok érintsék a papírfelvevő görgőt.

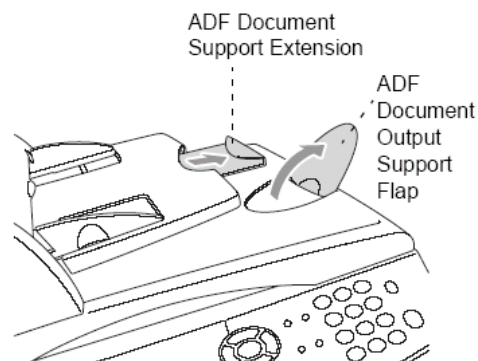

**4** Állítsa be a papírterelőket a lapnagyságnak megfelelően.

**5** Tárcsázza a faxszámot.


A dokumentum  
arccal felfele az  
ADF-ben

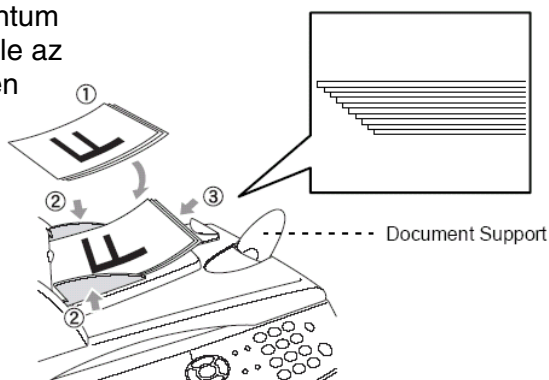

Nyomja meg a **Start** gombot. A készülék elkezd az első oldal szkennelését.

## Faxolás a szkenneralakról

A szkenneralakról egy könyv egy oldalát vagy egyetlen oldalt tud egyszerre faxolni. A dokumentumok levél, A4 vagy legal méretűek lehetnek (216mm - 356 mm). Törléshez használja a **Stop/Exit** gombot.

**1** Ha nem világít nyomja meg a  fax gombot. Húzza ki az automatikus lapadagolót. Emelje fel a dokumentum fedelet.



**2** A dokumentum pozícióját nyomattal lefele állítsa be a szkenneralakon.

**3** Csukja le a dokumentumfedelet.

**4** Tárcsázza a faxszámot. Nyomja meg a **Start** gombot.

A készülék szkennelni kezdi az első oldalt. Ha a dokumentum egy könyv vagy vastag ne nyomja rá a dokumentumfedelet.

**5** Tegyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a **2-est** (vagy nyomja meg a **Start** gombot megint). A készülék adni kezdi a dokumentumot.

—**VAGY**—

Ha egynél több oldalt akar küldeni **1-est** és lépjen a 6-os pontra.

**6** Helyezze a következő lapot a szkennelőablakra.

Nyomja meg a **Set** gombot.

A készülék elkezd a szkennelést. (Ismételje meg az 5-6 műveleteket minden újabb oldal esetén)

- Ha memória megtelt és egyetlen oldalt faxol akkor ezt valós időben továbbítja a készülék.
- Ha küldés előtt törölni szeretné a feladatot nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Flatbed Fax: Next Page? ▼ 1.Yes ▲ 2.No (Send) Select ▲▼ & Set
---

Flatbed Fax:  Set Next Page Then Press Set
---



## Legal méretű dokumentumok faxolása a szkenneralakról

Amikor a dokumentum legal méretű a papírméretet állítsa Legal méretre.  
Ha ezt nem teszi akkor a fax alsó része hiányozni fog.

**1** Ha nem világít nyomja meg a fax gombot.



**2** Nyomja meg a **Menu, 2, 2, 0**.gombokat

**3** Nyomja meg a  vagy  gombot a Legal kiválasztáshoz.

Nyomja meg a **Set** gombot.

**4** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

### Memória elfogyott üzenet

**Ha** Out of Memory (Memória elfogyott) üzenetet kap a fax első oldalának szkennelése közben nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a szkennelés törléséhez. **Ha** Out of Memory (Memória elfogyott) üzenetet kap a fax valamelyik további oldalának szkennelése közben megnyomhatja a **Start** gombot a már beszkenelt oldalak elküldéséhez vagy nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a feladat törléséhez.

## Kézi átvitel

Kézi átvitel lehetővé teszi a tárcsázási hang, csengetés és a faxfogadás hangok meghallgatását faxküldés alatt.

**1** Ha nem zöld nyomja meg a Fax gombot.

Tegye be a dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a szkenneralakra. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

Nyomja meg a **Start** gombot.


**2** Emelje fel a külső telefon kézibeszélőjét és hallgassa meg a tárcshangot.

**3** A külső telefonkészüléken tárcsázza a hívni kívánt faxszámot.

**4** Amikor a faxhangot hallja nyomja meg a **Start** gombot.

Ha automatikus lapadagolót (ADF) használ lépjen a 6-os pontra

Ha szkenneralakot használ, lépjen az 5-ös pontra.

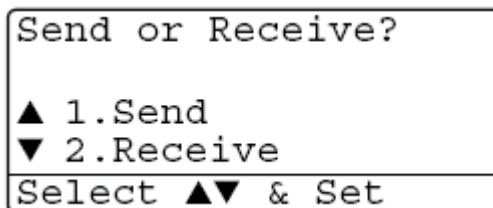



**5** Nyomja meg az **1-et** faxküldéshez.

**6** Cserélje le a külső telefon kézibeszélőjét.

## Automatikus átvitel

Ez a fax küldésének legkönnyebb módja

 **FONTOS:** Ne vegye fel a kézibeszélőt (FAX-1820C esetén)– VAGY – a külső telefonkészülék kézibeszélőjét a tárcsahang meghallgatásához.

**1.** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

Tegye be a dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a szkenneralakra. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

**2.** Üsse be az egygombos tárcsázással, gyors tárcsázás gombokkal, keresőgombbal (**Search**) vagy a számlap a kiválasztott számot. (Lásd az Hogyan tárcsázzunk fejezetet. )


**3.** Nyomja meg a **Start** gombot.

**4.** Ha szkenneralakot használ nyomja meg a **2**-est vagy **Start** gombot.

## Fax küldése telefonbeszélgetés végén

Egy telefonbeszélgetés végén faxot küldhet a beszélgetőpartnerének mielőtt mindketten letennék a telefont.

**1.** Kérje meg a beszélgetőpartnert, hogy várja meg a faxhangokat és nyomja meg a **Start** gombot. Kezdje el a faxküldést a beszélgetés befejezése előtt. Kérje a másik felet hogy várjon a faxhangra.

**2.** Ha nem zöld nyomja meg a Fax  gombot.

Tegye be a dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a szkenneralakra. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

Nyomja meg a **Start** gombot.

**3.** Nyomja meg a **1**-es gombot.


**4.** Tegye vissza a kagylót.

Send or Receive?
▲ 1.Send
▼ 2.Receive
Select ▲▼ & Set

# Alap átviteli műveletek

## Fax küldése többféle beállítással

Amikor faxot küldd a következő beállítások bármely kombinációja között választhat:  
Kontraszt, felbontás, tengerentúli mód, késleltetett faxidőzítés, lekérdezéses átvitel vagy küldés memóriából.


- 1.** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot a Menu gomb lenyomása előtt. Minden egyes beállítás elfogadását követően a kijelző megkérdezi akar-e újabb beállításokat.

- 2.** Nyomja meg az **1**-es gombot ha további beállításokat szeretne és visszatér a Setup Send menühöz vagy nyomjon **2**-est a beállítások befejezéséhez és a következő menühöz lépéshez.


22.Setup Send	
Next?	
▲	1.Yes
▼	2.No
Select ▲▼ & Set	

## Kontraszt (Contrast)



Ha egy dokumentum túlságosan világos vagy túlságosan sötét akkor beállíthatja a kontrasztot. Használja a Light menüpontot a dokumentum sötétítésére. Használja a Dark menüpontot a dokumentum világosítására.

- 1.** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

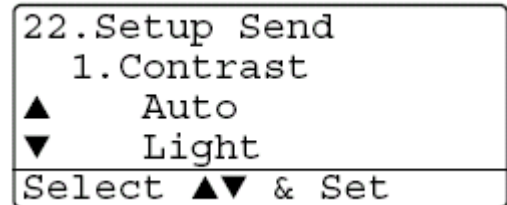Tegye be a dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a szkenneralakra. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)



- 2.** Nyomja meg a **Menu 2,2,1** gombokat.

- 3.** Nyomja meg a  vagy  gombot az Auto, Light vagy Dark menüpontok közötti választáshoz.

Nyomja meg a **Set** gombot.

- 4.** Nyomja meg az **1**-es gombot ha további beállításokat szeretne és a kijelző visszatér a SETUP SEND menübe.

—VAGY—

Nyomjon **2**-est a beállítások befejezéséhez majd lépjen az 5-ös ponthoz.

- 5.** Adja meg a faxszámot.

- 6.** Nyomja meg a **Start** gombot az ADF-ről való faxoláshoz.

A készülék elkezd az első oldal szkennelését.

- 7.** Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a 2-es gombot (vagy nyomja meg a **Start** gombot megint)



—VAGY—

Több oldal faxolásához nyomja meg az 1-es majd lépjen a 8-as pontra.

- 8.** Helyezze a következő oldalt a szkennelőablakra. Nyomja meg a Set gombot.


A készülék szkennelni kezd és visszatér a 7-es és 8-as pontra minden egyes lapnál.

## Fax Resolution/ Fax felbontás



A Fax Resolution/Fax felbontás gombot akkor használhatja, ha dokumentum van az adagolóban amivel időlegesen megváltoztathatja a faxüzenet felbontását. Fax módban nyomja a Fax Resolution/Fax felbontás gombot és a  vagy  gombokkal válassza ki a kívánt beállítást majd nyomja meg a Set gombot.

- vagy -

Megváltoztathatja a gyári beállítást.

**1.** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

**2.** Nyomja meg a **Menu 2, 2, 2** gombokat.

**3.** Nyomja meg a  vagy  gombot a felbontás kiválasztásához.  
Nyomja meg a **Set** gombot.

**4.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

```
22.Setup Send
  2.Fax Resolution
    ▲ Standard
    ▼ Fine
Select ▲▼ & Set
```

Standard

Legtöbb nyomtatott dokumentumra megfelelő.

Fine

Kisméretű betűvel nyomtatott dokumentumok beállítására alkalmas  
előző opciónál kisebb átvitelt tesz lehetővé.

Az

S.Fine

Kis grafikák átvitelére alkalmas, lassúbb átvitelt eredményez

Photo

Használja amikor különféle szürke árnyalatú nyomattal rendelkező dokumentumot kell küldenie. Ez az átvitel a leglassúbb.

## Kézi és automatikus fax újra hívás

Ha kézi módban küld faxot, és a vonal foglalt, akkor a **Redial/Pause**-Újrahívás/Szünet és **Start** gombbal újrahívhatja a számot.

Ha egy második hívást akar a legutoljára tárcsázott állomással időt takaríthat meg ha megnyomja a **Redial/Pause** majd a **Start** gombokat. **Redial/Pause** csak akkor működik ha a vezérlőpanelről tárcsázzák. Ha automatikus faxot küldd és a vonal foglaltat jelez a faxkészülék automatikusan háromszor újrahív öt percen belül.

## Kétszeres hozzáférés

Ennek a tulajdonságnak köszönhetően tárcsázhat számot vagy küldhet faxot akkor is ha a készülék éppen faxot küld a memóriából vagy faxot fogad. A kijelző az új feladat számát és a rendelkezésre álló memóriát írja ki.



A készüléke gyárilag a kétszeres hozzáférés opcióval működik. Azonban ha színes faxot küld akkor a készülék ezt valós időben küldi el (még akkor is ha a Real Time TX ki van kapcsolva).



Ha memória elfogyott üzenetet kap (Out of memory) a faxüzenet első oldalának a szkennelése közben nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a feladat befejezéséhez. Ha egy következő oldal közben kapja ezt az üzenetet akkor nyomja meg a Mono Start gombot a már beszkenntelt oldalak elküldéséhez vagy nyomja meg a Stop/Exit gombot a feladat törléséhez.

**1** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot

a Menu gomb lenyomása előtt. Minden egyes beállítás elfogadását követően a kijelző megkérdezi akar-e újabb beállításokat.

```
Flatbed Fax:
Next Page?
▲ 1.Yes
▼ 2.No (Send)
Select ▲▼ & Set
```

**2** Adja meg a faxszámot.

**3** Nyomja meg a **Start** gombot faxküldéshez.

A készülék elkezd szkenelni az első oldalt a kijelzőn pedig a feladat száma jelenik meg (#XXX) és a rendelkezésre álló memória. Megismételheti az 1-3 lépéseket a következő faxnál.

—vagy—

Ha szkennnerablakot használ lépjen az 5. ponthoz.

**4** Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a **2** gombot (vagy nyomja meg a **Start** gombot megint).

A készülék elkezd a dokumentum küldését.

—vagy—

Több oldal küldéséhez nyomja meg az **1** gombot lépjen az 5 gombra.

```
Flatbed Fax:

Set Next Page
Then Press Set
```

**5** Helyezze a következő oldalt a szkennnerablakra.


Nyomja meg a **Set**.gombot. A készülék elkezd a szkennelést majd visszatér a 4-es lépésre (ismételje meg a 4-es és az 5-ös pontokat minden további oldalnál) A következő fax küldéséhez lépjen az 1-es ponthoz.

## Valós idejű küldés

Mikor faxot küld a készülék ezt először a memóriájába szkenneli ezt az üzenet elküldése előtt. Mihelyt a telefonvonal szabaddá válik a készülék elkezd tárcsázni és küldeni.

Ha a memória megtelik a készülék az üzenetet valós időben küldi el (Még ha a Real Time TX ki is van kapcsolva).

Előfordulhat, hogy szeretne egy fontos dokumentumot valós időben elküldeni. Ebben az esetben Real time TX opciót be kell kapcsolnia (On) minden fax vagy csak a következő fax esetére.

**1.** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot. Tegye be a dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a szkennertablákra. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)



**2.** Nyomja meg a **Menu 2, 2, 5** gombokat.

**3.** A gyári beállítások megváltoztatásához nyomja meg a  vagy  gombot.



Nyomja meg a **Set** gombot.

Lépjen a 5. ponthoz.

- vagy -

Csak a következő fax (Next Fax Only) kiválasztásához nyomja meg a  vagy  gombot.

Nyomja meg a **Set** gombot.

**4.** Nyomja meg a  vagy  gombot az opció következő faxra történő érvényesítésére (Next Fax:On vagy Next Fax:Off).

Nyomja meg a **Set** gombot.

22.Setup Send
5.Real Time TX
▲ Next Fax Only
▼ On
Select ▲▼ & Set

**5.** Nyomja meg az **1**-es gombot ha további beállításokat szeretne és a kijelző visszatér a Setup Send menübe.

—VAGY—

Nyomjon **2**-est a beállítások befejezéséhez majd lépjen a 6-os pontra.

**6.** Adja meg a faxszámot.



**7.** Faxküldéshez nyomja meg a **Start** gombot.



Valós idejű küldésnél az újratárcsázás opció nem használható.

## Feladat állapotának az ellenőrzése

**1.** Nyomja meg a **Menu**, **2**, **6** gombokat.

**2.** Ha több mint egy feladat várakozik nyomja meg a  vagy  gombot , a közöttük való navigáláshoz.

**3.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

26.Remaining Jobs		
▲	#001 12:34	BROTHER
	#002 15:00	BIC
▼	#003 17:30	ABCDEFGG
Select ▲▼ & Set		

## Feladat törlése szkennelés, tárcsázás vagy dokumentum küldése közben

Törölhet egy feladatot miközben a memóriába szkenneli azt a **Stop/Exit** gomb megnyomásával.





## Egy ütemezett feladat törlése

Törölhet egy memóriában várakozó feladatot.

**1.** Nyomja meg a **Menu**, **2**, **6** gombokat.

Minden várakozó feladat megjelenik a kijelzőn.

**2.** Ha több mint egy feladat várakozik nyomja meg a  vagy  gombot , a közöttük való navigáláshoz.

Nyomja meg a **Set** gombot.

-vagy -

ha csak egy várakozó feladata van akkor menjen a **3.** ponthoz.

**3.** Nyomja meg az 1-es gombot törléshez

- vagy -

Nyomja meg a 2-es gombot törlés nélküli kilépéshez.

További feladat törléséhez lépjen a **2**-es ponthoz.

**4.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

26.Remaining Jobs		
▲	#001 12:34	BROTHER
	#002 15:00	BIC
▼	#003 17:30	ABCDEFGF
Select ▲▼ & Set		

# Magasszintű küldési műveletek

## Elektronikus fedlap készítése

Elektronikus fedlap szerkesztése a fogadó készülékben történik

A fedlap tartalmazza az Egygombos vagy a Gyorstárcsázás memóriában tárolt nevet. Ha kézitárcsázást használ a név helye üresen marad. A Fedlapon szerepel még az állomásazonosító (Station ID) és az elküldött oldalak száma. (Lásd az Állomásazonosító beállítása) Ha a Fedlap funkció be van kapcsolva (**Menu, 2, 2, 7**) az oldalszám helye üresen marad.

Kiválaszthatja a Fedlapon szereplő megjegyzését.

- 1.Comment Off (kikapcsolva)
- 2.Please Call (Kérem hívjon)
- 3.Urgent (Sürgős)
- 4.Confidential (Bizalmas)


Az előre megadott megjegyzések helyett megadhat két saját üzenetet 27 karakterhosszig.

- 5.(User Defined) Felhasználói
- 6.(User Defined) Felhasználói


Legtöbb küldés beállítás időleges, hogy lehetővé tegye minden egyes faxüzenet beállításait külön-külön végezze.

## Saját megjegyzések szerkesztése

Saját megjegyzéseket szerkeszthet.

**1** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

**2** Nyomja meg a **Menu**, **2**, **2**, **8**. gombot.

**3** Nyomja meg a  vagy  gombot az 5-ös vagy 6-os kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** gombot.

**4** Használja a számlapot a saját megjegyzés szerkesztéséhez.

22.Setup Send
8.Coverpage Note
▲ 5.
▼ 6.
Select ▲▼ & Set

Nyomja meg a **Set** gombot.

(Lásd Szöveg bevitele fejezetet)


**5** Nyomja meg az **1-et** ha további beállítást szeretne, a kijelző visszatér a küldésbeállítások (Setup Send) menühöz.

—**vagy**—

Nyomja meg a **2-öt** kilépéshez.



## Fedlap csak a következő faxtól

Eza funkció nem működik állomásazonosító nélkül. Győződjön meg róla, hogy ez a funkció be van állítva.



**1** Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal felfele az automatikus lapadagolóba vagy arccal lefele a szkenneralakra (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).

**2** Nyomja meg a **Menu**, **2**, **2**, **7**. gombot.

**3** Amikor a kijelzőn megjelenik a Next Fax Only. Nyomja meg a **Set** gombot.

**4** Nyomja meg a  vagy  gombot a funkció ki vagy bekapcsolásához.

Nyomja meg a **Set** gombot..

**5** Nyomja meg a  vagy  gombot az előre definiált megjegyzések vagy a saját megjegyzések kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** gombot.

22.Setup Send
7.Coverpg Setup
▲ Next Fax Only
▼ On
Select ▲▼ & Set

**6** Adja meg az oldalszámot.  
Nyomja meg a **Set** gombot.

**7** Nyomja meg az **1-et** ha további beállítást szeretne, a kijelző visszatér a küldésbeállítások (Setup Send) menühöz.

—vagy—

Nyomja meg a **2-öt** kilépéshez.


**8** Adja meg a faxszámot amit hívni akar.

**9** Nyomja meg a **Start** gombot.


## Minden fax-szal küldjön fedlapot



Eza funkció nem működik állomásazonosító nélkül. Győződjön meg róla, hogy ez a funkció be van állítva.

Beállíthatja azt, hogy minden egyes fax-szal fedlapot küldjön. A lapok száma nem jelenik meg amikor ezt a funkciót használja.

**1** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

**2** Nyomja meg a **Menu, 2, 2, 7.** gombot

**3** Nyomja meg a  vagy  gombot a funkció ki vagy bekapcsolásához.

**4** Ha bekapcsolta a funkciót nyomja meg a  vagy  gombot az előre definiált megjegyzések vagy a saját megjegyzések kiválasztásához.  
Nyomja meg a **Set** gombot..

**5** Nyomja meg az **1-et** ha további beállítást szeretne, a kijelző visszatér a küldésbeállítások (Setup Send) menühöz.


—vagy—

Nyomja meg a **2-öt** kilépéshez.

22.Setup Send
7.Coverpg Setup
▲ Next Fax Only
▼ On
Select ▲▼ & Set

## Nyomtatott fedlap használata

Ha nyomtatott fedlapot szeretne használni amelyre írni tud és amelyet csatolhat a faxához akkor használja ezt a funkciót.

**1** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

**2** Nyomja meg a **Menu**, **2**, **2**, **7**.gombot

**3** Nyomja meg a  vagy  gombot a Print Sample kiválasztásához.  
Nyomja meg a **Set** gombot..

**4** Nyomja meg a **Start**. A készülék kinyomtatja a fedlapot.

**5** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot

22.Setup Send
7.Coverpg Setup
▲ Off
▼ Print Sample
Select ▲▼ & Set

## Körfax


Körfax az amikor ugyanazt a faxot több különböző címre küldi el. A csoportos, egygombos és gyorstárcsázási memóriába bevitt számok felhasználásával a faxokat automatikusan 50 különböző helyre küldheti el néhány egyszerű lépés segítségével. Ha nem használja a Hívócsoportok számait, hozzáférési kódokat vagy hitelkártyaszámokat akkor 100 különböző helyre küldhet körfaxot. Azonban a rendelkezésre álló memória mérete a benne lévő feladatoktól függően és a körfaxba bevonni kívánt állomásos számától függően változhat. Ha a maximálisan elérhető 100 állomásra küld körfaxot nem fogja tudni a Kétszeres hozzáférést és a késleltetett fax opciókat használni.

Egygombos vagy gyorstárcsázásos és kézi tárcsázású hívószámok ugyanazon körfaxba való beillesztéséhez minden egyes szám között meg kell a **Set** gombot nyomni.

(Lásd a Körfax hívócsoportok beállítása fejezetet)

Egy körfax küldését követően egy riport keletkezik amelyben megjelenik a faxolás eredménye. Üsse be a normális hosszúságú számokat de ne felejtse el, hogy a gyorstárcsázásos számok és az egygombos tárcsázás is egy teljes hívószámnak számítanak.

Ha a memória megtelik nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a feladat leállításához vagy ha az üzenet hosszabb mint egy oldal úgy nyomja meg a **Start** gombot a már a memóriában lévő adatok küldéséhez.

**1.** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot. Tegye be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

**2.** Üsse be a számokat az egygombos, gyorstárcsázás , hívócsoporthoz , keresés (Search) vagy kézi tárcsázás segítségével).

**3.** Amikor a kijelzőn megjelenik a faxszám vagy a másik faxállomás neve nyomja meg a **Set** gombot.

**4.** Üsse be a következő számot  
(pl. Gyorstárcsázás számot)

**5.** Amikor a kijelzőn megjelenik a faxszám vagy a másik állomás neve nyomja meg a **Set** gombot.

**6.** Üsse be a következő számot (pl. Kézi tárcsázású számot)

**7.** Nyomja meg a **Start** gombot.

Ha lapolvasó üveget használ menjen a 8. pontra.

**8.** Nyomja meg az **2-őt** ha egy oldalt akar küldeni. - A fax küldés elindul.

—**VAGY**—

Nyomja meg a **1-et** több oldal küldéséhez, és menjen a 9. pontra.



**9.** Tegye be a következő oldalt a lapolvasó üvegre. A készülék beolvassa a lapot.  
Folytassa a újra a 8. pontnál.

## Overseas Mode (Tengerentúli mód)

A tengerentúli a faxok küldésében nehézségei vannak a telefonvonalon lévő interferencia miatt ajánlott ennek a módnak a bekapcsolása. Miután ebben az üzemmódban küldött egy faxot, a funkció automatikusan kikapcsol.

**1.** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot. Tegye a dokumentumot a lapbehúzóba

**2.** Nyomja meg a **Menu, 2, 2, 9** gombokat.

**3.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza az On / bekapcsolást. (vagy Off – kikapcsolást.) Nyomja meg a **Set** gombot.

22.Setup Send	
9.Overseas Mode	
▲	On
▼	Off
Select ▲▼ & Set	

**4.** Nyomja meg az 1-et, ha további beállításokat szeretne végezni. A kijelző visszatér a Setup Send / Küldési beállítások menühöz. – vagy – Nyomja meg a **2**-est, ha befejezte a beállításokat.

**5.** Vigye be a fax számot, amit hívni szeretne.

**6.** Nyomja meg a **Start** gombot.

Ha lapolvasó üveget használ menjen a 7. pontra.

**7.** Nyomja meg az **2**-őt ha egy oldalt akar küldeni. - A fax küldés elindul.


—VAGY—

Nyomja meg a **1-et** több oldal küldéséhez, és menjen a 8. pontra.

**8.** Tegye be a következő oldalt a lapolvasó üvegre. A készülék beolvassa a lapot. Folytassa a újra a 7. pontnál.

## Késleltetett fax

Egy nap alatt összesen 50 faxüzenetet tárolhat amit 24 órán belül tud elküldeni. Ezeket a faxokat a 4. pontban megadott időben küldi el a készülék. Ezzel a funkcióval később küldhet faxot 24 órán belül.

- 1.** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot. Tegye be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

22.Setup Send
3.Delayed Fax
Set Time=00:00
Enter & Set Key

- 2.** Nyomja meg a **Menu**, **2,3,3** gombokat.

Nyomja meg a **Set** gombot.

- 3.** Vigye be az időpontot, amikor a faxot szeretne küldeni, 24 órás formátumban (például 19:45 este 7:45-kor) és nyomja meg a **Set** gombot.

Nyomja meg az **1**-est ha a dokumentumot az automatikus lapbehúzóban akarja hagyni.

- vagy – Nyomja meg a **2**-est ha a memóriába akarja besz kennelni.

- 4.** Nyomja meg az **1**-et, ha további beállításokat szeretne végezni. A kijelző visszatér a Setup Send / Küldési beállítások menühöz. – vagy – Nyomja meg a **2**-est, ha befejezte a beállítások kiválasztását.

- 5.** Írja be a fax számot

- 6.** Nyomja meg a **Start**-ot.

Ha szkenneralakot használ lépjen a 7-es ponthoz.

- 7** Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a **2-est** (vagy nyomja meg a **Start**-ot).  
—vagy—

Több oldal küldéséhez nyomja meg a 1-es gombot és lépjen a 8. ponthoz.

- 8** Helyezze a következő lapot a szkenneralakra.

Nyomja meg a **Set** gombot.

(Ismételje meg a 7-es és a 8-as lépéseket minden lap esetén)




A memóriába szkennelt oldalszám függ az egyes lapokra nyomtatott adat mennyiségétől.





## Késleltetett Kötegelt átvitel

Mielőtt a készülék elküldi a kötegelt átvitelt, csoportosítja a faxokat, a küldés ideje, és a célállomás szerint. Minden késleltetett fax, amely ugyanabban az időben ugyanarra a célállomásra való küldésre vár, az adott időben egyetlen faxként lesz elküldve az átviteli idő csökkentése érdekében.

**1.** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

**2.** Nyomja meg a **Menu, 2, 2, 4** gombokat.


**3.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza On (vagy Off).  
Nyomja meg a **Set** gombot.

**4.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

22.Setup Send
4.Batch TX
▲ On
▼ Off
Select ▲▼ & Set



## Lekérdezéses átvitel (Standard)

A lekérdezéses átvitelnél úgy állítja be készülékét, hogy várjon addig a dokumentummal, amíg egy másik fax készülék le tudja azt hívni.

**1.** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

**2.** Tegye be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

**3.** Nyomja meg a **Menu, 2, 2, 6** gombokat.

**4.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a Standard opciót. Nyomja meg a **Set** gombot..

Nyomja meg az **1**-est ha a dokumentumot az automatikus lapbehúzóban akarja hagyni.

—VAGY—

Nyomja meg a **2**-est ha a memóriába akarja beszkenneelni.

**5.** Nyomja meg a **Start** gombot

A készülék beolvassa a dokumentumot.

**6.**Várja meg míg lekérdezik a faxot (ha az ADF-be tette).

Ha a lapolvasó üvegre tette, akkor menjen a 7. pontra.

**7** Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a **2-est** (vagy nyomja meg a **Start-ot**).

—VAGY—

Több oldal küldéséhez nyomja meg a 1-es gombot és lépjen a 8. ponthoz.

**8** Helyezze a következő lapot a szkenneralakra.

Nyomja meg a **Set** gombot.

(Ismételje meg a 7-es és a 8-as lépéseket minden lap esetén)




Ha **2-es** gombot nyomja meg a 4. lépésben a dokumentum el lesz tárolva és és egészen a memóriából való törlésig (Lásd az Ütemezett feladat törlése fejezetet.)





Ha **1-es** gombot nyomja meg a 4. lépésben a dokumentum az automatikus lapadagolóban marad lekérdezésig. Ha lekérdezés előtt akarja használni a készüléket először törölnie kell ezt a feladatot.

## Lekérdezéses átvitel beállítása biztonsági kóddal (Secure Code)

Amikor kiválasztja a Secure módot bárki aki lekérdezi a faxát meg kell adnia a lekérdezés biztonsági kódját.

**1** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot. Tegye be a dokumentumot arccal felfele az automatikus lapadagolóba vagy arccal lefele a szkenneralakra. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

**2** Nyomja meg a **Menu, 2, 2, 6.** gombot

**3** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza Secure / biztonságit és nyomja meg a **Set-et**.

**4** Adja meg a 4 számjegyű számot. Nyomja meg a **Set** gombot.

**5** Nyomja meg az **1-et** ha további beállításokat szeretne.

A kijelző visszatér a Setup Send menüre.

—vagy—

Nyomja meg a **2-öt** ha befejezte a beállítást és lépjen a 6-os pontra.

**6** Nyomja meg a **Start** gombot.

A készülék elkezd szkenneálni a dokumentumot.

**7** Ha dokumentumot helyezett az automatikus lapadagolóba várja amíg lekérdezik a faxát.

—vagy—

Ha a szkenneralakra helyezte lépjen a 8-as pontra.

**8** Egyetlen oldal elküldéséhez nyomja meg a **2-es** gombot (vagy nyomja meg a **Start** gombot megint), várjon amíg lekérdezik a faxot.

—**vagy**—

Egynél több oldal küldése esetén nyomja meg az **1-es** gombot és lépjen a 9-es pontra.

**9** Helyezze a következő lapot a szkenneralakra.

Nyomja meg a **Set** gombot.

A készülék elkezd a szkennelést és visszatér a 8-as pontra.

(Ismételje meg a 8-as és 9-es pontot minden egyes további lap esetén.

Biztonsági lekérdezést csak egy másik Brother faxkészülékkel együtt tudja használni.

## Memória biztonság

Memóriabiztonság móddal megelőzheti a készülékhez való illetéktelen hozzáférést.

A készülék nem küld és nyomtat ki fogadott faxüzeneteket a jelszó nélkül. Nem tud majd késleltetett faxokat vagy lekérdezéses feladatokat ütemezni. Azonban bármely előre ütemezett fax el lesz küldve amikor a Memory Security módot bekapcsolja, így ezek nem vesznek el. Ha a Fax Storage be van kapcsolva mielőtt a Memory Security módot bekapcsolta volna a Fax továbbítás (Fax Forwarding) és távoli lekérés (Remote Retrieval) továbbra is működni fog.

Bekapcsolt Memóriabiztonság mellett a következő műveletek elérhetők:

- Faxfogadás memóriába (a memória nagysága korlátozza).
- Fax továbbítás (Fax Forwarding) (Ha Fax Storage be van kapcsolva)
- Távoli lekérés

A faxok memóriából való kinyomtatásához kapcsolja a Memory Security funkciót ki.

Bekapcsolt Memóriabiztonság mellett a következő műveletek NEM elérhetők:

- Fax küldés
- Fogadott fax nyomtatása
- Másolás
- Nyomtatás PC-ről
- Lapolvasás PC-re

Ha ki akarja nyomtatni a faxokat, akkor kapcsolja ki a Memóriabiztonságot.

## Jelszó beállítása

**1** Nyomja meg a **Menu**, **2**, **0**, **1**.gombokat.

**2** Adjon meg egy 4 számjegyű számot jelszónak.

Nyomja meg a **Set** gombot.

Ha először adja meg a jelszót a kijelző azt írja ki, hogy Verify:.

**3** Adja meg újból a jelszót.

Nyomja meg a **Set** gombot.

20.Miscellaneous
1.Mem Security
New Passwd:xxxx
Enter & Set Key

## A memóriabiztonság beállítása

**1** Nyomja meg a **Menu**, **2**, **0**, **1**.gombokat.

**2** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza Security opciót és nyomja meg a **Set**-et.

**3** Adja meg a regisztrált 4 számjegyű jelszót.

Nyomja meg a **Set** gombot.

A készülék kikapcsol a kijelző meg a Secure Mode-ot mutatja.

20.Miscellaneous
1.Mem Security
▲ Set Security
▼ Set Password
Select ▲▼ & Set

## A memóriabiztonság kikapcsolása

**1** Nyomja meg a **Menu** gombot.

Adja meg a 4 számjegyű jelszót majd nyomja meg a **Set** gombot.

**2** Memóriabiztonság automatikusan kikapcsol és a kijelző a dátumot és az időt mutatja.

Ha elfelejtette a memóriabiztonság jelszavát hívja a Brother kereskedőjét segítségért.

Ha tápellátás kimaradás van a memóriában lévő adatok 4 napig megmaradnak.

Ha rossz jelszót adott meg a kijelzőn a Wrong Password felirat jelenik meg.

A készülék biztonsági módban (Secure Mode) marad amíg a regisztrált jelszót meg nem adják.

# 7.Könnyen tárcsázható számok, és tárcsázási opciók

## Számok tárolása a tárcsázás megkönnyítése érdekében


Fax készülékén három különböző típusú könnyített tárcsázást állíthat be: az egygombos tárcsázást, a gyors tárcsázást, valamint a körfax csoportokat.



*Egy esetleges áramkimaradás esetén a már eltárolt ún. könnyen tárcsázható számok nem vesznek el.*

### Az egygombos tárcsázás tárolása

Az egygombos tárcsázáshoz húsz billentyű áll rendelkezésre, melyek segítségével negyven különböző fax/telefonszámot érhet el. Hattól tízíg a fax/telefonszámok a SHIFT billentyű lenyomva tartásával illetve az egygombos tárcsázáshoz használt billentyűk lenyomásával érhetők el. Amikor megnyomja valamelyik egygombos tárcsázó gombot, akkor a kijelzőn megjelenik a tárcsázott név és szám. (Lásd az „Egygombos tárcsázás”-t )

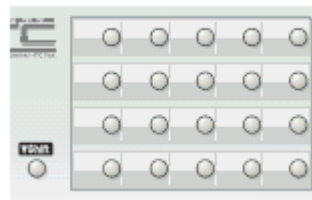



Az egygombos tárcsázás gombjai nem a számlap gombjai, hanem az az 20 gomb amely a számlap jobb oldalán helyezkedik el.

1. Nyomja meg a **Menu, 2, 3, 1** gombokat.
2. Nyomja meg azt az egygombos gombot, ahová a számot tárolni szeretné. A képernyő mutatja a helyet, amit kiválasztott. Ha Lan hálózati kártya van installálva lépjen a 4-es pontra.

- vagy -

Ha LAN hálózati kártya van installálva (NC-9100h) a

készülék megkérdezi, hogy a megadott szám telefon/fax vagy email cím. Lépjen a 3-as pontra.

3. Nyomja meg a  vagy  gombot a Fax/Tel opció kiválasztásához. Nyomja meg a **Set**-et.

23.Set Quick-Dial  
1.One-Touch Dial  
  
One-Touch:  
Select One-Touch

23.Set Quick-Dial  
\*007  
▲ Fax/Tel  
▼ E-Address  
Select ▲▼ & Set

4. Vigye be a számot (20 számjegyig), majd nyomja meg a **Set-et**.

- Ha egy késleltetést akar bevinni a tárcsázási szekvenciába (például hogy egy külső vonalra várjon), akkor nyomja meg a **Redial/Pause** gombot a számok bevitele közben, mert a **Redial/Pause** megnyomása betesz egy 3,5 másodperces késleltetést a szám tárcsázása közben, a kijelzőn pedig egy kötőjel(-) jelenik meg.

5. Használja a számlapot a név beviteléhez (15 karakterig).

Nyomja meg a **Set-et**. A szöveg beviteléhez használhatja a 4. fejezetben található táblázatot.

—VAGY—

Nyomja meg a **Set-et**, a név nélkül való tároláshoz.

6. Menjen vissza a 2. lépéshez, hogy rögzítsen egy másik egygombos tárcsázási számot.

—VAGY—

Nyomja meg a **Stop/Exit-et** a kilépéshez.

Ha egygombos tárcsázást használ, a képernyő az Ön által tárolt nevet jelzi ki, vagy ha nem írt be nevet, akkor az Ön által tárolt számot.

## Gyorstárcsázási számok tárolása



Gyorstárcsázási számokat is tárolhat, melyeket csak néhány gomb lenyomásával tárcsázhat (**Search/Speed Dial**, **#**, két számjegy billentyű, és **Start**) . 40 darab gyorsárcsázási hely áll rendelkezésére.

1. Nyomja meg a **Menu**, **2**, **3**, **2** gombokat.
2. Használja a számlapot a kétjegyű
3. gyorsárcsázási-szám bevitelére. (01-40)

(Például nyomja meg azt, hogy: **05**)

Nyomja meg a **Set-et**.

23.Set Quick-Dial
2.Speed-Dial
Speed-Dial? #
Enter & Set Key

3. Nyomja meg a  vagy  gombot a Fax/Tel opció kiválasztásához.Nyomja meg a **Set-et**.
4. Üsse be a számot (20 számjegyig).

Nyomja meg a **Set-et**.

5. Használja a számlapot a név beviteléhez

(15 karakterig).

Nyomja meg a **Set-et**.

(Segítségként a szöveg beviteléhez használhatja a

4. fejezetben található táblázatot)

—VAGY—

Nyomja meg a **et-et** hogy név nélkül vigye be a számokat.

23.Set Quick-Dial
#100
▲ Fax/Tel
▼ E-Address
Select ▲▼ & Set

6. Menjen vissza a 2. lépéshez, hogy felvegyen még egy gyorsárcsázási-számot.

—VAGY—

Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Az egygombos és gyorstárcsázási számok megváltoztatása



Ha olyan helyre próbál tárolni egygombos vagy gyorstárcsázási számot, ahol már tároltak valamit, a képernyő kijelzi az aktuálisan tárolt nevet (vagy számot), és kéri, hogy tegyen valamit az alábbiak közül.


1. Nyomja meg az **1**-et ha meg akarja változtatni a tárolt számot

—VAGY—

Nyomja meg a **2**-öt, hogy változtatás nélkül kilépjen.

*Hogyan változtassa meg a tárolt számot:*

- Ha törölni akarja a teljes számot vagy nevet, nyomja meg a **STOP/EXIT** gombot amikor a kurzor az első számjegy vagy az első betű alatt áll. A karakterek a kurzortól jobbra, és a kurzor felett ilyen módon mind törlődnek.
- Ha meg szeretne változtatni egy karaktert, használja a  vagy  gombot a kurzor elhelyezéséhez az alá a számjegy alá, amit meg szeretne változtatni, és azt írja felül.

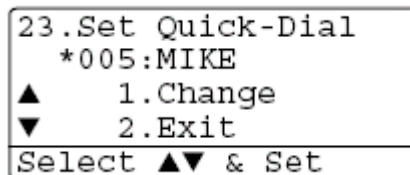

2. Üssön be egy új számot:

Nyomja meg a **Set-et**.

3. Kövesse az egygombos vagy gyorstárcsázási számok tárolásának utasításait a 4. ponttól.



## Csoportok beállítása körfaxhoz

A csoportok lehetővé teszik ön számára, hogy egy fax üzenetet több fax számra elküldhesse csak egyetlen egygombos tárcsázási gomb lenyomásával (tehát ezt hívják körfaxnak) és **Start** gomb vagy **Search-Speed Dial**,#, a két számjegy és **Start** gomb. Ennek a megvalósításához **először** minden egyes fax számot egy egygombos tárcsázásként vagy egy gyors tárcsázási számként kell tárolni. Majd **ezután** csoportba lehet rendezni őket. **Minden csoport egy egygombos gyors tárcsázási gombot használ fel. Végül**, összesen legfeljebb hat kisebb csoportot állíthat be, vagy pedig egy olyan nagy csoportot, amely legfeljebb 49 számból áll. (Lásd: Az egygombos számok tárolása, a gyors tárcsázási gombok tárolása, és a gyors tárcsázási gombok)

1. Nyomja meg a **Menu**, **2**, **3**, **3** gombokat.
2. Válasszon ki egy egygombos tárcsázási gombot, ahová el kívánja tárolni a számot.

**-ÉS-**

Nyomja meg a kiválasztott gombot.

**-VAGY-**

Nyomja meg a **Search/Speed Dial** billetyüt, vigye be a két számjegyet és nyomja meg a **Set** gombot.

3. Használja a számlapot a csoportszám bevitelére

Nyomja meg a **Set**-et.

(például nyomja meg az **1**-et az 1. csoporthoz).

23.Set Quick-Dial
3.Setup Groups
Group Dial:
Press Speed Dial ...

23.Set Quick-Dial
*002
Group#:0
Enter No. & Set

4. Az egygombos tárcsázási számok vagy gyorstárcsázási számok csoportba való beviteléhez üsse be azokat, mintha tárcsázná. Például az egygombos 05-höz nyomja meg a **05** jelzésű egygombos tárcsázási gombot. A **09** gyors-tárcsázási helyhez nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot, majd a **09**-t a számlapon.

A kijelző mutatja: **\*05, #09**

5. Nyomja meg a **Set-et**, a csoporthoz tartozó számok elfogadásához.
6. Használja a számlapot a csoport nevének beviteléhez és nyomja meg a **Set-et**.  
(Például, UJ UGYFELEK)  
(Lásd: Szöveg bevitele)
7. Nyomja meg a **Stop/Exit -et**.




Az összes egygombos és gyorstárcsázási számok listáját kinyomtathatja. A csoport számok a **GROUP** oszlopban lesznek megjelenítve. (Lásd a „Naplók nyomtatása”)



# Tárcsázási opciók

## Keresés

Kereshet a Gyorstárcsázási és az Egygombos hívószámok között.

**1** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot. Helyezzen dokumentumot az ADF-be vagy a szkennertálcára.

**2** Nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot.

**3** Nyomja meg a  vagy  gombot a számok közötti navigáláshoz, adja meg a keresett név kezdőbetűjét.


—vagy—

Nyomja meg a  vagy  gombot

Szám szerinti kereséséhez nyomja meg a  vagy  gombot.

**4** Amikor a kijelző a keresett nevet mutatja nyomja meg a **Start** gombot.


## Egygombos tárcsázás

**1** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot. Helyezzen dokumentumot az ADF-be vagy a szkennertálcára.

**2** Nyomja meg a hívni kívánt állomás egygombos gombját.

**3** Nyomja meg a **Start** gombot.

## Gyorstárcsázás

- 1** Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot. Helyezzen dokumentumot az ADF-be vagy a szkenneralakra.
- 2** Nyomja meg a **Search/Speed Dial**, #, és aztán a háromjegyű Gyorstárcsázás számot.
- 3** Nyomja meg a **Start** gombot.

## Kézi tárcsázás

Kézi tárcsázásnál a hívot szám minden egyes számjegyét be kell ütni.

## Külső telefon használata

A külső telefon használatának legkönnyebb módja, hogy felveszi a kagylót, és tárcsázza a számot, ahogy egyéb esetben is tenné.

- 1** Vegye fel a kagylót.
- 2** Tárcsázza a számot a külső telefonról.
- 3** Befejezéshez tegye vissza a kagylót.

## Elérési kódok és hitelkártyaszámok

Előfordulhat, hogy több különböző távolsági hívást szolgáltató közül akar választani. Az ár az időtartamtól és célállomástól függ. Hogy az alacsony ár előnyeit kihasználhassa az elérési kódok, távolsági szolgáltatók és hitelkártyaszámok elmenthetők egygombos- vagy gyorstárcsázásra. Ezek a hosszú tárcsázandó számszekvenciák feloszthatók több részre minden részhez külön billentyűt rendelve tárolhatók és ezen billentyűk kombinációjával tárcsázhatók. Természetesen kézi tárcsázás is közbeiktatható. A kombinált szám abban a sorrendben tárcsázódik amilyen sorrendben a számjegyeket beírták a **Start** megnyomása után.

(Lásd az egygombos tárcsázású számok)

Például, tárolhatja az '555'-öt a **03** egygombos billentyűvel és a '7000'-et a **02** egygombos billentyűvel. Ha megnyomja a **03** -at utána a **05**-öt és a **Start**-ot, a tárcsázott szám '555-7000' lesz.

Egy szám átmeneti megváltoztatásához a szám egy részét kézzel is tárcsázhatja a számlapon. Például, az '555-7001' tárcsázásához megnyomhatja a **03**-at és azután kézzel beírhatja a 7001-et.



Ha tárcsázás közben egy adott pontban várnia kell egy másik tárcshangra vagy jelzésre iktasson közbe egy szünetet az adott helyre a **REDIAL/PAUSE** megnyomásával. Ez 3,5 másodperces késleltetést okoz.

## Szünet

Nyomja meg a **Redial/Pause** gombot, hogy beszúrjon egy 3,5 másodperces szünetet a számok közé. Ha tengeren túlra tárcsáz, akkor annyiszor nyomhatja meg a **Redial/Pause** gombot, ahányszor csak szükséges a szünet növelése.

## Tone/pulse – Dallam/Impulzus

Ha impulzusos tárcsázási szolgáltatással rendelkezik, de tone jeleket kell küldenie (például telefonos banki szolgáltatáshoz), kövesse az alábbi utasításokat. Ha dallamtárcsázásos szolgáltatással rendelkezik, nem szükséges ez a jellemző tone/dallam jelek küldéséhez.

3. Emelje fel a külső telefon kézibeszélőjét..
4. Nyomja meg a # gombot. Minden ez után tárcsázott számjegy tone módban kerül elküldésre.
5. Ha leteszi a kézibeszélőt, a készülék automatikusan visszatér az impulzusos tárcsázáshoz.

# 8.Távoli Fax Opciók

## Fax Továbbítás





Miután kiválasztotta a Fax továbbítás (Fax Forwarding), Fax tárolás (Fax Storage) automatikusan be lesz kapcsolva (On). Ha a Fax továbbítás opciót kikapcsolja úgy a Fax tárolás opció bekapcsolva marad.

## Fax továbbítás szám programozása

Ha a Fax Továbbítás funkció be van kapcsolva (On), akkor a fax készülék eltárolja a megérkezett fax üzenetet a memóriájában, majd tárcsázza azt a számot, amire be lett állítva és továbbítja oda az eltárolt faxot.

**1.** Nyomja meg a **Menu**, **2**, **5**, **1** gombokat.

**2.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza az On / bekapcsolást. (vagy Off – kikapcsolást.) Nyomja meg a **Set** gombot.

A kijelző kéri a számot, amire a fax üzenetek továbbítva lesznek.

25.Remote Fax Opt
1.Fax Forward
▲ On
▼ Off
Select ▲▼ & Set

**3.** Írja be a továbbítási számot (20 számjegyre).

Nyomja meg a **Set** gombot.


**4.** Nyomja meg a **Stop/Exit** -et.

# Fax Tárolás (Fax Storage) beállítása

Ha a Fax Tárolás funkció be van kapcsolva (ON), akkor Ön egy másik helyről is lekérheti a fax üzeneteket a Fax Továbbítási (Fax Forwarding) vagy a Távoli Lekérési funkciók (Remote Retrieval) segítségével (Lásd a Távoli lekérés fejezetet.). Ha van papír a papírtálcában minden egyes faxról biztonsági nyomat készül. A kijelző jelzi, ha a készülék faxot tárolt a memóriában.

**1.** Nyomja meg a **Menu, 2, 5, 2** gombokat. A kijelző kéri a faxbeállításokat.

**2.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza az On / bekapcsolást. (vagy Off – kikapcsolást.) Nyomja meg a **Set** gombot.

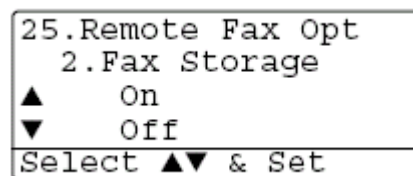

**3.** Nyomja meg **1.** a **Stop/Exit**-et.

Ha vannak faxok a memóriában amikor a fax tárolás funkciót kikapcsolja (OFF), akkor a kijelző megkérdézi önt, hogy akarja-e törölni a memóriában található faxokat.

Ha megnyomja az **1**-t, minden fax adat törlődik és a Fax Tárolás funkció kikapcsol.

Ha a **2**-t nyomja meg, az adatokat nem törli, és a fax tárolás funkció bekapcsolva marad.

(Lásd Fax Nyomtatása a memóriából fejezetet)

Miután kiválasztotta a Fax továbbítás (Fax Forwarding) opciót a Fax tárolás (Fax Storage) automatikusan be lesz kapcsolva. Ha kikapcsolja azt a Fax tárolás opció bekapcsolva marad.



## A távoli hozzáférési kód beállítása

A távoli hozzáférési kód által lehetősége van a Távoli Letöltési funkció használatára amikor távol tartózkodik fax készülékétől. Mielőtt távoli hozzáférést és letöltést használna, be kell állítania saját kódját. Az alapértelmezett kód egy nem aktív kód (---\*)

**1.** Nyomja meg a **Menu, 2, 5, 3** gombokat.

**2.** Üssön be egy három számjegyű számot a 0-9,\*, vagy # karakterek segítségével.

Nyomja meg a **Set** gombot. (Az előre beállított ' \* ' karakter nem változtatható meg.)

25.Remote Fax Opt
3.Remote Access
Access Code:---*
Enter & Set Key



Ne használja a Fax Fogadási Kód (Fax Receive Code) (\* 5 1) vagy a Telefon Fogadási Kód ( Telephone Answer Code) (# 5 1) számjegyeit. (Lásd: Műveletek külső telefonról fejezetet.)

**3.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



A kódot bármikor megváltoztathatja, ha beír egy újat. Nyomja meg a **Menu, 2, 5, 3** gombokat. Ha a kódot inaktívvá akarja tenni, akkor nyomja meg a **Clear/Back**-et a 2. lépésnél, és így az inaktív kód lesz újra érvényben.(---\*)

# Távoli lekérés

Bármely tone üzemmódú telefonról vagy fax készülékről felhívhatja fax készülékét, majd használhatja a Távoli Hozzáférés Kódot és távoli parancsokat, hogy letöltse fax üzeneteit. Vágja ki a Távoli Letöltő Hozzáférés Kártyát az utolsó oldalról, és tartsa a tárcájában, hogy a megfelelő időben segítsen önnek.

## A távoli hozzáférési kód alkalmazása

- 1.** Tárcsázza a saját fax számát egy tone tárcsázású telefonról, vagy fax-ról.
- 2.** Ha fax készüléke válaszol, azonnal üsse be a Távoli Hozzáférési Kódját (3 számjegy, majd a \*).
- 3.** A fax készülék jelzi, hogy fogadott-e fax üzenetet:
  - 1 hosszú hangjelzés – vannak fax üzenet(ek)**
  - Nincs hangjelzés – nincs(enek) fax üzenet(ek).**
- 4.** A fax készülék két rövid hangjelzéssel egy parancs bevitelét kéri. Ha több, mint 30 másodpercig vár mielőtt parancsot vinne be, a fax készülék megszakítja a vonalat. Ha érvénytelen parancsot visz be, a készülék három hangjelzést ad.
- 5.** Nyomja meg a **9 0** gombokat, hogy visszaállítsa készülékét, ha befejezte.
- 6.** Tegye le a telefont.

## Távoli parancsok

Kövesse az alábbi parancsokat, hogy a funkciókhoz távolról is hozzáférjen. Ha felhívja a fax készüléket, és beüti a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd \*), a rendszer két rövid hangjelzéssel jelez, hogy üsse be a távoli parancsot.

Távoli parancsok	Művelet leírása
<b>95 Fax továbbítási beállítások megváltoztatása</b>  1. OFF/kikapcsolás 2. Fax továbbítás 4. Fax tov. Szám	<p>Ha egy hosszú hangjelzést hall, a változtatást elfogadta. Ha három rövid hangjelzést hall, nem változtathat, mert a feltételek nem adóttak. (Példa:fax továbbítási szám regisztrálása)</p> <p>Regisztrálhatja a fax továbbító számot a 4. (Lásd a Fax továbbítási szám megváltoztatása fejezetet) segítségével. Miután a számot regisztrálta, a készülék automatikusan a faxtovábbítás bekapcsolt állapotba kerül.</p>
6. Fax tárolás ON (Be) 7. Fax tárolás OFF (Ki)	<p>A fax tárolást (Fax Storage) bekapcsolhatja (illetve kikapcsolhatja, miután letöltötte és kitörölte üzeneteit.)</p>
<b>96 Fax lekérése</b>  2. Minden fax lekérése 3. Faxok törlése a memóriából	<p>Üsse be a távoli fax készülék számát, hogy onnan tárolt fax üzeneteket kérjen le.</p> <p>Ha egy hosszú hangjelzést hall, törölheti a fax üzeneteket a memóriából.</p>
<b>97 A fogadási állapot ellenőrzése</b>  1. Fax	<p>Ellenőrizheti, hogy a fax készüléke fogadott-e dokumentumot vagy hang üzenetet. Ha igen, egy hosszú hangjelzést hall. Ha nem, három rövid hangjelzést hall.</p>
<b>98 Válaszadási mód megváltoztatása</b>  1. TAD (Külső üz. rög.) 2. Fax/Tel 3. Csak Fax	<p>Ha egy hosszú hangjelzést hall, megváltoztathatja a válaszadási módot.</p>
<b>90 Kilépés</b>	<p>Egy hosszú hangjelzés után kiléphet a távoli letöltésből.</p>

## Fax üzenetek lehívása

1. Tárcsázza fax készülékét.
2. Amikor a fax készülék válaszol a hívásra, azonnal üsse be a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd ✱-ot ). Ha hosszú hangjelzést hall, akkor vannak fax üzenetei.
3. Amint hallja a két rövid hangjelzést, a számlapon üsse be **9 6 2**.
4. Várja meg a hosszú hangjelzést, majd a számlap segítségével üsse be a távoli fax készülék számát (20 számjegyig), ahová a listát le kívánja kérni, majd nyomjon **# #**.



Nem használhatja a ✱ -ot és a # -ot a hívószámban. De nyomja meg a # -ot, ha el akar tárolni egy szünetet.

5. Miután hallja a hangjelzést a fax készülékében, fejezze be a hívást (tegye le). Fax készüléke felhívja a távoli fax készüléket, majd fax készüléke elküldi üzeneteit arra a fax készülékre aminek a számát beállította.

## Fax továbbítási szám megváltoztatása

Az alapbeállítás, vagy az a fax továbbítási szám, ami már előzőleg el volt tárolva, megváltoztatható egy távoli tone üzemmódú fax készülékről, vagy telefonról.

1. Tárcsázza fax készülékét.
2. Amikor a fax készülék válaszol a hívásra, azonnal üsse be a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd ✱-ot). Ha hosszú hangjelzést hall, akkor vannak fax üzenetei.
3. Amikor hallja a két rövid hangjelzést, a számlapon üsse be **9 5 4**.
4. Várja meg a hosszú hangjelzést, majd a számlap segítségével üsse be az új távoli fax készülék számát (20 számjegyig), ahová akarja, hogy a fax üzenetei továbbítva legyenek, majd nyomjon **# #**.



Nem használhatja a ✱-ot és a # -ot a hívószámban. De nyomja meg a # -ot, ha el akar tárolni egy szünetet.

5. A hangjelzés után tegye le a kagylót.

# 9.Naplónyomtatás

## Készülék beállítás és tevékenység

Be kell állítania az átvitel ellenőrző naplót, és a naplózási periódust a menü táblában.

Nyomja meg a **Menu, 2, 4, 1** gombokat.

—VAGY—

Nyomja meg a **Menu, 2, 4, 2** gombokat.

24.Report Setting
1.XMIT Report
2.Journal Period
Select ▲▼ & Set

## Az Átvitel Ellenőrző Napló testreszabása



Ezt a naplót bizonyítékként használhatja arra vonatkozólag, hogy egy adott fax el lett-e küldve. Ez a napló kilistázza a fogadó fél nevét és számát, az átvitel időpontját és dátumát, és hogy az átvitel sikeres volt-e (OK). Ha bekapcsolja ezt a funkciót (On vagy On+Image), akkor minden fax-ról kinyomtat ilyen naplót.

Ha ugyanarra a helyre sok faxot küld, akkor a munka számoknál több információra van szüksége, ahhoz, hogy tudja melyik faxot kell újraküldenie. Ha kiválasztja az On+Image -et, vagy az Off+Image -et, akkor a naplóban minden egy.



Ha az ellenőrző napló funkció ki van kapcsolva (**OFF**), ezt az információt csak akkor nyomtatja ki, ha hiba történt az átvitelben.

1. Nyomja meg a **Menu 2, 4, 1** gombokat.

2. Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy kiválassza, hogy **Off** (kikapcsolva), Off+Image (kikapcsolva+kép), **On** (bekapcsolva), vagy On+Image (bekapcsolva+kép).

Nyomja meg a **Set** -et.

3. Nyomja meg a **Stop/Exit** -et.


24.Report Setting
1.XMIT Report
▲ On
▼ On+Image
Select ▲▼ & Set

## Naplózási időszak beállítása

Beállíthatja úgy készülékét, hogy a tevékenység naplót egy adott intervallumra nyomtassa ki (minden 50 fax, vagy 6, 12, 24 óra, illetve 2 vagy 7 nap). Ha ezt a fajta naplózást kikapcsolja (**OFF**), akkor a naplót az előző fejezet lépései alapján nyomtathatja ki.

Az alapbeállítás: Minden 50 fax. (Every 50 Faxes)

1. Nyomja meg a **Menu 2, 4, 2** gombokat.

2. Nyomja meg a  vagy a  gombot az intervallum kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** -et.

(Ha 7 napot választ, a képernyő kéri hogy válassza ki, melyik napon kezdődjön a 7 napos visszaszámlálás.)

24.Report Setting
2.Journal Period
▲ Every 50 Faxes
▼ Every 6 Hours
Select ▲▼ & Set

3. Üsse be az időpontot, amikor a nyomtatást el akarja kezdeni, 24 órás formátumban.

Nyomja meg a **Set** -et.

(Például 19:45 az este 7.45-re).

4. Nyomja meg a **Stop/Exit** -et.



Ha a 6, 12, 24 órát, illetve a 2 vagy 7 napot választja, akkor fax készüléke kinyomtatja a naplót az ön által kiválasztott időpontban, és aztán törli a bejegyzésmemóriát. Ha viszont a fax készülék memóriája 200 bejegyzés híján teljesen megtelik mielőtt az ön által kiválasztott időpont bekövetkezne, akkor a fax készülék korábban nyomtatja ki a naplót, és törli a bejegyzés memóriát. Ha egy plussz példányt akar kinyomtatni, akkor ezt megteheti olyan módon, hogy úgy nyomtatja ki a bejegyzéseket, hogy azok nem törlődnek a memóriából.





Ha a minden 50 fax beállítást választja, akkor a készülék akkor fogja a naplót kinyomtatni, amikor a készülék már eltárolt 50 nyomtatnivaló bejegyzést.

## Naplótípusok

Öt naplótípus van:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Help List    | Alap műveleti lépések funkciók és menü választási lehetőségek.  |
| 2. Quick Dial   | Kilistázza az egygombos és gyorstárcsázási memóriában tárolt neveket és számokat, számsorrendben.                             |
| 3. Journal      | A journal / napló minden információt kinyomtat az utolsó kb. 30 bejövő és kimenő faxról. TX jelenti a küldést, RX a fogadást. |
| 4. XMIT Verify  | Kinyomtatja az átviteli igazolási naplót a legutóbbi elküldött fax után.  |
| 5. System Setup | Kilistázza az Ön beállításait.  |
| 6. Order Form   | Kinyomtathat egy kiegészítő megrendelőlapot, amit a Brother kereskedőnek lehet elküldeni.                                     |

## Napló nyomtatása

1. Nyomja meg, a **Menu**, **5** gombokat.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a naplótípus kiválasztásához.  
Nyomja meg a **Set** -et.  
—VAGY—  
Nyomja meg a naplótípus számát, amit ki akar nyomtatni.  
Például nyomja meg az **1** -et a Help List kinyomtatásához.
3. Nyomja meg a **Start** -ot.








# 10.Másolatok készítése

## A készülék, mint fénymásoló használata

Ezt a készüléket fénymásolóként is lehet használni, amlyel egyszerre legfeljebb 99 másolatot lehet csinálni.


### Belépés másolás módba

Mielőtt másolatot készít győződjön meg arról, hogy a  (**Copy**) gomb zölden világít. Ha nem, akkor nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy belépjen a másolás módba. Az alapbeállítás a Fax mód. Megváltoztathatja a másodpercek, vagy percek számát, ameddig a készülék másolás módban marad. (Lásd a Mód időzítő beállítását a 4. fejezetben.)

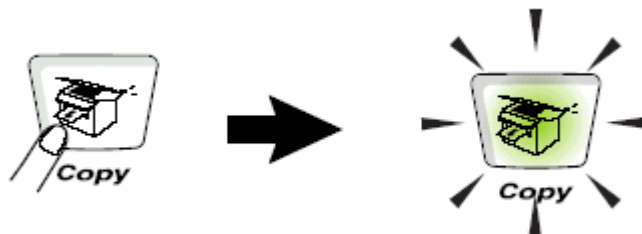

A nyomtatható felület a lapszéltől számított 2 mm-re kezdődik és a lapteteje és lap aljától 3 mm-re.

Pl.A4-es dokumentum-> A4-es papír

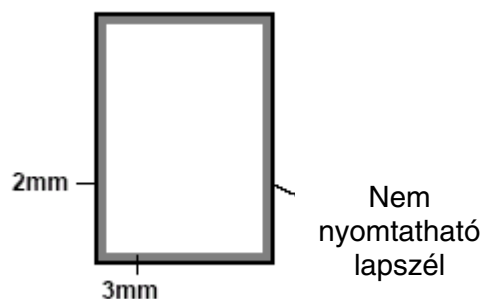


## Időleges másolási beállítások

Jobb másolatokat készíthet az időleges gombok segítségével :

**Enlarge/Reduce(Nagyítás/Kicsinyítés), Contrast (Kontraszt) , Quality (Minőség), Tray (Tálcaválasztás) Select (Kiválasztás), Sort (Leválogatás) és N az 1-ben** (MFC-8440) vagy **Duplex/N az 1-ben** (MFC-8840D). Ezek a beállítások időlegesek és a készülék visszatér a fax módba (MFC-8440, MFC-8840D) egy perccel a másolás befejezése után. Ha az időleges beállításokat akarja ismért használni helyezzen dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a szkenneralakra ez alatt az időintervallum alatt.


Azonban, ha a mód időzítőt (ModeTimer) 0 vagy 30 másodpercre állítja a készülék az így beállított időintervallum elteltével tér vissza az alapbeállításokhoz. (Lásd a Mód időzítő beállítása fejezetet és a Másolás gombok használata fejezetet)

Időleges nyomtatási gombok

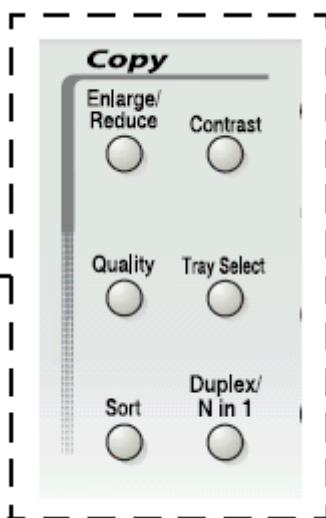

Mialatt a készülék másol a bejövő faxokat a memóriába fogadja (MFC-8440, MFC-8840D).


## Csak egy másolat készítése automatikus lapadagolóval (ADF)

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal lefele az automatikus lapadagolóba (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
2. Nyomja meg a **Start** gombot. Ne húzza ki a dokumentumot másolás alatt.



Megszakításhoz nyomja meg a **Stop/Exit** -et.

## Több másolat készítése automatikus lapadagolóval (ADF)

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal lefele az automatikus lapadagolóba (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
3. Nyomja meg a **Start** gombot.




A másolatok leválogatásához nyomja meg az **Sort** gombot.

## Egy vagy többszörös másolat készítése a szkenneralak segítségével

Többszörös másolatot készíthet a szkenneralak segítségével. Amásolatok kötegelve lesznek (az összes 1-es oldal egy kötegben, összes 2-es oldal egy kötegben). További beállításoikhhoz használja a átmeneti gombokat. (Lásd a Másolás gombok használata fejezetet)

**1** Nyomja meg a másolás (**Copy**) gombot hogy zöldre váltson. Emelje fel a dokumentum fedelet.

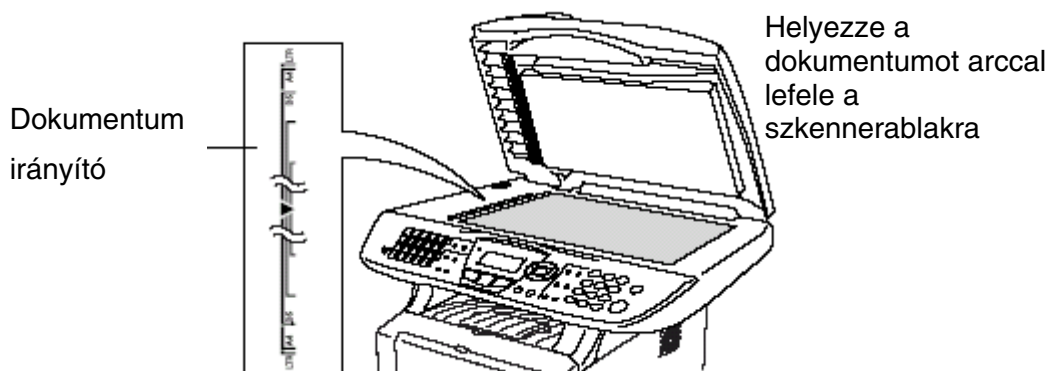

**2** A dokumentum irányító vonalak segítségével állítsa be a dokumentumot a szkenneralakon és csukja le a dokumentum fedelet.

**3** Használja a számlapot és adja meg a másolatok számát. (egészen 99-ig).  
Például 3 8-at 38 másolat készítéséhez.


**4** Nyomja meg a **Start** gombot.

A készülék elkezd a dokumentum másolását.

Ha le akarja válogatni a másolatokat használja az automatikus lapadagolót (ADF).  
(Lásd Egy másolat készítése az automatikus lapadagolóval (ADF))

## Memória megtelt (out of memory) üzenet

Ha a memória megtelt üzenet jelenik meg a készülék kijelzőjén akkor nyomja meg a **Stop/Exit** gombot törléshez vagy nyomja meg a **Start** gombot a beszkenelt oldalak másolásához. Néhány memória bejegyzést kell törölni, mielőtt folytatná.

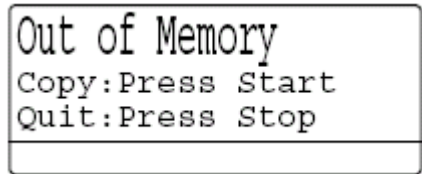

Hogy extra memóriához jusson, kikapcsolhatja a Fax memóriát. (Lásd a 8. fejezetet)

—VAGY—

Nyomtassa ki a faxokat, amik a memóriában vannak.


Amikor kap egy Out of Memory üzenetet, akkor valószínűleg úgy tud másolatokat készíteni, hogy kinyomtatja a memóriában tárolt bejövő faxokat, és így felszabadítja a memóriát 100 % -osan.

Amikor ez a hibaüzenet egynél többször jelenik meg megfontolhatja a memória bővítését. További információkért a memória növeléséhez lásd Memóriakártya fejezetet.


## A másoló gombok használata (Átmeneti beállítások)

Amikor a beállításokat csak a következő másolás idejére akarja megváltoztatni, akkor használja az átmeneti másoló gombokat. Különböző kombinációkat használhat.

Időleges nyomtatási gombok

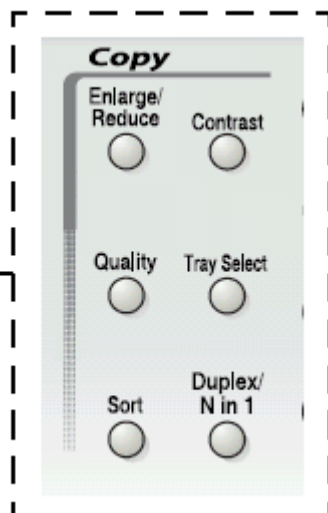

Különböző kombinációkat használhat. A kijelzőn megjelennek a másolási beállítások.

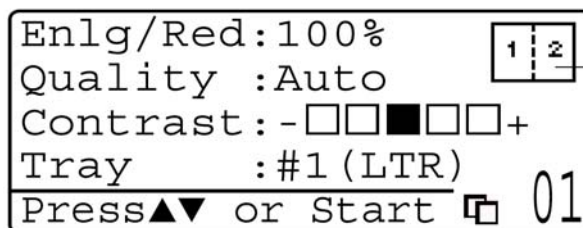


Duplex/N - az egyben



Másolási mód a kijelzőn

## Nagyítás/Kicsinyítés



A következő nagyítás/kicsinyítés arányok választhatók. Az Auto beállítással a készülék a papírnagyságnak megfelelő méretet választja ki.

Custom beállítással 25% - 400% közötti méretváltoztatás választható ki.

<p>I</p> <p>Nyomja meg az <b>Enlarge/Reduce</b> (Nagyítás/Kicsinyítés) gombot</p> 	100%
	104% (EXE → LTR)
	141% (A5 → A4)
	200%
	Auto
	Custom (25 - 400%)
	50%
	70% (A4 → A5)
	78% (LGL → LTR)
	83% (LGL → A4)
	85% (LTR → EXE)
	91% (Full Page)
	94% (A4 → LTR)
	97% (LTR → A4)

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal lefele az automatikus lapadagolóba (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
3. Nyomja meg a **Enlarge/Reduce (Nagyítás/Kicsinyítés)** gombot.
4. Nyomja meg a **Enlarge/Reduce (Nagyítás/Kicsinyítés)** vagy a  gombot.

Enlg/Red:100%  
Quality :Auto  
Contrast:-☐☐☒☐☐☐+  
Tray :#1 (A4)

5. A fel  le  gombokkal válassza ki a felbontást (Fast, Normal, vagy Best).  
Nyomja meg a **Set** gombot.

—vagy—

Válassza ki a Custom gombot és nyomja meg a **Set** gombot.

Használja a számlapot a nagyítás vagy kicsinyítés megadásához 25% - 400% között.

Nyomja meg a **Set** gombot.

(Nyomja meg a **5 3** gombokat 53%-hoz.)

6. Nyomja meg a **Start** gombot.

—VAGY—

Nyomjon más átmeneti másolás gombot további beállításokhoz.






Speciális opciók mint (2 az 1-ben, 4 az 1-ben vagy poszter) nem elérhetők az **Enlarge/Reduce (Nagyítás/Kicsinyítés) opciókkal**.

Auto nem elérhető a szkenneralakról.



## Minőség

A Quality gomb megváltoztatja a következő másolás minőségét. Az alapbeállítás az Auto olyan dokumentumok esetén amelyek képeket és fotókat is tartalmaznak. A Text mód a csak szöveget tartalmazó dokumentumoknál, a Photograph mód pedig a csak képeket tartalmazó dokumentumoknál használandó.

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal lefele az automatikus lapadagolóba (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
3. Nyomja meg a **Quality**-t.
4. A  vagy  gombokkal válassza ki a felbontást (Auto, Text, vagy Photo). Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Start** gombot.  
—VAGY—  
Nyomjon más átmeneti másolás gombot további beállításokhoz.




## Másolatok leválogatása az automatikus lapadagolóval (ADF)

Ha több oldalt szeretne leválogatni használja az automatikus lapadagolót (ADF). Az oldalak 123, 123, 123, sorrendben nyomtatódnak ki.

- 1** Nyomja meg a másolás (**Copy**) gombot, hogy az zölden világítson. Helyezze a dokumentumot arccal felfele az automatikus lapadagolóba.
- 2** Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
- 3** Nyomja meg a leválogatás **Sort** gombot.
- 4** Nyomja meg a **Start** gombot.  
—vagy—  
Nyomjon más átmeneti másolás gombot további beállításokhoz.


## Kontraszt

Beállíthatja a kontrasztot, hogy ezáltal segítsen egy képnek élesebbnek, és élénkebbnek lennie.

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot (Lásd a dokumentum betöltése a 2. fejezetben).
2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
3. Nyomja meg a **Contrast** gombot.
4. Nyomja meg fel  gombot, hogy növelje, vagy a  gombot, hogy csökkentse a kontrasztot.  
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Start** gombot.


—VAGY—

Nyomjon más átmeneti másolás gombot további beállításokhoz.

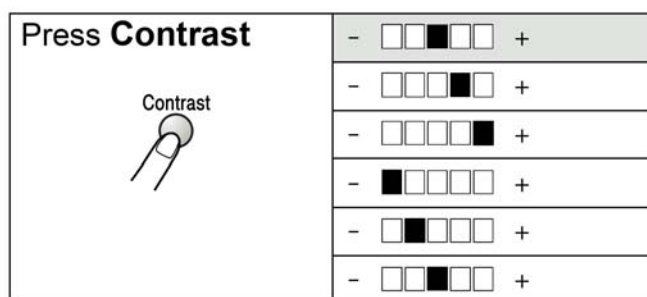

## Tálcaválasztás


Kiválaszthatja a következő másolásnál használandó tálcát.

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal lefele az automatikus lapadagolóba (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
  2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
  3. Nyomja meg a **Tray Select** gombot.
- Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg a **Start** gombot.


—vagy—

Nyomjon más átmeneti másolás gombot további beállításokhoz.

(MFC-8420, DCP 8020 opcionális 2-es tálcával)

Press <b>Tray Select</b>	Auto
	#1 (XXX) *
	#2 (XXX) *

(MFC-8820D, DCP-8025D opcionális 2-es tálcával)

Press <b>Tray Select</b>	Auto
	#1 (XXX) *
	#2 (XXX) *
	MP Tray









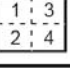
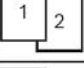
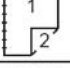






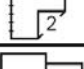

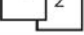

\* XXX az a papírméret amelyet a **Menu, 1. 3**-mal állított be.



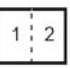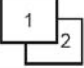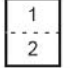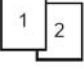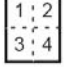




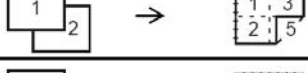
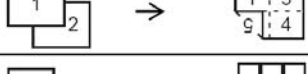
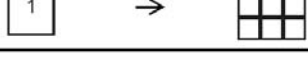


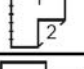Az MFC-8440 a kijelző csak installált opcionális papírtálca esetén mutatja a tálcaválasztás opciót.

## Duplex/N az 1-ben


Duplex opcióval a lap mindkét oldalára nyomtathat.

Temporary key	Level 1	Level 2	Option	document → Finished Layout
Press <b>Duplex/N in 1</b> (MFC-8820D) <b>N in 1</b> (MFC-8420)  <b>Duplex/ N in 1</b> 	N in 1	—	2 in 1 (P)	 → 
			2 in 1 (L)	 → 
			4 in 1 (P)	 → 
			4 in 1 (L)	 → 
	Duplex (1 in 1) (MFC-8820D)	Portrait1	—	 → 
		Portrait2	Single Sided	 → 
			Double Sided	 → 
		Landscape1	Single Sided	 → 
			Double Sided	 → 
		Landscape2	—	 → 

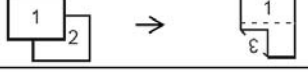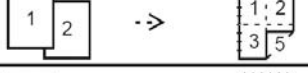

Temporary key	Level 1	Level 2	Option	document → Finished Layout
Press <b>Duplex/N in 1</b> (MFC-8820D) <b>N in 1</b> (MFC-8420)  <b>Duplex/ N in 1</b> 	Duplex(2 in 1) (MFC-8820D)	—	Portrait1	
			Portrait2	
			Landscape1	
			Landscape2	
	Duplex(4 in 1) (MFC-8820D)	—	Portrait1	
			Portrait2	
			Landscape1	
			Landscape2	
	Poster	—		
	Off	—	—	—

## Duplex/N az 1-ben másolat



Papírt spórolhat kettő vagy négy oldal egy oldalra való másolásával. Győződjön meg róla, hogy a papírméret A4, Letter vagy Legal-ra van állítva.

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal lefele az automatikus lapadagolóba (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).

Enlg/Red:100%	
Quality :Auto	
Contrast:- □□□□ +	
Tray :#1 (LTR)	
Press▲▼ or Start	01

2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
3. Nyomja meg a **Duplex/N in 1** gombot. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot az 2 az 1-ben (P), 2 az 1-ben (L) az 4 az 1-ben (P), 4 az 1-ben (L) kiválasztásához. Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Ha másolásra kész lépjen az 7-es ponthoz.

- vagy -

Nyomja meg a  vagy  gombot az Quality (Minőség), Contrast (Kontraszt) vagy Tray (Tálca) kiválasztásához. Nyomja meg a **Set** gombot.

6. Nyomja meg a  vagy a  gombot új beállításokhoz.

7. Nyomja meg a **Start** gombot. Ha automatikus lapadagolót használ a készülék beszkennei az eredeti dokumentumokat és kinyomtatja a másolatokat.

- vagy -

Ha szkenneralakot használ a készülék beszkennei a dokumentumot. Helyezze a következő dokumentumot a szkenneralakra.

Flatbed Copy:
Next Page?
▲ 1.Yes
▼ 2.No
Select▲▼ & Set

8. Válassza ki az 1-est és nyomja meg a Set gombot, vagy nyomja meg az 1-est a következő oldal másolásához.
9. Ismételje meg a 7-es és a 8-as lépéseket minden egyes oldal esetén.

10.Minden oldal beszkenelését követően válassza ki a 2-est majd nyomja meg a **Set** gombot, vagy nyomja meg a 2-est.



(P) álló, (L) fekvő lapállást jelent.



Kombinálhatja az **N az 1**-ben és a duplex műveleteket. (Lásd *Duplex (2 az 1-ben)* és *Duplex (4 az 1-ben)* (MFC-8820D, DCP-8025D) fejezetet)




A 2 az 1-ben (P), 2 az 1-ben (L) az 4 az 1-ben (P) esetén nem használhat nagyítást vagy kicsinyítést.

## Poszter

Posztert is nyomtathat a szkenneralak segítségével.

1. Helyezze a dokumentumot arccal lefele a szkenneralakra.
2. Nyomja meg a **Duplex/N az 1-ben** gombot vagy válassza a  vagy  gombok segítségével a Poster-t. Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg a **Start** gombot.

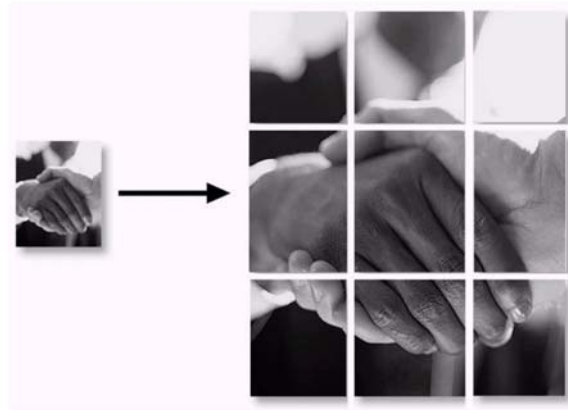









A készülék elkezd a dokumentum szkennelését és kinyomtatja a posztert.  
Poszternyomtatásnál csak egy másolat készíthető és nem lehet nagyítani vagy kicsinyíteni.




## Duplex (1 az 1-ben) (MFC-8840D)








Kétoldalas dokumentum készítése egyoldalas dokumentumból

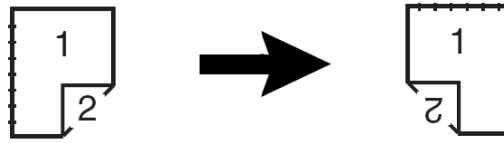






1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal felfele az automatikus lapadagolóba vagy arccal lefele a szkennnerablakra (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
3. Nyomja meg a Duplex/N az 1-ben vagy a  vagy  gombok segítségével válassza ki a Duplex (1 az 1-ben) opciót. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Válassza ki a  vagy  gombok segítségével Portrait1, Portrait2, Landscape1 vagy Landscape2 opciók valamelyikét. Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Válassza ki a  vagy  gombok segítségével Single Sided opciót. (Ha szkennnerablakot használ vagy a 2-es lépésben megváltoztatta a másolatok számát ez az opció nem jelenik meg). Nyomja meg a **Set** gombot.
6. Nyomja meg a **Set** gombot a dokumentum szkennelésének az elkezdéséhez.  
Ha a dokumentumot az automatikus lapadagolóba a készülék elkezd nyomtatni.  
-vagy-  
Ha szkennnerablakot használ folytassa a 7-es lépéssel.
5. Helyezze a következő dokumentumot a szkennnerablakra  
Válassza az 1-est és nyomja meg a **Set** gombot vagy nyomjon 1-est a következő oldal másolásához. Minden oldal beszkennelese után válassza a 2-est és nyomja meg a **Set** gombot vagy nyomja meg a 2-est a nyomtatáshoz.

## Kétoldalas dokumentum készítése kétoldalas dokumentumból



1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal felfele az automatikus lapadagolóba (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
2. Nyomja meg a **Duplex/N az 1-ben** vagy a  vagy  gombok segítségével válassza ki a Duplex (1 az 1-ben) opciót. Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Válassza ki a  vagy  gombok segítségével Portrait2 vagy Landscapel valamelyikét. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Válassza ki a  vagy  gombok segítségével Single Sided opciót. Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Start** gombot.
6. Legyen biztos abban, hogy a kijelzőnek megfelelően helyezte be a dokumentumokat az ADF-be, és nyomja meg a **Start** gombot.
7. Miután minden oldalt beszkenelt helyezze az automatikus lapadagolóba a lapokat a másik felükkel felfele. Nyomja meg a **Start** gombot.

## Duplex (2 az 1-ben) és Duplex (4 az 1-ben) (MFC-8840D)

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. Helyezze be a dokumentumot arccal felfele az automatikus lapadagolóba vagy arccal lefele a szkennnerablakra (Lásd a dokumentum betöltése fejezetet).
2. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
3. Nyomja meg a **Duplex/N az 1-ben** vagy a  vagy  gombok segítségével válassza ki a Duplex (2 az 1-ben) vagy az Duplex (4 az 1-ben) opciót. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Válassza ki a  vagy  gombok segítségével Landscape1 vagy Landscape2 valamelyikét. Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Set** gombot a dokumentum szkennelésének az elkezdéséhez.  
Ha a dokumentumot az automatikus lapadagolóba a készülék elkezd nyomtatni.  
-vagy-  
Ha szkennnerablakot használ folytassa a 6-os lépéssel.
6. Helyezze a következő dokumentumot a szkennnerablakra  
Válassza az 1-est és nyomja meg a **Set** gombot vagy nyomjon 1-est a következő oldal másolásához.
7. Minden oldal beszkenelése után válassza a 2-est és nyomja meg a **Set** gombot vagy nyomja meg a 2-est a nyomtatáshoz.

## Az alapértelmezett másolási beállítások megváltoztatása

Megváltoztathatja az alapértelmezett másolási beállításokat. Ezek a változtatások megmaradnak egészen addig, amíg újra meg nem változtatja őket.

Submenu	Menu Selections	Options	Factory Settings
1.Quality	—	Text	Auto
		Photo	
		Auto	
2.Contrast	—	- ■■■■ + - ■■■■ + - ■■■■ + - ■■■■ + - ■■■■ +	- ■■■■ +

## Másolási minőség

1. Nyomja meg a **Menu, 3, 1** gombokat.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza: Photo vagy Auto. Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

31.Quality



▲ Auto

▼ Text

▼ Photo

Select ▲▼ & Set

## Kontraszt

1. Nyomja meg a **Menu, 3, 2** gombokat.
2. Nyomja meg a fel  gombot, hogy növelje, vagy a le  gombot, hogy csökkentse a kontrasztot. Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

32.Contrast

- □ □ ■ □ □ +

Select ◀▶ & Set

# 11.Készülék nyomtatóként való használata

## Brother MFC-8440,MFC-8840D nyomtató meghajtó használata

A nyomtató meghajtó olyan szoftver amelyik lefordítja az adatokat egy nyomtató által megkívánt formátumra egy nyomtatási nyelv vagy oldalleíró nyelv segítségével.

A nyomtató meghajtók a mellékelt CD-ROM-onb találhatók. Telepítse a meghajtót először a Gyors Használati Útmutató segítségével. A legutolsó nyomtatómeghajtó változat letölthető a Brother Solutions Center:

<http://solutions.brother.com>

vagy látogassa meg a támogató honlapot a következő címen:

<http://www.brother-uk.com>

### Windows® Printing

A dedikált nyomtató meghajtó és TrueType™ kompatibilis betűkészletek Microsoft® Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP és Windows NT® 4.0 operációs rendszerekhez a mellékelt CD-ROM-on találhatók. Könnyen telepítheti a Windows® rendszerre a telepítőprogram segítségével. A meghajtó támogatja az egyedi kompressziós módot, hogy növelje a nyomtatási sebességet a Windows® alapú alkalmazásokban és lehetővé teszi különféle beállítások elvégzését úgymint gazdaságos nyomtatás és felhasználói papírm,éret használata.

### Legelterjedtebb nyomtató emulációk támogatása

MFC támogatja a HP LaserJet (PCL level 6) és BR-Script 3 (Post Script 3) nyomtató emulációs modot. Ha DOS alkalmazást használ, használhatja a HP LaserJet (PCL level 6) és a BR-Script 3 (Post Script 3) emulációkat.

# Hogyan nyomtassunk ki egy dokumentumot

A nyomtató nyomtatni kezd és lapokat vesz fel a papírálcából amikor a készülék adatot kap a számítógépből. A papírtálca különféle papírtípusokat és borítékokat tud adagolni.

1. Válassza a számítógépén a Print parancsot. Ha a számítógépe több nyomtatóhoz is csatlakoztatva van válassza a **Brother MFC-8420, DCP 8020 vagy MFC-8820D, DCP-8025D (USB) nyomtatót mint nyomtató meghajtót a Print (nyomtatás) vagy Print Settings (nyomtatás beállítások) menüből az alkalmazásában és nyomtatáshoz nyomja meg az elfogadás (OK) gombot.**
2. A számítógép adatokat küld a nyomtatóra.
3. A LED sárgán villog és a készülék nyomtatni kezd.

## Szimultán nyomtatás és faxolás

A készülék (**MFC 8440, MFC 8840D**) képes nyomtatni és közben faxot küldeni vagy fogadni.

## Kétoldalú nyomtatás (Duplex Printing)

A nyomtató meghajtó támogatja a duplex nyomtatást (További információért lásd a *Duplex nyomtatás fejezetet*)

## Automatikus Duplex nyomtatás(MFC-8840D)

**1** Nyissa meg a Properties (Tulajdonságok) párbeszédablakot a nyomtatómeghajtóban.


**2** Válassza ki a Duplex Printing mode-ot az Advanced fülön, és győződjön meg, hogy a '**Use Duplex Unit**' lett kiválasztva és nyomja meg az elfogadás **OK gombot**. (Lásd a *Duplex nyomtatás fejezetet*).

- Amikor ezt a módot használja a HQ1200 felbontás nem elérhető.

## Kézi duplex nyomtatás

Elsőször a készülék kinyomtatja a páros oldalakat, majd a helyezze vissza a lapokat a másik oldal nyomtatásához.


Ne használjon túl vékony vagy vastag papírt.  
(Az ajánlott: 75-90 g/m<sup>2</sup>)

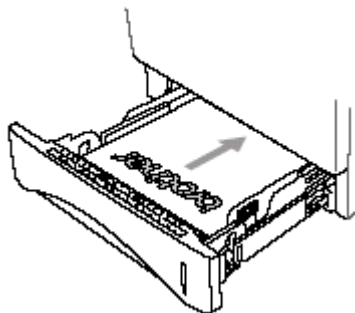



## Arccal lefele kimenő tálca

A készülék arccal lefele bocsátja ki magából a kinyomtatott lapokat a kimenő tálcában. Hajtsa le a támasztékot a kinyomtatott lapok megtámasztásához.

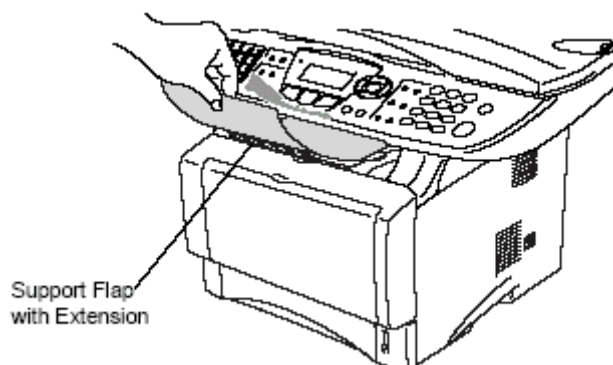

## Nyomtatás sima papírra

### Kézi lapadagoló(MFC-8420, DCP 8020)

A készülék automatikusan kézi lapadagolásra áll ha lapokat helyezünk a kézi lapadagolóba.

**1** Válassza ki a **Paper Size (papírméret)**, **Media Type (média típus)**, **Paper Source (papírforrás)** opciókat, és más beállításokat.


**Media Type:** Sima papír

**Paper Source:** Kézi

**2** Küldje az adatokat a készülékre.

**3** Nyissa fel a kézi lapadagolót. A papírvezetőket állítsa be a papír méretének megfelelően.

**4** Mindkét kézzel fogva helyezze a lapot a kézi lapadagolóban egészen amíg az a papírfelvelő hengert el nem éri és a lapot a készülék fel nem veszi.

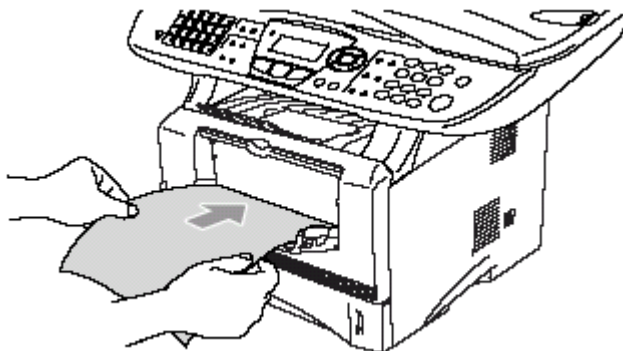

**5** Amint a nyomtatott oldal kijött a készülékből helyezze be a következő lapot a 4-es lépésnek megfelelően és ismételje meg a műveletet minden egyes lapnál.

## **Többcélú papírtálca (MFC-8840D)**

A készülék automatikusan többcélú tálcából való lapadagolásra áll ha lapokat helyezünk ebbe a lapadagolóba.

**1** Válassza ki a **Paper Size (papírméret)**, **Media Type (média típus)**, **Paper Source (papírforrás) opciókat**, és más beállításokat.


**Media Type:** Sima papír

**Paper Source:** Többcélú papírtálca

**2** Nyissa ki a többcélú papírtálcát és engedje le óvatosan.

**3** Húzza ki a többcélú papírtálca támasztékát.

**4** Amikor papírt tesz a többcélú papírtálcába győződjön meg róla, hogy a papír érinti a tálca hátsó oldalát.

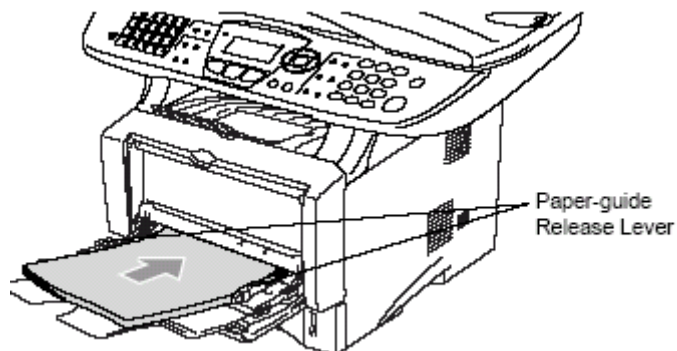

**5** Amíg nyomja a papírterelő kart, addig csúsztassa a papírterelőt, hogy illeszkedjen a papírhoz. Figyeljen a következőkre:

- A nyomtatandó oldal arccal felfele kell legyen.
- A nyomtatás alatt a belső tálca felemelkedik, hogy a lapot a készülékbe adagolja.

**6** Küldje a nyomtatandó adatokat a készülékre.

## Nyomtatás vastag papírra vagy kartonra

Amikor a hátsó kimenő tálca le van húzva a papírnak egyenes útja van a kézi lapadagolóból vagy a többcélú papírtálcából a készülék hátsó része felé. Használja ezt a papírutat amikor vastagabb (106-161 g/m<sup>2</sup>) papírt vagy kartont használ.


### Kézi lapadagoló(MFC-8420, DCP 8020)

**1** Válassza ki a **Paper Size**(papírméretet), **Media Type**(médiatípust), **Paper Source** (papírforrást), és a készülék egyéb beállításait.

**Media Type:** vastag vagy vastagabb papír

**Paper Source:** Kézi

**2** Nyissa le a hátsó kimenő tálcát.

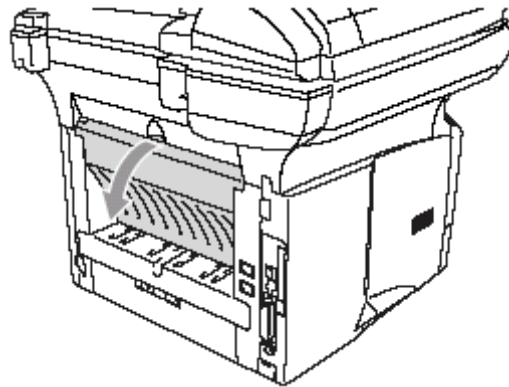

**3** Nyissa ki a kézi lapadagoló tálcát. Csúsztassa a papírterelőket a papírméretnek megfelelően.

**4** Mindkét kézzel fogva helyezze a lapot a kézi lapadagolóban egészen amíg az a papírfelvelő hengert el nem éri és a lapot a készülék fel nem veszi.


**5** Küldje az adatokat a nyomtatóra.

**6** Amint a nyomtatott oldal kijön, tegye be a következő lapot mint a 4-es pontnál. Ismételje meg a műveletet minden egyes lap esetén.

**7** Amikor befejezte a nyomtatást zárja le a hátsó kimenő tálcát.

**Figyelem**

Nyomtatás után azonnal vegye ki a lapokat. Az egymásra halmozódó lapok papírtorlódást okozhatnak.

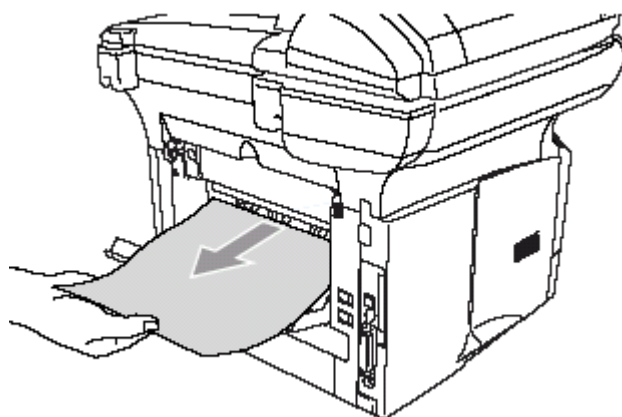


## Többcélú tálca (MFC-8840D)

**1** Válassza ki a **Paper Size**(papírméretet), **Media Type**(médiatípust), **Paper Source** (papírforrást), és a készülék egyéb beállításait.

**Media Type:** vastag vagy vastagabb papír

**Paper Source:** többcélú papírtálca

**2** Nyissa le a hátsó kimenő tálcát.

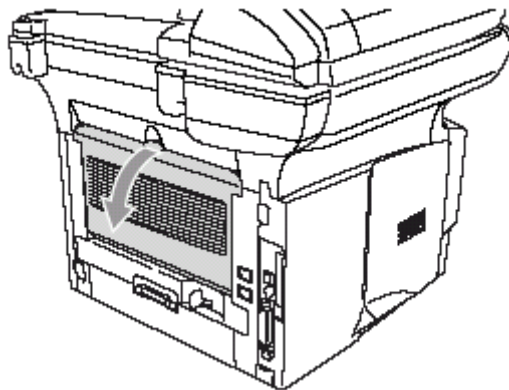

**3** Nyissa le a többcélú papírtálcát.

**4** Húzza ki a támaszt.


**5** Amikor papírt tesz a többcélú papírtálcába bizonyosodjon meg róla hogy érinti a tálca hátfalát.

Győződjön meg róla, hogy a papír egyenesen és megfelelő pozícióban van a tálcában. Ha nem akkor esetleg rosszul fog a lap adagolódní ami ferde nyomtatást vagy papírtorlódást okoz.

- 6** Csúsztassa a papírtelőket a papírméretnek megfelelően.
- 7** Küldje az adatokat a nyomtatóra.
- 8** Amikor befejezte a nyomtatást zárja le a hátsó kimenő tálcát.

**Figyelem**

Nyomtatás után azonnal vegye ki a lapokat. Az egymásra halmozódó lapok papírtorlódást okozhatnak.

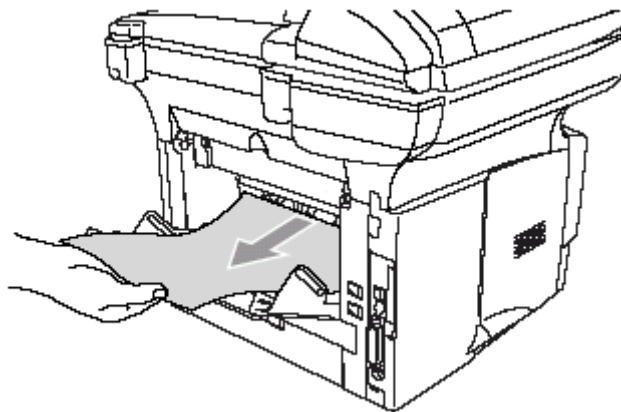

## Borítéknyomtatás

Borítéknyomtatáshoz használja a kézi lapadagolót vagy a többcélú papírtálcát.

- A készülék automatikusan kézi lapadagolásra áll ha lapokat helyezünk a kézi lapadagolóba.
- A boríték minden oldala gyűrődésmentes kell legyen.


**1** Válassza ki a **Paper Size(papírméretet)**, **Media Type(médiatípust)**, **Paper Source (papírforrást)**, és a készülék egyéb beállításait.

**Media Type:** boríték, vékony boríték vagy vastag boríték.



**MFC-8440:**


**2** Nyissa ki a hátsó kimenő tálcát.

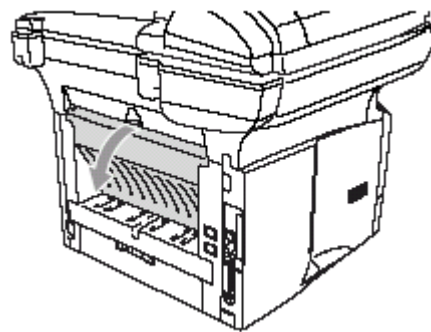


**3** Nyissa ki a kézi lapadagolót. Csúsztassa a papírtelőket a papírméretnek megfelelően.

Ha a boríték meggyűrődik nyomtatás után:

A készülék hátsó részén nyissa a hátsó kimenő tálcát és nyomja le a kék füleket a jobb és a bal oldalon (az ábra alapján). Amikor befejezte a nyomtatást csukja vissza a hátsó kimenő tálcát a két kék fül eredeti helyzetbe visszahelyezéseért.

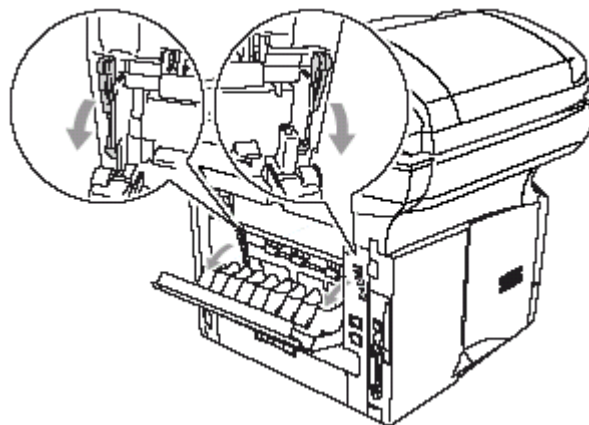

**4** Mindkét kézzel fogva helyezze a borítékot a kézi lapadagolóban egészen amíg az a papírfelvelő hengert el nem éri és a borítékot a készülék fel nem veszi.

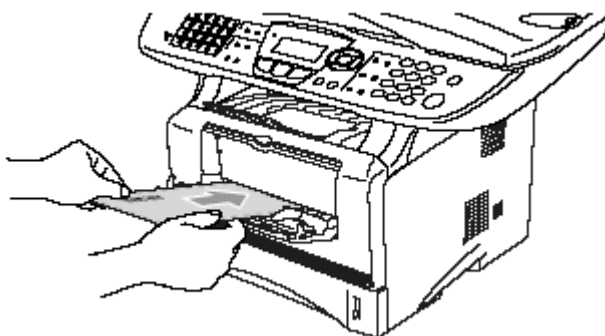

- Győződjön meg róla, hogy a boríték egyenesen és megfelelő pozícióban van a tálcában. Ha nem akkor esetleg rosszul fog a lap adagolódní ami ferde nyomtatást vagy papírtorlódást okoz.
- Ne tegyen egynél több borítékot a kézi lapadagolóba, ez papírtorlódást okozhat.
- A borítékot nyomtatandó oldalával felfele helyezze a tálcába.


**5** Miután a nyomtatott boríték kijön a készülék vár a következő borítékra. Ismételje meg a 4-es lépést minden egyes boríték esetén.

**6** Küldje az adatokat a nyomtatóra.

**7** Amikor befejezte a nyomtatást zárja le a hátsó kimenő tálcát.

## **MFC-8840D:**

**2** Nyissa ki a hátsó kimenő tálcát.

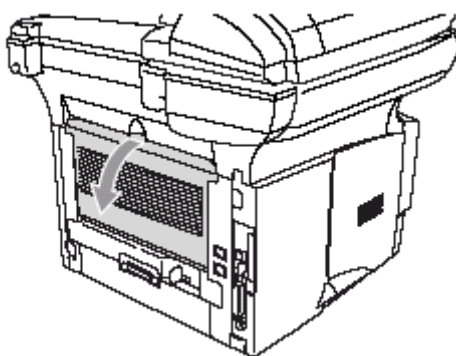


**3** Nyissa ki a kézi lapadagolót. Csúsztassa a papírterelőket a papírméretnek megfelelően.


**4** Húzza ki a többcélú papírtálca támaszát.

Ha a boríték meggyűrődik nyomtatás után:

A készülék hátsó részén nyissa a hátsó kimenő tálcát és nyomja le a kék füleket a jobb és a bal oldalon (az ábra alapján). Amikor befejezte a nyomtatást csukja vissza a hátsó kimenő tálcát a két kék fül eredeti helyzetbe visszahelyezéséért.

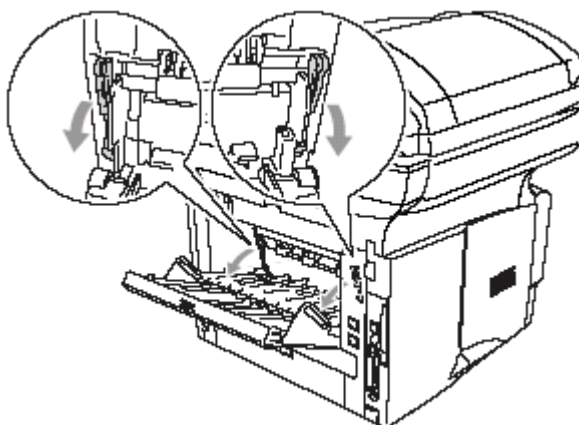

**5** Tegye a borítékokat a többcélú papírtálcába, úgy hogy érintsék a tálca hátoldalát. Ne tegyen 3-nál több borítékot a tálcába egyszerre, ez papírtorlódást okozhat.

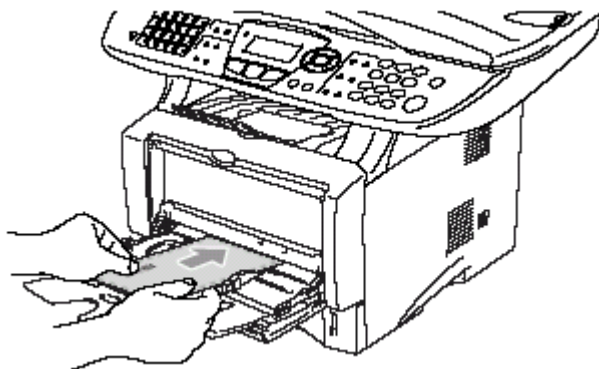

Győződjön meg róla, hogy a többcélú papírtálcában a borítékok rendesen és megfelelő pozícióban vannak elhelyezve. Ha nem akkor esetleg rosszul fog a lap adagolódni ami ferde nyomtatást vagy papírtorlódást okoz.


**6** Csúsztassa a papírterelőket a papírméretnek megfelelően.

**7** Küldje az adatokat a nyomtatóra.

**8** Amikor befejezte a nyomtatást zárja le a hátsó kimenő tálcát.

# Nyomtató műveleti gombok

## Job Cancel (feladat törlése)



## Secure key (biztonsági gomb)



Az adatokat jelszó védi. Csak a jelszót ismerők tudják az adatokat kinyomtatni. Nyomtatás után az adatok törlődnek a memóriából. Ennek a funkciónak a használatához be kell állítania a nyomtató meghajtó párbeszédablakban a jelszót.

A funkció nem elérhető Brother BR-Script driver használatkor.



1. Nyomja meg a **Secure** gombot.

—vagy—

Az LCD kijelzésén a No Data ! jelenik meg ha nincs titkosított adat.

2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza a felhasználó nevet. Nyomja meg a **Set** gombot.

Az LCD megjelenik a feladat kiválasztás.

3. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza a feladatot. Nyomja meg a **Set** gombot.

A kijelző kéri a 4 számjegű jelszó megadását.

```
Secure Print
  User?
▲  MIKE
▼  ANDY
Select ▲▼ & Set
```

```
Secure Print
  Job?
▲  Test1
▼  Test2
Select ▲▼ & Set
```



4. Adja meg a jelszavát a vezérlőpanel segítségével.

Nyomja meg a **Set** gombot.

5. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot a Print kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** gombot. A készülék kinyomtatja az adatokat.

—vagy—



Ha a biztonsági adatok törlését akarja nyomja meg a fel  vagy a le  gombot a Delete kiválasztásához.

Secure Print Test1  Password:XXXX Enter & Set Key
---

Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Emuláció választása

**1** Nyomja meg a **Menu, 4, 1.** gombot.

**2** Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot a Auto, HP LaserJet vagy BR-Script 3. kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** gombot.

**3** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

41.Emulation ▲ Auto HP LaserJet ▼ BR-Script 3 Select ▲▼ & Set
---

## Betűkészlet nyomtatása

- 1** Nyomja meg a **Menu, 4, 2, 1.**
- 2** Nyomja meg a **Start** gombot. A készülék kinyomtatja a listát.
- 3** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

42.Print Options 1.Internal Font
Press Start

## Konfigurációs lista nyomtatása

- 1** Nyomja meg a **Menu, 4, 2, 2.**
- 2** Nyomja meg a **Start** gombot. A készülék kinyomtatja a beállításokat.
- 3** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

42.Print Options 2.Configuration
Press Start

## Alapbeállítások visszaállítása

- 1** Nyomja meg a **Menu, 4, 3.**
  - 2** Nyomja meg az **1-et** gyári beállításokhoz.
- vagy—  
Nyomjon **2-öt** a kilépéshez változtatás nélkül.
- 3** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

43.Reset Printer
▲ 1.Reset
▼ 2.Exit
Select ▲▼ & Set





# 12.Nyomtató meghajtó beállítások (csak windows)

## Nyomtató meghajtó beállítások

A következő nyomtató beállításokat tudja megváltoztatni amikor a számítógépéről nyomtat:

- Papír típus
- Többszörös oldal
- Duplex (kétoldalas)
- Vízjel<sup>\*1\*2</sup>
- Skálázás<sup>\*2</sup>
- Dátum és idő nyomtatása<sup>\*1\*2</sup>
- Gyors nyomtatási beállítás<sup>\*1\*2</sup>
- Biztonságos nyomtatás<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup> Ezek a beállítások nem elérhetőek a BR-Script meghajtóval.

<sup>\*2</sup> Ezek a beállítások nem elérhetőek az Univerzális nyomtató meghajtóval.

## A nyomtató meghajtó beállítások elérése

1. Válassza ki a Nyomtatást az alkalmazásának File menüjéből.
2. Válassza ki a **Brother MFC-8420, DCP 8020** -at, vagy a **MFC-8820D, DCP-8025D (USB) Printer** -t, mint az ön nyomtatóját és kattintson a **Properties (Preference)** -re. A **Printing Preferences**<sup>\*3</sup> dialógus ablak fog megjelenni.




- Az a mód, ahogy eléri a nyomtató meghajtó beállításokat függ az operációs rendszerétől, és az alkalmazás szoftverétől.
- <sup>\*3</sup> A képernyők, amelyek ebben a részben vannak bemutatva a Windows XP-ből származnak. Az ön számítógépén levő képernyők esetleg mások lehetnek attól függően, hogy milyen Windows operációs rendszert használ.
- Néhány leírás ebben a fejezetben az MFC-8820D, DCP-8025D -n alapul. Ezek a leírások az MFC-8420, DCP 8020 -ra is érvényesek.

# Lehetőségek a Brother Natív meghajtóban

A Brother Natív meghajtó egy nyomtató meghajtó, amelyet kizárólagosan a Brother fejlesztett. Ez a meghajtó több lehetőséget tartalmaz, mint a Microsoft® Windows® Univerzális nyomtató meghajtó.

## Basic – alap fül

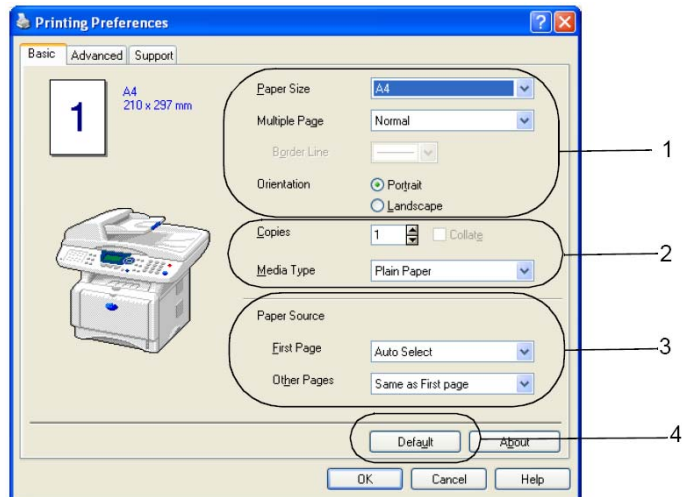

1. Válassza ki a papírméretet, a többoldalas, a szegélyezés és az elrendezés lehetőséget.
2. Válassza ki a példányszámot és a papír típusát.
3. Válassza ki a Papírforrást (Első oldalt és a Többi oldalak lehetőséget).

Az **Auto Select** a nyomtató meghajtó számára lehetővé teszi, hogy a papírméretnek megfelelő papírtálcát automatikusan kiválassza.

Mindegyik tálcához beállíthatja a papírméretet az Accessories fülben. (Lásd az Accessories fület)

4. Az alap beállításokhoz való visszatéréshez nyomja meg a **Default** gombot.

## Paper size – Papírméret

A leugró ablakból válassza ki az Ön által használt papírméretet.

## Multiple page – Többoldalas

Ezzel csökkentheti egy oldal képméretét, ha lehetővé teszi, hogy több oldalt nyomtasson egy oldalra, vagy megnövelheti úgy, hogy egy oldalt több papír oldalra nyomtat ki (azaz: poszter).



Pl. 4 az 1-ben



Pl. 1 oldal 2x2 oldalon

## Border line – Szegélyezés

Ha több oldalt nyomtat egy papír oldalra, kiválaszthatja, hogy a szegély folyamatos legyen, vagy szaggatott legyen, vagy pedig hogy ne legyen szegély.

## Orientation – Elrendezés

Kiválaszthatja, hogy dokumentumát álló (Portrait) vagy fekvő (Landscape) formában nyomtatja.



Portrait




Landscape

## Copies - Példányok

A nyomtatandó példányok számát adja meg.

## Collate – Leválogatás (Összegyűjtés)

A leválogatás lehetőség akkor aktív, ha több, mint egy példányt választott ki. Ha kiválasztja ezt a lehetőséget, akkor az oldalakat a készülék sorban nyomtatja egymás után, minden példánynál. Ha nem választja ki, akkor először az összes első oldalt, másodikat, harmadikat, és így tovább... nyomtatja.

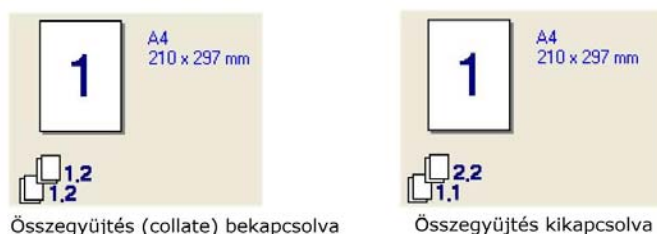

## Media Type - Papír típusa

A következő papír típusokat használhatja nyomtatójában. A legjobb minőség érdekében mindig a megfelelő papír típust válassza ki.

**Sima papír**

**Vékony papír**

**Vastag papír**

**Vastagabb papír**

**Kötött papír**

**Fólia**

**Borítékok**

**Vastag borítékok**


**Vékony borítékok**



Amikor közönséges sima papírt használ (70 – 95 g/m<sup>2</sup>), akkor válassza ki a **Plain Paper** -t.

Amikor nagyobb súlyú papírt használ, borítékokat, vagy durva papírt, akkor válassza ki a **Thick Paper** -t, vagy a **Thicker Paper** -t. A kötött papírhoz válassza ki a **Bond Paper** -t, és a fóliához válassza ki a **Transparencies** -t.

## ADVANCED - magas szintű fül

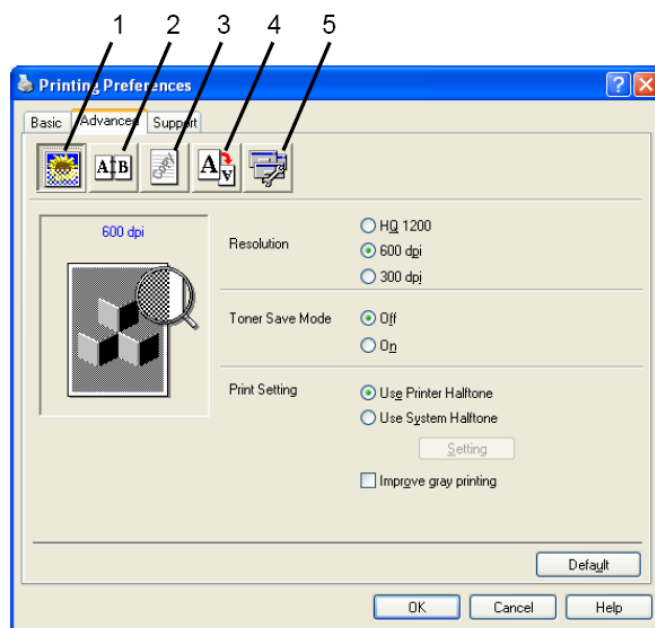

Az eredeti (gyári) beállításokhoz való visszatéréshez nyomja meg a **Default** gombot.

A fül beállítások megváltoztatásához a következő ikonok közül válasszon egyet:

1. Nyomtatási minőség
2. Duplex nyomtatás
3. Vízjel
4. Oldalbeállítás
5. Készülék opció

### Nyomtatási minőség

#### Felbontás

Megváltoztathatja a felbontást az alábbiakra:

- HQ 1200
- 600 dpi
- 300 dpi



Amikor kiválasztja a **Use Duplex Unit** -ot, akkor a HQ 1200 nem elérhető.

### Toner megtakarítás mód

Ha bekapcsolja, csökkentheti a fenntartási költségeket, de ugyanakkor csökkenti a nyomtatási sűrűséget (tehát nem lesz olyan szép a nyomtatás).

### Nyomtatás beállítás


(Windows 95/98/98SE/Me felhasználóknak)

A nyomtatás beállítás optimalizálja a nyomtatandó dokumentum típusának megfelelő nyomtatási minőséget. (fotók, grafikák vagy beszkenelt képek) Ha az **Auto** -t választja (javasolt), a nyomtató automatikusan a legalkalmasabb nyomtatási beállítást választja ki.

Ha a Manual/Kézit választja, megváltoztathatja a Fényerőt, Kontrasztot és grafikus minőséget.

### Duplex nyomtatás

Ha a duplex nyomtatást választja, kijelzi a rendelkezésre álló Duplex lehetőségeket.

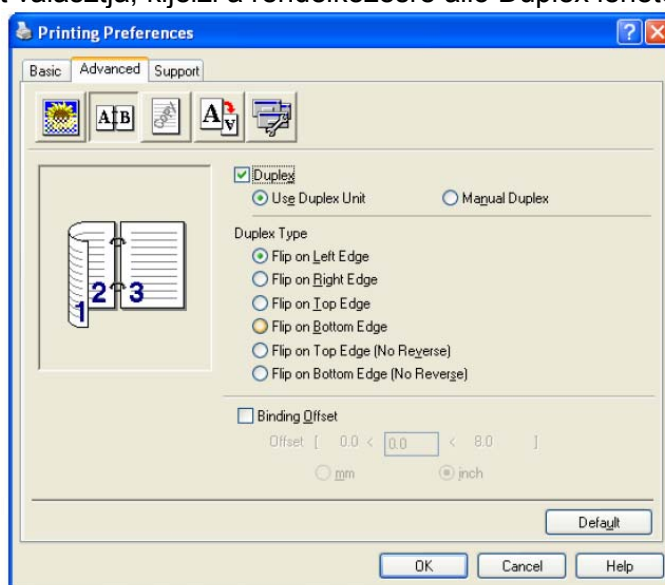

### A duplex unit használata (az MFC-8820D, DCP-8025D -hez)

Kapcsolja be a Duplex módot, és válassza ki a **Use Duplex Unit** -ot. Ebben a módban a készülék a papír mindkét oldalára automatikusan nyomtat.

### Kézi duplex

Kapcsolja be a Duplex módot, és válassza ki a **Manual Duplex** -et. Ebben a módban a készülék először a páros oldalakat nyomtatja ki. Majd a nyomtató meghajtó leáll, és kéri Önt, hogy tegye vissza a papírt. Ha az OK-ra kattint, a páratlan oldalak következnek.

### Duplex típus

Kiválaszthatja ki a **Duplex Type** -ot. Minden elrendezésnél hat duplex irány áll rendelkezésre.


**Flip on Left Edge** (hajtás a bal élen)



**Flip on Right Edge** (hajtás a jobb élen)



**Flip on Top Edge** (hajtás a felső élen)



**Flip on Bottom Edge** (hajtás az alsó élen)



**Flip on Top Edge (No Reverse)** (hajtás a felső élen (nincs megfordítva))



**Flip on Bottom Edge (No Reverse)** (hajtás az alsó élen (nincs megfordítva))




### Kötési Offset

Ha kiválasztja, akkor meghatározhatja a kötési oldal offset értékét hüvelykben (0 - 8 hüvelyk) vagy miliméterben (0 - 203.2 mm).

## Watermark - Vízjel

Vízjelként logót vagy szöveget helyezhet el dokumentumán. Kiválaszthat egy már meglévő vízjelet, vagy használhat egy bitmap (grafikus bitsorozat) fájlt, vagy szöveg fájlt, amit már elkészített.

Válassza ki a **Use Watermark** -ot, és aztán válassza ki azt a vízjelet, amit használni akar.

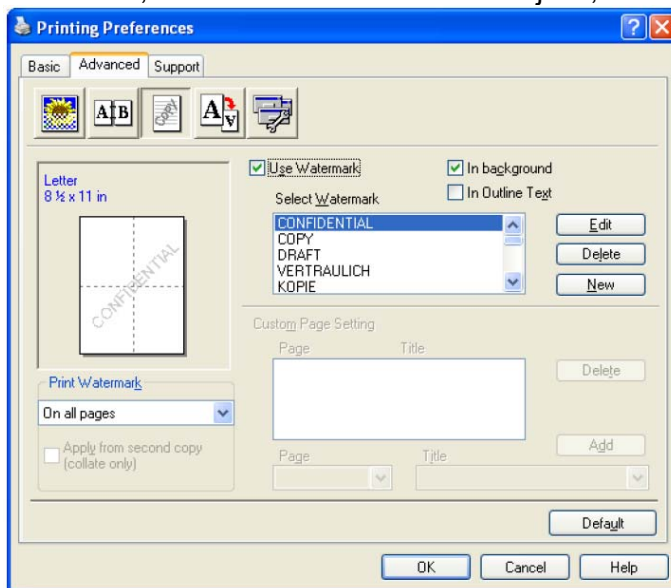

### In background (a háttérben)

Jelölje ki az **In background** -ot, ahhoz hogy a dokumentumának a háttérében legyen a vízjel. Ha ez a tulajdonság nincs kiválasztva, akkor a vízjel a dokumentumának a tetejére fog kerülni.

### In Outline Text (a szöveg körvonalazva)

(csak Windows® 2000 Professional/XP/NT® WS 4.0)

Kapcsolja be az **In Outline Text** -et ha a vízjelnek csak a körvonalát akarja kinyomtatni.




A **Pint Watermark** (Vízjel nyomtatása) jellemző a következő nyomtatási lehetőségeket nyújtja:

1. **On all pages** - minden oldalra
2. **On first page only** - csak az első oldalra
3. **From second page** - második oldaltól
4. **Custom** - egyedi

### **Watermark Setting** - Vízjel beállítás


Megváltoztathatja a vízjel méretét és helyzetét az oldalon, ha kijelöli a vízjelet és rákattint az **Edit** (szerkesztés) gombra. Ha új vízjelet szeretne hozzáadni, kattintson a **New (Új)** gombra és válassza ki a **Text** (Szöveg) vagy **Bitmap** (bittérkép) lehetőséget a **Watermark Style** (vízjel stílus) alatt.

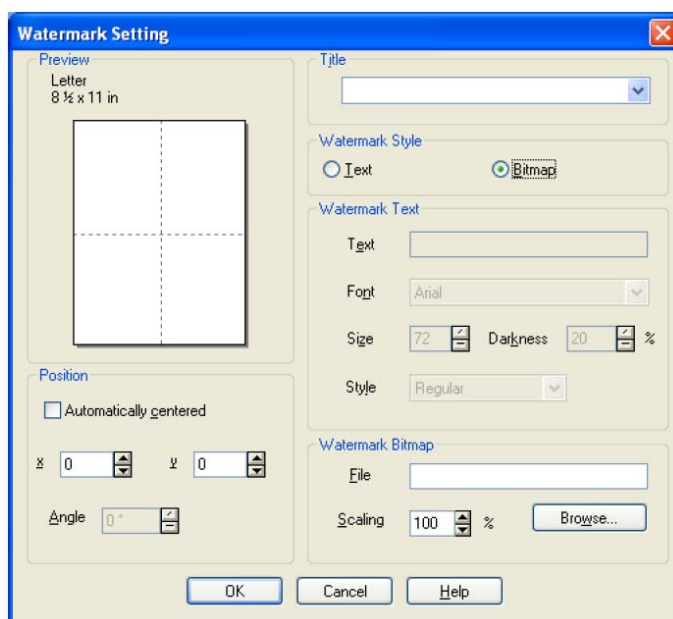

- **Title – cím** Kiválaszthatja a **CONFIDENTAL**, **COPY**, vagy **DRAFT** szövegeket, mint standard szövegeket, vagy beírhatja ebbe a mezőbe azt a címet amit szeretne.
- **Watermark Text/Vízjel szöveg** Írja be a szöveget a szövegdobozba, és válassza ki a méretet, sötétséget és stílust.
- **Watermark bitmap – Vízjel bitmap** Írja be a bitmap fájl nevét és helyét a **File** dobozba, vagy tallózzon a fájl helyére. Beállíthatja a kép méretét is.
- **Position - Pozíció** A pozíció beállításával meghatározhatja a vízjel helyét az oldalon.

## Oldal beállítás


A Scaling funkcióval megváltoztathatja a dokumentuma nyomtatási méretét.

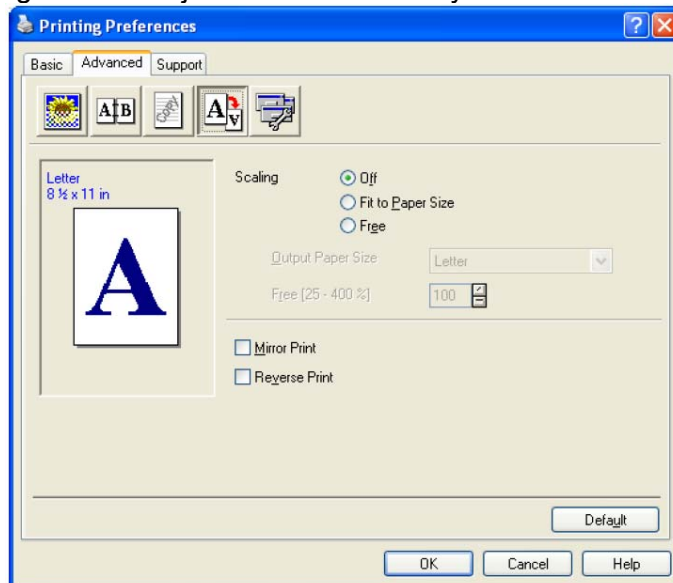

1. Jelölje be az **OFF** -ot, ha azt akarja, hogy úgy nyomtassa ki a dokumentumot, ahogy megjelenik a képernyőn.
2. Jelölje be a **Fit to Paper Size** / Illeszkedjen a papírmérethez lehetőséget, ha dokumentuma szokatlan méretű, vagy ha Önnek csak szabványos méretű papírja van.
3. Jelölje be a **Free** / Szabad lehetőséget, ha kicsinyíteni vagy nagyítani szeretné az eredményt.
4. Használhatja a **Mirror Print** / tükörnyomtatás vagy **Reverse Print** / Ellentétes nyomtatást is az oldalbeállításhoz.

## Device options / Készülék opciók

Állítsa be a következő nyomtatási funkciókat:

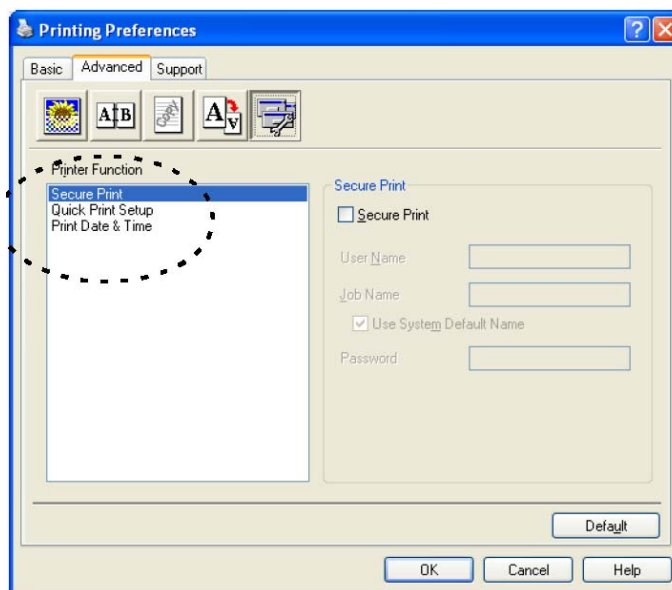

### Secure Print – biztonsági nyomtatás

A biztonsági (vagy titkosított) dokumentumok azok a dokumentumok, amelyek jelszavas védelemmel vannak ellátva amikor a Brother készülékbe küldődnek. Egy ilyen dokumentumot csak az az ember tudja kinyomtatni, aki ismeri a jelszót. Mivel a dokumentum titkosítva van a Brother készülékben, ezért a Brother készülék vezérlőtableáját kell használnia (a jelszó bevitelére), hogy kinyomtathassa azt.

Biztonsági dokumentum küldése:

1. Válassza ki a **Secure Print** -et a **Printer Function** -ok közül, és kapcsolja be a **Secure Print** -et.
2. Írja be a jelszavát, a felhasználói nevét, a feladat nevét, és kattintson az OK-ra.
3. A Brother készülék vezérlőtableáját kell használnia (a jelszó bevitelére), hogy kinyomtathassa a dokumentumot. (Lásd a Biztonsági kulcs fejezetet)


Biztonsági dokumentum törlése:


1. A Brother készülék vezérlőtableáját kell használnia (a jelszó bevitelére), hogy kitörölhesse a dokumentumot. (Lásd a Biztonsági kulcs fejezetet)




Legfeljebb 8 MB biztonsági adatot tud tárolni az MFC memóriájában.

## Gyors nyomtatóbeállítás


A gyors nyomtatóbeállítás funkció gyors meghajtó beállításokat tesz lehetővé. A beállítások áttekintéséhez egyszerűen csak kattintson a feladat tálca  ikonra. Ezt a jellemzőt a Device Option részből be/ON vagy ki/OFF lehet állítani.


 A gyári beállítás az OFF

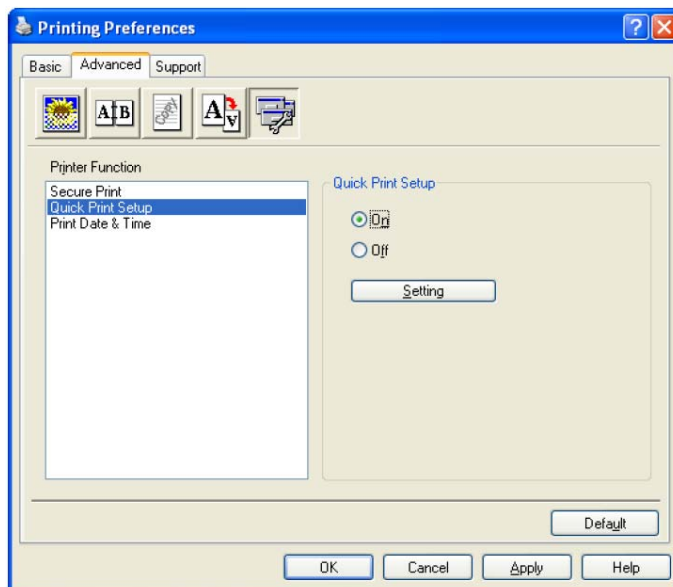

### Administrator (csak Windows® 95/98/SE/Me felhasználók számára)


Ha kiválasztja az administrator sort akkor beállíthatja, hogy a Copy, a Scaling, és a Watermark tulajdonságok zárva legyenek és csak jelszóval lehessen hozzájuk férni.

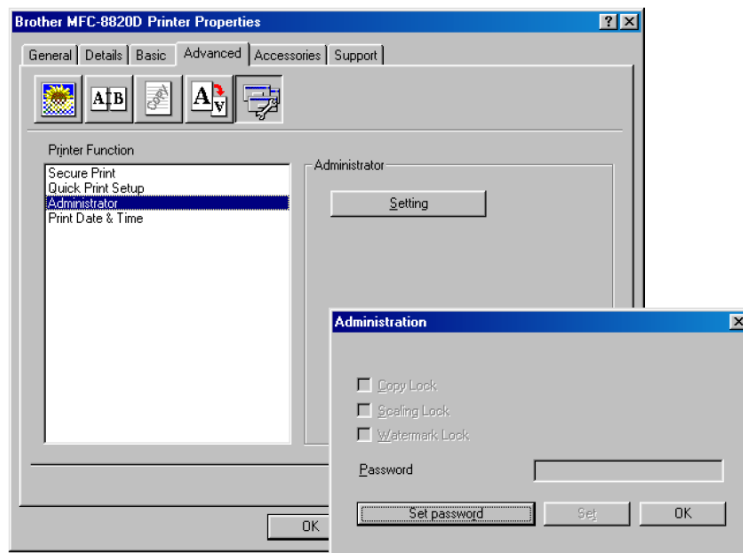

 Rögzítse a jelszavát és tartsa biztonságos helyen, hogy a később megnézhesse. Ha elfelejti jelszavát, akkor ezeket a beállításokat nem tudja elérni.

## Dátum és idő nyomtatása

Ha bekapcsolja a **Print Date and Time** jellemzőt, akkor ez a funkció automatikusan rányomtatja a dátumot és időt a dokumentumaira a számítógépe rendszerórájának megfelelően.

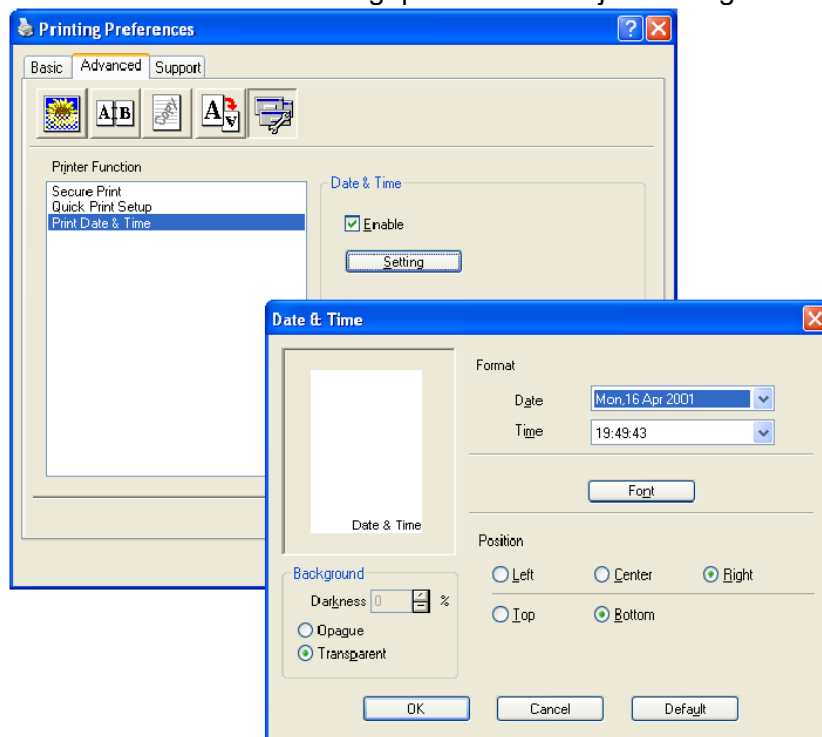

Kattintson a **Setting** gombra, hogy megváltoztassa a dátum és az idő formátumát. Megváltoztathatja a betűtípust, ha ráklikkel a **Font** -ra, vagy a **Position** -ra. Ha a dátumnak és időnek háttérrel is szeretne, akkor válassza ki az **Opaque** -t (nem átlátszó). Az **Opaque** kiválasztásával beállíthatja a dátum és idő háttérének **Darkness** -ét (sötétségét) a százalékként való változtatásával.



A dátum és az idő ami a kiválasztó dobozban van reprezentálja a formátumot ami ki lesz nyomtatva. A valódi dátum és idő, ami a dokumentumára kerül, automatikusan lesz lekérve az ön számítógépének beállításából.

## Accessories – kiegészítő fül


Az Accessories fül tartalmazza a nyomtató meghajtó konfigurálási beállításokat minden papírforrás betöltött papírméretének. Ez a fül beállít minden egyéb opciót a meghajtó beállításokban.

### Papírforrás beállítás

Ahhoz, hogy beállítsa a papírméretet mindegyik papírforráshoz, világosítsa ki a forrást a **Paper Source Setting** listából. Válassza ki a **Paper Size** -t a legördülő menüből, és klikkeljen az **Update** -ra. Amikor az Auto Select (az alapértelmezett papírforrás) be van állítva a nyomtató meghajtó Basic fülénél (Lásd Basic fül fejezetet), akkor a nyomtató meghajtó automatikusan a **Paper Source Setting** -et, hogy kiválassza azt a tálcát, amelyik megfelel a **Paper Size** beállításnak a nyomtató meghajtóban.


### Default Source – alapértelmezett forrás

Az alapértelmezett forrás lehetővé teszi, hogy kiválassza azt a papír forrást, ami akkor lesz használva, hogy ha a nyomtató felé elküldött dokumentum papír mérete nem egyezik a papírforrás beállításokkal.

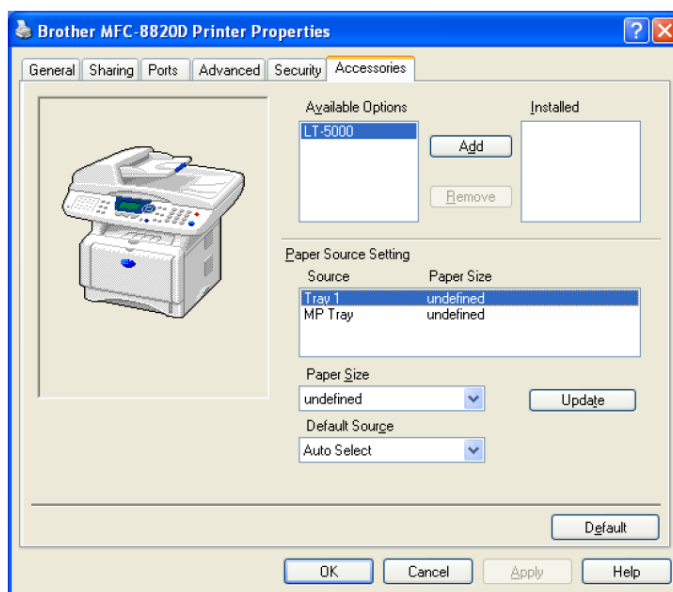

## Rendelkezésre álló opciók

Az opcionális 2. papírtálcához való hozzáférés érdekében az opciót installálni kell a meghajtóban. Jelölje ki a modell számát a rendelkezésre álló opciók listájában és kattintson a Hozzáadás/Add gombra. Az opcionális tálca megjelenik az Installált ablakban. A Papírforrás beállítás lista és a képernyő illusztrációja megjeleníti a 2. tálcát.

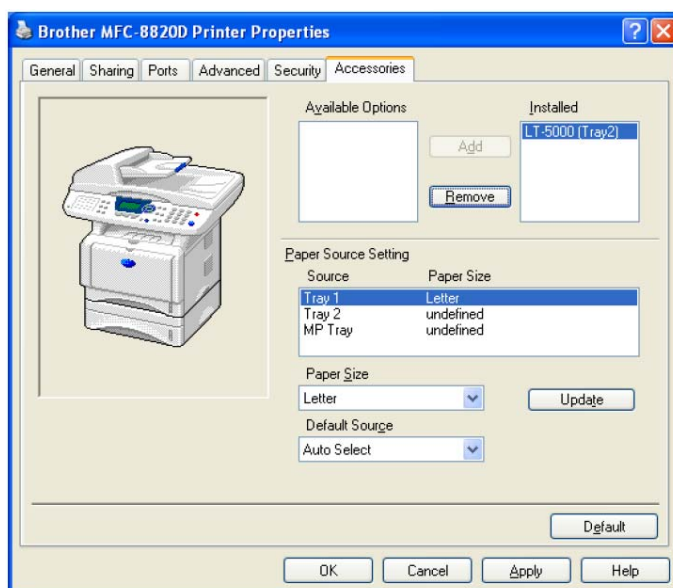

## Support – támogatás fül

A Támogatás Fül meghajtó verzió információt és beállítási információkat nyújt. Továbbá összeköttetés biztosít a Brother Solution Centre-hez és a Driver Update web oldalhoz. Kattintson a **Support** fülre, hogy megjelenjen az alábbi képernyő:



### Brother Solution Center

A Brother Solution Center egy olyan web oldal, amely Brother termékekről ad információt, beleértve a gyakran feltett kérdéseket, felhasználói kézikönyveket, meghajtó frissítéseket és tippeket a készülék használatához.

### Webes frissítés

Web update – keresse fel a Brother web oldalt a meghajtó frissítésekhez, automatikus letöltésekhez és meghajtó frissítésekhez.

### Check setting /Beállítások ellenőrzése

A Check setting kiválasztás az aktuális meghajtó beállítások listáját listázza ki.



# Jellemzők a PS nyomtató meghajtóban (csak Windows)

A Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP és Windows NT® 4.0 használja a BR-Script 3 (PostScript® 3 nyelv emuláció) meghajtóját.

## A PS meghajtó instalálása

Ha már instalálta a nyomtató meghajtót a Gyors Üzembehelyezési Kézikönyv utasításait követve, akkor tegye be a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba a PC-jén, majd kattintson az **Install Software** -re. Válassza az **MFL-Pro Suite** -et és kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat.

Amikor a **Select Components** képernyő megjelenik, akkor jelölje be a **PS Printer Driver** -t, és tovább kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat.

Ha előzőleg még nem instalálta a meghajtót és a szoftvert, akkor tegye be a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba a PC-jén, majd kattintson az **Install Software** -re. Válassza az **MFL-Pro Suite** -et és kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat. Amikor a **Setup Type** képernyő megjelenik, akkor válassza a **Custom** -ot és jelölje be a **PS Printer Driver** -t. Majd folytassa továbbra is követve a képernyőn megjelenő instrukciókat.

Letöltheti a legfrissebb meghajtót a Brother Solution Center -ről az alábbi helyen:

<http://solutions.brother.com>




A képernyők ebben a részben a Windows® XP-ből származnak.

Az ön PC-jén megjelenő képernyők mások lehetnek a használt operációs rendszertől függően.


## Ports – portok fül

Válassza ki a portot, amire a nyomtató csatlakoztatva van, vagy az útvonalat ahhoz a hálózati nyomtatóhoz, amit használ.

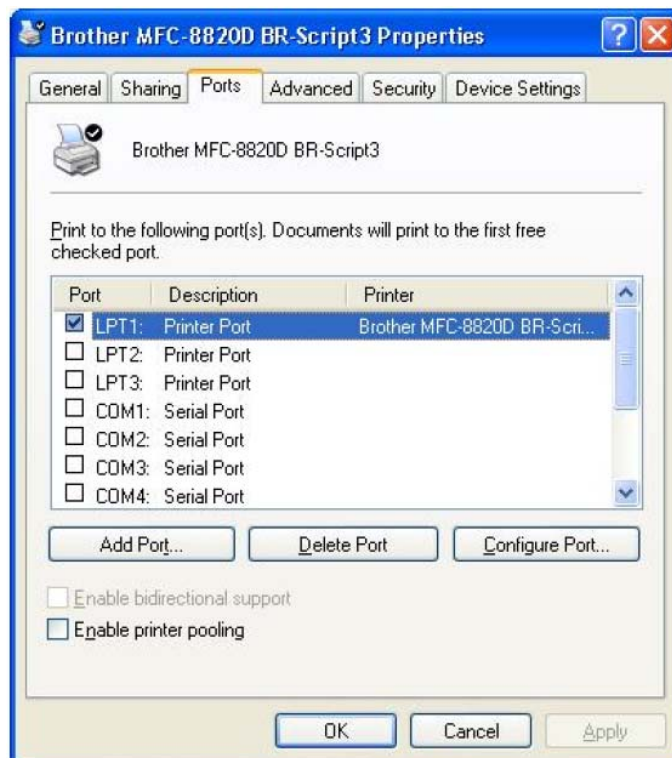

## Device settings – eszköz beállítások fül

Válassza ki azokat az opciókat, amiket felinstallált.

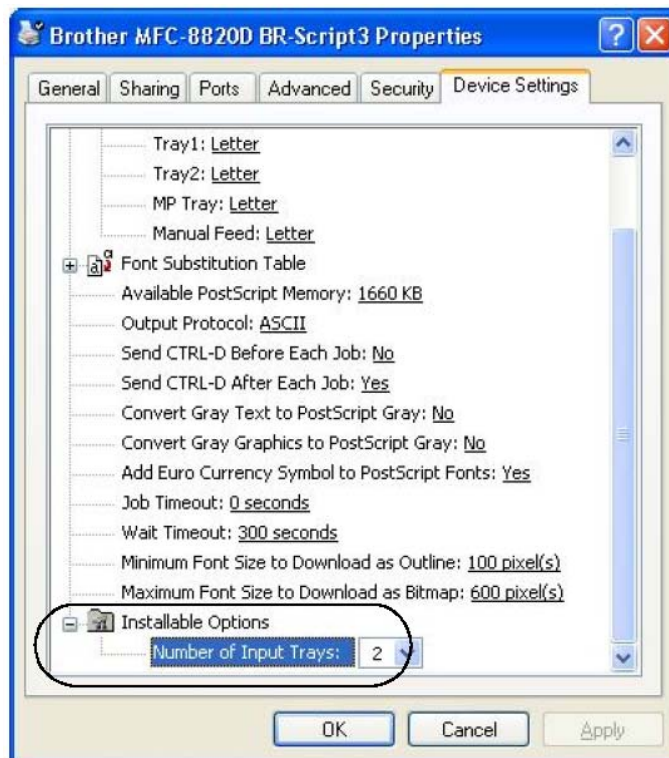


## Layout – elrendezés fül



Ha Windows NT 4.0 -át, Windows 2000-et, vagy XP-t használ, akkor az elrendezés fület a **Brother BR-Script3 Properties** ablak **General** fülén a **Printing Preferences...** -re kattintva is el tudja érni.

Megváltoztathatja az elrendezés beállításait, ha kiválasztja a kívánt beállítást az **Orientation** -ben, a **Page Order** -ben, és a **Pages Per Sheet** -ben.

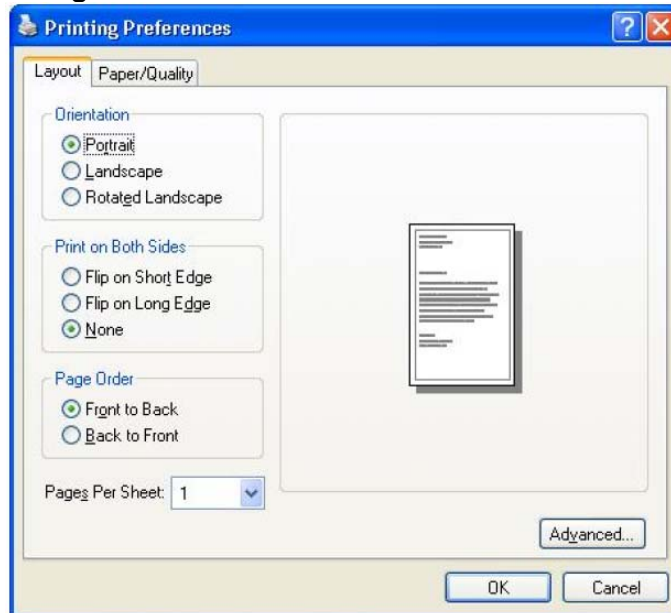

### Booklet – füzet (az MFC-8840D -hez) (Windows 2000 / XP esetén)


Füzetet (kisebb könyvet) is nyomtathat, ha kiválasztja a **Booklet** -et a **Pages Per Sheet** listáról.

## Paper/Quality – papír/minőség fül



Ha Windows NT 4.0 -át, Windows 2000-et, vagy XP-t használ, akkor a papír/minőség fület a **Brother BR-Script3 Properties** ablak **General** fülén a **Printing Preferences...** -re kattintva is el tudja érni.


Válassza ki a papírforrást (**Paper Source**):

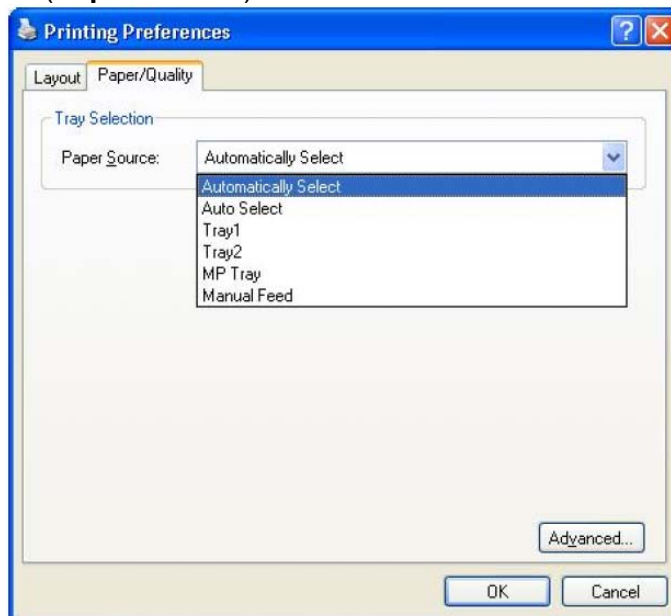

## Advanced – haladó opciók



Ha Windows NT 4.0 -át, Windows 2000-et, vagy XP-t használ, akkor a haladó opciók fület az elrendezés, vagy a papír/minőség fülön az **Advanced...** -re kattintva tudja elérni.

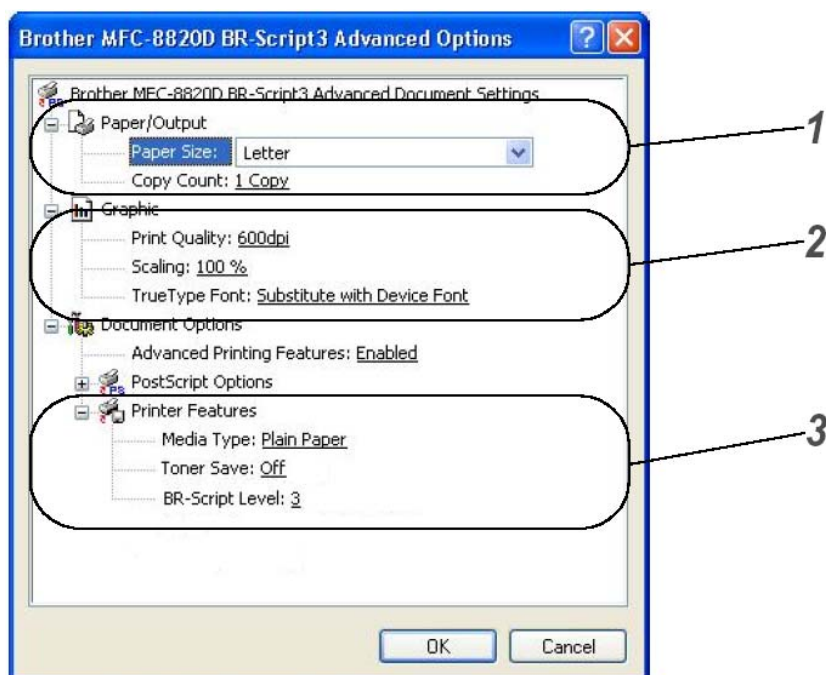

1. Válassza ki a **Paper Size** -ot, és a **Copy Count** -ot.
2. Állítsa be a **Print Quality** -t, a **Scaling** -ot, és a **True Type Font** -ot.
3. Megváltoztathatja a beállításokat, ha kiválasztja a beállításokat a **Printer Features** listából:
  - papírtípus
  - toner megtakarítás
  - BR-Script szint

# 13.Lapolvasás a Windows használatával



A szkennelési műveletek és meghajtók az operációs rendszertől függően különböznek.

**A Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional és Windows NT® Workstation 4.0**

A Brother készülék egy TWAIN szabványnak megfelelő meghajtót használ az ön alkalmazásai szkenneléséhez.

**Windows® XP esetén:**

A Brother készülék képi adatgyűjtést(WIA) alkalmaz a szkenneléshez.



**Scansoft®, PaperPort® és TextBridge® OCR esetén:**

Lásd az alábbiakban.

## Dokumentum szkennelése

### TWAIN megfeleltetés

**A Brother MFL-Pro Suite szoftver magában foglalja a TWAIN megfeleltetésű szkennelő meghajtót.**

A TWAIN meghajtók megfelelnek az általános standard protokollnak, melyek a szkennerek és szoftver alkalmazások közötti kommunikációt vezénylik.

Ezért ön nemcsak a Brother készülék **PaperPort®** képernyőjére szkennelhet, hanem közvetlenül több száz más szoftver alkalmazásba is, melyek támogatják a TWAIN szkennelést. Ilyenek az

**Adobe® Photoshop®, Adobe® PageMaker®, CorelDraw®** és sok más.

## Hozzáférés a szkennерhez

1. Nyissa meg a szoftver alkalmazást (**Scansoft®PaperPort®**) a dokumentum szkenneléséhez.



Ez a leírás a **Scansoft®PaperPort® 8.0SE** esetén érvényes.

2. Válassza ki a **File** legördülő menüből a **Scan**-t vagy nyomja meg a készüléken a **Scan** gombot.

A **Scan** mező megjelenik a bal panelen.

3. Válassza ki a **Brother MFC-8820D, DCP-8025D, Brother MFC-8820D, DCP-8025D USB** vagy a **Brother MFC-8820D, DCP-8025D LAN** -t a **Scanner** legördülő listából.



Ha a készülék a következők által van csatlakoztatva:


Párhuzamos alkalmazás esetén **Brother MFC-8820D, DCP-8025D**

USB alkalmazása esetén **Brother MFC-8820D, DCP-8025D USB**

LAN alkalmazása esetén **Brother MFC-8820D, DCP-8025D LAN**

4. Nyomja meg a **Scan** -t.

A **Brother MFC-8820D, DCP-8025D, Brother MFC-8820D, DCP-8025D USB** vagy a **Brother MFC-8820D, DCP-8025D LAN Scanner Setup** ablak megjelenik.

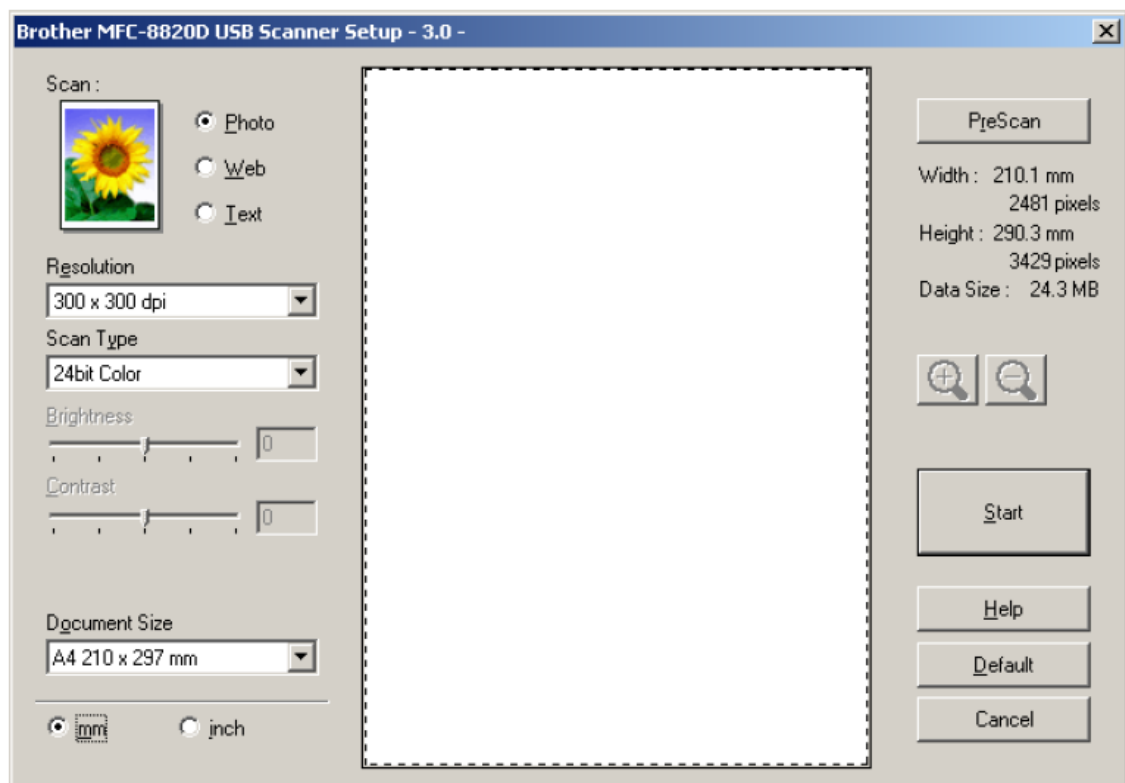



## Szkennelés PC-re

Beszkennehet egy teljes oldalt

- **VAGY -**

Az oldal egy részét a dokumentum előszkennelése után.

### Teljes oldal szkennelése

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennert üvegére.
2. Állítsa be a következő jellemzőket, ha szükséges a **Scanner Setup** ablakban.
  - Képtípus
  - Felbontás
  - Szkennelés típusa
  - Fényesség
  - Kontraszt
  - Dokumentum méret




A képméret kiválasztása után beállítható a szkennelendő terület a bal egérgombra kattintva és a megfelelő helyre húzva. Ez akkor szükséges, ha nem akarja a teljes képet beszkenneletni csak egy részét.

3. Kattintson a **Start** gombra a **Scanner Setup** ablakban. Ha a szkennelés befejeződött, kattintson a **Cancel**-ra hogy visszatérjen a **PaperPort®** ablakhoz.

## Előszkennelés, a szkennelendő rész kivágásához

A **PreScan** gomb segítségével beállítható a beszkenneendő képrészlet. Amikor a képrészletet megfelelőnek találja, nyomja meg a **Start** gombot a **Scanner Setup** ablakban, ekkor kezdődik el a tényleges szkennelés.

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal felfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.

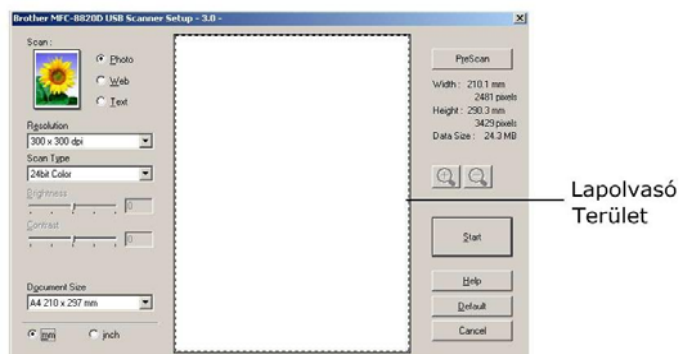


2. Állítsa be a következő jellemzőket, ha szükséges a **Scanner Setup** ablakban.

- Képtípus
- Felbontás
- Szkennelés típusa
- Fényesség
- Kontraszt

3. A **Brother MFC-8820D, DCP-8025D, Brother MFC-8820D, DCP-8025D USB** vagy a **Brother MFC-8820D, DCP-8025D LAN Scanner Setup** ablakban nyomja meg a **PreScan** gombot.


A teljes dokumentum be lesz szkennelve a PC-be és meg fog jelenni a szkennelési területen.

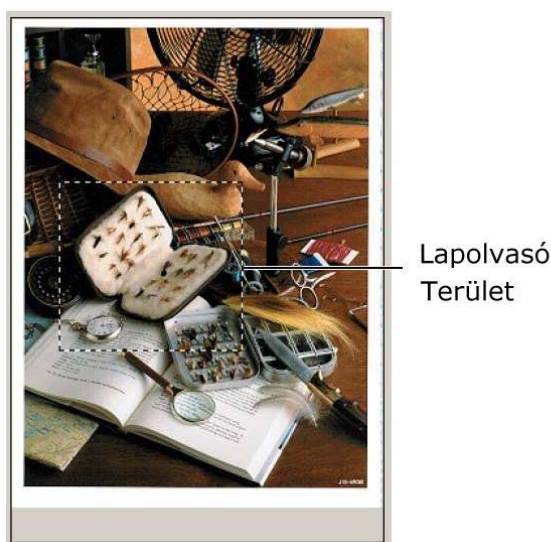

4. Válassza ki a részletet melyet be kíván szkennelni a bal egérgombra kattintással és a megfelelő helyre húzással.



A kiválasztott rész kinagyítható  megnyomásával, így ellenőrizhető.

Ha másik részt kíván megnézni, kattintson a  , így visszaléphet a teljes képre.

5. Ha ADF-et használt az 1. lépésben, helyezze a dokumentumot újra nyomattal felfelé az ADF-be.
6. Nyomjon **Start**-ot.  
Mostmár csak a dokumentum kiválasztott területe jelenik meg a **PaperPort**® ablakban(vagy az ön szoftver alkalmazásának ablakában).
7. A **PaperPort**® ablakban a kép finomításához szükséges opciók beállíthatók.

## A szkennер ablak beállításai

### A kép típusa

Válassza ki a kép típusát a Photo, Web vagy Text-ből.

A **Felbontás** és a **Szkennelés típusa** különbözni fog minden alapesetben.

Alapeseti beállítások:

Kép típus		Felbontás	Szkennelés típus
<b>Photo</b>	Válassza ki a fotó szkenneléshez	300 x 300 dpi	24 bit színes
<b>Web</b>	Válassza ki hogy a szkennelt képet weboldalhoz kapcsolhassa	100 x 100 dpi	24 bit színes
<b>Text</b>	Szöveges dokumentumok szkennelésénél válassza ki	200 x 200 dpi	Fekete - fehér

### Felbontás

A szkennelési felbontás megváltoztatható a **Felbontás(Resolution)** legördülő lista alapján.

Magasabb felbontás esetén nagyobb a memória igény és az átfutási idő, de finomabban szkennelt képet kap. A következő táblázatban szerepelnek a kiválasztható felbontások és a rendelkezésre álló színek.

Felbontás	Fekete – fehér / szürke (hiba szétosztás)	256 szín	Igazi szürkeárnyalat / 24 bit szín
100 x 100 dpi	Igen	Igen	Igen
150 x 150 dpi	Igen	Igen	Igen
200 x 200 dpi	Igen	Igen	Igen
300 x 300 dpi	Igen	Igen	Igen
400 x 400 dpi	Igen	Igen	Igen
600 x 600 dpi	Igen	Igen	Igen
1200 x 1200 dpi	Igen	Igen	Igen
2400 x 2400 dpi	Igen	Nem	Igen
2400 x 2400 dpi	Igen	Nem	Igen
4800 x 4800 dpi	Igen	Nem	Igen
9600 x 9600 dpi	Igen	Nem	Igen

### **Szkennelés típusa**

**Fekete&Fehér(Black&White):** Állítsa a szkennelés típusát **Fekete&Fehér(Black&White)**-re a szöveg esetén.

**Szürke Skála(Gray Scale):** Állítsa a szkennelés típusát **Gray**-re(**Error Diffusion**) vagy **True Gray**-re fényképek esetén.

**Színes(Colors):** Állítsa be :**256 Color** -t, így 256 színig szkennel, vagy **24 bit Color** -t így 16.8 millió színig szkennel. **24 bit Color** esetén sokkal pontosabb színek lesznek, de a kép mérete kb. háromszor akkora lesz mint a **256 Color** esetén.

### **Fényesség**

Állítsa be úgy ezt a jellemzőt (-50-től 50-ig), hogy a legjobb minőségű képet kapja. Az alapértelmezett érték a nulla, az átlagértéket képviselve.

A fényesség szintje állítható balról jobbra vagy fordított irányban tolva a csúszkát. Beírható ugyanakkor a megfelelő számérték is a beállító ablakba.

Ha a szkennelt kép túl világos írjon be kisebb értéket és szkennelje be újra a képet.

Ha a szkennelt kép túl sötét írjon be nagyobb értéket és szkennelje be újra a képet.

### **Kontraszt**

A kontraszt csak abban az esetben állítható ha a szkennelés típusaként **Szürke Skála(Gray Scale)** egyikét állította be. **Fekete&Fehér(Black&White)** vagy **Színes(Colors)** szkennelési típus esetén nem állítható ez a jellemző.

A kontraszt növelése vagy csökkenése a csúszka balról jobbra vagy fordított irányban való tolásával állítható. A növelés kihangsúlyozza a sötét illetve világos részeket, míg a csökkentés a szürke részeket részletezi jobban. Beírható ugyanakkor a megfelelő számérték is a beállító ablakba.

## **Dokumentum mérete**


A méret a következők szerint állítható:

- Levél (8 ½ x 11 in.)
- A4 (210 x 297 mm)
- Legal (8 ½ x 14 in.)
- A5 (148 x 210 mm)
- B5 (182 x 257 mm)
- Executive (7 ¼ x 10 ½ in.)
- Névjegykártya (90 x 60 mm)
- Photo 3.5 x 5 in. (9 x 13 cm)
- Photo 5 x 7 in. (13 x 18 cm)
- APS C 4 x 6 in. (10 x 15 cm)
- Custom (Alkalmazói beállítás 0.35 x 0.35 in. -től 8.5 x 14 in. -ig vagy 8.9 x 8.9 mm-től 215.9 x 355.6 mm -ig).

Fényképek vagy névjegykártyák szkenneléséhez válassza ki a dokumentum méretét és helyezze a dokumentumot nyomattal lefelé a szkennert ablak közepére.

Fényképek vagy más képek szkennelése esetén, ha azokat szövegszerkesztős vagy más grafikai alkalmazásban szeretné használni különböző beállításokat kell kipróbálnia a kontrasztot és felbontást illetően, hogy megtalálja az önnek legjobban megfelelőt.


Ha méretként a Custom-öt választotta, a **Custom Document Size** ablak jelenik meg.

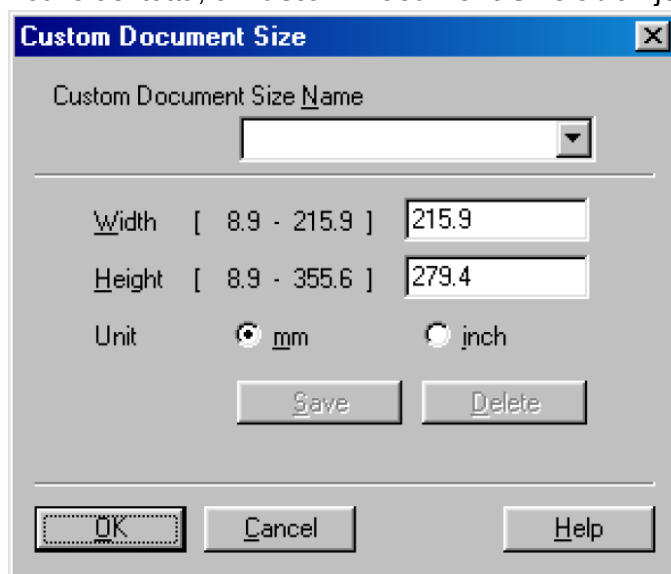

Írja be a **Name** (Dokumentumnév), **Width** (Szélesség), **Height** (Magasság) értékeket. Mértékegységként választhatja az 'inch' vagy a 'mm' -t a szélesség illetve a magasság értékeknél.



Az aktuális papírméret megtekinthető a képernyőn.

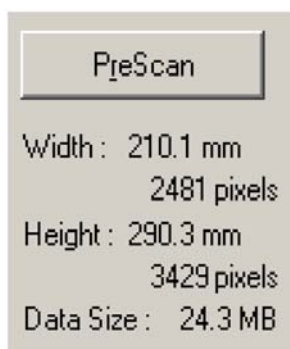

- **Width** (Szélesség): megmutatja a szkennelendő terület szélességét.
- **Height** (Magasság): megmutatja a szkennelendő terület magasságát.
- **Data Size** (Adatmennyiség): megmutatja a kiszámolt adatmennyiség megközelítő értékét Bitmap formátumban. A méret más fájlformátum esetén (mint pl. JPEG) különbözik.

# Dokumentum Szkennelése (Csak Windows® XP esetén)

## WIA megfelelés

Windows® XP esetén a Brother készülék képi adatgyűjtést(WIA) alkalmaz a szkenneléshez. Ön nemcsak a Brother készülék **PaperPort®** képernyőjére szkennelhet, hanem közvetlen több száz más szoftver alkalmazásba is, melyek támogatják a TWAIN vagy a WIA szkennelést.

## A szkennер elérése

1. Nyissa meg az ön szoftver alkalmazását a dokumentum szkenneléséhez.



Ez a leírás a **Scansoft® PaperPort® 8.0** esetén érvényes. Más alkalmazás esetén a szkennelés lépései különbözhetnek.


2. Válassza ki a **File** legördülő menüből a **Scan**-t vagy nyomja meg a készüléken a **Scan** gombot.

A **Scan** mező megjelenik a bal panelen.

3. Válassza ki az alkalmazott szkennert a **Scanner** legördülő listából.

4. Nyomja meg a **Scan** -t.

A szkennelés dialógus ablaka megjelenik:

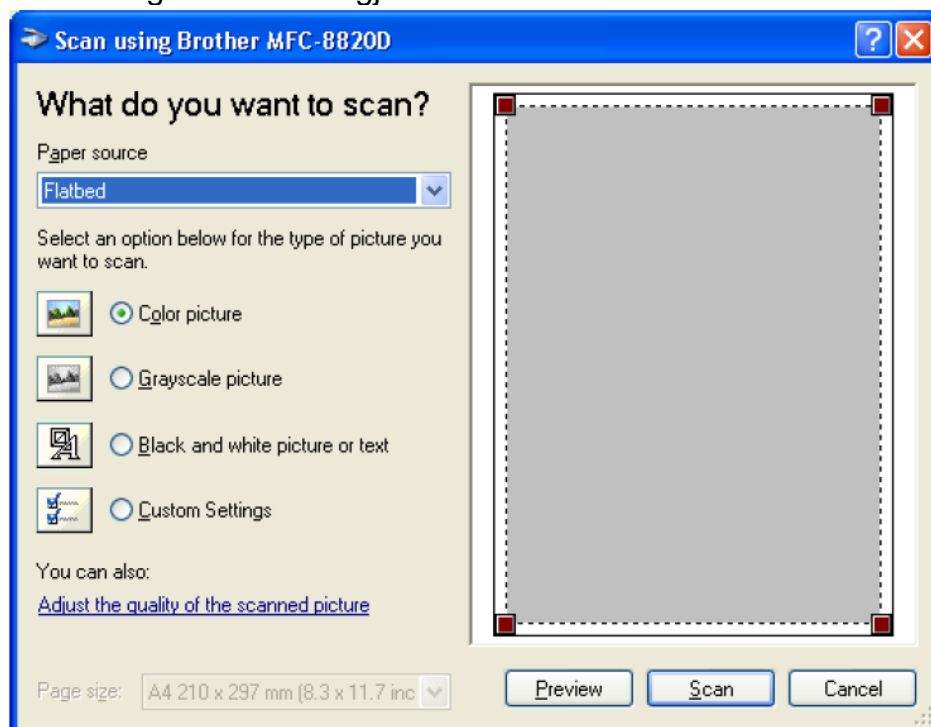




## Dokumentum szkennelése PC-re

Egy teljes oldal kétféle módon szkennelhető be. ADF alkalmazásával illetve Flatbed szkennер üveggel.

Ha nem akarja a teljes oldalt beszkennelni akkor a dokumentum előszkennelése után a Flatbed szkennер üveg alkalmazandó.


## Dokumentum szkennelése ADF alkalmazásával

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be (automatikus dokumentum adagolóba).

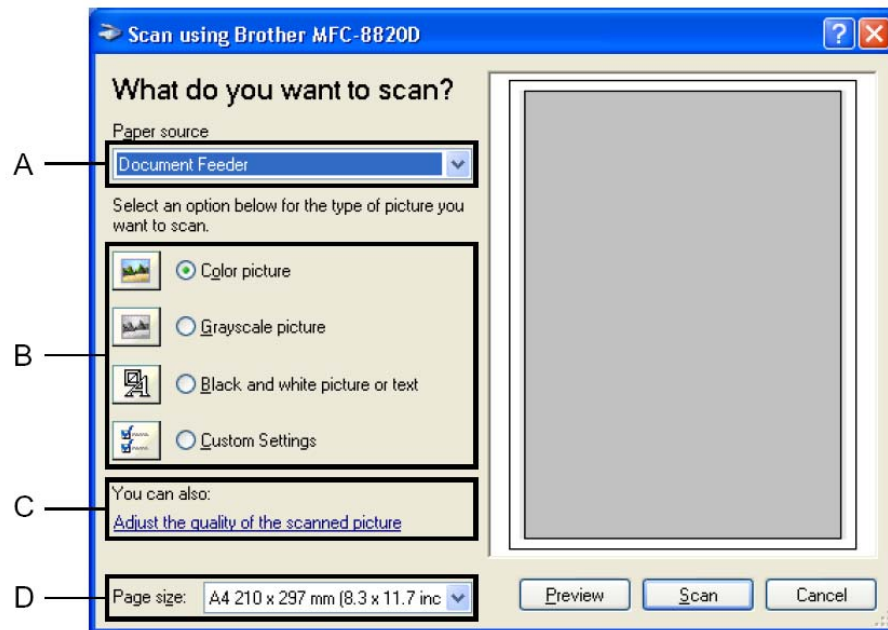

2. Válassza ki a **Document Feeder**-t a **Paper Source** legördülő ablakból (A).
3. Válassza ki a kép típust (B).
4. Válassza ki a **Paper Size**-t (Papír méretet) a legördülő lista ablakból (D).

5. Ha más beállításokat is szeretne módosítani kattikljen az **Adjust the quality of the scanned picture (C)**-re. Ön beállíthatja a képtípust (**Picture Type**), felbontást (**Resolution**), fényességet (**Brightness**), Kontrasztot(**Contrast**) az **Advanced Properties** ablakban. Ha beállításai megfelelnek nyomja meg az **OK** gombot.

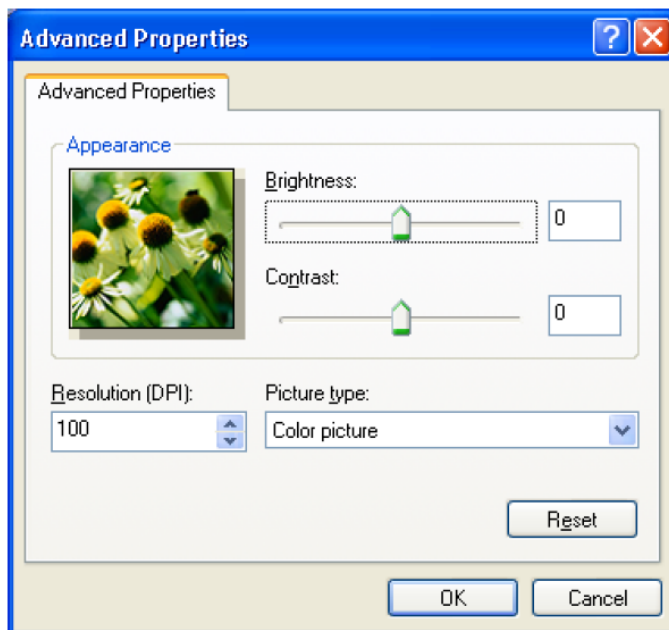


- A kiválasztható szkenner felbontás maximum 1200 x 1200 dpi lehet.
- Ennél nagyobb felbontáshoz alkalmazza a Brother Felhasználói Programot.

6. A szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a **Scan** gombot a Scan dialógus ablakban.

## Előszkennelés, a szkennelendő rész kivágásához szkennер üveg alkalmazásával


A **PreScan** gomb segítségével beállítható a beszkenneleendő képrészlet. Amikor a képrészletet megfelelőnek találja, nyomja meg a **Start** gombot a szkennelő ablakban, ekkor kezdődik el a tényleges szkennelés.

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal lefelé a szkennер üvegére.
2. Győződjön meg arról, hogy a **Paper Source** legördülő ablakból a **Flatbed** -et választotta ki(A).

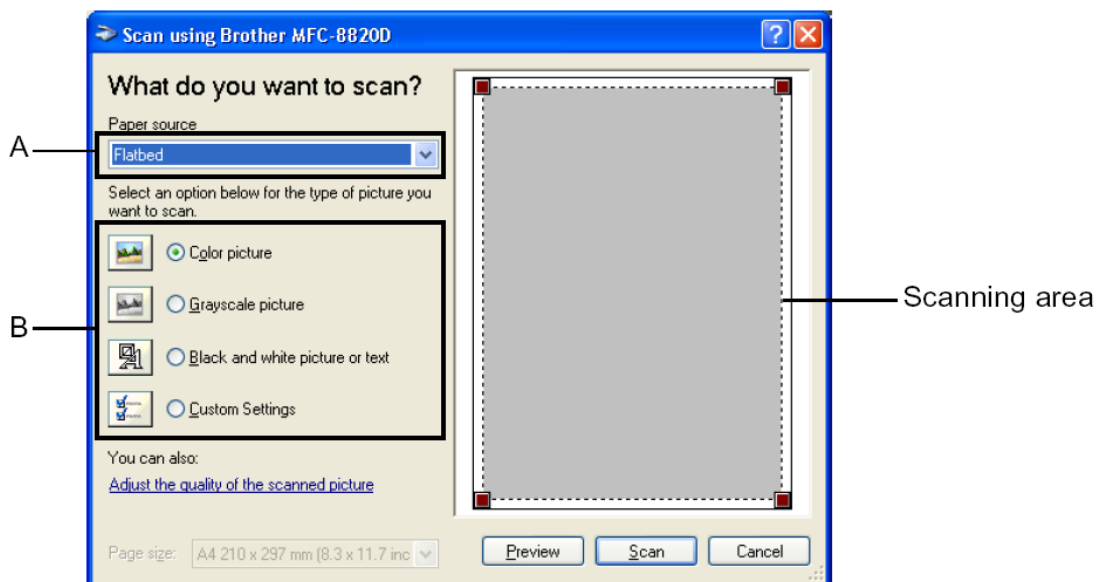

3. Válassza ki a kép típusát (B).
4. A Scan dialógus ablakban nyomja meg a **Preview** gombot. A teljes kép be lesz szkennelve a PC-be és meg fog jelenni a szkennelési területen.


5. Válassza ki a részletet melyet be kíván szkennelni a bal egérgombra kattintással és a megfelelő helyre húzással.

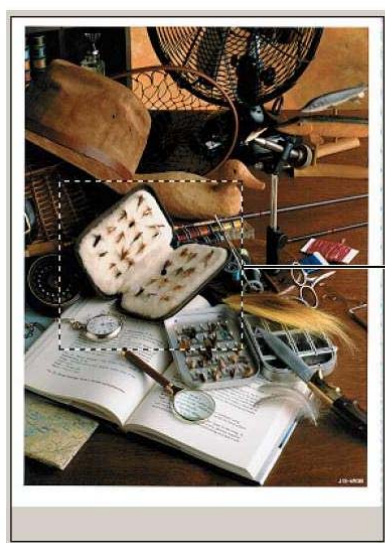

Lapolvasó  
Terület

6. Ha más beállításokat is szeretne módosítani kattikéljen az **Adjust the quality of the scanned picture** (C)-re. Ön beállíthatja a felbontást (**Resolution**), fényességet (**Brightness**), Kontrasztot(**Contrast**) és az **Advanced Properties**-t. Ha beállításai megfelelnek nyomja meg az **OK** gombot.



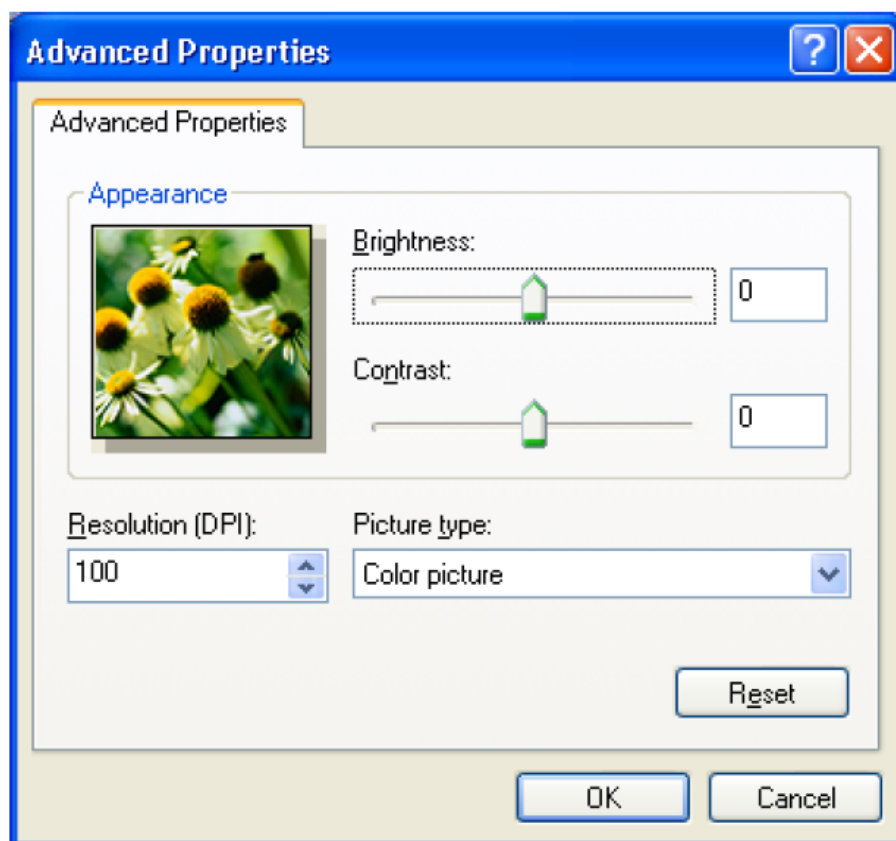

7. A szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a **Scan** gombot a Scan dialógus ablakban. Ebben az esetben csak a dokumentum kiválasztott területe fog megjelenni a **PaperPort®** ablakban (vagy az ön szoftver alkalmazásának ablakában).

### Brother felhasználói program

A Brother felhasználói program a szkennер meghajtó bekonfigurálását végzi el ha a szükséges felbontásnál nagyobb mint 1x 200 dpi, illetve papírméret állításnál. Ha a Legal méretet szeretné alapértelmezettként beállítani cv, az aktuális beállítás Brother felhasználói programmal változtatható meg. Az új beállítás érvényesítéséhez indítsa újra PC-jét.


A felhasználói program futtatása:


A program futtatása a **Start/All Programs/Brother/Brother MFL-Pro Suite** menüből a **Scanner Utility** kiválasztásával történik.



Ha a felbontás nagyobb mint 1200 dpi akkor a keletkező fájl méret túl nagy lehet. Kérjük, győződjön meg arról, hogy elegendő memória áll-e rendelkezésére és a merevlemezén levő terület elegendő-e. Ha nincs elegendő memória illetve merevlemez terület akkor az ön számítógépe lefagyhat és az ön fájlja elveszhet.


## A Scan billentyű használata(USB vagy Párhuzamos alkalmazás esetén)

Dokumentumok word alkalmazásba, grafikus vagy E-mail alkalmazásba vagy az ön számítógépének fájljába szkennelésére használhatja a vezérlő panel  (**Scan**) billentyűjét is.

A  (**Scan**) billentyű alkalmazásának előnye, hogy megspórolhatja számítógépéről az egér kattintásokat.



E-mail-be, képbe, OCR-be és fájl-ba való szkennelés esetén:


A  (**Scan**) billentyű alkalmazása előtt hozzá kell kapcsolnia Brother készülékét a Windows® alapú számítógépéhez és be kell töltenie a megfelelő Brother Meghajtót az adott Windows® verzióhoz.

Szkennelés előtt győződjön meg arról, hogy a Brother vezérlő központ fut az ön számítógépén.

A Brother vezérlő központ konfigurálásának leírását a következő helyeken találhatja meg:

- Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional és Windows NT® WS 4.0, lásd a *Brother vezérlő központ alkalmazása* a 14. fejezetben
- Windows® XP esetén lásd a *Windows® alapú Brother SmartUI alkalmazása* a 15. fejezetben.
- Ha az ön Brother készüléke USB és Párhuzamos alkalmazással is kapcsolódik, minden lépésnél ki kell választania USB vagy Párhuzamos-t mint címzést.

## Szkennelés E-mail-be

Fekete és fehér vagy színes dokumentumot szkennelhet be E-mail-be csatolt üzenetként. A  (Scan) konfiguráció megváltoztatható (Lásd *Szkennelés E-mail-be* a 14. fejezetben)(Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezetet).

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.

2. Nyomja meg a  (Scan) gombot.

3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to E-mail*-t.


Nyomja meg a **Set**-et.

A készülék beszkenne a dokumentumot, egy csatolt fájl létrehozva és elindítva az ön E-mail alkalmazását, a kijelzőn megjelenik az ön levele melyet ön megcímezhet.

▲Scan to E-Mail
Scan to Image
Scan to OCR
▼Scan to File
Select ▲▼ & Set

## Szkennelés képbe

Beszkennehet egy színes képet a grafikus alkalmazásba, átnézési és szerkesztési céllal.

A  (Scan) konfiguráció megváltoztatható (Lásd *Szkennelés képbe* a 14. fejezetben)(Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezetet).

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be (automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.

2. Nyomja meg a  (Scan) gombot.


3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to Image*-t.

Nyomja meg a **Set**-et.

A készülék beszkenne a dokumentumot.



▲Scan to E-Mail
Scan to Image
Scan to OCR
▼Scan to File
Select ▲▼ & Set

## Szkennelés OCR-be


Szöveg típusú dokumentumokat a **Scansoft®TextBridge®** segítségével konvertálhat át szerkeszthető szöveg fájlá és megjelenítheti a szövegszerkesztő alkalmazásban további szerkesztés céljából. A  (**Scan**) konfiguráció megváltoztatható (Lásd *Szkennelés OCR-be* a 14. fejezetben.) (Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezetet).

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be (automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.

2. Nyomja meg a  (**Scan**) gombot.

3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to Image*-t. Nyomja meg a **Set**-et.

A készülék elkezd beszkennelelni a dokumentumot.

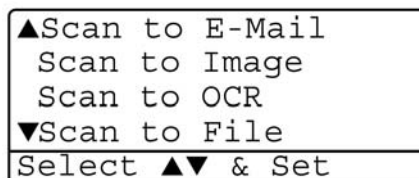

## Szkennelés fájlba


Fekete és fehér vagy színes dokumentumot szkennelhet be számítógépébe és elmentheti azt egy fájlba a kiválasztott könyvtárba. A fájl típus és a könyvtár kiválasztása attól függ milyen volt a Brother MFL-Pro központi rendszerben a beállítás. (Lásd *Szkennelés fájlba* a 14. fejezetben.) (Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezetet).

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be (automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.

2. Nyomja meg a  (**Scan**) gombot.

3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to Image*-t. Nyomja meg a **Set**-et.

A készülék elkezd beszkennelelni a dokumentumot.

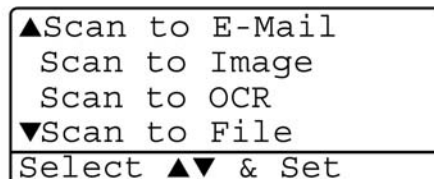




## Scansoft®PaperPort® és TextBridge® OCR alkalmazása

A Brother Scansoft®PaperPort® egy dokumentumkezelő alkalmazás. PaperPort® segítségével megtekinthetők a beszkenelt dokumentumok. A PaperPort® bonyolult mégis könnyen használható állománykezelő rendszerrel rendelkezik amely segítséget nyújt grafikák és szöveges dokumentumok rendezésében. Lehetővé teszi különböző formátumú dokumentumok kombinálását vagy "vermesítését" nyomtatáshoz vagy állománykezeléshez.

Az Scansoft®PaperPort® a Scansoft®PaperPort® programcsomagon keresztül érhető el. Lásd a Scansoft®PaperPort® dokumentációját a CD-ROM-on.

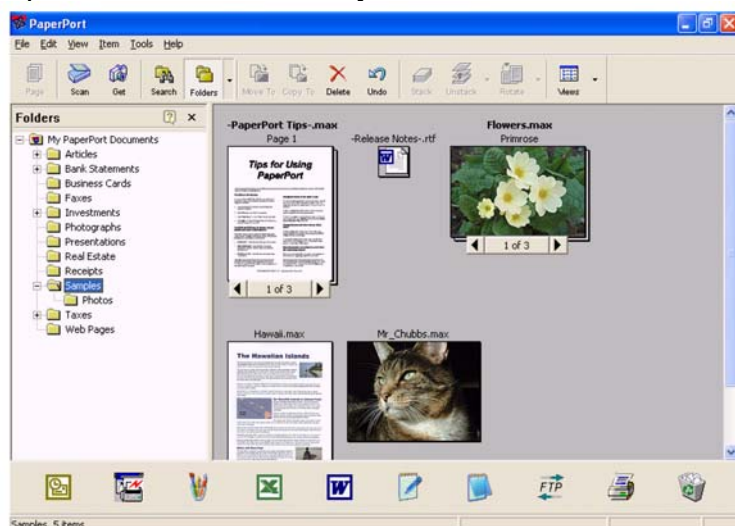

A teljes Scansoft®PaperPort® tulajdonosi kézikönyv a Scansoft®TextBridge® OCR-t beleértve, a CD-ROM-on található Online Dokumentációban található meg.

Ez a fejezet csupán bevezetés az alapl műveletekhez.

Az MFL-Pro Suite, Scansoft®PaperPort® installálásakor Scansoft®TextBridge® OCR automatikusan installálódik.



Windows® XP, Windows NT® WS 4.0 és Windows® 2000 Professional esetén, javasoljuk az adminisztrátori jogokkal való belépést.

## Elemek megtekintése


A Scansoft® PaperPort® számos lehetőséget nyújt az elemek megtekintésére:

**Desktop View (Asztal Nézet)** megjeleníti a vázlatot, egy kis grafikát, amely minden egyes az

Asztalon vagy egy mappában lévő elemet reprezentál.


A kiválasztott mappában levő elemek a PaperPort® Asztalon jelennek meg. Itt láthat PaperPort® (MAX fájlok) és nem-PaperPort® elemeket (más alkalmazások által létrehozott fájlok).

A nem-PaperPort® elemek tartalmaznak egy ikont mely jelzi az alkalmazást amely létrehozta az elemet. A nem-PaperPort® elem egy kicsi négyszögletű vázlat által van reprezentálva és nem a tényleges kép által.

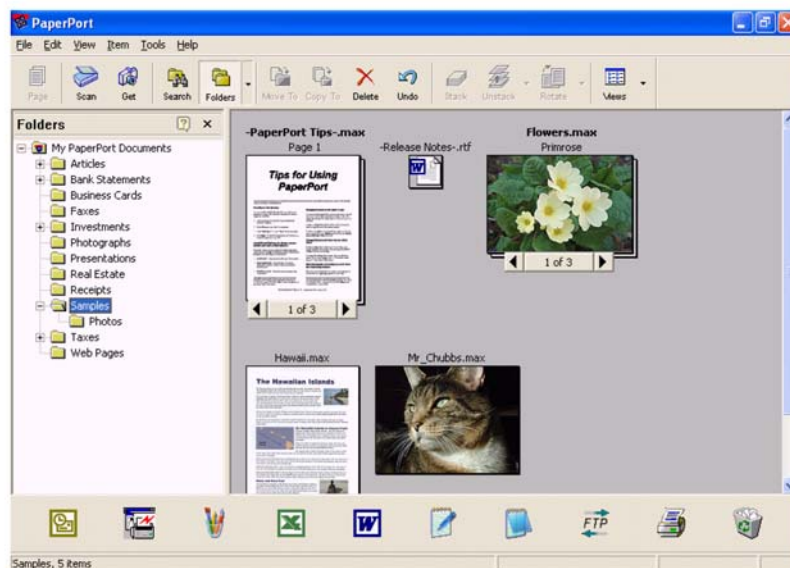

**Page View (Oldal Nézet)** egyetlen lap közelképét jeleníti meg, és a PaperPort elemet úgy nyithatja meg, hogy kétszer rákattint.

Ameddig a számítógépén a megjelenítéshez megfelelő alkalmazás van, rákattinthat kétszer a nem PaperPort elemre is, hogy megnyissa.

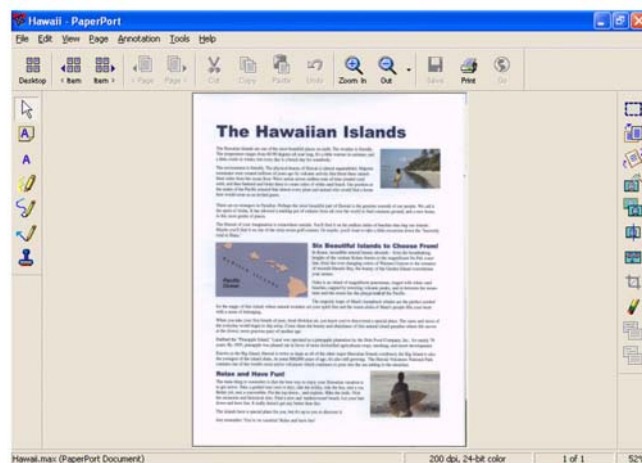

## Az elemek könyvtárba rendezése

A PaperPort könnyen használható állománykezelő rendszerrel rendelkezik, amellyel az elemeket rendezheti.

Az állománykezelő rendszer mappákból és elemekből áll, amelyeket az Asztal Nézetből megtekintésre kiválaszt. Egy elem lehet PaperPort® és nem-PaperPort® elem:

- A könyvtárak fa struktúrába vannak rendezve a Mappa Nézetben (Folder View-ba). Ez az ablaktábla a könyvtárak kiválasztását és azok részeinek megjelenítését teszi lehetővé a Asztal Nézetben.
- Egyszerűen áthúzhat egy elemet a mappába. Mikor a könyvtár ki van jelölve, engedje el az egér gombját és az elem elmentődik az adott könyvtárba.
- Könyvtárak elrejtethők, tehát más könyvtárakban tárolhatók.
- Amikor duplán kattint egy mappára, a mappa elemei megjelennek az Asztalon (PaperPort® MAX fájlok esetén is és nem-PaperPort® fájlok esetén is).
- **Az Asztal Nézetben megjelenített mappák és elemek kezelésére használhatja Windows® Explorer-t is.**

## Gyors kapcsolat más alkalmazásokhoz

A Scansoft®PaperPort® automatikusan felismer sok más alkalmazást az ön számítógépén és 'munkakapcsolat'-ot létesít velük.


A Kapcsolat Sor az Asztal Nézet alján megmutatja ezen összekapcsolt alkalmazások ikonjait. Egy kapcsolat használatához húzza rá az egyik elemet az ikonra az ikon által reprezentált alkalmazás elkezdéséhez. Egy tipikus alkalmazása a Kapcsolat Sornak egy elem kiválasztása és faxolása.

A minta Kapcsolat Sor néhány a PaperPorttal kapcsolatban lévő alkalmazást mutat.



Amennyiben a PaperPort automatikusan nem ismeri fel az Ön számítógépén lévő valamelyik alkalmazást, az **Új Kapcsolat Létrehozása** paranccsal manuálisan hozhat létre kapcsolatot. (Kapcsolatok létrehozásával kapcsolatban további információkat lásd a CD-ROM-on lévő Online Dokumentációban a PaperPort címszó alatt.)

## ScanSoft TextBridge OCR használata (Képszöveg konvertálása szerkeszthető szöveggé)

A software-t gyártja: 

A **ScanSoft®TextBridge® OCR** installálása automatikusan történik, amikor a ScanSoft®PaperPort®-ot a számítógépére installálja.

A ScanSoft®PaperPort® gyorsan szöveggé tudja konvertálni a ScanSoft®PaperPort® elemen lévő szöveget (amely valójában csak egy kép a szövegről), amelyet ezután szövegszerkesztő alkalmazással szerkeszthet. A PaperPort® a ScanSoft® TextBridge® optikai karakterfelismerő alkalmazását használja, amely a PaperPort®-tal jár —

**- VAGY —**

A PaperPort® az Ön alkalmazását használja, amennyiben az már a számítógépén van. Konvertálhatja az egész elemet, vagy a **Mentés szöveggé (Copy Text)** paranccsal kiválaszthatja a konvertálandó szövegnek csak egy részét.

Egy elem szövegszerkesztő ikonra való áthúzása elindítja a PaperPort® beépített OCR alkalmazását, vagy használhatja saját OCR alkalmazását.



## Elemek importálása más alkalmazásokból

Az elemek szkennelése mellett a PaperPortba különböző módokon hozhat be elemeket, és különböző módokon konvertálhatja őket PaperPort (MAX) fájlakká:

- Nyomtasson az Asztal Nézetbe valamilyen másik alkalmazásból, mint például Microsoft Excelből.
- Importáljon más fájl formátumokban, például Windows Bitmap (BMP) vagy Tag Image Fájl formátumban (TIFF) elmentett fájlokat.

## Elemek exportálása más alkalmazásokból

Exportálhat vagy elmenthet PaperPort elemeket számos közkedvelt fájlformátumban, mint pl. BMP, JPEG, TIFF vagy önmegtekintő formátumban. Például egy Internet Web oldalhoz való fájl létrehozásához exportálja a fájlt JPEG fájlként. A Web lapok gyakran használnak JPEG fájlokat képek megjelenítésére.

### Képfájl exportálása

1. Válassza ki a **Save as** parancsot a **File** legördülő menüsorból a PaperPort® ablakban. A **Save „XXXXX“** mint dialógus ablak megjelenik.
2. Válassza ki a meghajtót és a könyvtárt ahova a fájlt el akarja menteni.
3. Írja be az új fájlnevet és válassza ki a fájltypust vagy válasszon egy nevet a File Name text box-ból.
4. Válassza ki az **OK** gombot, hogy elmentse fájlját, vagy a Cancel-t, hogy visszatérjen a PaperPort®-ba a fájl elmentése nélkül.

## A PaperPort® és Scansoft® TextBridge® letöltése

*A Windows® 95/98/98SE és Windows NT® Workstation 4.0 és Windows® ME esetén,*

Válassza ki a **Start,Settings,Control Panel, Add/Remove Programokat** és az **Install/Uninstall** címkét.

Válassza ki a **Brother Extensions for PaperPort®-ot** és kattintson az **Add/Remove** gombra.

Válassza ki a **PaperPort® 8.0 SE** -t a listáról és kattintson az **Add/Remove** gombra.

*Windows® 2000 Professional esetén,*

Válassza ki a **Start,Settings,Control Panel, Add/Remove Programokat**.

Válassza ki a **Brother Extensions for PaperPort®-ot** és kattintson az **Change/Remove** gombra.

Válassza ki a **PaperPort® 8.0 SE** -t a listáról és kattintson az **Change** gombra.

*Windows® XP esetén,*

Válassza ki a **Start,Settings,Control Panel, Add/Remove Programokat** és a **Change** vagy **Remove Programok** ikont.

Válassza ki a **PaperPort® 8.0 SE** -t a listáról és kattintson az **Change** gombra.

# 14.A Brother Vezérlő Központ használata

**(Csak a Windows 95/98/98SE/ME/2000 Professional és NT WS 4.0 operációs rendszereknél)**



Ha Windows NT 4.0 -át, Windows 2000 Professional -t használ, akkor ajánlatos adminisztrátori jogokkal belépni a rendszerbe.

## Brother MFL-PRO Vezérlő Központ

A Brother Vezérlő Központ egy szoftver eszköz, amely mindig megjelenik a képernyőn, amikor papírt helyeznek az ADF-be. Ez lehetővé teszi Ön számára, hogy a leggyakrabban használt szkennelési alkalmazásokhoz csak néhány kattintással már hozzáférjen. A Vezérlő Központ alkalmazása által nincs szükség arra, hogy kézzel indítson egy specifikus alkalmazást.


A Brother Vezérlő Központ három funkciókategóriát biztosít:

1. Közvetlenül e-mailbe, szövegszerkesztőbe vagy tetszés szerinti grafikus alkalmazásba való szkennelést.
2. Másolás.
3. PC faxolás a Brother PC-FAX szoftvert használva.




## A Brother Vezérlő Központ automatikus betöltése

A Vezérlő Központ eredeti beállítása szerint automatikusan betöltődik minden alkalommal, amikor a Windows elindul.


Amikor a Vezérlő Központot betölti, annak ikonja  megjelenik a tálcán. Ha nem szeretné, hogy a Vezérlő Központ automatikusan betöltődjön, akkor kikapcsolhatja az automatikus betöltés funkciót.




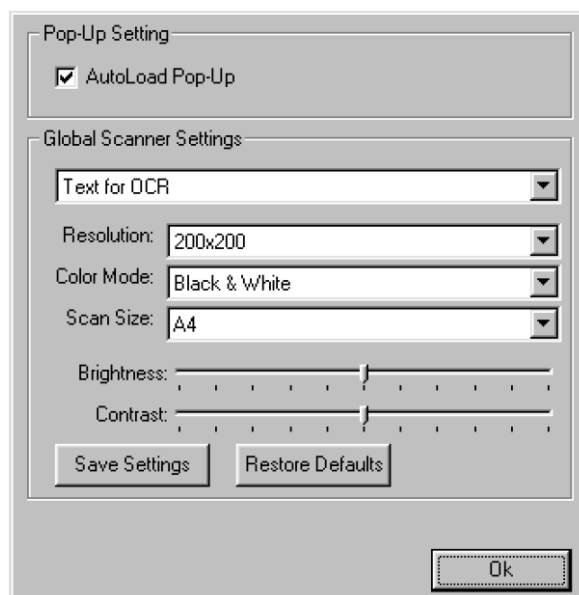
Ha a **Control Center**  ikon nem jelenik meg a feladat sávon, akkor el kell indítania a szoftvert.

Kattintson duplán a windows asztal **Control Center**  ikonjára, vagy menjen a **Start** menüre, majd **Programs**, **ScanSoft PaperPort 8.0**, majd kattintson a **Brother SmartUI POPUP** -ra.

## Hogyan lehet kikapcsolni az automatikus betöltést?

1. A bal egér billentyűvel kattintson a Vezérlő Központ  ikonjára, és a **Show/Mutatra**.
2. Amikor a Vezérlő Központ ablak megjelenik, a bal egér billentyűvel kattintson a

**Configuration**  **Control Center/Konfiguráció** gombra. Megjelenik egy párbeszédpanel:



3. Kapcsolja ki az 'AutoLoad' Pop-up opciót.





# Brother Vezérlő Központ jellemzők


## Automatikus konfigurálás

Az installálás során a Vezérlő Központ ellenőrzi rendszerét, hogy meghatározza az e-mail, szövegszerkesztő és grafikus szerkesztő alkalmazások alapbeállításait.

Például, ha Ön az Outlookot használja alapértelmezett e-mail alkalmazásként, a Vezérlő Központ automatikusan létrehoz egy linket és egy szkennelés alkalmazás gombot az Outlookban.

Az alapbeállításokat az egér jobb billentyűjével a Vezérlő Központ bármelyik scan gombjára való kattintással változtathatja meg, és kiválaszthat egy másik alkalmazást. Például:

A scan gombon átállíthatja, hogy MS WordPad  helyett MS Word -be  szkenneljen a szövegszerkesztőként felsorolt lehetőségek közül.

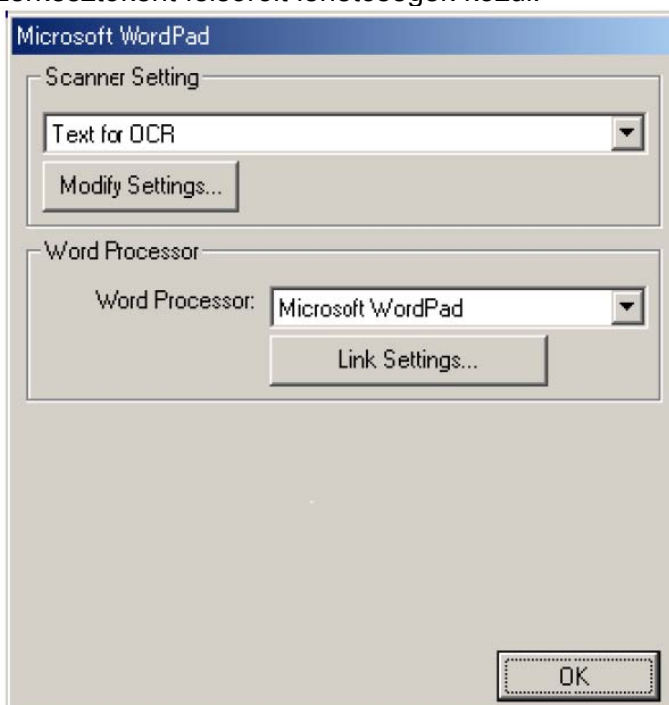

## **Szkennelési Műveletek**

Fájlba szkennelés – lehetővé teszi, hogy két kattintással egy lemez fájlba szkenneljen. Megváltoztathatja a fájl típusát, a célkönyvtárat és ha szükséges, a fájl nevét.

E-mailbe szkennelés – lehetővé teszi Önnek, hogy csupán két kattintással egy képes vagy szöveges dokumentumot közvetlenül egy e-mail alkalmazásba csatoljon szabványos mellékletként. Kiválaszthatja a fájl típusát és a melléklet felbontását.

Szövegszerkesztőbe (OCR-be) szkennelés – Lehetővé teszi Ön számára, hogy beszkenne egy szöveges dokumentumot, futassa a ScanSoft TextBridge OCR programot és az eredeti (nem grafikus képet) szöveget egy szövegszerkesztőbe tegye át csupán két egérre való kattintással. Kiválaszthatja a szövegszerkesztő célprogramot, amely lehet például Word Pad, MS Word, Word Perfect, stb.

Grafikus alkalmazásba (Image-be) szkennelés – lehetővé teszi egy kép közvetlenül a grafikus látványkivetítő vagy szerkesztő alkalmazásba való beszkenneését. Kiválaszthatja a célalkalmazást, amely lehet például MS Paint, vagy Corel PhotoPaint.

## **Másolási műveletek**

Másolás – lehetővé teszi Ön számára, hogy a számítógépét és bármely Windows nyomtató meghajtót használva magas szintű másolást érjen el. Beszkennelheti az oldalt a Brother MFC készülékén és kinyomtathatja a másolatokat a Brother MFC nyomtató meghajtó bármely funkciójának alkalmazásával

**—VAGY—**

a szkennelés eredményét (tehát a beolvasott oldalt) bármely szabványos Windows nyomtató meghajtóra átküldheti (ami a PC-jéről elérhető).

## **PC Fax művelet**

Fax küldése – lehetővé teszi, hogy beszkenne egy képet vagy szöveget, és automatikusan elküldheti a képet faxként a számítógépéről a Brother PC-Fax szoftver segítségével.


## Szkenner beállítások a szkennelés, másolás, és a PC-FAX gombokhoz

Amikor megjelenik az előugró ablak, akkor hozzáférhet a szkenner beállítások ablakhoz.

Kattintson a **Configuration**  **Control Center** ikonra a Brother Vezérlő Központ jobb felső sarkában.

—VAGY—

Kattintson a **Modify Settings** (Beállítások módosítása) gombra bármelyik konfigurációs képernyőn.

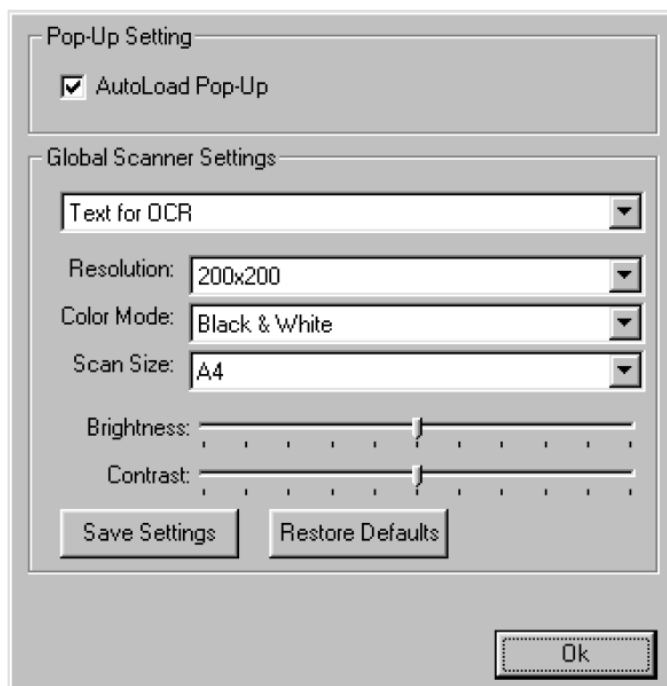

### Globális beállítások

AutoLoad pop-up (automatikus feltöltés megjelenő ablak) – Kattintson rá erre a mezőre, ha azt szeretné, hogy a Brother MFL Vezérlő Központ betöltődjön minden alkalommal, amikor a számítógépe újraindul.

## A szkennер konfiguráció beállítása

A Pop-Up alkalmazás nyolc különböző szkennelési módot tárol. Minden alkalommal, amikor egy eredetit beszkenneel, a következőkből választhatja ki a megfelelő szkennelési módot.

*Faxolás, Fájll és másolás*

*Szöveg az OCR -nek*

*Fotó*

*Fényképek (kiváló minőség)*

*Fényképek (gyors szkennelés)*

*Egyedi*

*Vázlatos másolás*

*Finom másolás*

Mindegyik mód saját tárolt beállítással rendelkezik. Megtarthatja a gyári alapbeállításokat vagy azokat bármikor meg is változtathatja:

*Felbontás:* Válassza a leggyakoribb szkennelési felbontást

*Színes mód:* a lehívható listából

*Szkennelés mérete:* a lehívható listából

*Világosság* – Csúsztassa a beállítót 0-100% között

*Élesség* – Csúsztassa a beállítót 0-100% között

Kattintson az **OK**-ra a beállítások elmentéséhez. Ha hibát vétett vagy később úgy gondolja, hogy visszatér az eredeti alapbeállításokhoz, csak kattintson a **Restore Defaults** / Alapértelmezési értékek visszaállítása gombra, amikor a szkennelési mód jelenik meg a képernyőn.


## Művelet végrehajtása a Vezérlő Központ Képernyőről

Ha ezt a képernyőt látja, az azt jelenti, hogy rákattintott egy bal oldali gombra a Vezérlő Központban anélkül, hogy először egy dokumentumot helyezett volna az ADF-be.




Tegye a dokumentumot a Brother készülék automatikus dokumentumadagolójába, majd kattintson az **OK**-ra, hogy visszatérjen a Vezérlő Központ képernyőre.



Ha a lapolvasó üvegről akarja a dokumentumot szkennelni, akkor használja a  (**Scan**) gombot az MFC vezérlő panelén.

## Szkennelés fájlba

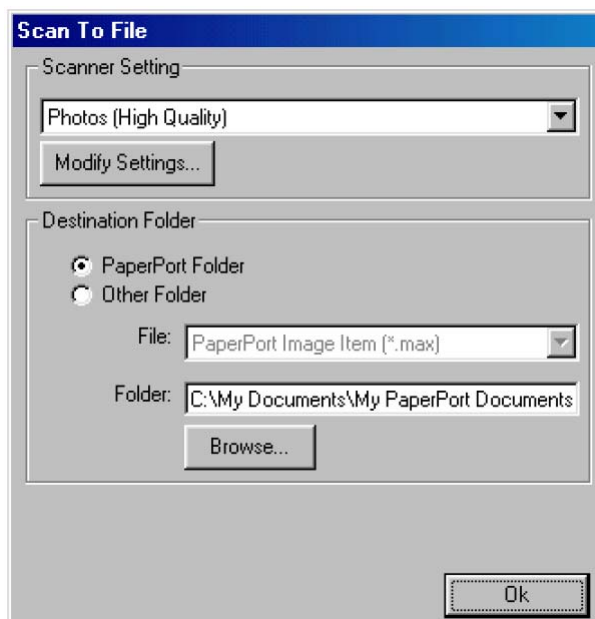

### A Szkenner Konfigurálás képernyőhöz való hozzáférés

1. Tegye be a dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé a dokumentumadagolóba vagy lefelé az üveglapra.
2. A jobb oldali gombbal kattintson a megfelelő Vezérlő Központ gombra, hogy megjelenjen a Konfiguráció kijelző.. majd kattintson rá. Annak a Vezérlő Központnak a konfigurációs képernyője jelenik meg.
3. Mentse el beállításait, nyomja meg az **OK** gombot

—VAGY—

a gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a **Restore Defaults** gombot.

### Szkenner beállítások

A lehívható listából válassza ki a szkennelési módot, amely a fájl típusának megfelel: állománykezelés és másolás, szöveg az OCR-hez, Fényképek, Fényképek (kiváló minőségű), Fényképek (Gyors szkennelés), Egyedi, Vázlat másolás vagy finom másolás.

Az adott módban a beállítások megváltoztatásához kattintson a **Modify Settings** Beállítások Megváltoztatása gombra.

## Célmappa

*PaperPort mappa* – Válassza ki ezt az ellenőrző dobozt, hogy az eredetit az ön PaperPort mappájába szkennelje.


*Egyéb mappa* – Válassza ki azt az ellenőrző dobozt, hogy az eredetit másik fájl típusként és/vagy egy másik könyvtárba/mappába szkennelje.

*Fájl* – Ha az Egyéb mappát választotta ki, a lehívható listából kiválaszthatja a fájl típusát.

Paperport kép fájlok (\*.MAX)  
Paperport Self Viewing fájlok (\*.EXE)  
Paperport Browser-Viewable fájlok (\*.htm)  
Paperport 5.0 fájlok (\*.MAX)  
Paperport 4.0 fájlok (\*.MAX)  
Paperport 3.0 fájlok (\*.MAX)  
Windows Bitmap (\*.BMP)  
PC Paintbrush (\*.PCX)  
Multi-page PCX (\*.DCX)  
JPEG Image fájlok (\*.JPG)  
TIFF-Uncompressed (\*.TIF)  
TIFF Group 4 (\*.TIF)  
TIFF Class F (\*.TIF)  
Multi-Page TIFF-Uncompressed (\*.TIF)  
Multi-Page TIFF Group 4 (\*.TIF)  
Multi-Page TIFF Class F (\*.TIF)  
PDF Files (\*.PDF)  
Portable Network Graphics (\*.PNG)  
FlashPix(\*.FPX)

A könyvtár és mappa rendszerben való kereséséhez kattintson a **Browse** / Tallózás gombra.  
Kattintson az **OK**-ra a beállítások elmentéséhez.

## Szkennelés továbbadása e-mailben

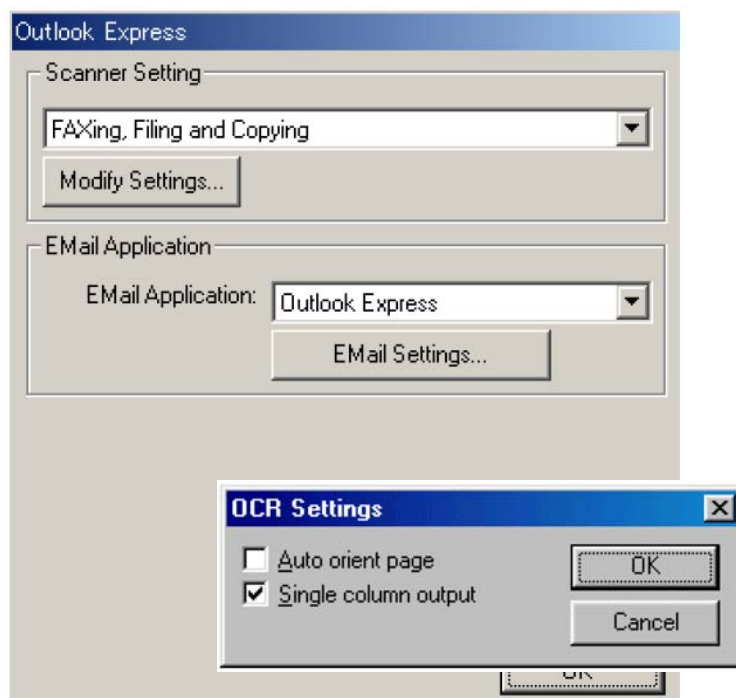

### A Szkenner Konfigurálás képernyőhöz való hozzáférés

1. Tegye be a dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé a dokumentumadagolóba vagy lefelé az üveglapra.
2. A jobb oldali gombbal kattintson a megfelelő Vezérlő Központ gombra, hogy megjelenjen a Konfiguráció kijelző.. majd kattintson rá. Annak a Vezérlő Központnak a konfigurációs képernyője jelenik meg.
3. Mentse el beállításait, nyomja meg az **OK** gombot

—VAGY—

a gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a **Restore Defaults** gombot.

### Szkenner beállítások

A lehívható listából válassza ki a szkennelési módot, amely a fájl típusának megfelel: állománykezelés és másolás, szöveg az OCR-hez, Fényképek, Fényképek (kiváló minőségű), Fényképek (Gyors szkennelés), Egyedi, Vázlat másolás vagy finom másolás.

Az adott módban a beállítások megváltoztatásához kattintson a **Modify Settings** Beállítások Megváltoztatása gombra.




## E-mail alkalmazás

**Email Application** – Email alkalmazás – a lehívható listából válassza ki az e-mail alkalmazást.

**E-mail Settings** – e-mail beállítások – Kattintson az email beállítások gombra a linkek beállításához.

A **Send To Options** ablak jelenik meg:

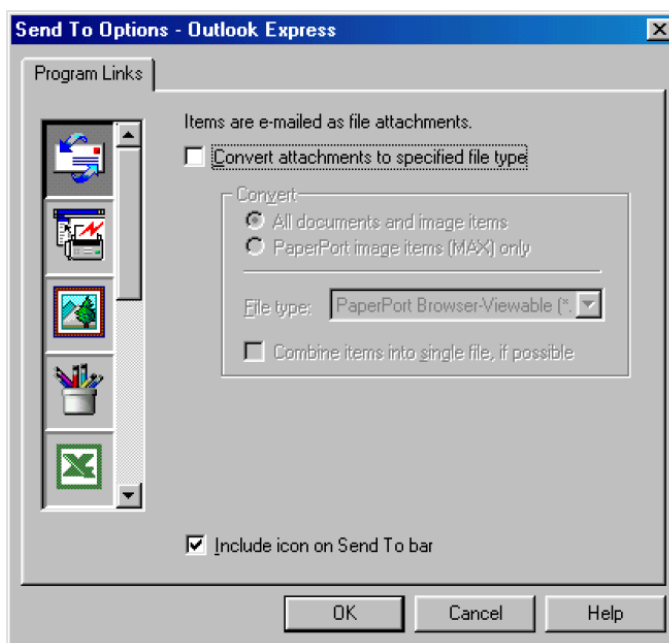

### Send To Options - Küldés opciók

**Csatolmányok konvertálása egy kijelölt file típusba** – Konvertálja az elemeket a file típusban – (**File type**) – meghatározott típusra. Törölje ki ezt az opciót, ha meg akarja tartani a file-okat az eredeti formátumban; például a Word dokumentumot .doc formátumban, vagy a JPEG képeket .jpg formátumban.

**Minden dokumentum és kép elem** – Minden elemet konvertál, függetlenül attól, hogy melyik programmal készült; például a Word dokumentumot is, és a JPEG képeket is ugyanarra a file típusra.

**Csak PaperPort kép elemek (MAX)** – Csak a PaperPort kép elemek (a .max file-okat) konvertálja. A PaperPort nem konvertál más típust, mint például a Word dokumentumok, és a JPEG képek.

**File Type – File típus** – Meghatározza a konvertálás cél típusát. Például JPEG, vagy TIFF. Vonja össze az elemeket egy file-ba, ha lehetséges – Összevon minden kiválasztott elemet egy file-ba, ami így több oldalt fog tartalmazni. Ez az opció így csak akkor lehetséges, amikor a file típus lehetővé teszi a több oldal tartalmazását, mint például a több-oldalas TIFF.

## Szkennelés OCR-be (szövegszerkesztőbe)



### A szkennelés OCR-be konfigurációs ablak elérése

1. Tegye be a dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé az ADF-be. A Brother vezérlőközpont ablaka előugrik.
2. A jobb oldali gombbal kattintson a megfelelő Vezérlő Központ gombra, hogy megjelenjen a Konfiguráció kijelző.. majd kattintson rá. Kattintson a **Modify Settings** gombra, hogy megjelenjen a Vezérlő Központnak a konfigurációs képernyője.
3. Beállításai elmentéséhez, nyomja meg az **OK** gombot

—VAGY—


a gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a **Restore Defaults** gombot.

### Szkenner beállítások

A lehívható listából válassza ki a szkennelési módot, amely a fájl típusának megfelel: állománykezelés és másolás, szöveg az OCR-hez, Fényképek, Fényképek (kiváló minőségű), Fényképek (Gyors szkennelés), Egyedi, Vázlatmásolás vagy finom másolás. Az adott módban a beállítások megváltoztatásához kattintson a **Modify Settings** Beállítások Megváltoztatása gombra.

## Szövegszerkesztő

**Szövegszerkesztő** – A legördülő listából válassza ki a használni kívánt szövegszerkesztőt. Kattintson a **Link Settings**/Link beállítások gombra, hogy megjelenjen az OCR-hez kapcsolódó linkek beállítását szolgáló képernyő, ahol a dokumentum formátumot is ki lehet választani:

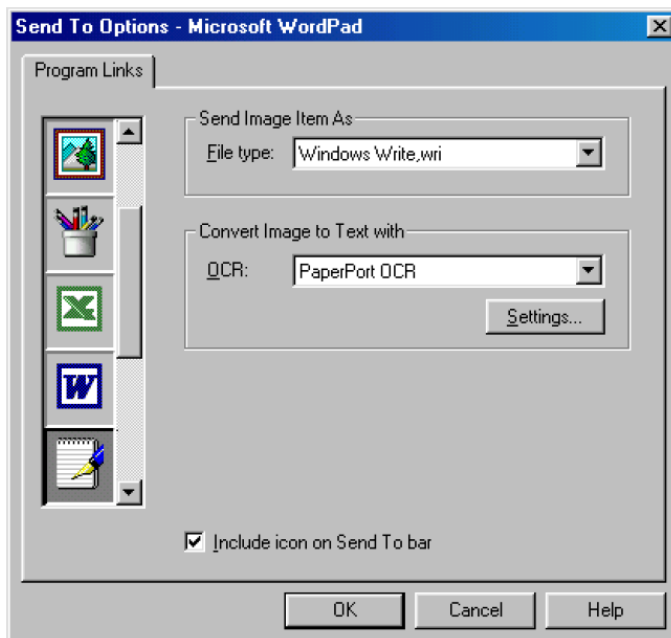


**File Type** – *File típus* – A legördülő menüből, válassza ki a file típust, amit a szövegszerkesztőjében használni szeretne.

**OCR** – Azt az OCR programot írja le, amit használ a beszkenelt dokumentum képek szerkeszthető dokumentummá alakításához. Ez az opció csak akkor elérhető, amikor van a PaperPort-hoz adott OCR-en kívül más OCR programja. (A PaperPort 8.0 SE ugyanazt az OCR motort használja, ami van a ScanSoft TextBridge Pro Millennium nevű termékében.)

Kattintson a **Settings** gombra, hogy kiválassza, hogy az OCR alkalmazás milyen módon olvassa be az oldalakat, amit beszkenel a szövegfeldolgozó alkalmazásába.


Az **OCR Settings** ablak megjelenik:

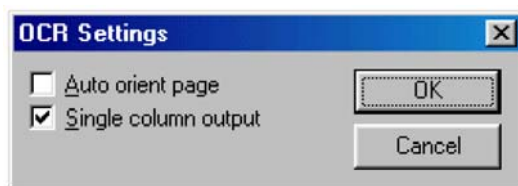

Válassza ki a beállításokat, és kattintson az **OK** -ra.

- **Auto Orient page / Automatikus oldal elrendezés** – Jelölje be ezt a kockát, ha a szövegszerkesztő úgy olvassa be az oldalt, ahogy be van állítva.
- **Single Column Output** – Akkor válassza ezt a kockát, ha a hasáboakat akarja törölni egy több hasábos dokumentumból, azaz a konvertált szöveg egy hasábben fog megjelenni.

# Képbe szkennelés

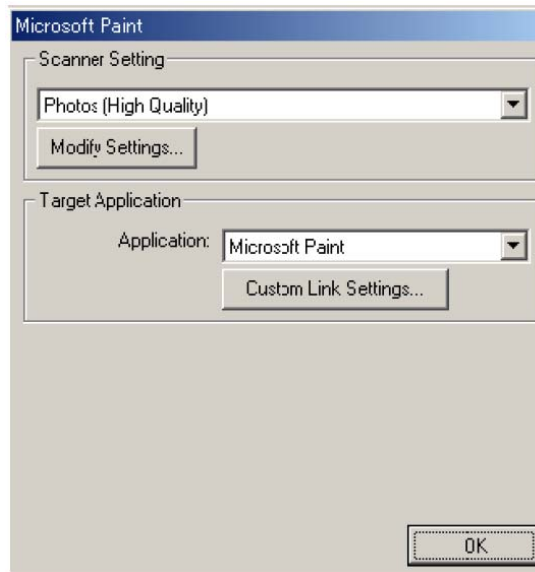

## A képbe szkennelés konfigurációs ablakának elérése

1. Tegye be a dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé az ADF-be. A Brother vezérlőközpont ablaka előugrik.
2. A jobb oldali gombbal kattintson a megfelelő Vezérlő Központ gombra, hogy megjelenjen a Konfiguráció kijelző.. majd kattintson rá. Kattintson a **Modify Settings** gombra, hogy megjelenjen a Vezérlő Központnak a konfigurációs képernyője.
3. Beállításai elmentéséhez, nyomja meg az **OK** gombot

**—VAGY—**

a gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a **Restore Defaults** gombot.

## Szkenner beállítások

A lehívható listából válassza ki a szkennelési módot, amely a fájl típusának megfelel: állománykezelés és másolás, szöveg az OCR-hez, Fényképek, Fényképek (kiváló minőségű), Fényképek (Gyors szkennelés), Egyedi, Vázlatmásolás vagy finom másolás.


Az adott módban a beállítások megváltoztatásához kattintson a **Modify Settings** Beállítások Megváltoztatása gombra.

## Célalkalmazás

Application/ Alkalmazás – A lehívható listából válassza ki azt az alkalmazást, amit hozzá kíván adni a Pop-Up (felbukkanó) képernyőhöz.

Kattintson a Custom Link Menu/Settings gombra, hogy beállítsa a linket a felhasználó által meghatározott gombhoz.

# Fénymásolás

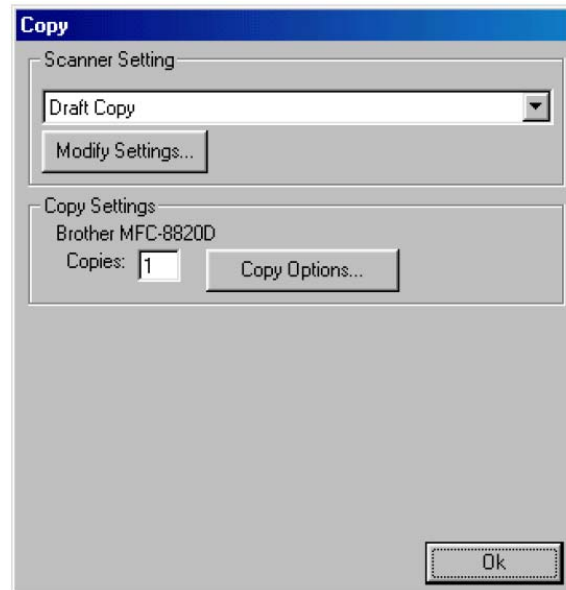

## A fénymásolás konfigurációs ablakának elérése

1. Tegye be a dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé az ADF-be. A Brother vezérlőközpont ablaka előugrik.
2. A jobb oldali gombbal kattintson a megfelelő Vezérlő Központ gombra, hogy megjelenjen a Konfiguráció kijelző.. majd kattintson rá. Kattintson a **Modify Settings** gombra, hogy megjelenjen a Vezérlő Központnak a konfigurációs képernyője.
3. Beállításai elmentéséhez, nyomja meg az **OK** gombot

—VAGY—

a gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a **Restore Defaults** gombot.

## Szkenner beállítások

A lehívható listából válassza ki a szkennelési módot, amely a fájl típusának megfelel: állománykezelés és másolás, szöveg az OCR-hez, Fényképek, Fényképek (kiváló minőségű), Fényképek (Gyors szkennelés), Egyedi, Vázlatmásolás vagy finom másolás.

Az adott módban a beállítások megváltoztatásához kattintson a **Modify Settings** Beállítások Megváltoztatása gombra.


## Másolatok száma

Copies/Másolatok – Üsse be a nyomtatandó példányok számát.

A Másolási opciók megváltoztatásához kattintson a Copy Options/ Másolási opciók gombra.

Kattintson az OK gombra, hogy elmentse a másolási beállításokat.

# Fax küldés

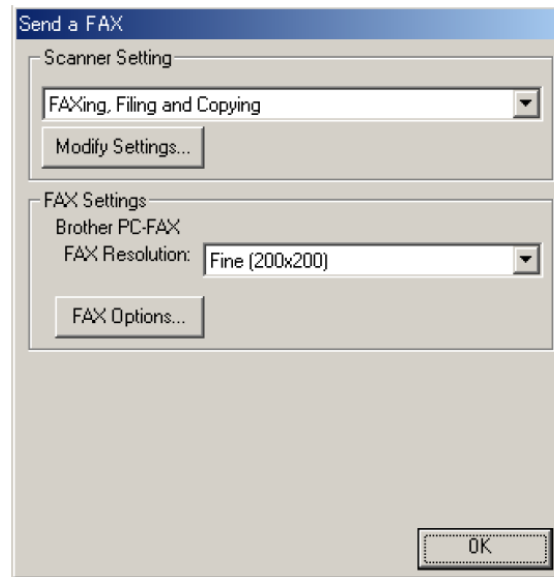

## A fax küldés konfigurációs ablakának elérése

1. Tegye be a dokumentumot nyomtatott oldallal felfelé az ADF-be. A Brother vezérlőközpont ablaka előugrik.
2. A jobb oldali gombbal kattintson a megfelelő Vezérlő Központ gombra, hogy megjelenjen a Konfiguráció kijelző.. majd kattintson rá. Kattintson a **Modify Settings** gombra, hogy megjelenjen a Vezérlő Központnak a konfigurációs képernyője.
3. Beállításai elmentéséhez, nyomja meg az **OK** gombot

—VAGY—

a gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a **Restore Defaults** gombot.

## Szkenner beállítások

A lehívható listából válassza ki a szkennelési módot, amely a fájl típusának megfelel: állománykezelés és másolás, szöveg az OCR-hez, Fényképek, Fényképek (kiváló minőségű), Fényképek (Gyors szkennelés), Egyedi, Vázlatmásolás vagy finom másolás.

Az adott módban a beállítások megváltoztatásához kattintson a **Modify Settings** Beállítások Megváltoztatása gombra.




## PC-FAX beállítások

Brother PC-FAX


**FAX Felbontás** – finom (200×200)

1. A fax opciók megváltoztatásához kattintson a **FAX Options** gombra.  
A Brother PC-FAX tulajdonságok képernyő jelenik meg.

Windows 95/98/98SE/ME és NT WS 4.0 operációs rendszereknél:

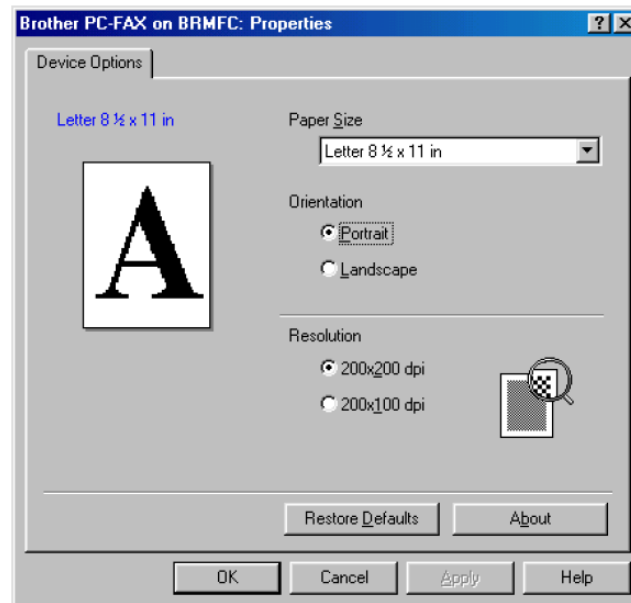

Windows 2000 Professional operációs rendszerénél:

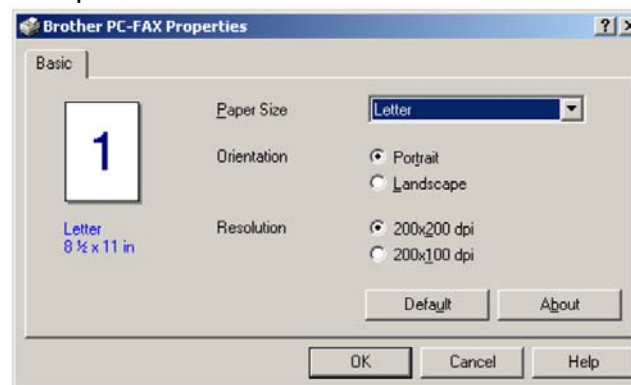

2. Válassza ki a **Papírméretet** és az **Elrendezést** (Álló vagy fekvő) és kattintson az **OK**-ra.



A gyári alapbeállításokhoz való visszatéréshez kattintson a **Restore Defaults** gombra.



# 15.A Windows® alapú Brother SmartUI Vezérlő Rendszer

## Brother SmartUI Vezérlő Rendszer

A Brother Vezérlő Központ egy szoftver eszköz, mely lehetővé teszi Ön számára, hogy a leggyakrabban használt szkennelési alkalmazásokhoz csak néhány kattintással már hozzáférjen. A Vezérlő Központ alkalmazása által nincs szükség arra, hogy kézzel indítson egy specifikus alkalmazást ugyanakkor lehetővé teszi bármely dokumentum direkt beszkennelését az ön számítógépének egy könyvtárába.

A Brother Vezérlő Központ három funkciókategóriát biztosít:


1. Közvetlenül fájlba, e-mailbe, szövegszerkesztőbe vagy tetszés szerinti grafikus alkalmazásba való szkennelést.
2. Kiemelkedő másolási funkciók, mint például a négy a kettőben vagy egy az egyben másolás
3. PC faxolás a Brother PC-FAX szoftvert használva.
4. Az ügyfél gombok lehetővé teszik egy billentyű konfigurálását az ön saját alkalmazása követelményeinek megfelelően.




A feladat-sávban jobb egér gombbal a **Control Center**  ikonra kattintva és a **Show** gombot kiválasztva hozzáférhet a Brother SmartUI Vezérlő Rendszer ablakhoz.

## A Brother Vezérlő Központ automatikus betöltése

A Vezérlő Központ eredeti beállítása szerint automatikusan betöltődik minden alkalommal, amikor a Windows elindul.

Amikor a Vezérlő Központot betölti, annak ikonja  megjelenik a tálcán. Ha nem szeretné, hogy a Vezérlő Központ automatikusan betöltődjön, akkor kikapcsolhatja az automatikus betöltés funkciót.

## Hogyan lehet kikapcsolni az automatikus betöltést?


1. A jobb egér billentyűvel kattintson a Vezérlő Központ  ikonjára, és válassza ki a **Show/Mutat-t**.
2. A SmartUI Vezérlő Rendszer főablaka megjelenik. Ellenőrizze az ablak aljában hogy ki van-e jelölve az "AutoLoad Pop-up".



3. Kapcsolja ki az "AutoLoad Pop-up" kijelölését, hogy megelőzze a SmartUI automatikus betöltését a Windows elindulásakor.

## Brother Vezérlő Központ jellemzők

A SmartUI vezérlő központ lehetővé teszi a Brother készülék hardver **Scan** gombjának "Szkenelés fájlba" konfigurálását. A "Szkenelés fájlba" jellemző lehetővé teszi egy dokumentum direkt merevlemezre való szkennelését és a fájl formátum, célkönyvtár kiválasztását anélkül, hogy más alkalmazás is futna. Kattintson a megfelelő fülre, hogy kiválassza a megfelelő fület.

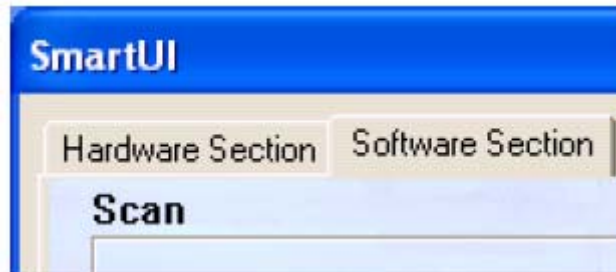


## Automatikus konfigurálás

Az installálás során a Vezérlő Központ ellenőrzi rendszerét, hogy meghatározza az e-mail, szövegszerkesztő és grafikus szerkesztő alkalmazások alapbeállításait.


Például, ha Ön az Outlookot használja alapértelmezett e-mail alkalmazásként, a Vezérlő Központ automatikusan létrehoz egy linket és egy szkennelés alkalmazás gombot az Outlookban.

Az alap alkalmazást az egér jobb billentyűjével a Vezérlő Központ bármelyik scan gombjára való kattintással változtathatja meg és utána a *Configuration*-ra kattintva.

Válassza ki a *Configuration* fület és a legördülő *Application* menüből válasszon ki egy másik alkalmazást. Például ön megváltoztathatja az E-mail scan billentyűt az Outlook Express-ből Outlook-ká az alkalmazás megváltoztatásával.

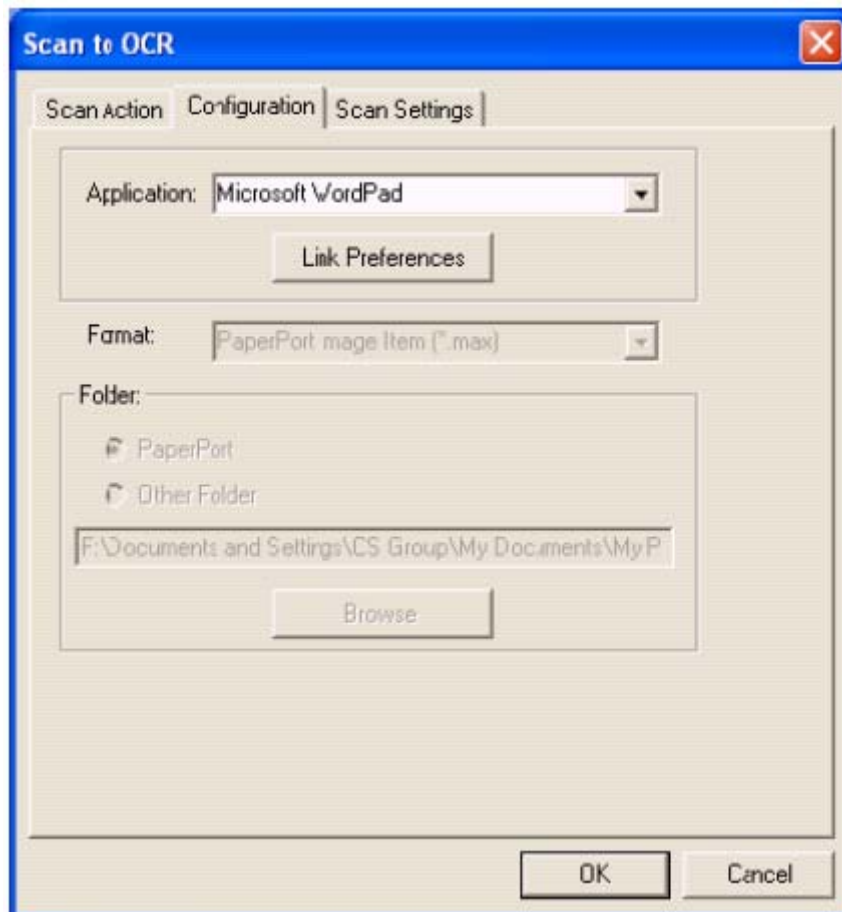


## Hardver rész: A Scan billentyű konfigurációra való változtatása

Mikor a SmartUI vezérlő rendszer megjelenik, a Hardver Rész ablak hozzáférhető és a  Scan gomb újrakonfigurálható a Brother készüléken. Kattintson a Hardver Rész fülre a SmartUI Vezérlő Rendszer ablak bal felső sarkában. (Lásd A Scan billentyű használata(USB vagy Párhuzamos alkalmazás esetén, 13.fejezet).



## Szkennelés e-mailbe

A Scan E-mail jellemzőre való konfigurálásához kattintson a bal egérgombbal a **Scan to e-mail** gombra és a következő képernyő jelenik meg. Lehetőség van a konfiguráció megváltoztatására mely magában foglalja az E-mail célalkalmazás, a csatolt fájl illetve a szkennelés beállítások megváltoztatását.

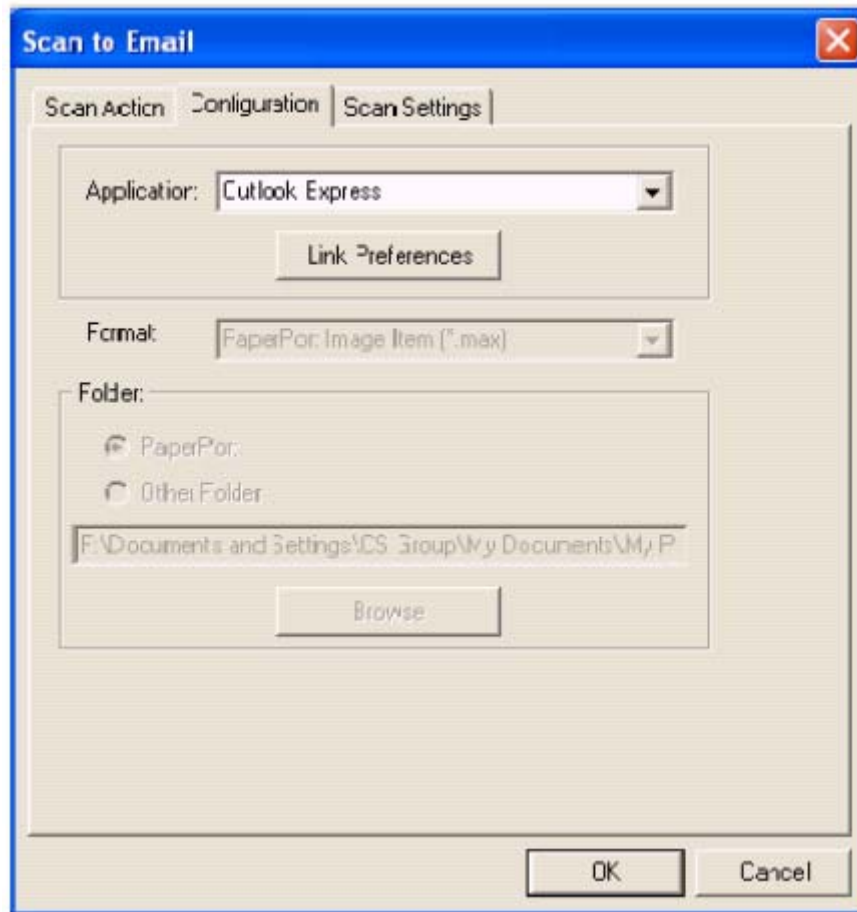

Az ön gépén installált kompatibilis E-mail célalkalmazás kiválasztásához használja a lehúzható listából az **Application**-t.


Ha a csatolt fájl típusát szeretné megváltoztatni, kattintson a **Link Preferences** gombra így megjelenik a választható fájl típusok listája.



## Szkennelés Fájlbba



A Scan to File jellemzőre való konfigurálásához kattintson a bal egérgombbal a **Scan to File** gombra és a következő képernyő jelenik meg.

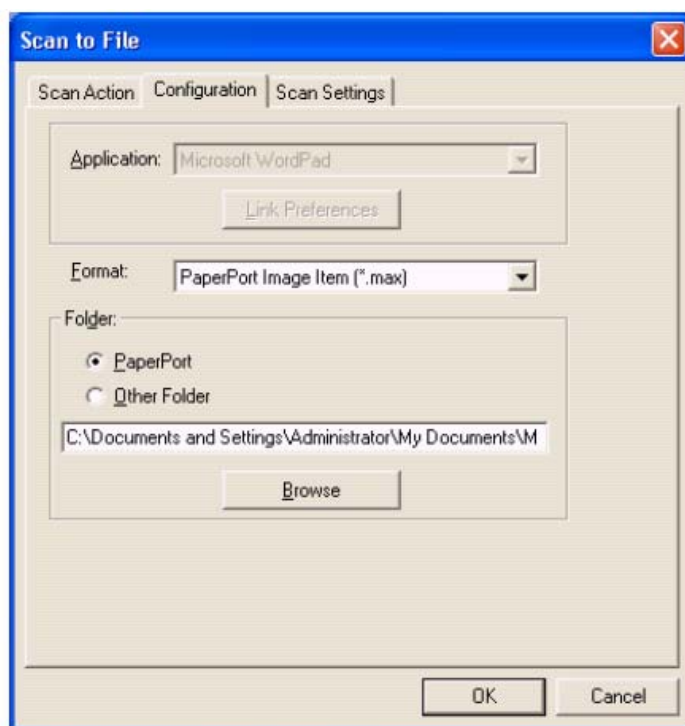


Válassza ki az elmentett kép fájl típusát a **Format**-nak a lehúzható listából való kiválasztásával. A fájl elmenthető az alapértelmezett PaperPort könyvtárban vagy kiválasztható másik könyvtár a **Browse**-ra kattintással.


## Képbe szkennelés



A Scan Kép jellemzőre való konfigurálásához kattintson a bal egérgombbal a **Scan to image** gombra és a következő képernyő jelenik meg.  
Lehetőség van a konfiguráció megváltoztatására mely magában foglalja a kép célformátum vagy dokumentum alkalmazás megváltoztatását.

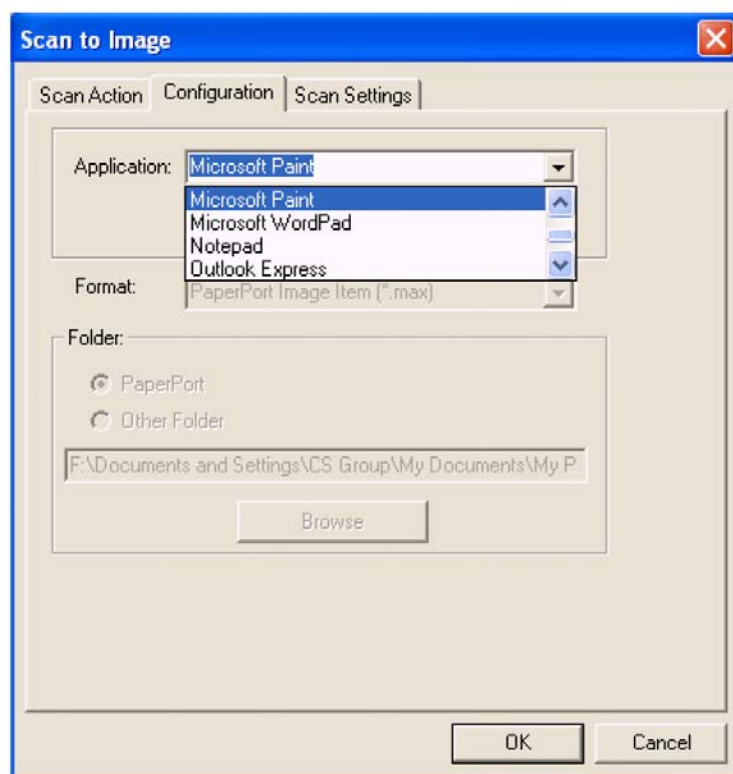

A scan alapértelmezett beállításainak megváltoztatásához kattintson a **Scan Settings** fülre.

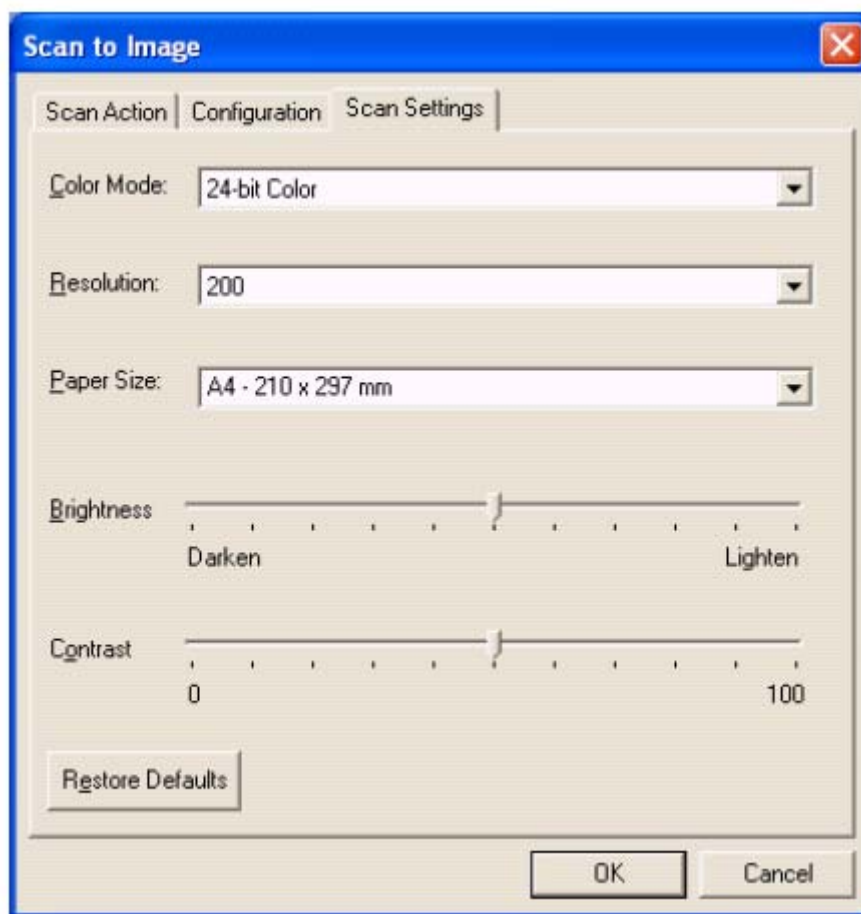


Beállítható a Color Mode: Fekete&Fehérre, 8-bit Szürke vagy 24-bit Color-ra.  
A felbontás 100-tól 1200 dpi-ig változtatható. Az alkalmazandó papír mérete is megváltoztatható és beigazítható a fényesség és a kontraszt szkennelés előtt.


## Szkennelés OCR-be




A Scan OCR jellemzőre való konfigurálásához kattintson a bal egérgombbal a **Scan to OCR** gombra és a következő képernyő jelenik meg.  
Lehetőség van a konfiguráció megváltoztatására mely magában foglalja a célalkalmazás megváltoztatását.

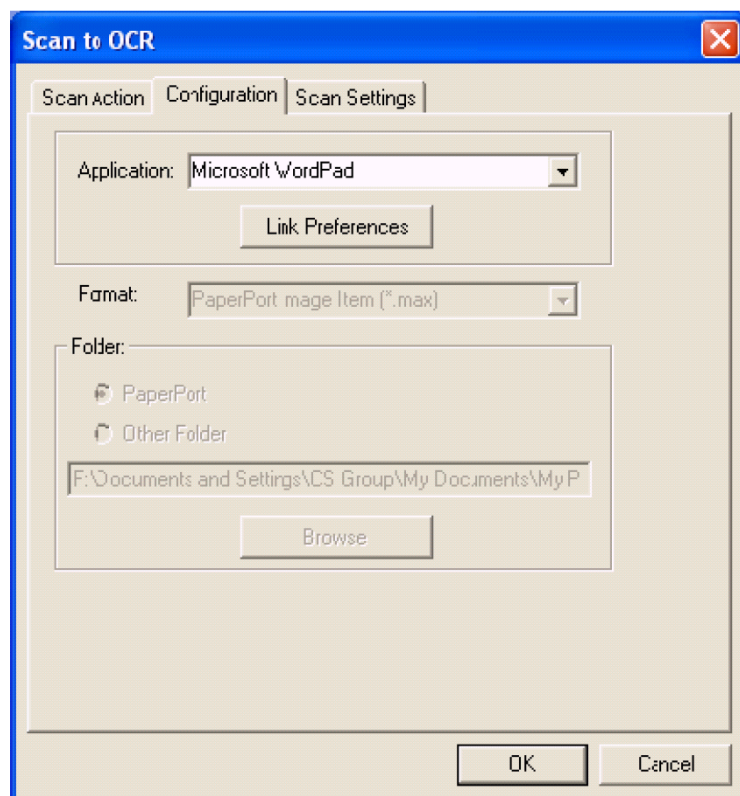

A beszkennelt dokumentum más fájltypusban is elküldhető. A File Type ablakból kiválasztható az alkalmazás igény szerint.

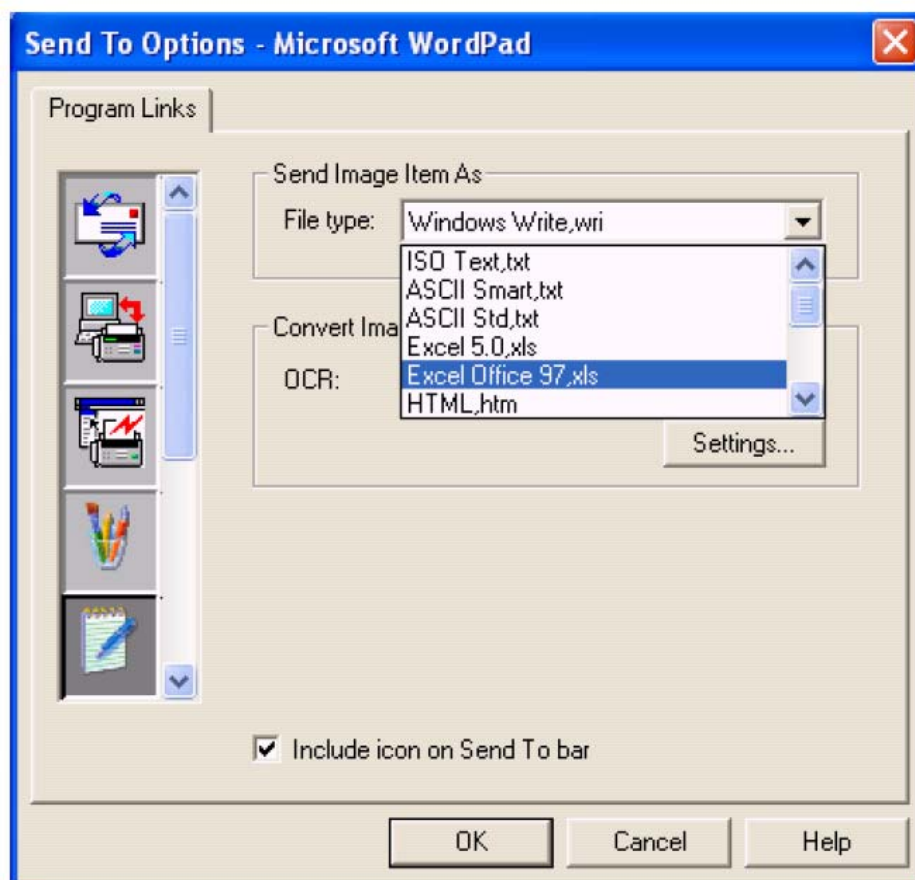

Az OCR beállítás lehet Egyoszlopos kimenetű (Single column output) vagy Automatikusan orientált Oldal(Auto orient Page).

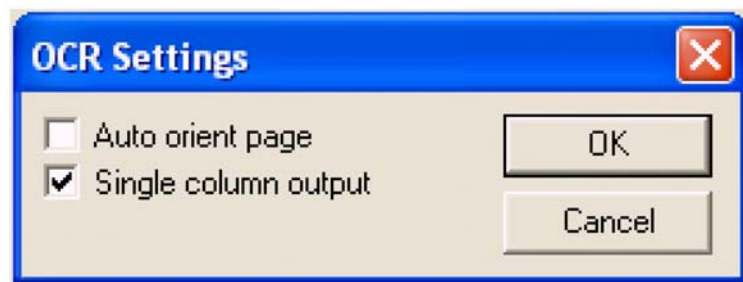



## Szoftver rész

A szoftver rész négyféle különböző csoportba tud szkennelni. Minden résznek van egy bizonyos számú különböző gombja melyek a leggyakoribb alkalmazásokhoz voltak definiálva.

A Szkenelés(**Scan**) rész négy gombot tartalmaz: Szkenelés fájlba(Scan to File), Szkenelés E-mailbe(Scan to E-mail), Szkenelés szövegszerkesztőbe(Scan to Word Processor) és Szkenelés képi alkalmazásokba(Scan to Image applications). A Másolás(**Copy**) rész négy gombot tartalmaz N-től 1-ig. A **Fax** rész faxok küldésére való a Brother PC-FAX alkalmazás segítségével. A Felhasználó(**Custom**) rész három gombot tartalmaz melyekkel meghatározhatja az ön saját funkcióit.



## Szkennelés

1\* *Szkennelés fájlba*-lehetővé teszi a direkt lemezre való szkennelést. A fájl típus és a célkönyvtár megváltoztatható tetszés szerint.

2\* *Szkennelés e-mailbe*-(Alapértelmezés szerint az *Outlook Express*)-lehetővé teszi egy dokumentum direkt e-mail csatolt fájlába való szkennelését. Megválasztható a fájl típus és a csatolt fájl felbontása.

3\*- *Szkennelés szövegszerkesztőbe*-(Alapértelmezés szerint az *MS WordPad*)-lehetővé teszi egy oldal vagy egy dokumentum szkennelését a Scansoft®TextBridge® OCR automatikus futtatásával és a szöveg (nem grafikus kép) szövegszerkesztőbe való beillesztését. Kiválasztható a célszövegszerkesztő, mint például a WordPad, MS Word, Word Perfect bármelyik szövegszerkesztő mely installálva van az ön számítógépén.

4\*- *Szkennelés grafikus alkalmazásba*-(Alapértelmezés szerint az *MS Paint*)- lehetővé teszi egy oldal beszkenelését direkt egy grafikus megjelenítő alkalmazásba.

Kiválasztható a célalkalmazás mint az

*MS Paint, Corel PhotoPaint, Adobe Photoshop* vagy egyéb az ön számítógépére installált grafikus alkalmazás.

## Másolás

*Másolás(Copy-Copy one to one)*-lehetővé teszi a PC és bármelyik Windows® nyomtató meghajtó alkalmazását hangsúlyos másolási műveletekhez. Az oldal beszkenelhető a Brother készülékbe és a Brother készülék nyomtató meghajtójának bármelyik jellemzője segítségével kinyomtathatók a másolások

- VAGY-

a másolás eredménye átirányítható bármelyik standard Windows® nyomtató meghajtóhoz, mely az ön számítógépén installálva van beleértve a hálózati nyomtatókat is.

*Négy/kettő az egyben (Four/Two to One Copy)*- lehetővé teszi a Brother nyomtató meghajtó Négy/kettő az egyben jellemzőjének használatát mely segítségével négy/kettő dokumentum oldal nyomtatható ki egyetlen kimenő oldalra.



## **Fax**

*Fax küldése (Send a fax)*(Brother PC-FAX)- lehetővé teszi egy oldal vagy egy dokumentum beszkenelését és automatikus faxolását a PC-ről a Brother PC-FAX szoftver segítségével.

## **Testreszabás**


*Scan to file*- Ezek a gombok elő vannak programozva a Scan to file jellemzőhöz. E gombok konfigurációi megváltoztathatók az ön speciális igényeinek megfelelően a jobb egér gombbal való rákattintásával és követve a konfigurálási menüt.

## Szkennelés Fájlba


A szkennelés fájlba gomb lehetővé teszi egy kép beszkennelését és kimentését egy speciális fájl típusban a merevlemez bármely könyvtárába. Így az ön papír dokumentumai könnyen archiválhatóak.

A fájl típus beállításához és könyvtárba való elmentéséhez kattintson a **Scan to File** gombra és kattintson a **Configuration**-ra.

A **Scan Action** fül be van állítva **File**-ra és nem szükséges megváltoztani.

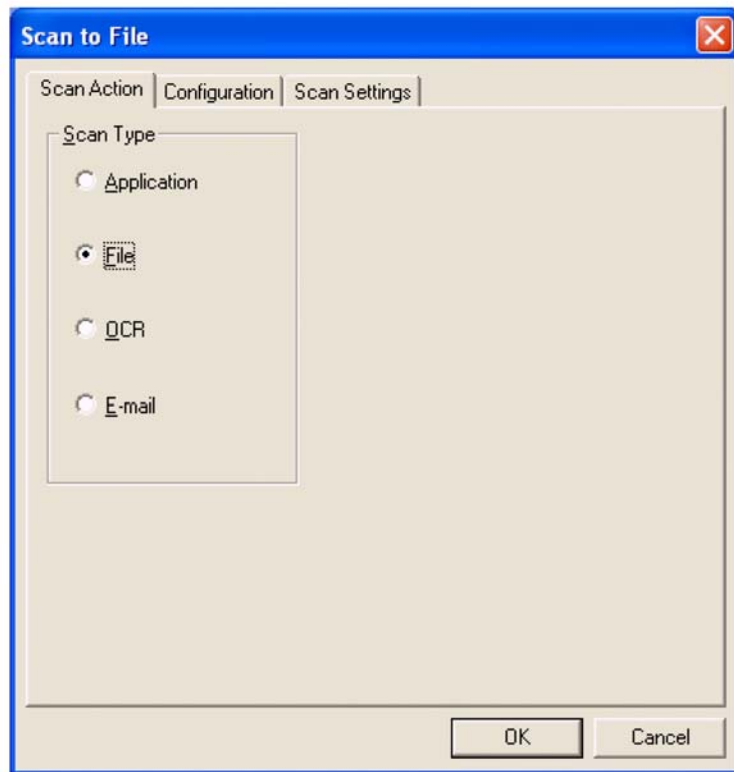


A konfiguráció megváltoztatásához kattintson a **Configuration**-ra.

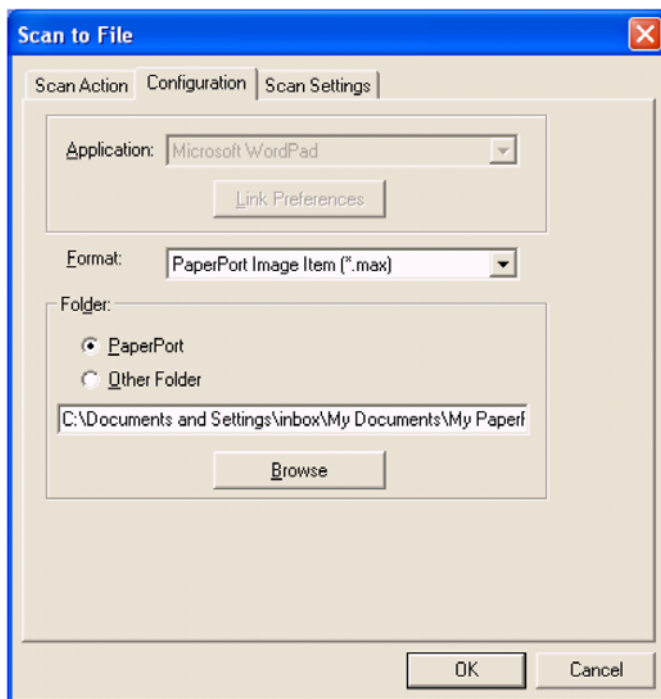


A kimentett kép fájltypusát válassza ki a **Format** legördülő listáról. A fájl elmenthető az alapértelmezett PaperPort® könyvtárba vagy kiválasztható más könyvtár **Browse**-ra kattintással. Az alapértelmezett beállítások megváltoztathatóak az **Other Folder** gombra való kattintással és azután a **Browse**-ra kattintva a megfelelő könyvtár kiválasztásával.

## Szkennelés E-mailbe


A Szkennelés E-mailbe(**Scan to E-mail**) automatikusan be van állítva az alapértelmezett E-mail alkalmazásba. Az alapértelmezett E-mail alkalmazás vagy a csatolt fájl típusa megváltoztatható a jobb egérgomb **E-mail**-re kattintásával és a **Configuration** kiválasztásával. A **Scan Action** fül E-mail-re van beállítva és nem kell megváltoztatni.

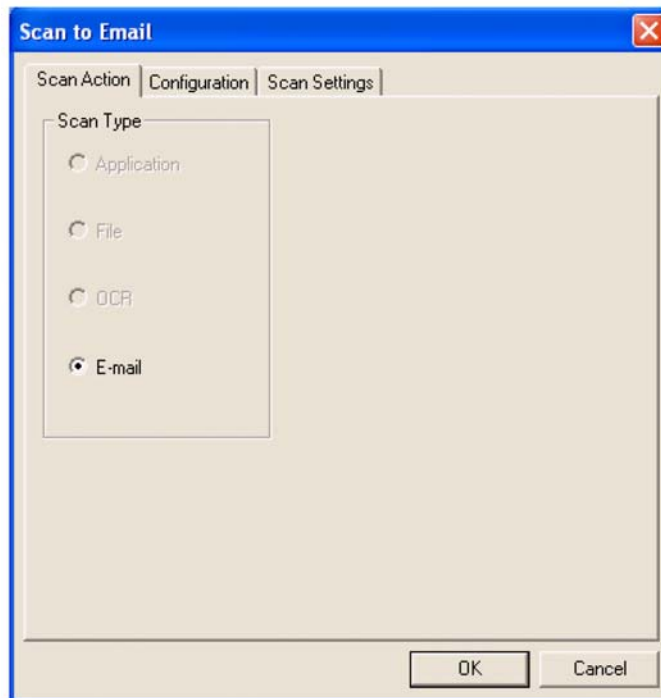

Az E-mail alkalmazás megváltoztatásához kattintson a **Configuration** fülre. Az **Application legördülő** menüből válassza ki az önnek megfelelő E-mail alkalmazást.

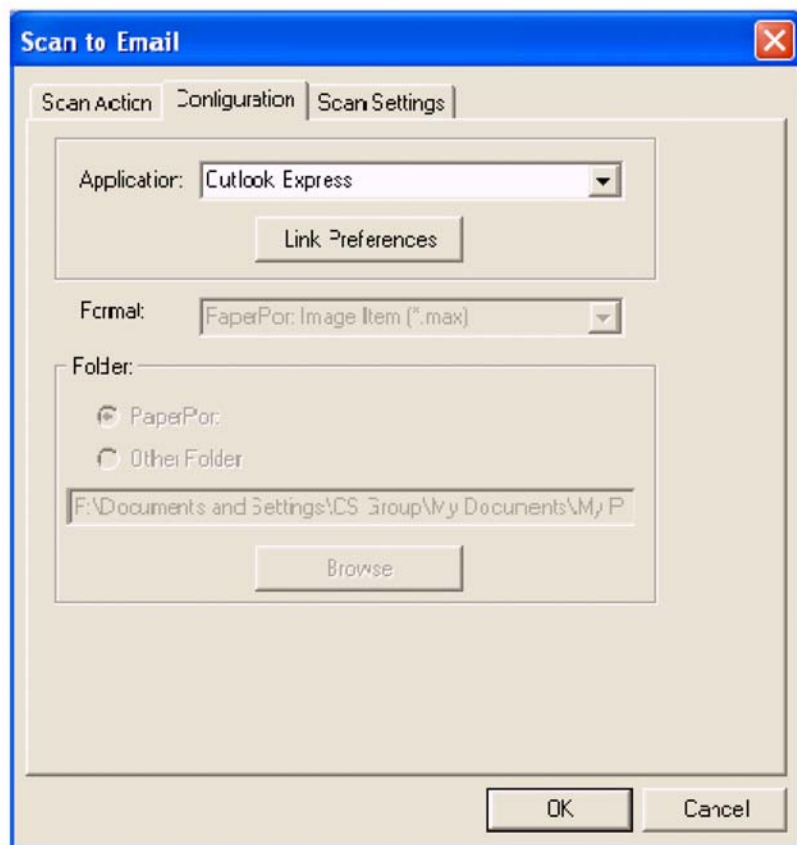

A csatolt fájl típusának megváltoztatásához kattintson a **Link Preferences** gombra, hogy beállítsa a kapcsolatokat. Ellenőrizze a **Convert attachments to specified file type** -ot és a legördülő menüből válassza ki a megfelelő fájl típust.

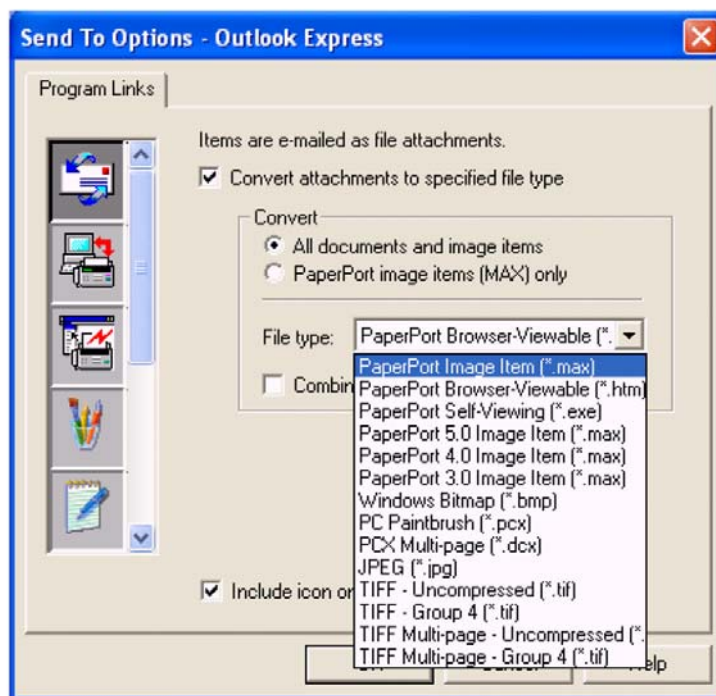

## Csatolt fájlok

Elemek melyek csatolt fájlkként vannak elküldve és amelyek fájl típusa ki van választva.

*Csatolt fájlok típusának adott típusra való változtatása (Convert attachments to specified file type)*- kattintson erre ha a csatolt fájl típusát meg kívánja változtatni.

*Minden dokumentum és kép elem (All documents and image items)*- kattintson erre ha az összes szkennelt képet azonos fájl típusúvá kívánja konvertálni.

*PaperPort® kép elemek (MAX)csak (PaperPort® image items(MAX) only)*- kattintson erre ha csak azokat

a csatolt fájlokat akarja konvertálni melyek *PaperPort® MAX* fájlok.

*Kombinálja az elemeket lehetőleg egyetlen fájlba (Combine items into a single file , if possible)*- kattintson erre ha az összes csatolt fájlt egy fájlba kívánja rendezni. Enélkül az összes csatolt fájl saját külön fájlba lesz elmentve.

*Fájl típus(File type)*- Válassza ki a legördülő listából annak a fájl-nak a típusát amilyenbe a szkennelt képeket menteni szeretné.

Paperport kép fájlok (\*.MAX)

Paperport Browser-Viewable fájlok (\*.htm)

Paperport Self Viewing fájlok (\*.EXE)

Paperport 5.0 fájlok (\*.MAX)

Paperport 4.0 fájlok (\*.MAX)

Paperport 3.0 fájlok (\*.MAX)

Windows Bitmap (\*.BMP)

PC Paintbrush (\*.PCX)

Multi-page PCX (\*.DCX)

JPEG Image fájlok (\*.JPG)

TIFF-Uncompressed (\*.TIF)


TIFF Group 4 (\*.TIF)

Multi-Page -Uncompressed (\*.TIF)

Multi-Page-Group 4 (\*.TIF)


## Szkenner beállítások

A csatolt fájlok létrehozásához használt szkenner beállítások megváltoztathatóak. Kattintson a **Scan Settings** fülre és válassza ki a megfelelő beállításokat.

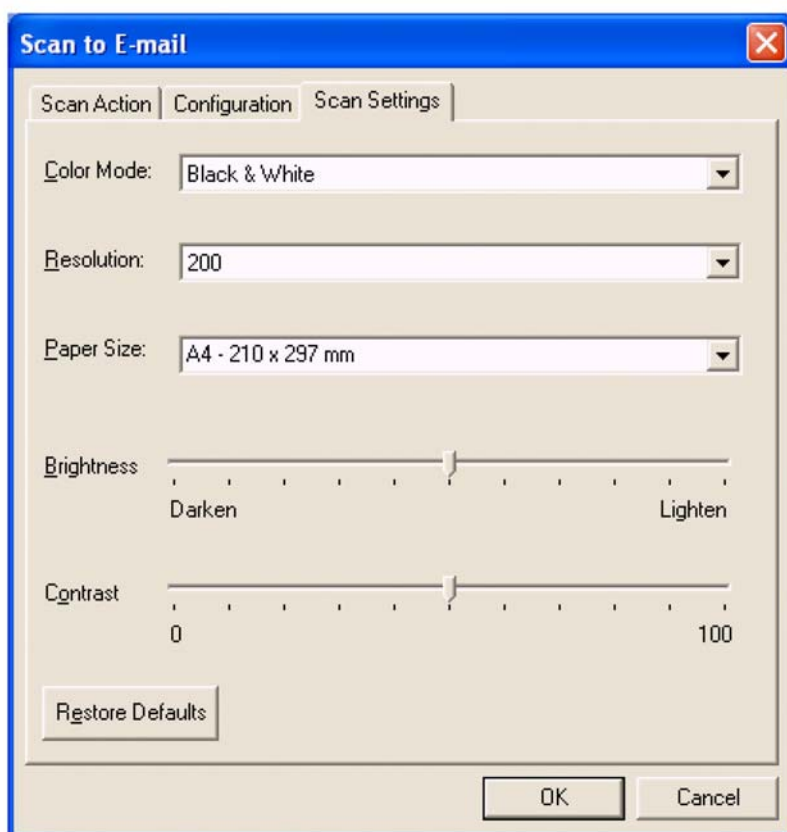


## Szkennelés OCR-be (Szövegszerkesztő)

Az OCR-be szkennelés a grafikus képadatot szövegessé konvertálja és így az szerkeszthetővé válik szövegszerkesztő által. Az alapértelmezett szövegszerkesztő megváltoztatható (például WordPad Word helyett) és megváltoztatható a fájl típusa is. Választható más OCR szoftver csomag is a TextBridge® OCR mellett azok közül melyek be vannak építve a *PaperPort®*-ba. A Scan OCR-re való konfigurálását a jobb egérgombbal a WordPad gombra való kattintással és a **Configuration** kiválasztásával lehet végrehajtani. A **Scan Action** fül OCR-re van beállítva és azt nem kell megváltoztatni.

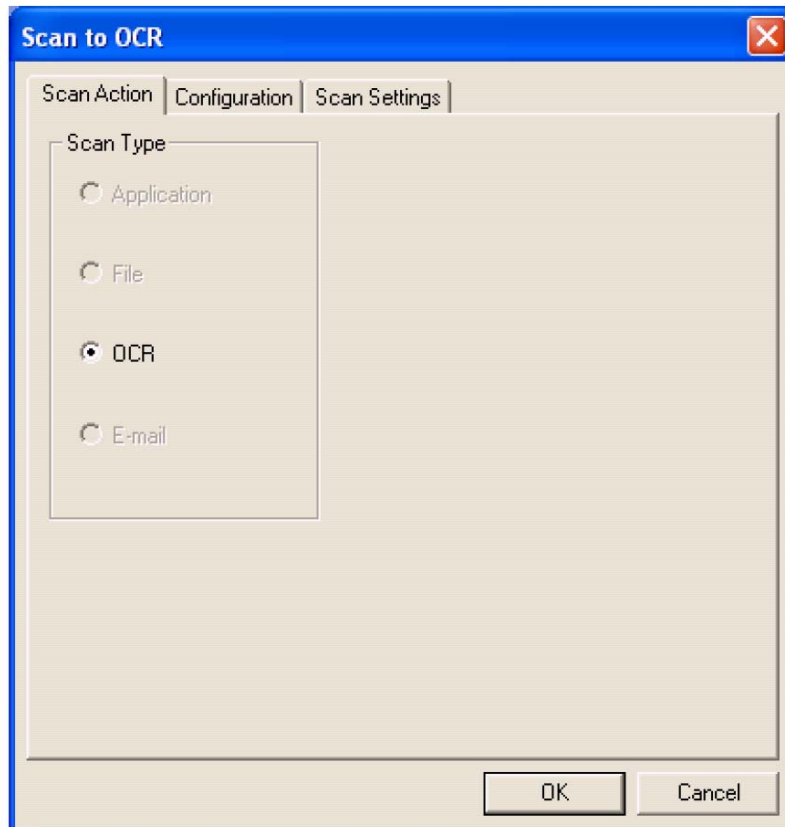


A szövegszerkesztő lecseréléséhez kattintson a **Configuration** fülre. A célszövegszerkesztő kiválasztható az **Application** legördülő menüsorból.



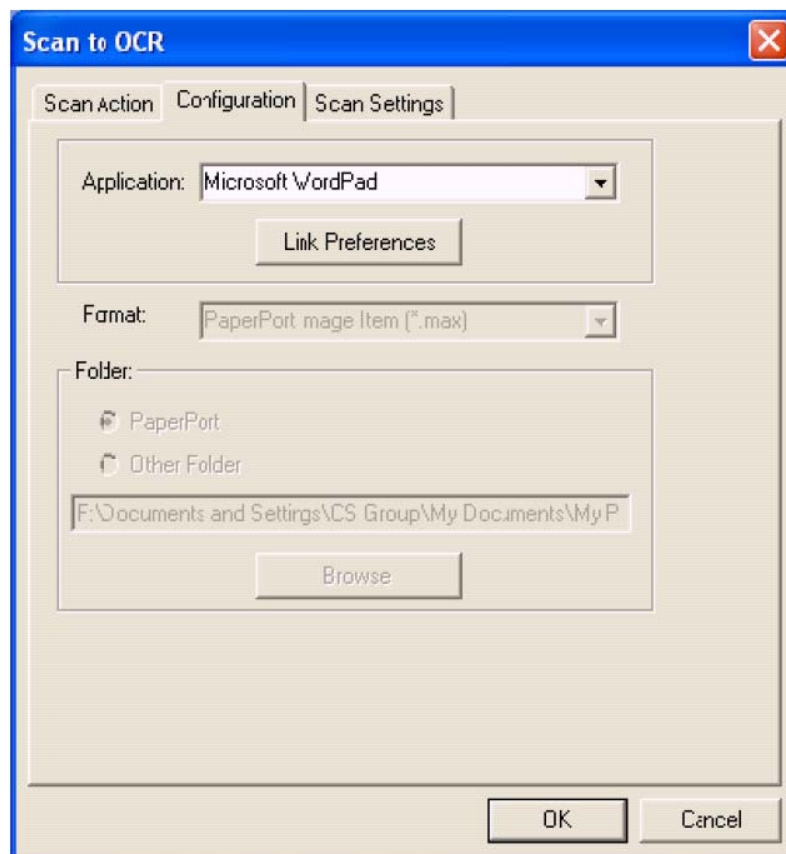

A program kapcsolatok megváltoztatásához kattintson a Link Preferences gombra.  
A fájl típus (File type)-A legördülő listából válassza ki a fájl formátumot, hogy meghatározza a dokumentum típusát.

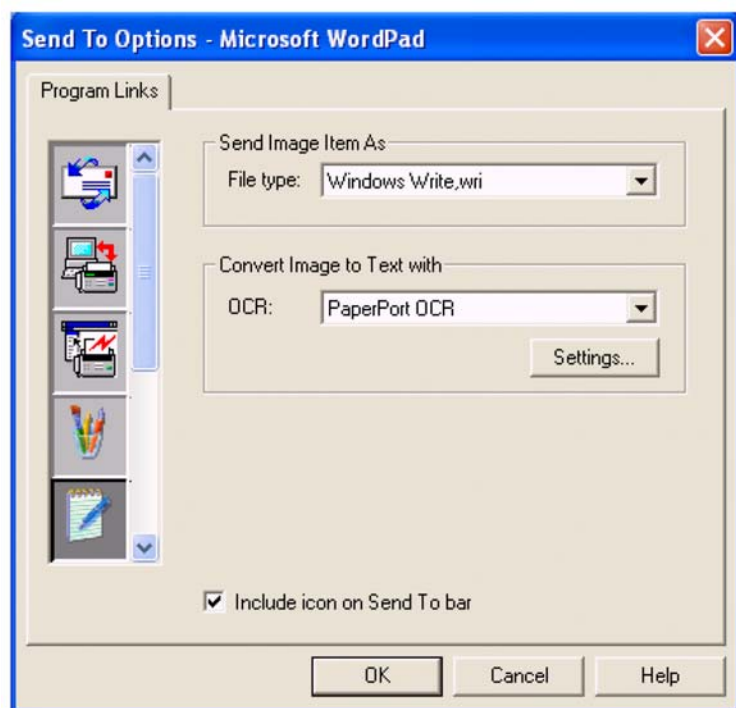


OCR- A legördülő **OCR** listából válassza ki az OCR alkalmazást.


## Szkennelés Grafikus alkalmazásba (például Microsoft Paint-ba)

A szkennelés Grafikus alkalmazásba lehetővé teszi egy kép beszkennelését és azután annak szerkesztését. Az alapértelmezett grafikus alkalmazást lecserélheti a jobb egérgombbal a **Configuration**-ra való kattintással.


A **Scan Action** fül **Application**-re van beállítva és azt nem kell megváltoztatni.

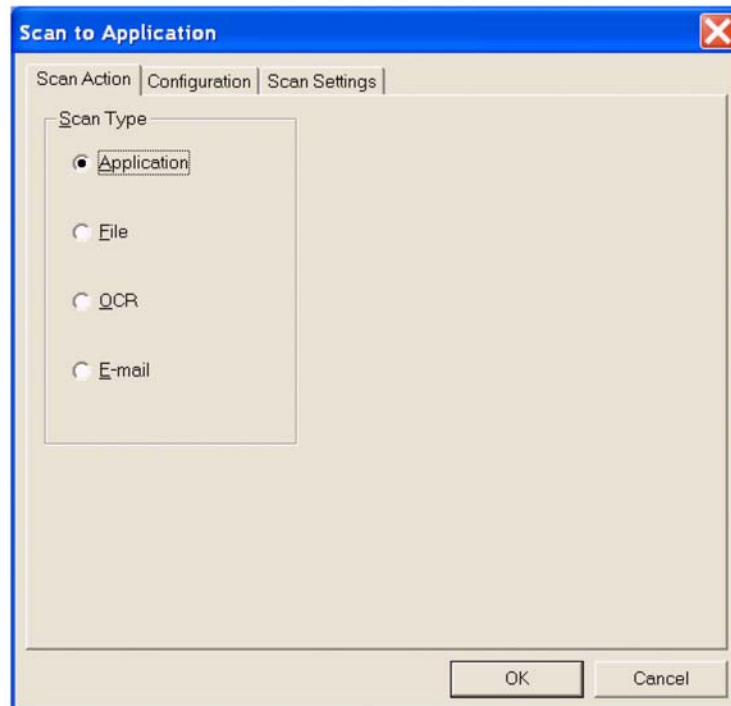

A célalkalmazás megváltoztatásához válassza ki az **Application** legördülő menüből a megfelelő alkalmazást.

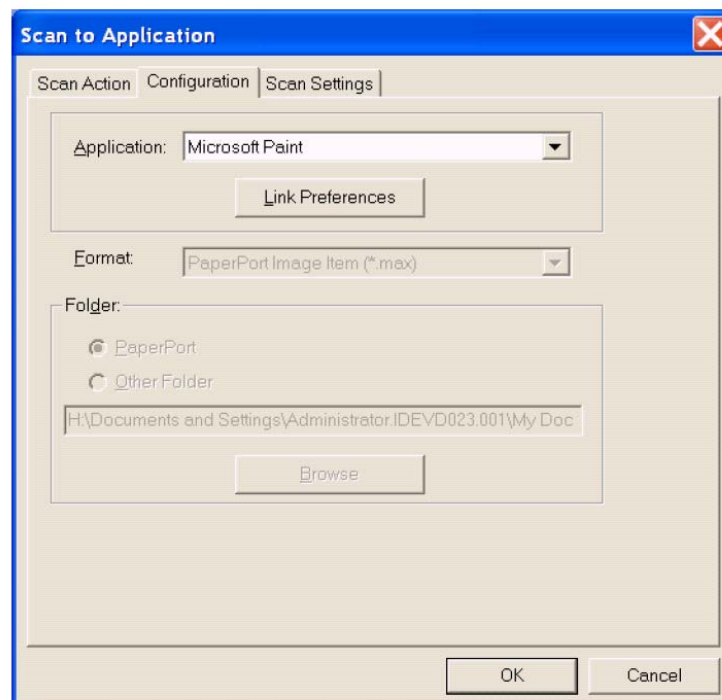

A más konfigurálási opciók megváltoztatásához kattintson a **Link Preferences** gombra.

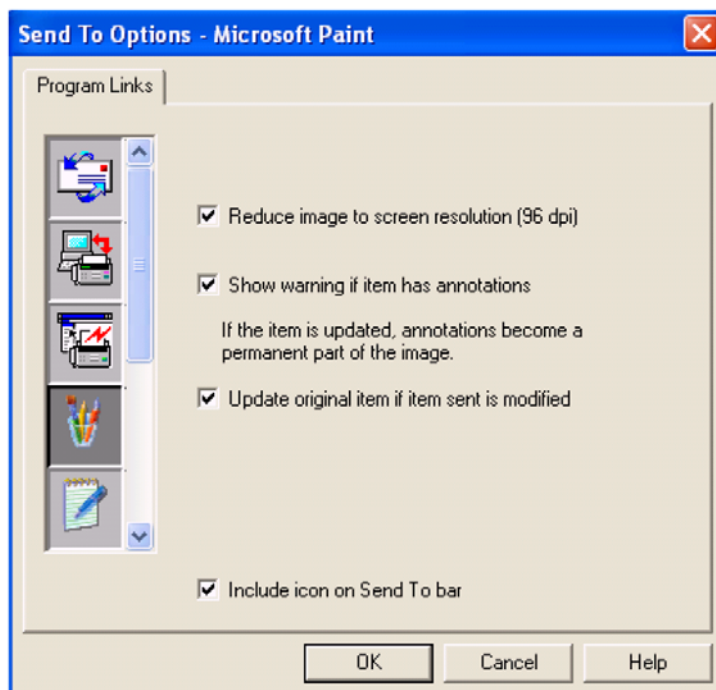


Így lehetővé válik a kép felbontásának a képernyő felbontásához való igazítása(96dpi).  
Kommentár esetén figyelmeztetés jeleníthető meg, ha az elküldött elem módosítva volt felülírható az eredeti.

## Másolás

A másolás(**Copy**) gomb testreszabható úgy, hogy fejlettebb nyomtatási funkciókra lehessen használni, a Brother készülékbe épített jellemzőknek köszönhetően, mint például: n az egyben nyomtatás.

A másolás(**Copy**) gomb automatikusan az alapértelmezett *Windows*® nyomtató meghajtóhoz kapcsolódik. Bármilyen nyomtató beállítható alapértelmezett nyomtatóként beleértve a nem Brother nyomtatókat. A másolás(**Copy**) gomb használata előtt előbb a nyomtató meghajtót kell konfigurálni a jobb egérgombbal a másolás(**Copy**) gombra való kattintással ezután pedig a **Configuration** kiválasztásával.

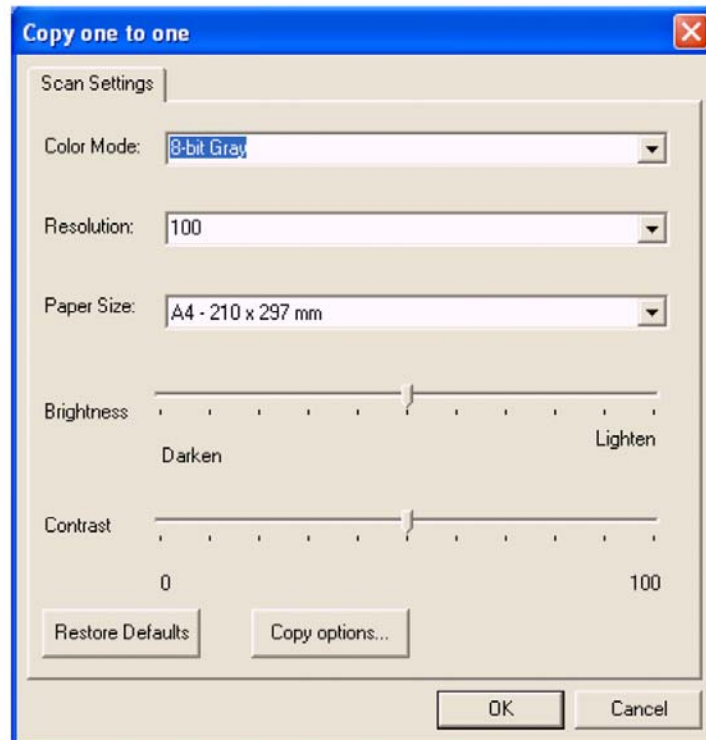


A **Scan Settings** ablakban kiválasztható a megfelelő színes mód, felbontás, papírméret, fényesség és kontraszt.

A másolás(**Copy**) gomb konfigurálásának befejezéséhez be kell állítani a nyomtató meghajtót. Kattintson a Copy options gombra, hogy megjelenítse a nyomtató meghajtó beállításait.




A Copy options ablak más és más lehet a megvásárolt Brother készüléktől (modelltől) függően.

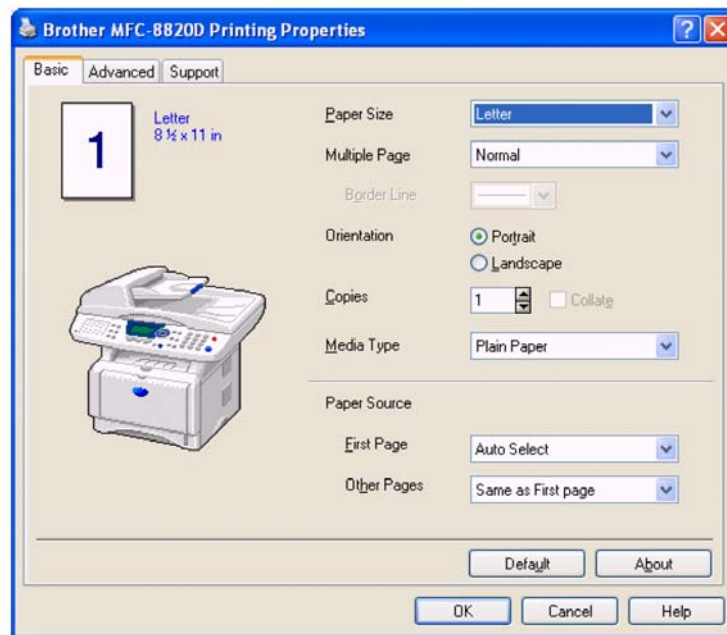

Válassza ki a méretre igazításból hány oldalt hány lapra szeretne nyomtatni. Például a két oldal egy lapra való nyomtatásához a Copy gombot a 2 in 1 kiválasztásával konfigurálhatja.




Használat előtt minden copy gombot szükséges előre beállítani.

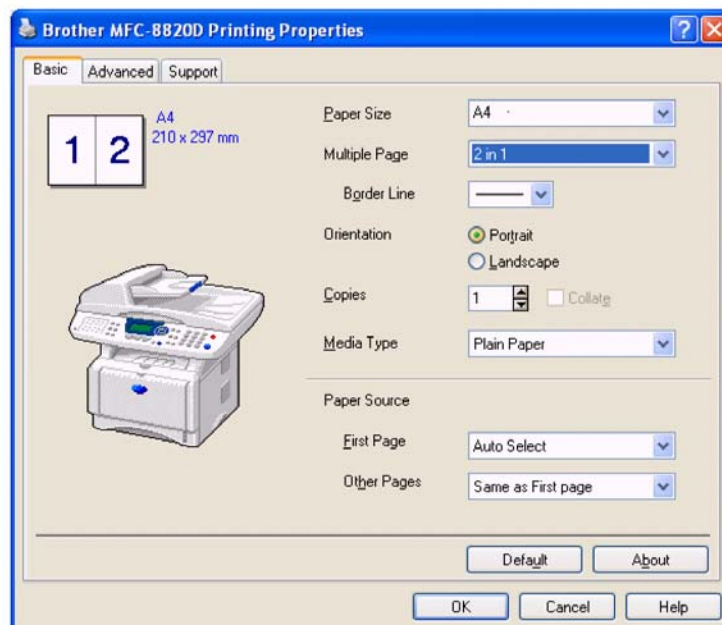


## Fax beállítása (A Brother Fax Driver-t használó PC-Fax)

A Brother készülék magában foglal egy Fax Driver-t, mely minden *Windows*® alkalmazás esetén lehetővé teszi Fax küldését egyszerű nyomtatási műveletként. A Brother SmartUI automatikusan beállítja a Fax gombot a Brother Fax Driver használatára. Nincs szükség a felhasználó általi beállításhoz.

A **Scan Action** fül be van állítva **Application**-ra és nincs szükség ennek megváltoztatására.

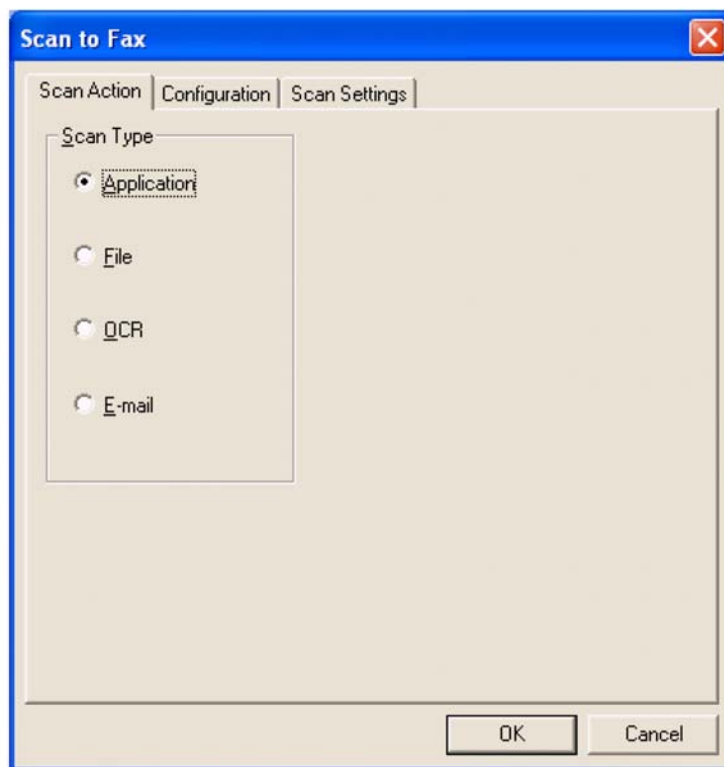

A PC-FAX beállítások megváltoztatásához kattintson a **Link Preferences** gombra, mely a **Configuration** fülnél található.


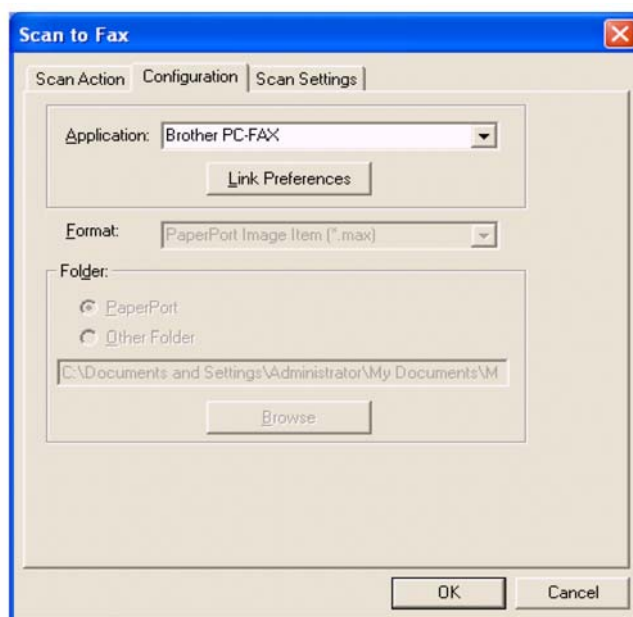


## Fax beállítások

Brother PC-FAX



A meghajtó beállítások megváltoztatásához kattintson a **Setup** gombra. Válassza ki a papír méretet(Paper Size), papír forrást (Paper Source). Ha több egyedi beállítást igényel, kattintson az **Options** gombra.

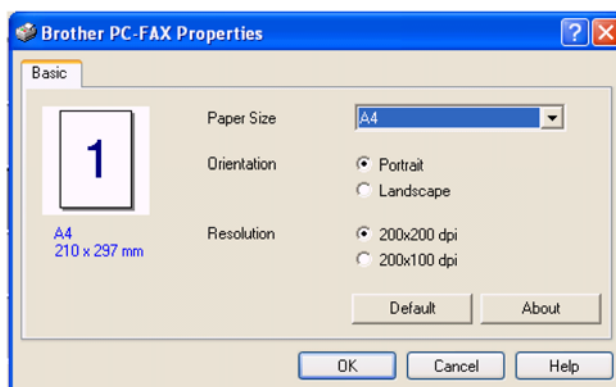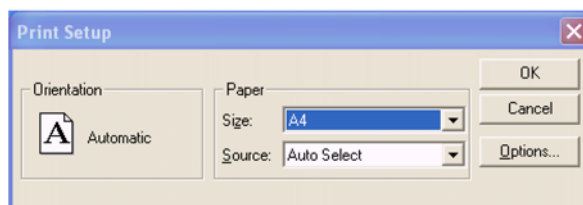

Válassza ki a papír méretet(Paper Size), oldalfekvést (Orientation(Portrait,Landscape)) és a felbontást(Resolution(200x200 dpi vagy 200x100 dpi)) és nyomjon OK-t. A gyári beállításokhoz való visszatéréshez kattintson a **Default** gombra.



## Testreszabás: Felhasználó által definiált billentyűk (Custom billentyűk)

A Brother SmartUI vezérlő rendszerben három Custom gomb van. (Megjegyzés: a megvásárolt Brother készüléktől (modelltől) függően a Custom gombok száma különbözhet).

Ön beállíthatja ezeket az ön igényeinek illetve az ön alkalmazásának megfelelően.

Egy Custom gomb konfigurálásához kattintson a jobb egér gombbal a Custom gombra és azután kattintson a **Configuration**-re. A **Configuration** ablak megjelenik. Négy funkció közül választhat: **Application**, **File**, **OCR** és **E-mail**.

**Application:** Ez a beállítás összeköti a Control Panel gombot bármilyen más gombbal mely a PaperPort® Kapcsolat Sorában található. Kérjük, nézze meg a PaperPort® leíró fájlt további információért a PaperPort® a kompatibilis alkalmazásokkal kapcsolatban.

**File:** Ez a beállítás lehetővé teszi a beszkenelt kép elmentését bármilyen könyvtárba a lokális vagy hálózati merev lemezre.

**OCR:** A beszkenelt dokumentumok szerkeszthető szövegfájlokká lesznek konvertálva. Ha egy harmadik oldali OCR szoftver csomag van installálva az ön PC-jére, akkor ön kiválaszthatja azt. Az alapértelmezett OCR szoftver a TextBridge® mely be van építve a PaperPort® 8.0 SE-be. A célszövegszerkesztő és a fájl formátuma a szerkesztendő szövegnek szintén kiválasztható.


**E-mail:** A beszkenelt képek hozzá lesznek csatolva egy E-mail üzenethez. Kiválasztható az alkalmazandó E-mail csomag, ha az ön számítógépére több van belőlük installálva. Kiválasztható a csatolt fájl típusa és létrehozható egy gyorsküldő lista az ön E-mail címtárából kiválasztott címekkel.

## Felhasználó által definiált gomb testreszabása

Egy Custom gomb konfigurálásához kattintson a jobb egér gombbal a Custom gombra és azután kattintson a **Configuration**-re. Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat a Custom gomb konfigurálásához:

### 1. A Scan Action kiválasztása

Válassza ki a szkennelés módját a megfelelő gombra kattintással.

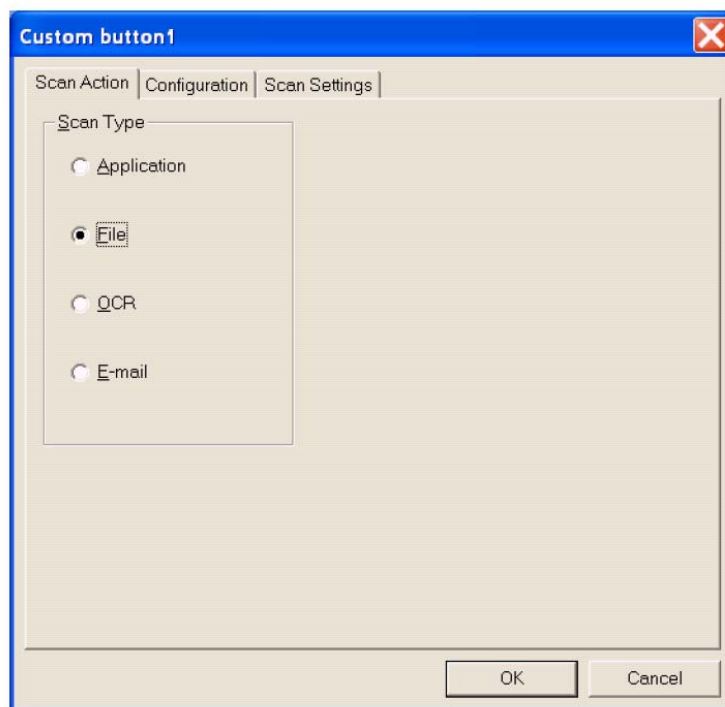


## 2. A szkennelés típusának konfigurálása


A szkennelés műveletének konfigurálásához kattintson a **Configuration** fülre.

Attól függően melyik **Scan Type** gombot választotta ki lesz beállítva a **Configuration** fül lista.


**Application:** Válassza ki a célalkalmazást a legördülő listából.

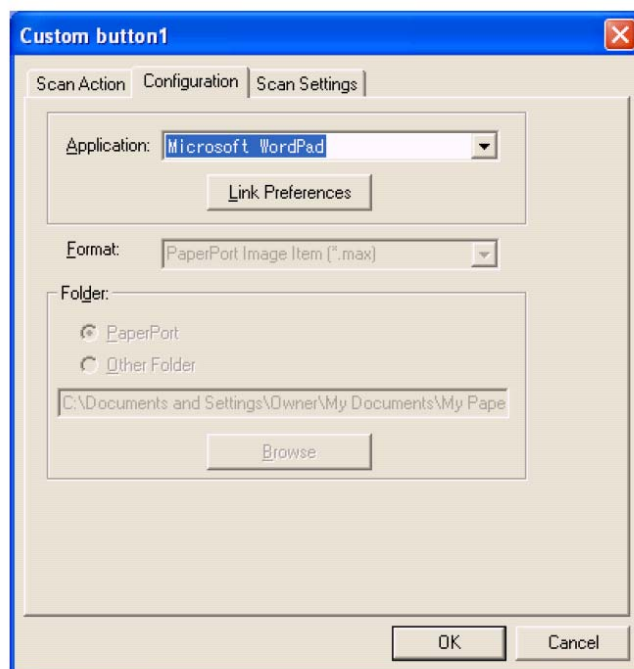


Kattintson a **Link Preferences**-re és opcióként állítsa be a **Send**-et. A bal oldali legördülő listából válassza ki a kívánt alkalmazást.

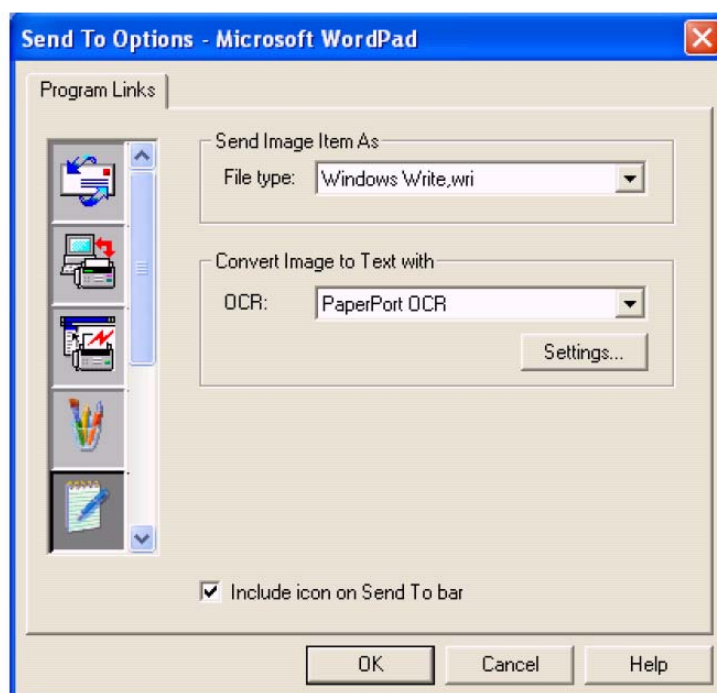

**File:** Válassza ki a fájl formátumot a **Format** legördülő listából. A fájl elküldhető az alapértelmezett PaperPort® könyvtárba vagy kiválasztható más célkönyvtár az **Other Folder** kiválasztásával. Használja a **Browse** gombot a célkönyvtár kiválasztásához.

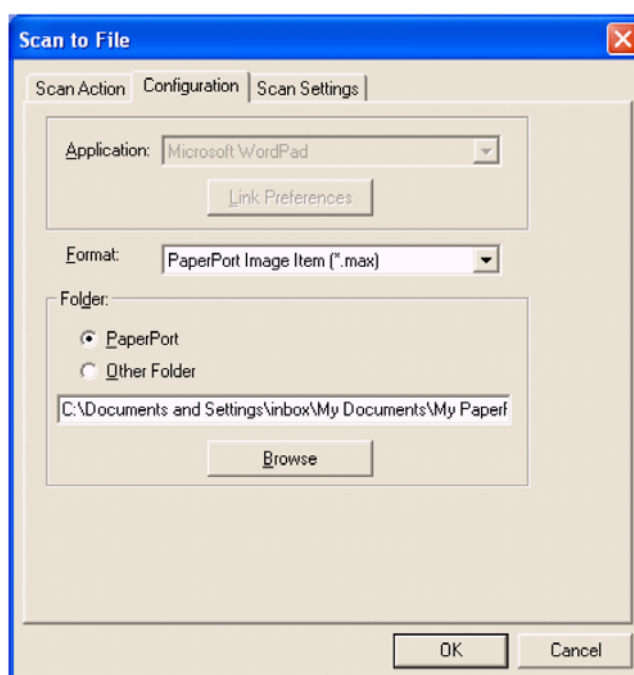


**OCR:** Válassza ki a célszövegszerkesztőt a legördülő listából.

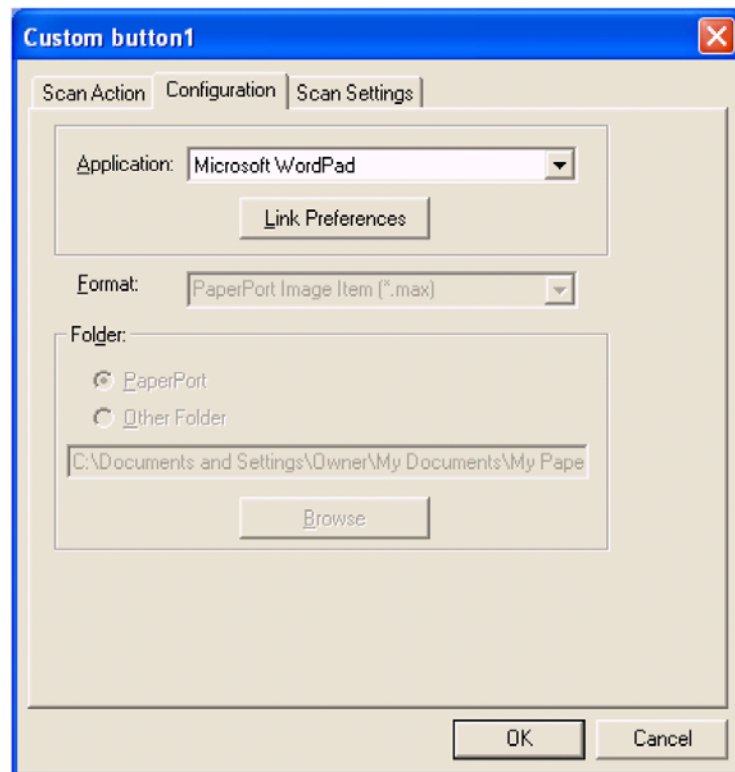


Kattintson a **Link Preferences**-re és válassza ki a célalkalmazást a bal oldali scroll menüből. Válassza ki a legördülő listából a fájl típusát. Az OCR legördülő listából kiválasztható más OCR alkalmazás ha az installálva van az ön gépén. A Scansoft®TextBridge® mint a PaperPort® 8.0 SE része fel van installálva az ön gépére.



**E-mail:** Válassza ki a cél E-mail alkalmazást a legördülő listából.

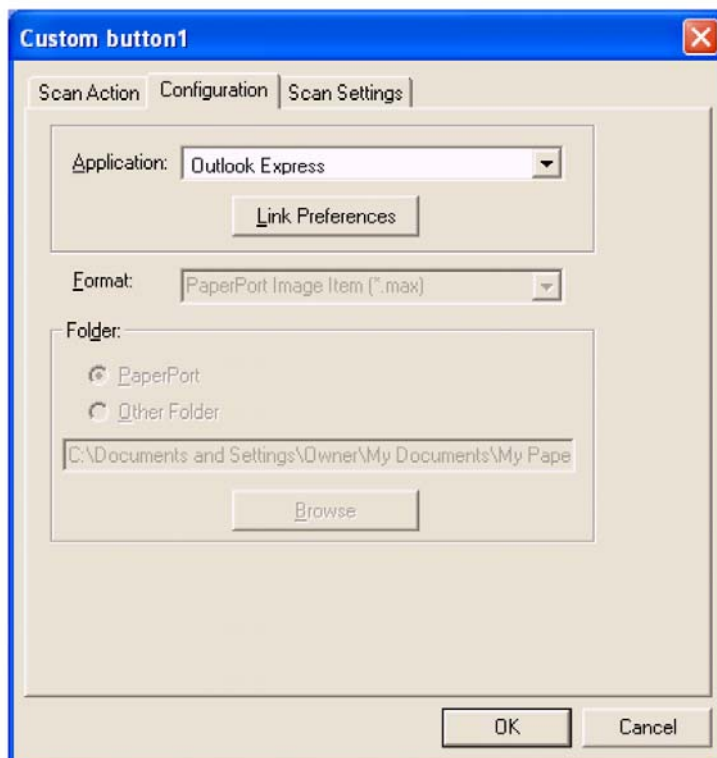


Kattintson a **Link Preferences**-re, hogy beállíthassa a Send To E-mail opciót. Kiválasztható a fájl típusa és a gyorsküldő E-mail címlista(Quick Send E-mail address list).

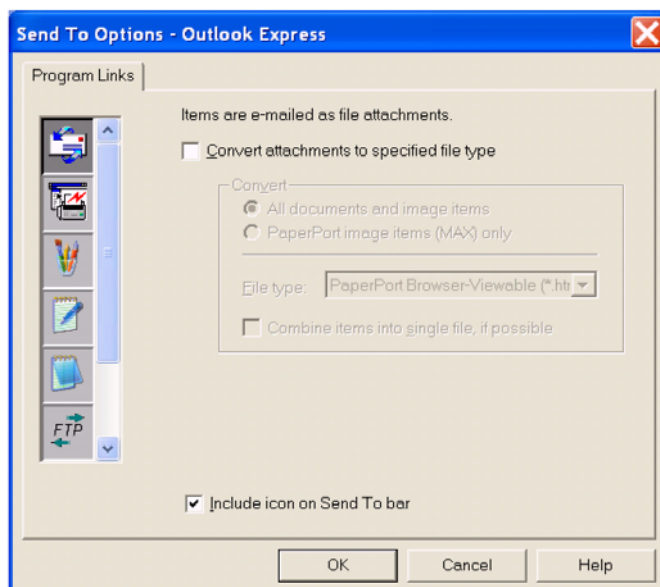

### 3. A szkennelés beállításainak kiválasztása

A custom gombok beállításához bármelyik **Scan Type** opció közül választhatja ki a szkennelési beállításokat. Kiválasztható a megfelelő színes mód, felbontás, papírméret, fényesség és kontraszt.

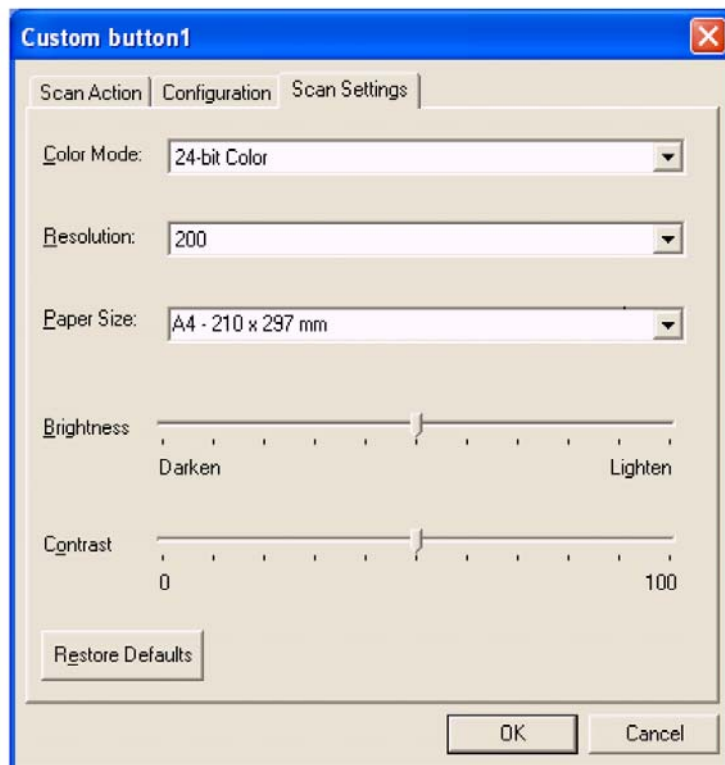


# 16.A készülék távoli beállításának használata (csak Windows)

## MFC (Brother készülék) távoli beállítás

Az MFC Távoli beállítás alkalmazás lehetővé teszi az MFC gyors telepítését azáltal, hogy kihasználja a PC programozásának könnyűségét és gyorsaságát. Amikor belép ebbe az alkalmazásba, az MFC-jén lévő beállítások automatikusan letöltésre kerülnek az Ön PC-jére, és megjelennek a számítógép képernyőjén. Ha megváltoztatja a beállításokat, közvetlenül feltöltheti őket az MFC-re.



Nem használhatja a távoli beállítás alkalmazást, akkor ha a készüléke csak az opcionális hálózati LAN táblán (NC-9100h) keresztül van a hálózatra kötve. (Lásd a Web Alapú Kezelést az NC-9100h Felhasználói Kézikönyvben.)

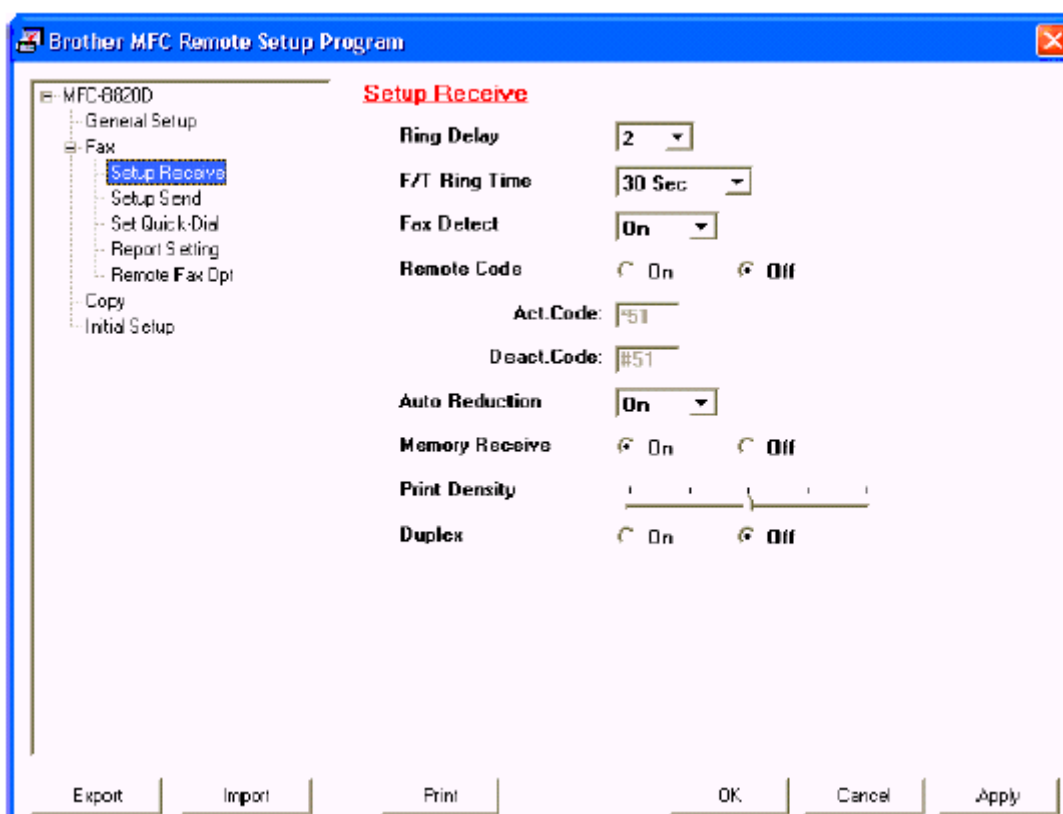

### OK gomb

Elindítja az adatfeltöltési folyamatot az MFC-re, és kilép a távoli beállító programból. Amennyiben hibaüzenet jelenik meg, adja meg a helyes adatokat, majd kattintson az **OK**-ra.

### CANCEL – TÖRLÉS gomb

Kilép a távoli beállító programból anélkül, hogy az adatokat feltöltené az MFC-re.

**APPLY – ALKALMAZÁS gomb**

Feltölti az adatokat az MFC-re, de nem lép ki a távoli beállító programból.

**PRINT – Nyomtatás gomb**

Ez a parancs kinyomtatja az MFC-n kiválasztott elemeket. Az adatok addig nem nyomtathatók, ameddig nincsenek feltöltve az MFC-re. Kattintson az **ALKALMAZÁS** billentyűre az új adatok feltöltéséhez az MFC-re, és nyomja meg a **Nyomtatást**.

**EXPORT – EXPORTÁLÁS gomb**

Ez a parancs menti az aktuális konfigurációs beállításokat egy fájlba.

**IMPORT – IMPORTÁLÁS gomb**

Ez a parancs beolvassa a beállításokat egy fájlból.



Az exportálással és az importálással elmenthet és használhat több különböző beállítást a készülékéhez.



# 17.A Brother PC-FAX szoftver alkalmazása

(Windows® esetén)

## PC-FAX küldése

A Brother PC-FAX jellemző lehetővé teszi egy fájl elküldését az ön számítógépéről. Létrehozhat egy fájlt bármelyik alkalmazással az ön számítógépén és elküldheti azt PC-FAX-ként. Csatolható egy biztosíték oldal megjegyzés is.


Mindaz amit önnek tennie kell, hogy beállítja a fogadó csoportot mint Tagok(Members) vagy Csoportok az ön PC-FAX Címjegyzék(Groups). Ekkor használhatja az **Address Book Search** jellemzőt mely segítségével gyorsan kikeresheti a címzettet és megcímezheti a faxot.




- A PC-FAX csak fekete&fehérben érhető el.
- *Windows®XP, Windows NT®4.0 vagy Windows®2000 Professional* esetén javasolt az adminisztrátori jogokkal való belépés.

## Felhasználói információk beállítása



A felhasználói információk a FAX Sending dialógus  dobozból érhetőek el rákattintva. (Lásd Fájlfelküldés PC-FAX-ként való küldése, 17. fejezet).

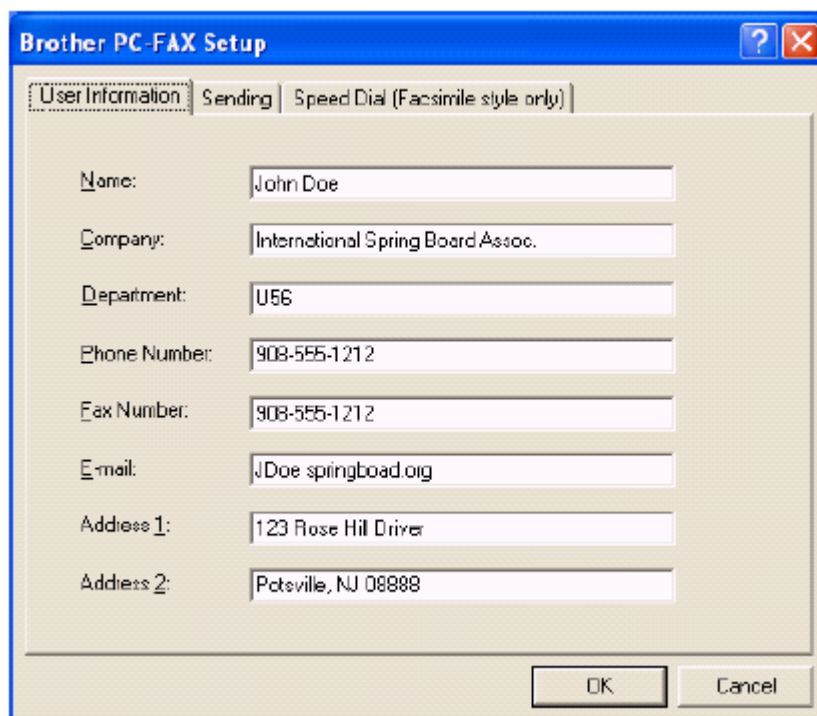

The screenshot shows the 'Brother PC-FAX Setup' dialog box with the 'User Information' tab selected. The fields are filled with the following data:


Field	Value
Name:	John Doe
Company:	International Spring Board Assoc.
Department:	USE
Phone Number:	908-555-1212
Fax Number:	908-555-1212
E-mail:	J.Doe@springboard.org
Address 1:	123 Rose Hill Drive
Address 2:	Potsville, NJ 08888

At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

1. A Start menüből válassza ki a **Programs, Brother, Brother MFL-Pro Suite-t**, és a **PC-FAX Setup**-ot. A **Brother PC-FAX Setup** dialógus ablak megjelenik.
2. A felhasználói információkat be kell írni, hogy létrehozza a FAX fejléceket és a biztosíték oldalt.
3. Kattintson az OK-ra hogy elmentse a felhasználói információkat.

## Küldési beállítások

A **PC-FAX Setup** dialógus ablakból kattintson a **Sending** fülre hogy megjelenjen a következő képernyő:

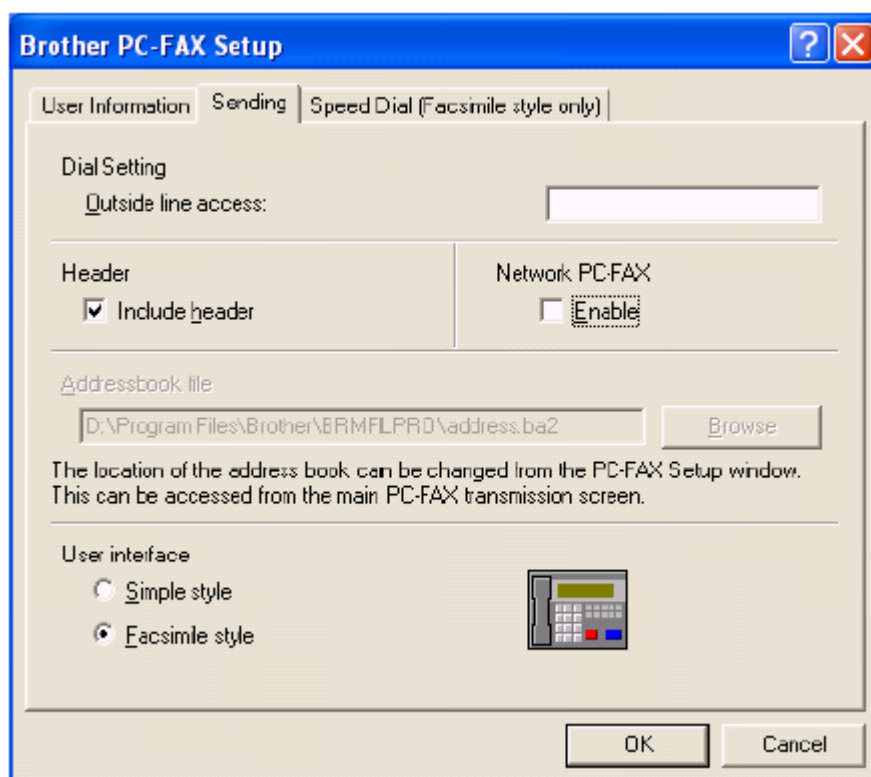

Az **Include header** opció elküld egy ráadás információs oldalt a Fax vagy E-mail adatokkal mely tartalmazza a felhasználói és téma információkat.

A felhasználó választhat a Egyszerű stílus(Simple style) vagy Hasonmás stílus(Facsimile style) interfészek közül.

## Külső vonal elérés

Ha külső vonalat szeretne elérni ide írja be. Ez időnként szükséges lokális PBX telefonrendszer esetén

(például, ha 9-et kell tárcsázzon ahhoz, hogy egy külső vonalat érhessen el az irodájában).

## Fejléc beiktatása

Ellenőrizze az **Include header** ablak beállításait, hogy meggyőződjön arról, hogy a Fax fejlécébe a megfelelő információk fognak bekerülni.

## Címjegyzék fájl

Hozzárendelhető egynél több adatbázis fájl a címjegyzék fájlhoz. A hozzárendeléshez be kell írni az útvonalat és az adatbázis fájl fájlnevét.


**- VAGY -**

Használja a **Browse** gombot az adatbázis fájl kiválasztásához.

## Felhasználói interfész

A **Sending** fülnél válassza ki a felhasználói interfészt.

Egyszerű stílus(Simple style)

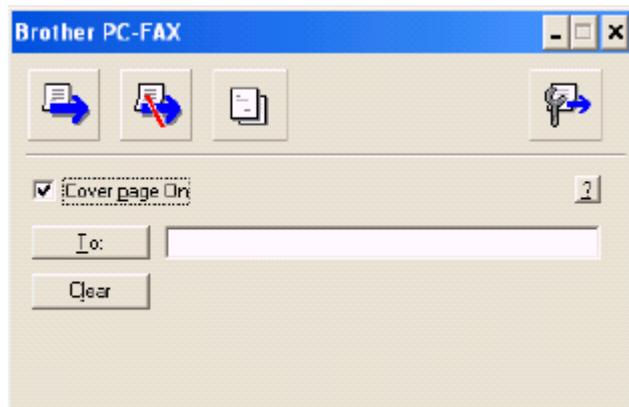


Hasonmás stílus(Facsimile style)



## Gyorstárcsázás beállítása

A **PC-FAX Setup** dialógus ablakból kattintson a **Speed Dial** fülre. (E jellemző alkalmazásához a Hasonmás stílus (Facsimile style) kiválasztása szükséges).

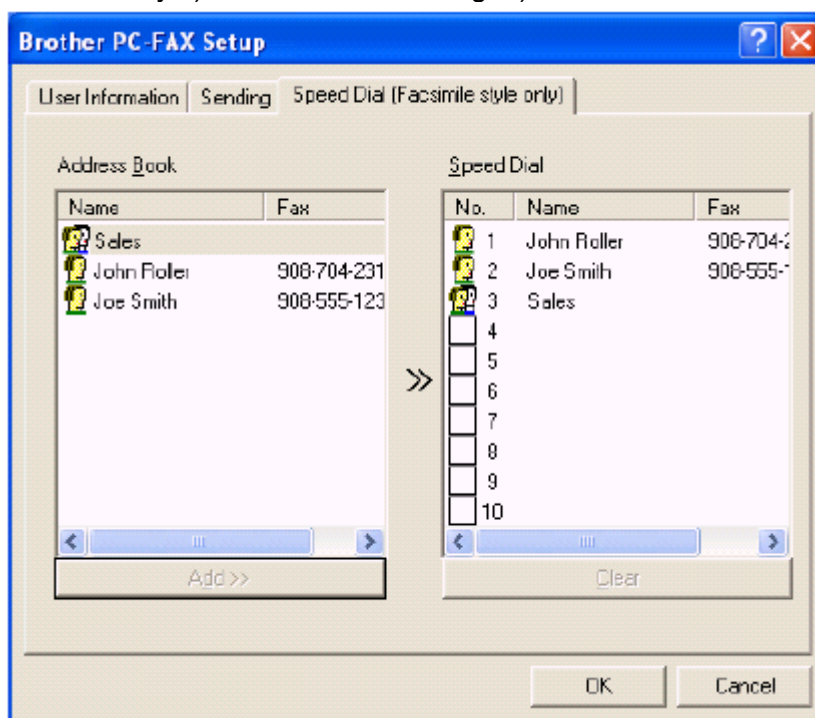

Mind a tíz gyorsárcsázási gombhoz hozzárendelhető egy-egy tag (Member) vagy Csoport (Group).

### Egy cím hozzárendelése egy gyorsárcsázási gombhoz:


1. Kattintson arra a gyorsárcsázási gombra melyhez a címet hozzárendelni kívánja.
2. Kattintson arra a címre melyet a gyorsárcsázási gombhoz rendelni kíván.
3. Kattintson az **Add**-ra, hogy elmentse a beállítást.

### A gyorsárcsázási gomb tartalmának törlése:

1. Kattintson arra a gyorsárcsázási gombra melynek tartalmát törölni kívánja.
2. Kattintson az **Clear**-re, hogy törölje azt.


## A címjegyzék

A Start menüből válassza ki a **Programs, Brother, Brother MFL-Pro Suite-t**, és a **PC-FAX Address Book**-ot. A **Brother PC-FAX Address Book** dialógus ablak megjelenik.

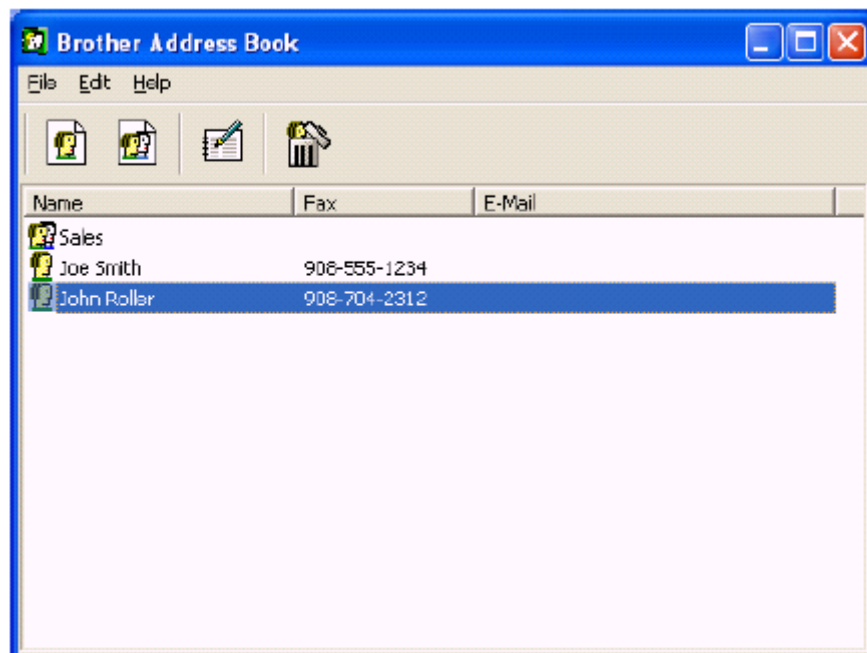


## Egy tag (Member) felvétele a címjegyzékbe


A **Brother PC-FAX Address Book** dialógus ablakban hozzáadhat, szerkeszthet illetve kitörölhet tagokat(Member) és csoportokat(Group) a címjegyzékből.

1. A **Brother PC-FAX Address Book** dialógus ablakban új tag felvételéhez kattintson a  ikonra.

A **Brother Address Book Member Setup** dialógus ablak megjelenik:

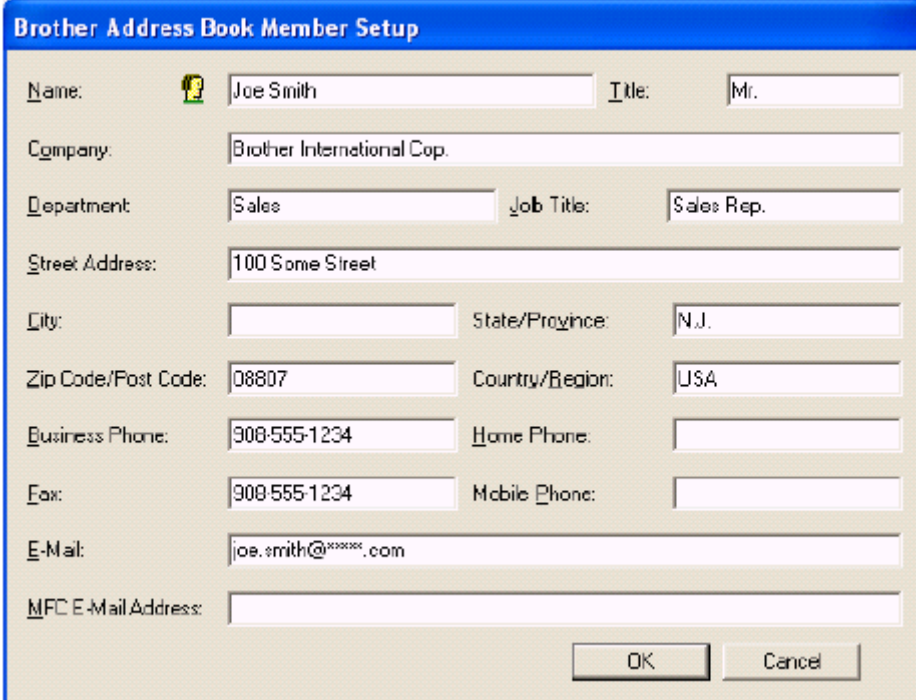

**Brother Address Book Member Setup**

Name:  Joe Smith Title: Mr.

Company: Brother International Cop.

Department: Sales Job Title: Sales Rep.

Street Address: 100 Some Street

City: State/Province: N.J.

Zip Code/Post Code: 08807 Country/Region: USA

Business Phone: 908-555-1234 Home Phone:

Fax: 908-555-1234 Mobile Phone:

E-Mail: joe.smith@\*\*\*\*\*.com

MFC E-Mail Address:


OK Cancel


2. A **Brother Address Book Member Setup** dialógus ablakban írja be a tag(Member) adatait. A nevet(Name) kötelező beírni. Kattintson az **OK**-ra hogy elmentse a beírt információkat.



## Csoportbeállítás a körfaxhoz


Ha gyakran küld azonos üzenetet több tagnak, akkor csoportba szervezheti őket.

1. A **Brother Address Book** dialógus ablakban kattintson a  ikonra, hogy létrehozzon egy csoportot.  
A **Group Setup** dialógus ablak megjelenik:

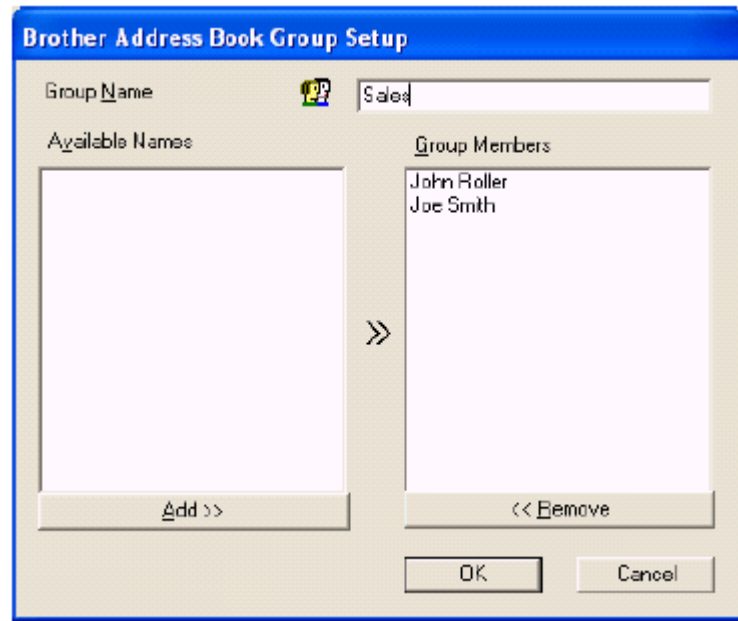


2. Írja be a csoport nevét a **Group Name** mezőbe.
3. Az **Available Name** ablakban, válassza ki az összes tagot melyeket egy csoportba kíván rendezni, és kattintson az **Add**-ra. A tagok hozzáadódnak a csoporthoz a **Group Members** ablakban.
4. Az összes tag hozzáadása után kattintson az **OK**-ra.

## A tagok(member) adatainak szerkesztése

1. Válassza ki a szerkesztendő tagot illetve csoportot.
2. Kattintson az edit  ikonra.
3. Írja át a tag illetve csoport adatait.
4. Kattintson az **OK**-ra hogy elmentse a beírt információkat.

## Egy tag vagy csoport törlése

1. Válassza ki a törlendő tagot illetve csoportot.
2. Kattintson a törlés  ikonra.
3. Mikor a **Confirm Item Delete** dialógus ablak megjelenik, kattintson az **OK**-ra.

## Címjegyzék exportálása

A teljes címjegyzék exportálható egy ASCII szöveg fájlba(\*.csv).

Kiválaszthat és létrehozhat egy Vcard-ot mely hozzá lesz rendelve a tag kimenő E-mail-jéhez. (A Vcard egy elektronikus névjegykártya mely tartalmazza a küldő elérhetőségeit.)

**A teljes címjegyzék exportálása:**



Vcard létrehozásához először ki kell választani a tagot.

Ha az első lépésben kiválasztja Vcard-ot, a **Save as type: Vcard (\*.vcf)** lesz.

1. A címjegyzékből válassza ki a **File**, **Export**, és **Text**-et

**-VAGY-**


Kattintson a **Vcard**-ra és menjen az 5-ös lépéshez.

2. Az **Available Items** oszlopból válassza ki az exportálandó adatmezőket és kattintson az **Add**-ra.




Az elemeket abban a sorrendben válassza ki ahogyan listázni szeretné.

3. Ha egy ASCII szöveg fájlba exportál, válassza ki a **Divide Character-Tab** vagy **Comma**-t. Ezek az adatmezők különválasztására szolgálnak.
4. Kattintson az **OK**-ra hogy elmentse az adatokat.

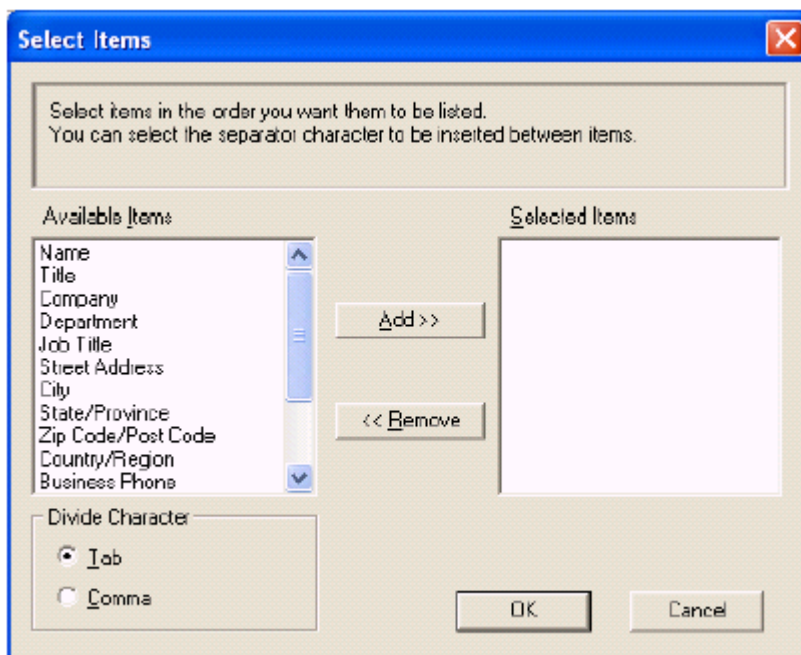

5. Írja be a fájl nevét és válassza ki a **Save**-et.

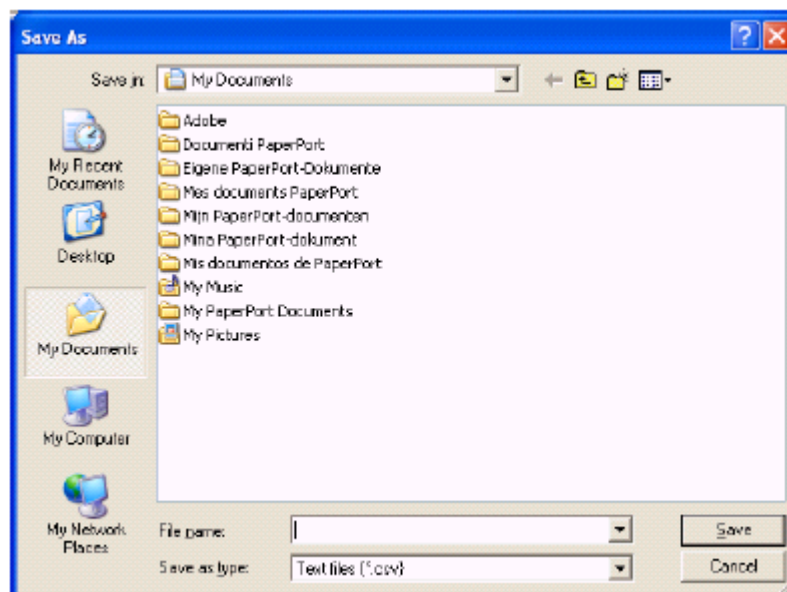

## Importálás a címjegyzékbe


Importálhatóak ASCII szöveg fájlok (\*.csv) vagy Vcard-ok(elektronikus névjegykártyák) a címjegyzékbe.

### ASCII szöveg fájlok importálása:

1. Válassza ki az **Address Book** dialógus ablakban a **File**, **Import** és a **Text**-et

**-VAGY-**

Kattintson a **Vcard**-ra és menjen az 5-ös lépéshez.

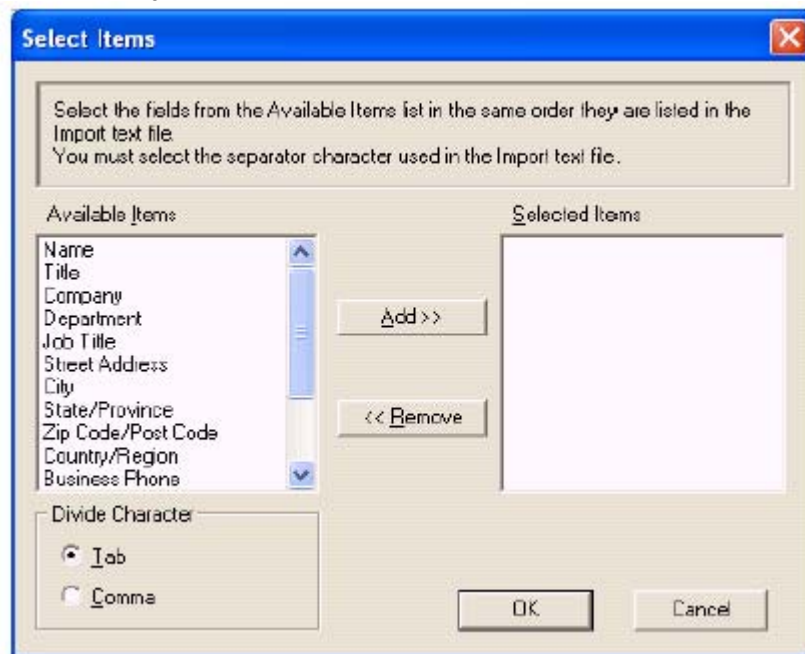


2. Az **Available Items** oszlopból válassza ki az importálandó adatmezőket és kattintson az **Add**-ra.



Az **Available Items** listából abban a sorrendben válassza ki a mezőket ahogyan az import szöveg fájlban listázva vannak.


3. Válassza ki a **Divide Character-Tab** vagy **Comma**-t az importálandó fájl formátuma alapján.
4. Az importáláshoz nyomjon **OK**-t.

5. Írja be a fájl nevét és válassza ki az **Open**-t.

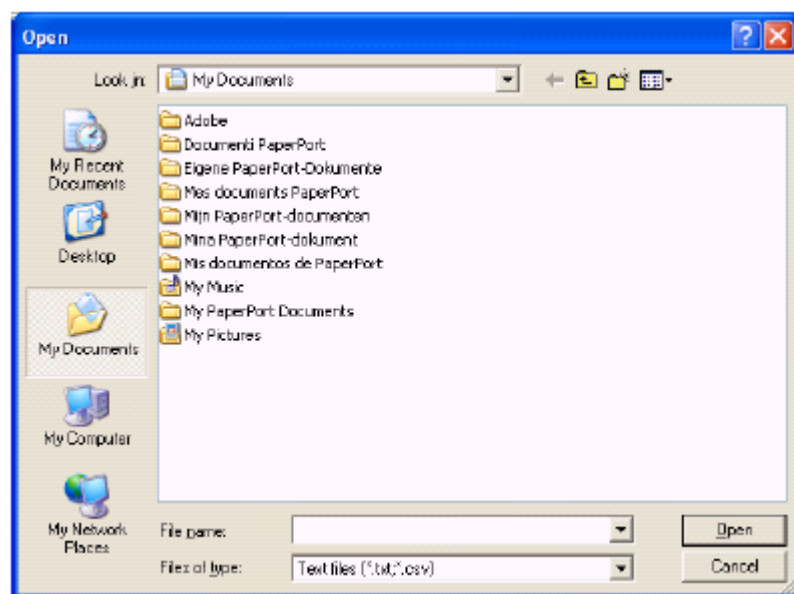


Ha az első lépésben szöveg fájlt választott ki, a **Files of type: Text file (\*.csv)** lesz.

## Egy fedőlap beállítása

A PC-FAX dialógus ablakból kattintson a  ra A PC-FAX biztosíték oldal beállítás ablakának eléréséhez. (Lásd Egy fájl PC-FAX-ként való elküldése a hasonmás stílus alkalmazásával, 17. Fejezet).

A **Brother PC-FAX Cover Page Setup** dialógus ablak megjelenik.

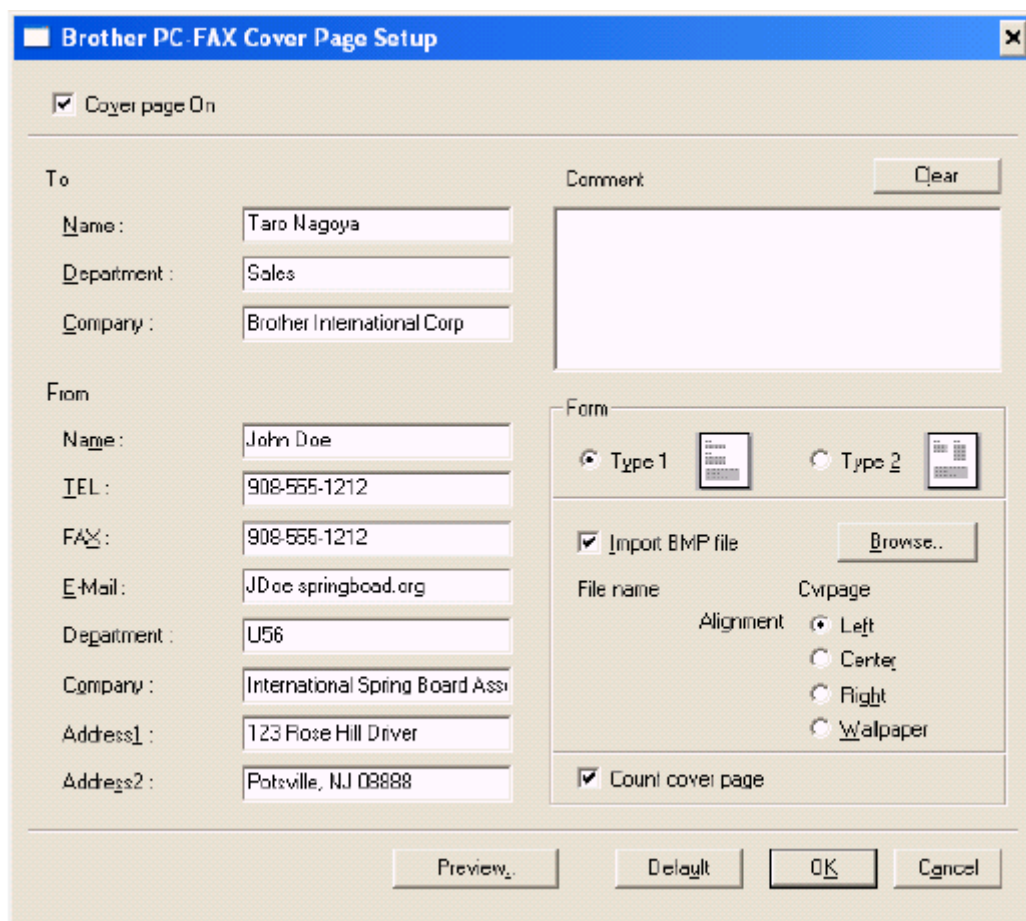

The image shows the 'Brother PC-FAX Cover Page Setup' dialog box. It has a title bar with the text 'Brother PC-FAX Cover Page Setup' and a close button. The main area is divided into several sections. At the top, there is a checkbox labeled 'Cover page On' which is checked. Below this, there are two main columns. The left column is for 'To' and 'From' information. The 'To' section has fields for 'Name' (Taro Nagoya), 'Department' (Sales), and 'Company' (Brother International Corp). The 'From' section has fields for 'Name' (John Doe), 'TEL' (908-555-1212), 'FAX' (908-555-1212), 'E-Mail' (JDoe.springboard.org), 'Department' (U56), 'Company' (International Spring Board Assn), 'Address1' (123 Rose Hill Drive), and 'Address2' (Potsville, NJ 08888). The right column has a 'Comment' field with a 'Clear' button. Below the 'From' section, there is a 'Form' section with two radio buttons: 'Type 1' (selected) and 'Type 2'. Below these, there is a checkbox 'Import BMP file' which is checked, and a 'Browse...' button. Below that, there is a 'File name' field and a 'Cvrpage' section with four radio buttons: 'Left' (selected), 'Center', 'Right', and 'Wallpaper'. At the bottom of the 'Form' section, there is a checkbox 'Count cover page' which is checked. At the very bottom of the dialog box, there are four buttons: 'Preview...', 'Default', 'OK', and 'Cancel'.

## Minden mezőbe beírhatja a megfelelő információkat



Ha egynél több címzettnek küldi el a faxot, a címzett információ nem fog szerepelni a biztosíték oldalon.

**To**

**From**

**Comment**

Ide írja be a kívánt megjegyzést.

**Select Cover Page Form**

Válassza ki a biztosíték oldal formátumát.

**Import BMP file**

Beilleszthet egy bitmap fájlt, például cége logóját a biztosíték oldalra.


Használja a **Browse** gombot hogy kiválassza a BMP fájlt és azután válassza ki a bekezdés stílusát.

**Count cover page**

Amikor a Count cover page ablak ellenőrizve van a Cover Page be lesz illesztve a lap számozásba. Ha a Count cover page ablak nincs ellenőrizve a Cover Page nem lesz beillesztve a lap számozásba.

## Egy fájl PC-FAX-ként való elküldése a hasonmás stílus alkalmazásával

1. Hozzon létre egy Word, Excel, Paint, Draw vagy egyéb alkalmazás fájlt az ön PC-jén.
2. Válassza ki a **File** menüből a **Print**-et.  
A **Print** dialógus ablak megjelenik.

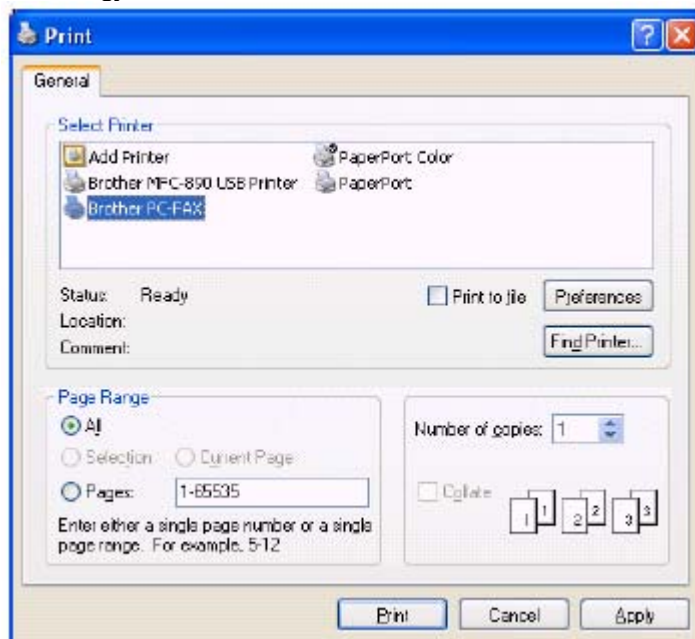

3. Válassza ki a **Brother PC-FAX** -ot mint nyomtatót és kattintson az **OK**-ra.  
A **Fax Sending** dialógus ablak megjelenik.





4. Írja be a fax számot a következő módszerek egyikével.

- A számlapot alkalmazva írja be a fax számot.
- Kattintson a tíz **Speed-Dial** gomb egyikére.
- Kattintson az **Address Book** gombra és válasszon egy tagot vagy csoportot a címjegyzékből.



Hiba esetén kattintson a **Clear** -re hogy mindent kitöröljön.

5. Egy biztosíték oldal beszúrásához kattintson a  **Cover**

**Page On**-ra, és azután kattintson a **Cover Page**  ikonra, hogy beírja vagy szerkessze a **Cover Page** információt.

6. Kattintson a **Start**-ra hogy elküldje a faxot.



Ha a faxot törölni akarja kattintson a **Stop**-ra.


### Újrahívás(Redial)

Ha újrahívni szeretne, kattintson a **Redial** -re, hogy kiválassza az utolsó öt fax számból a megfelelőt és kattintson a **Start**-ra.


### Egy fájl PC-FAX-ként való elküldése a egyszerű stílus alkalmazásával

1. Hozzon létre egy Word, Excel, Paint, Draw vagy egyéb alkalmazás fájlt az ön PC-jén.
2. Válassza ki a **File** menüből a **Print**-et.

A **Print** dialógus ablak megjelenik.

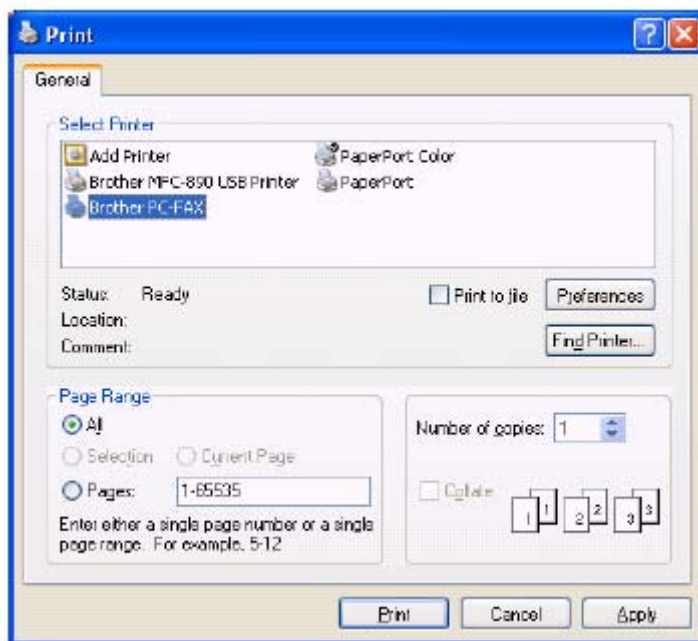

3. Válassza ki a **Brother PC-FAX** -ot mint nyomtatót és kattintson az **OK**-ra. A **Fax Sending** dialógus ablak megjelenik.

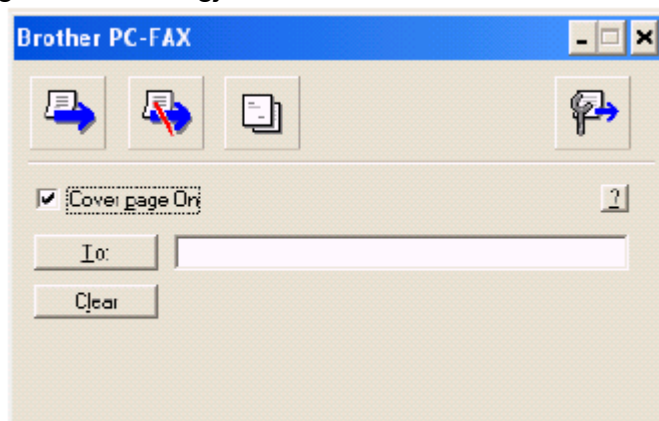

4. A **To:** mezőbe írja be a címzett fax számát. Az Address Book ablakban a **To:** kiválasztásával szintén kijelölhető a címzett. Hiba esetén kattintson a **Clear** -re hogy mindent kitöröljön.
5. Egy biztosíték oldal és megjegyzés küldéséhez kattintson a **Cover Page On** ellenőrző ablakra.



Rákattintva a **Cover Page**



ikonra, a **Cover Page** információ , beírható vagy szerkeszthető.

6. Amikor készen áll a fax küldésére, kattintson a  **Send** ikonra.

7. Ha a faxot törölni akarja kattintson a  **Cancel** ikonra.


## PC-FAX fogadásának beállítása (Csak Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional és Windows NT® Workstation 4.0 esetén)


### PC-FAX fogadás üzemeltetése

A **Start** menüből válassza ki a **Programs**, **Brother** és **Brother MFL-Pro-t** azután válassza ki a **"PC-FAX Receiving"**-et.

A PC-FAX  ikon megjelenik az ön PC-jének Munkasorában.

### Az ön PC-jének beállítása


1. Kattintson a jobb egérgombbal a PC-FAX  ikonra és kattintson a **PC-FAX RX Setup**-ra.
2. A **PC-FAX RX Setup** dialógus ablak megjelenik:

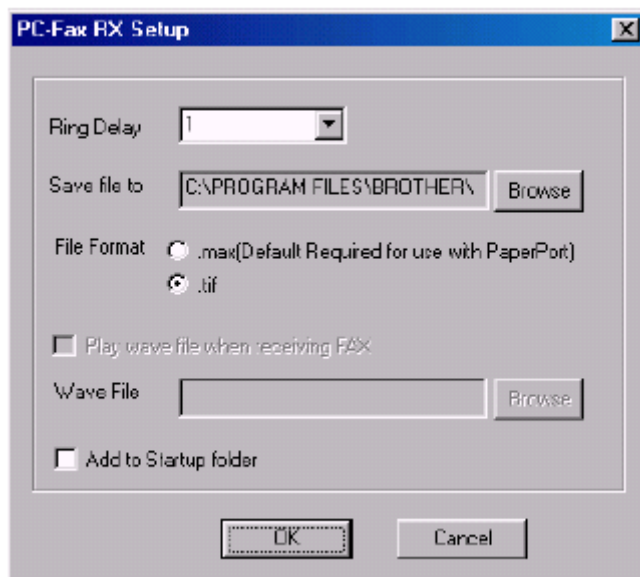

3. A **Ring Delay**-ben válassza ki a csengetések számát ameddig az ön PC-je ne válasszoljon a bejövő hívásokra.
4. A **Save file to**-ban használja a **Browse** gombot, ha meg kívánja változtatni az elérési utat ahova a **PC-FAX** fájlokat el akarja menteni.

5. A **File Format**-ban válassza ki a bejövő fax **.tif** vagy **.max** formátumát, amelyenbe el kívánja menteni. Az alapértelmezett formátum a **.tif**.
6. Ellenőrizheti a **Play wave file when receiving FAX** ellenőrző ablakban az elérési utat és be is írhatja azt.
7. Beállíthatja, hogy a Windows® elindításakor A PC-FAX fogadás automatikusan betöltődjön az **Add to Startup folder** kiválasztásával az ellenőrző ablakban.

## Új PC-FAX üzenetek megjelenítése

Amikor a PC-FAX fogadást elindítja az ikon kékről pirosra  villogva váltakozik. Amint a fax megérkezik az ikon piros színű lesz. Amikor a fax megérkezett teljes egészében az ikon zöldre vált.

1. Futtassa a PaperPort®-ot.
2. Nyissa meg a Fax Érkezett(Fax Received) könyvtárat.
3. Kattintson duplán bármelyik új faxra, hogy megnyithassa és megnézhesse azt.




A meg nem nyitott PC üzenet címe a küldési dátum és időpont lesz mindaddig míg azt meg nem változtatja. Például “ Fax 2-20-2002 16:40:21.tif”

## Fax fogadása PC-n (Csak a Windows®XP esetén)


### Hogyan fogadhat automatikusan faxot

Mielőtt a fax fogadást elindíthatná, kérjük installálja a megfelelő Windows®XP meghajtót (Windows®XP In-box meghajtó vagy Windows®XP meghajtó).Ezután kövesse az alábbi utasításokat a fax fogadás konfigurálására az ön Windows®XP PC-jén.


1. A fax fogadás aktiválásához kattintson a **Set Up faxing**-ra a **Printer** Munkasor menüben.

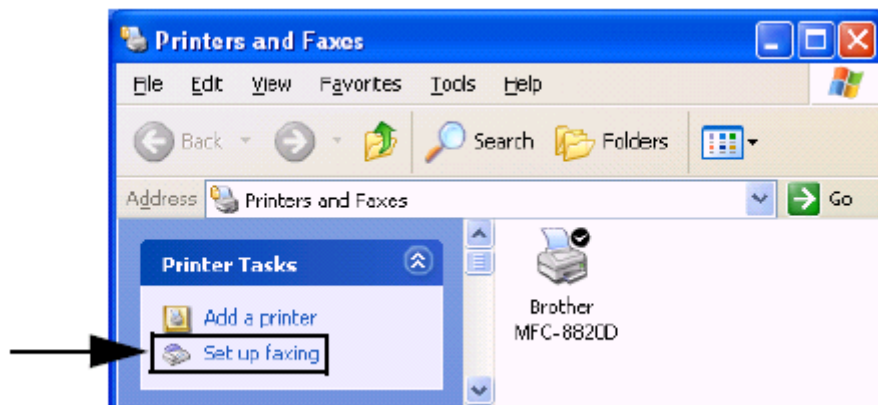

2. A FAX szolgáltatások fel lesznek installálva az ön PC-re.

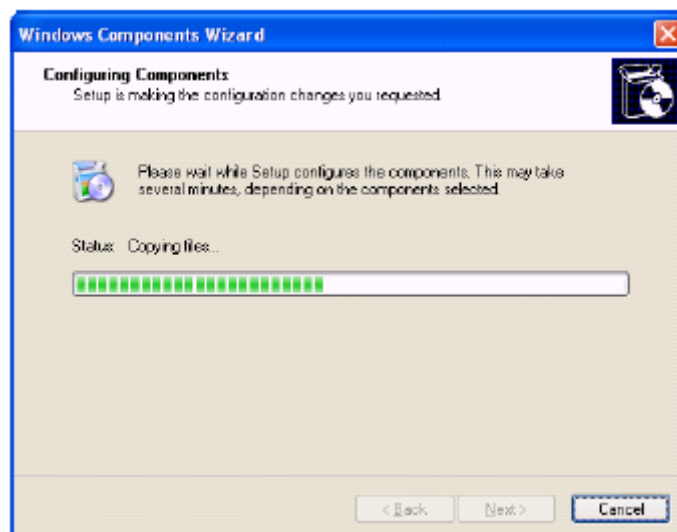

3. A **FAX** ikon megjelenik a **Printers and Faxes** könyvtárban. Ha a **FAX** ikon nem jelent meg kattintson az **Install a local fax printer**-re a **Printer Tasks** menüben.

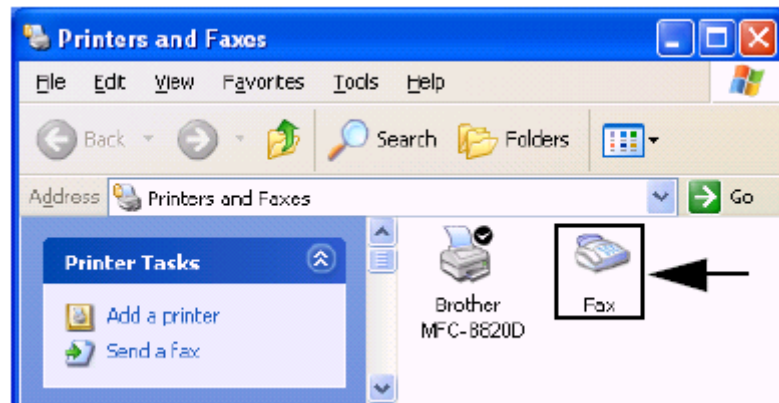


4. Válassza ki a **Start, All programs, Accessories, Communications, Fax, Fax Console**-t.




Ha a fax kapcsolatot nem konfigurálta, a következő szöveg jelenik meg képernyőjén.

Enter your details...

5. A **Fax Configuration Wizard** elindul. Kattintson a **Next**-re.

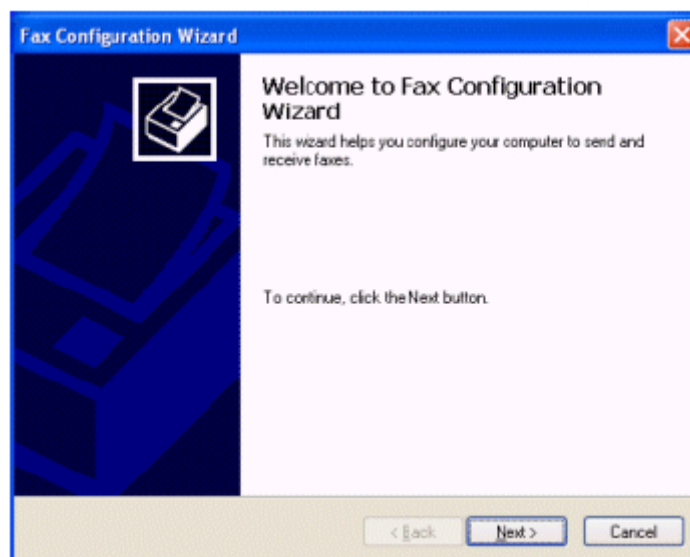


6. Írja be a küldő adatait és kattintson a **Next**-re.

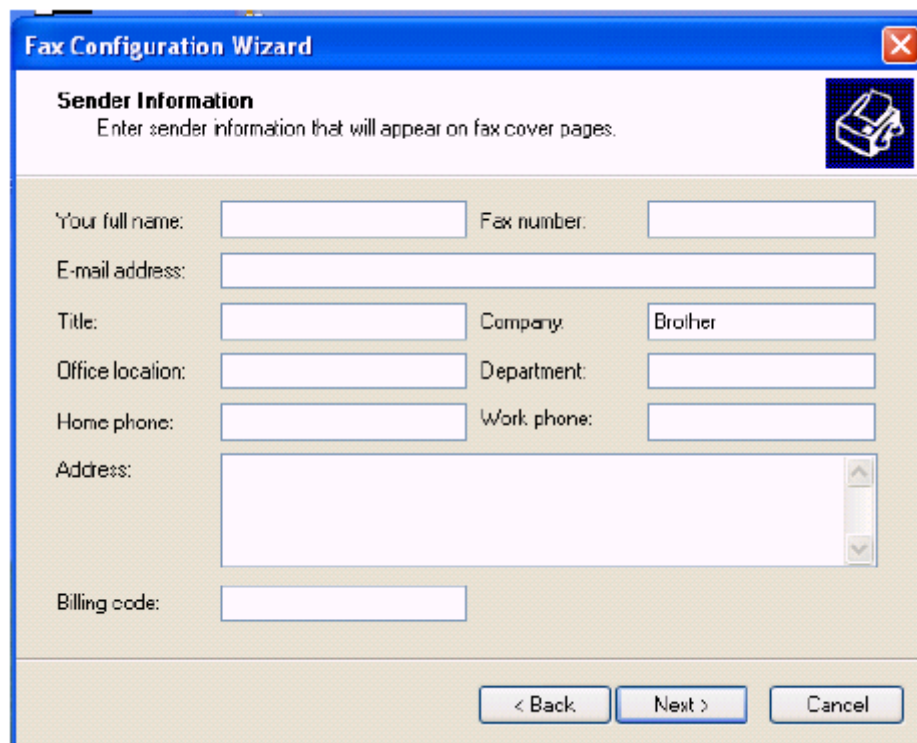


The screenshot shows the 'Fax Configuration Wizard' window, specifically the 'Sender Information' step. The window has a blue title bar with the text 'Fax Configuration Wizard' and a close button. Below the title bar is a light blue header area with the text 'Sender Information' and a sub-instruction 'Enter sender information that will appear on fax cover pages.' To the right of the header is a small icon of a fax machine. The main area of the window contains several input fields: 'Your full name:', 'Fax number:', 'E-mail address:', 'Title:', 'Company:' (with 'Brother' entered), 'Office location:', 'Department:', 'Home phone:', 'Work phone:', 'Address:' (a large text area), and 'Billing code:'. At the bottom right are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

7. Válassza ki a **Brother MFC-8420, DCP 8020** vagy **MFC-8820**-at a **Please select the fax device (Kérem válassza ki a faxszüléket)** legördülő listáról. Válassza ki az **Enable Receive** ellenőrző ablakot. Válassza ki a csengetések számát ameddig az ön Brother készüléke ne válasszolja a bejövő hívásokra. Kattintson a **Next**-re.

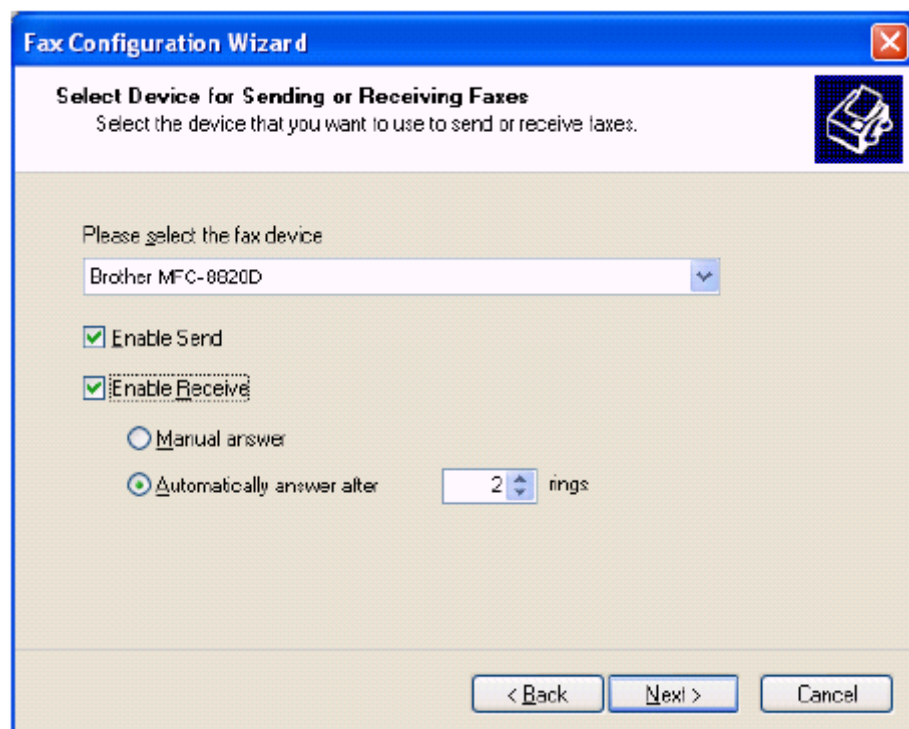


The screenshot shows the 'Fax Configuration Wizard' window, specifically the 'Select Device for Sending or Receiving Faxes' step. The window has a blue title bar with the text 'Fax Configuration Wizard' and a close button. Below the title bar is a light blue header area with the text 'Select Device for Sending or Receiving Faxes' and a sub-instruction 'Select the device that you want to use to send or receive faxes.' To the right of the header is a small icon of a fax machine. The main area of the window contains a dropdown menu labeled 'Please select the fax device' with 'Brother MFC-8820D' selected. Below the dropdown are two checked checkboxes: 'Enable Send' and 'Enable Receive'. Under 'Enable Receive', there are two radio button options: 'Manual answer' and 'Automatically answer after', with the latter selected. Next to the 'Automatically answer after' option is a spin box showing the number '2' and the unit 'rings'. At the bottom right are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

8. Töltse ki a **Transmitting Subscriber Identification(TSID)**-t és kattintson a **Next**-re.

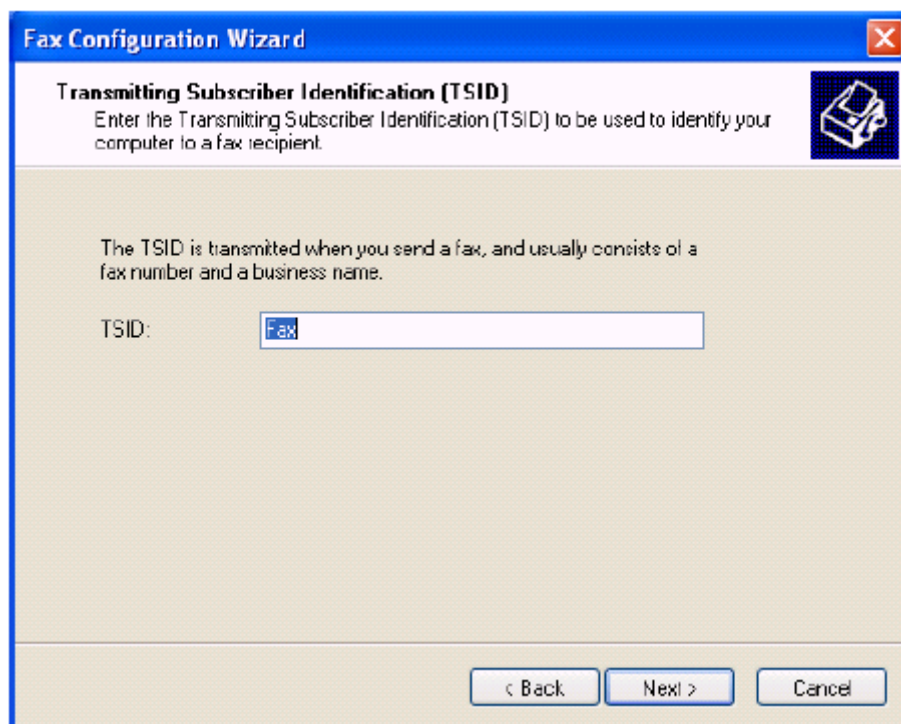

The screenshot shows the 'Fax Configuration Wizard' window. The title bar is blue with the text 'Fax Configuration Wizard' and a close button. The main window has a light beige background. At the top, there is a header bar with the title 'Transmitting Subscriber Identification (TSID)' and a small icon of a fax machine. Below the header, the text reads: 'Enter the Transmitting Subscriber Identification (TSID) to be used to identify your computer to a fax recipient.' Further down, it says: 'The TSID is transmitted when you send a fax, and usually consists of a fax number and a business name.' Below this text is a text input field labeled 'TSID:' with the word 'Fax' entered. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.


9. Töltse ki a **Called Subscriber Identification(CSID)**-t és kattintson a **Next**-re.

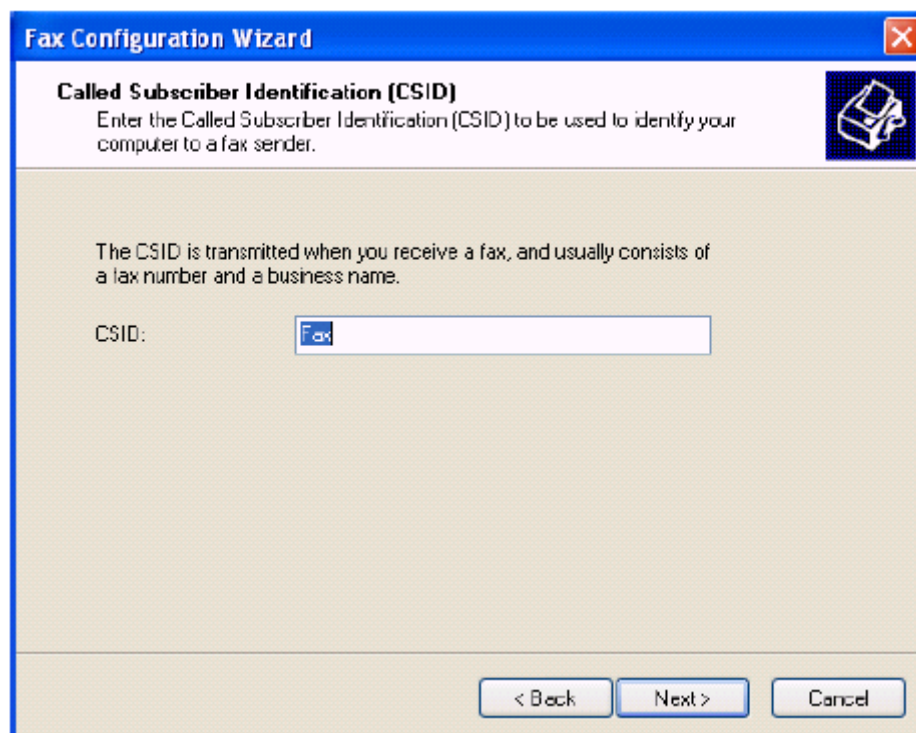


The screenshot shows the 'Fax Configuration Wizard' window. The title bar is blue with the text 'Fax Configuration Wizard' and a close button. The main window has a light beige background. At the top, there is a header bar with the title 'Called Subscriber Identification (CSID)' and a small icon of a fax machine. Below the header, the text reads: 'Enter the Called Subscriber Identification (CSID) to be used to identify your computer to a fax sender.' Further down, it says: 'The CSID is transmitted when you receive a fax, and usually consists of a fax number and a business name.' Below this text is a text input field labeled 'CSID:' with the word 'Fax' entered. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.




10. Válassza ki, hogy a fogadott faxot ki szeretné-e nyomtatni vagy pedig szeretné-e elmenteni egy könyvtárba és kattintson a **Next**-re.

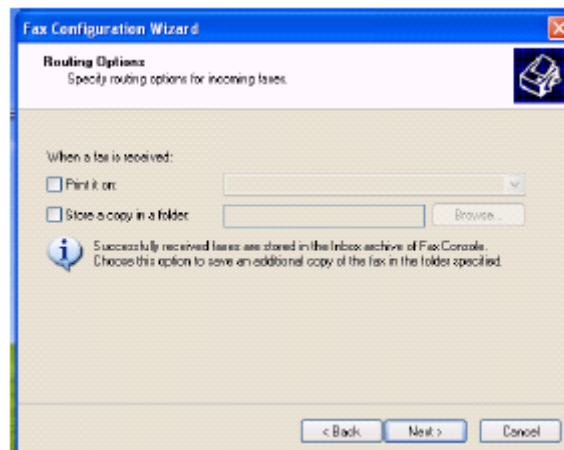

11. Kattintson a **Finish**-re.

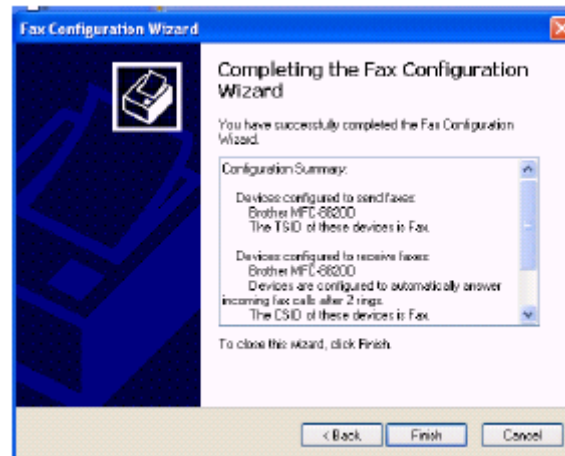


 Amikor a PC-FAX fogadás aktív a Remote Setup eszköz nem futtatható. A Remote Setup eszköz használatához ellenőrizze az **Enable Receive**-et a 7. lépésnél.  
A PC-FAX installálása most sikeresen befejeződött.

## Hogyan tekinthető meg bejövő fax

A PC-n fogadott faxok a Fax Console-ban fognak megjelenni. Kattintson a **Start, All programs** és **Accessories, Communications, Fax** és azután kattintson a **Fax Console**-ra, hogy megnyissa azt.

Bal oldalon nyissa meg a Fax könyvtárat(ha még nincs megnyitva).

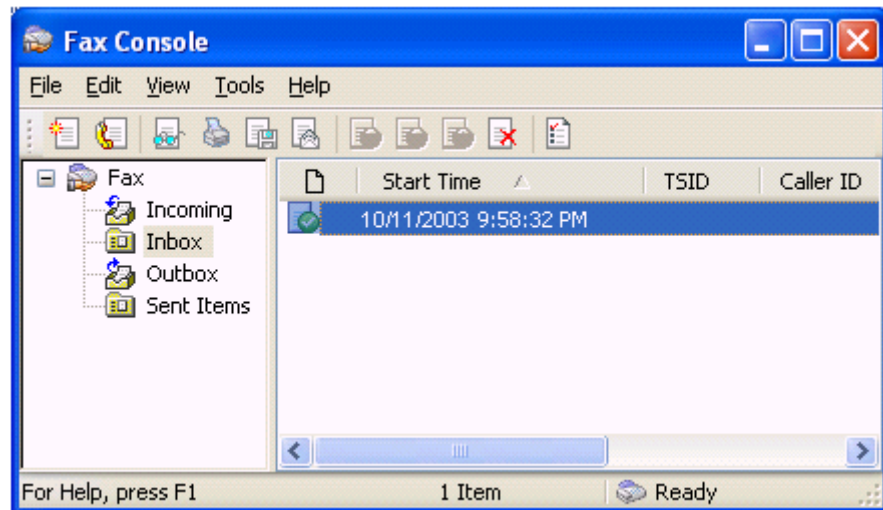

A Fax könyvtár a következő könyvtárakat tartalmazza:

- Az Incoming könyvtár az aktuálisan beérkezendő faxokat tartalmazza.
- Az Inbox könyvtár a már beérkezett faxokat tartalmazza.
- Az Outbox könyvtár a már felcímkézett elküldendő faxokat tartalmazza.
- A Sent Items könyvtár a sikeresen elküldött faxokat tartalmazza.

# 18.A Brother készülék (MFC) használata Macintosh-sal

## Az USB-vel felszerelt Apple Macintosh beállítása



- Mielőtt összekapcsolhatná a Brother készüléket az ön Macintosh -ával, vásárolnia kell egy olyan USB kábelt, ami nem hosszabb, mint 1.8 méter. **Ne csatlakoztassa a Brother készüléket USB porthoz kulcstáblán, illetve egy kikapcsolt USB hub-on keresztül.**
- Ebben a fejezetben némely leírás az MFC-8840D -n alapszik. Ezek a leírások az MFC-8440 -re szintén vonatkoznak.

Az MFC által támogatott jellemzők függenek a használt operációs rendszertől. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy mely jellemzők támogatottak:


Jellemzők	Mac OS®		Mac OS® X	
	8.6	9.X	10.1	10.2.1 vagy nagyobb <sup>*1</sup>
Nyomtatás	Igen	Igen	Igen	Igen
Szkennelés	Igen	Igen	Nem	Igen
PC-FAX küldés	Igen	Igen	Igen	Igen
Távoli beállítás	Nem	Nem	Igen	Igen

<sup>\*1</sup>A Mac OS X 10.2 felhasználóknak, kérjük hogy javítsa fel a rendszerét legalább Mac OS® X 10.2.1 verzióra vagy magasabbra! (A legfrissebb információk a Mac OS® X -el kapcsolatban megtalálhatók a <http://solutions.brother.com> oldalon.)

# A Brother nyomtató meghajtó használata az Apple® Macintosh® -sal (Mac OS® 8.6 – 9.2)

A nyomtató kiválasztásához:


1. Az Apple menüből nyissa meg a **Kiválasztót - Chooser**.

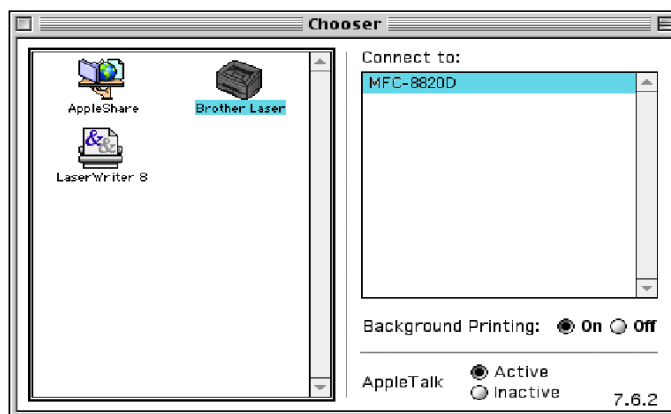


2. A nyomtató meghajtó kijelöléséhez kattintson a **Brother Laser** ikonra. A Kiválasztó jobb oldalán kattintson arra a nyomtatóra, amelyre nyomtatni kíván. Zárja be a Kiválasztót.

A dokumentum nyomtatásához


1. Az alkalmazás software-ben, mint például a Presto! PageManager kattintson a **Fájl menüre**, és válassza ki az **Oldalbeállítást**. Megváltoztathatja a **Papírméret**, **papír vastagság**, **Papírforrás**, **Orientáció** és az **Átméretezési** beállításokat, majd kattintson az **OK**-ra.

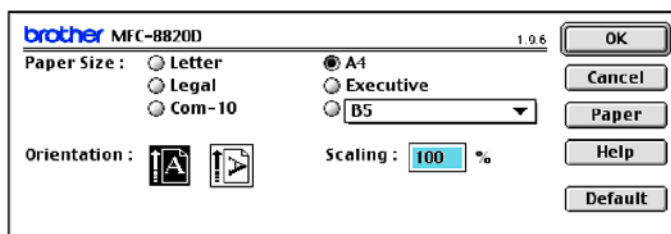

2. Az alkalmazás software-ben, mint például a Presto! PageManager kattintson a **Fájl menüre**, és válassza ki a **Nyomtatást**.

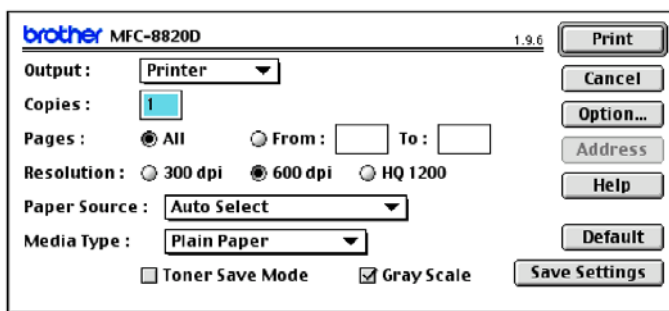

Amennyiben változtatni kíván a **Példányszámon**, **Oldalakon**, **Minőségen**, **Adathordozó típuson** válassza ki a beállításokat a **Nyomtatás** előtt. Az **Opció** beállítás lehetővé teszi a **Duplex** kiválasztását.

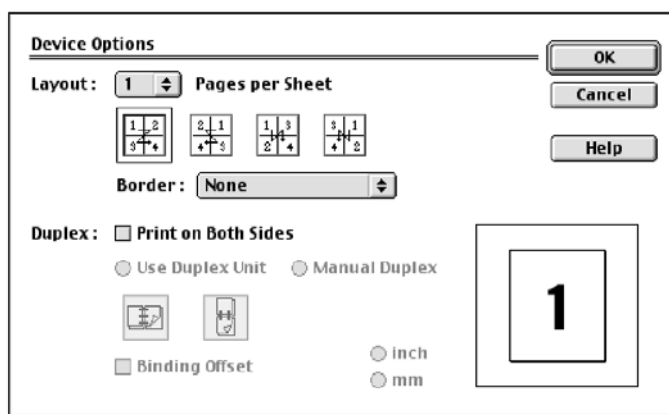


Az automatikus Duplex csak az MFC-8840D -nél érhető el.


# A Brother nyomtató meghajtó használata az Apple® Macintosh® -sal (Mac OS® X)

## Az oldalbeállítás opciók kiválasztása

1. Az alkalmazás software-ben, mint például a Presto! PageManager kattintson a **Fájl menüre**, és válassza ki az **Oldalbeállítást**. Legyen biztos abban, hogy az MFC-8420, DCP 8020 és az MFC-8820D, DCP-8025D ki van választva a **Format for** legördülő menüben. Megváltoztathatja a **Papírméret**, **papír vastagság**, **Papírforrás**, **Orientáció** és az **Átméretezési** beállításokat, majd kattintson az **OK**-ra.

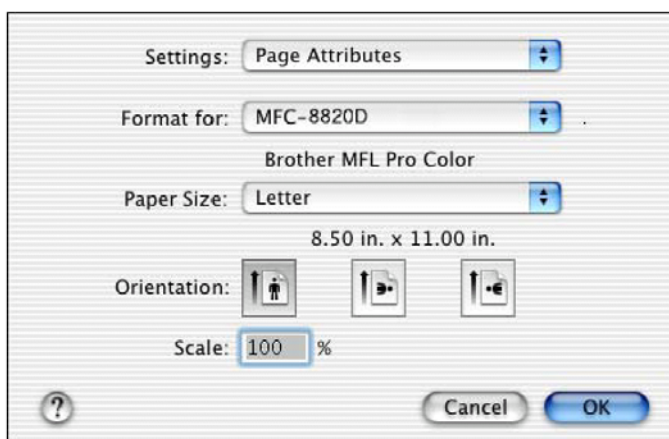


2. Az alkalmazás software-ben, mint például a Presto! PageManager kattintson a **Fájl menüre**, és válassza ki a **Nyomtatást**. Kattintson a **Nyomtatásra**, hogy a nyomtatás elkezdődjön.

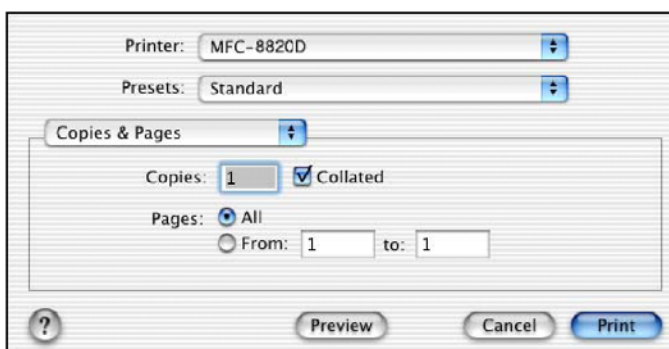


## Specifikus beállítások

Állítsa be a **Papír típus**, **Felbontás**, és egyéb beállításokat. Nyomja meg a **Copies & Pages** gombot, hogy kiválaszthassa amit meg akar változtatni.

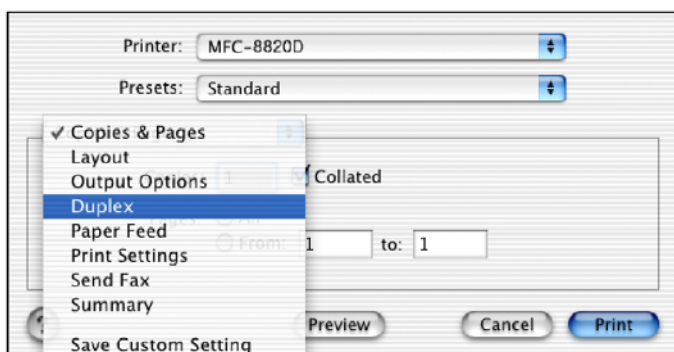


### Duplex

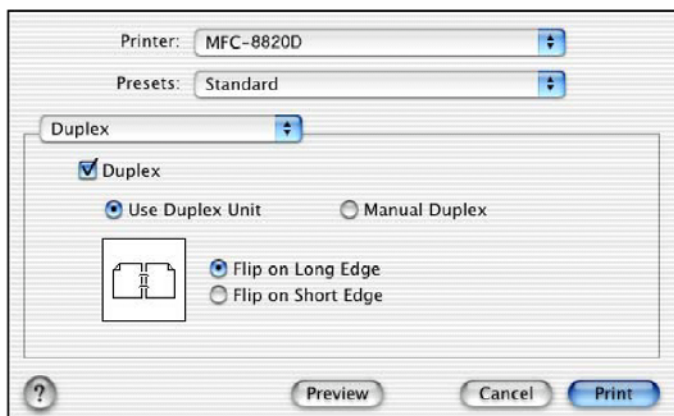

Az automatikus Duplex csak az MFC-8840D -nél érhető el.

## Nyomtatás beállítások

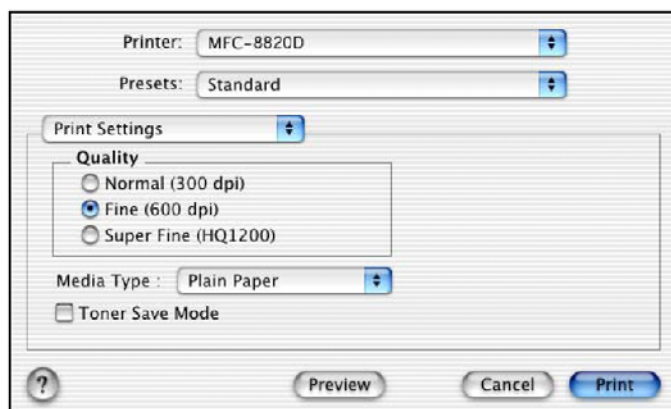

## A PS meghajtó használata az Apple® Macintosh® -sal



A hálózaton lévő PS meghajtó használatához lásd az NC-9100h Hálózati Felhasználói Kézikönyvet a CD-ROM -on.



Ahhoz, hogy USB kábelén keresztül használja a PS meghajtót, szükséges, hogy beállítsa az Emulációt a BR-Script 3 -hoz (**Menu, 4, 1**) mielőtt kapcsolódik az USB kábelhez. (Lásd: Beállítani az Emuláció Szelekciót)



A PS meghajtó nem támogatja a következő funkciókat:

- HQ 1200
- Biztonsági nyomtatás
- PC-Fax küldés




## A Mac OS 8.6 – 9.2 Felhasználóinak

### 1. A Mac OS 8.6 – 9.04 felhasználóinak:

Nyissa meg az **Apple Extras** könyvtárat. Nyissa meg az **Apple LaserWriter Software** könyvtárat.


### A Mac OS 9.1 – 9.2 felhasználóinak:

Nyissa meg az **Applications** (Mac OS 9) könyvtárat. Nyissa meg az **Utilities** könyvtárat.\*

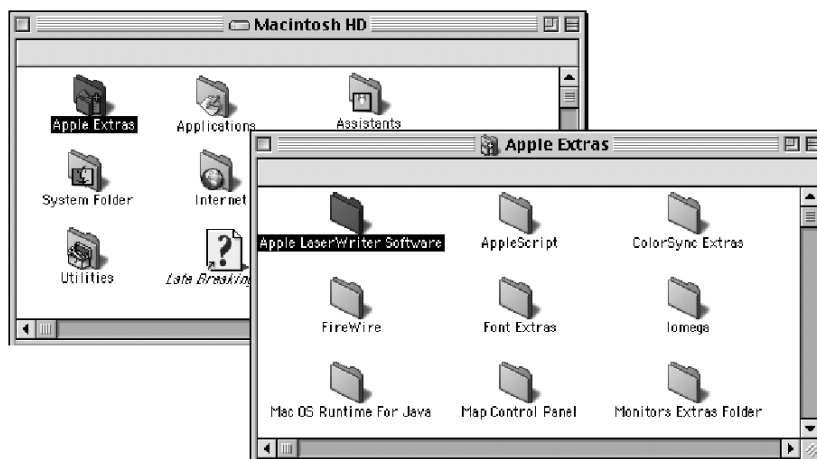


\* A képernyők a Mac OS 9.04 -ből valók


### 1. Nyissa meg az Desktop Printer Utility ikont.

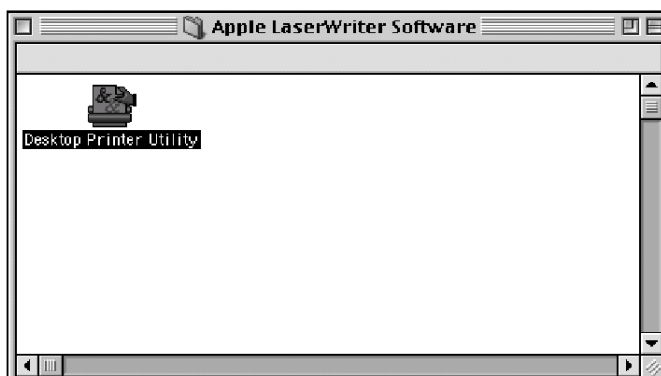


3. Válassza ki a **Printer (USB)** -t, és kattintson az **OK** -ra.

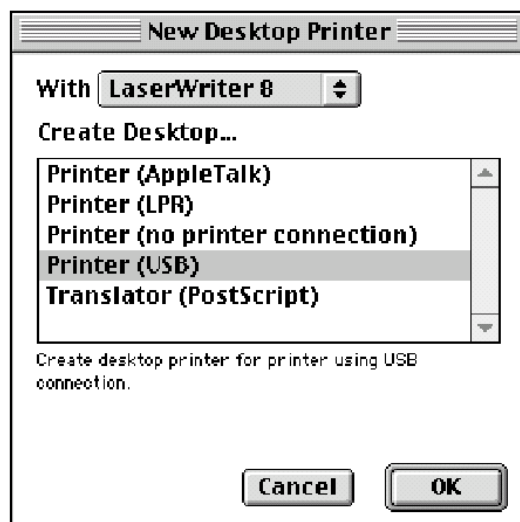


4. Kattintson a **Change...** -re a **PostScript Printer Description (PPD)** file-ban.  
Válassza ki a **Brother MFC-8820D**, **DCP-8025D** -t, és aztán kattintson a **Select** -re.

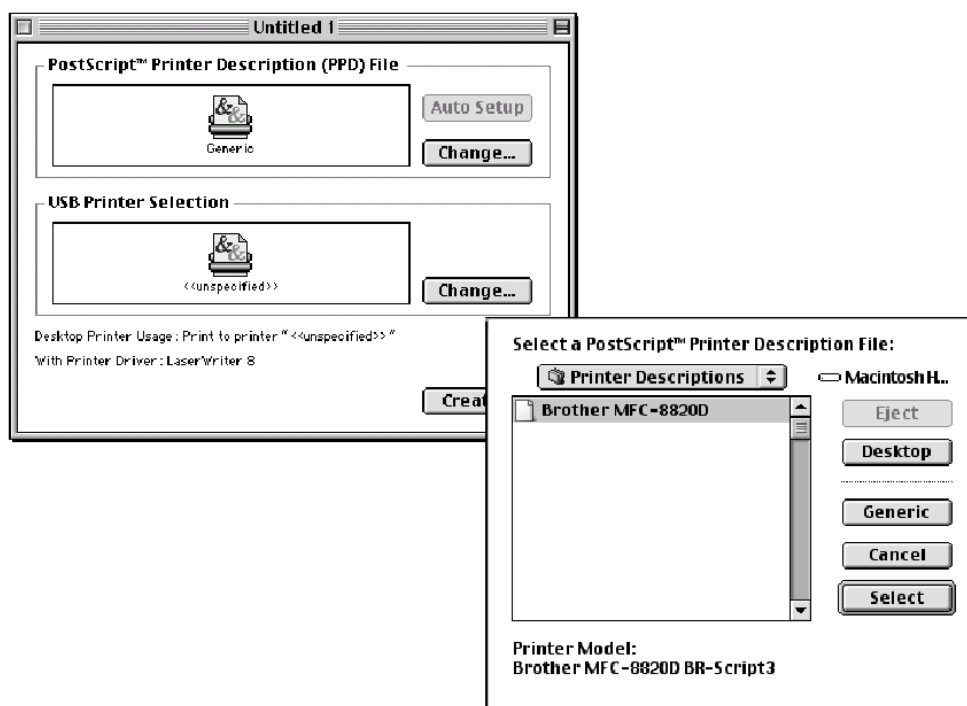


5. Kattintson a **Change...** -re az **USB Printer Selection** -ban.  
Válassza ki a **Brother MFC-8820D, DCP-8025D** -t, és aztán kattintson az **OK** -ra.

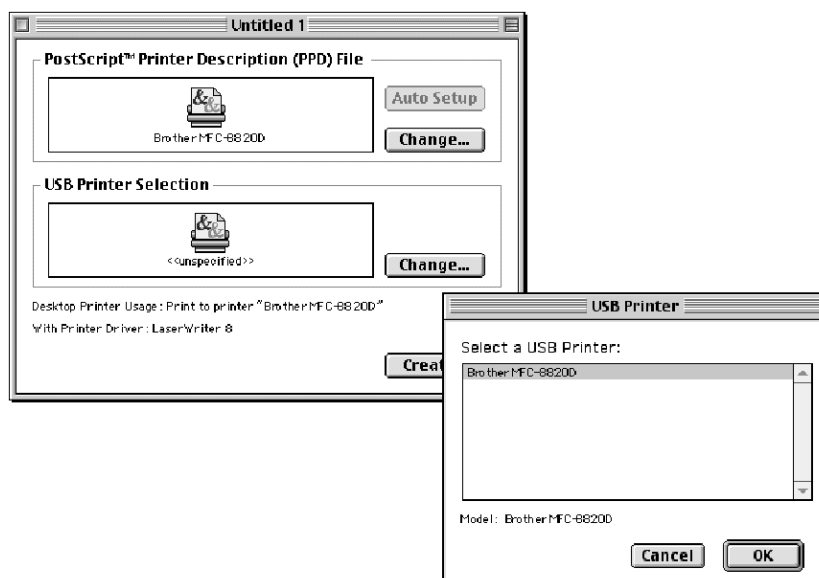



6. Kattintson a **Create...** -re.

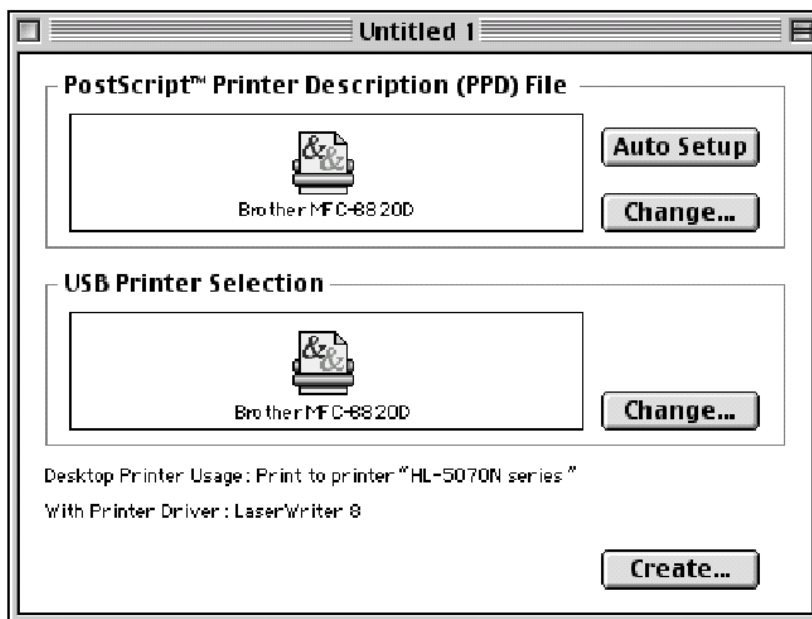

7. Írja be az MFC nevét (MFC-8820D, DCP-8025D), aztán kattintson a **Save** -re.

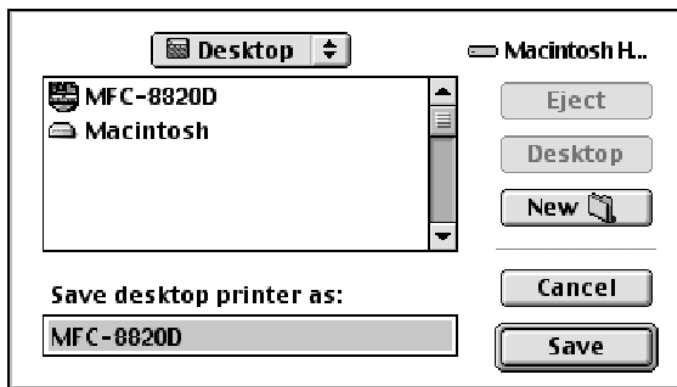


8. Válassza ki a **Quit** -et a **File** menüből.

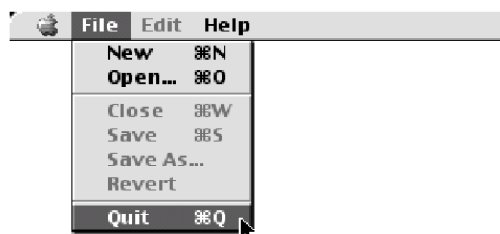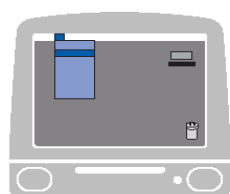

9. Kattintson az **MFC-8820D, DCP-8025D** ikonjára az Asztalon (Desktop).



10. Válassza ki a **Set Default Printer** -t a **Printing** menüből.

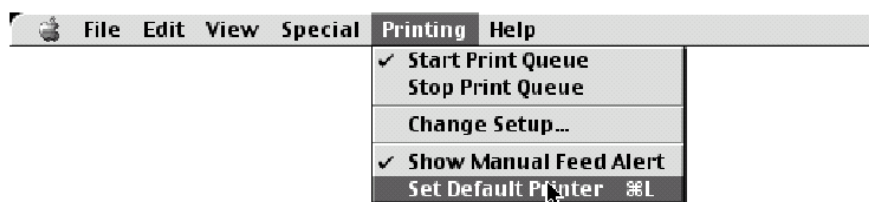

## A Mac OS X felhasználók részére

Fel kell telepíteni a PS meghajtót az alábbi utasítások segítségével.



Ha USB kábelt használ, és az ön Macintosh rendszere „Mac OS X“, akkor csak egy MFC nyomtató meghajtót regisztrálni a **Print Center** -ben.




Ha a Brother Natív Meghajtó (MFC-8420, DCP 8020/8820D) már listázva van a nyomtató listában, akkor először le kell törölnie, és azután lehet csak feltelepíteni a PS meghajtót.




Ahhoz, hogy USB kábelén keresztül használja a PS meghajtót, szükséges, hogy beállítsa az Emulációt a BR-Script 3 -hoz (**Menu, 4, 1**) mielőtt kapcsolódik az USB kábelhez. (Lásd: Beállítani az Emuláció Szelekciót)


1. Válassza ki az **Applications** -t a **Go** menüből.

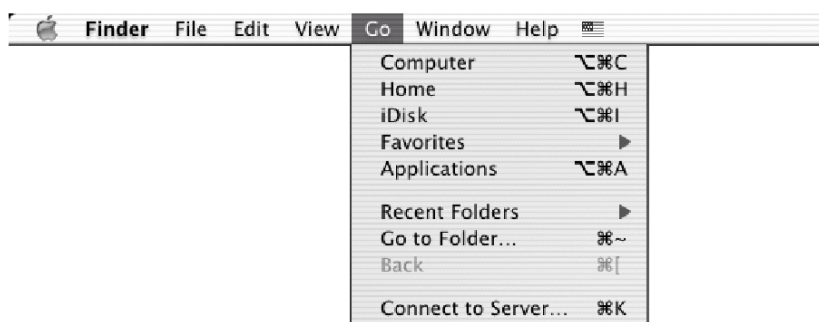


2. Nyissa ki a **Utilities** mappát.

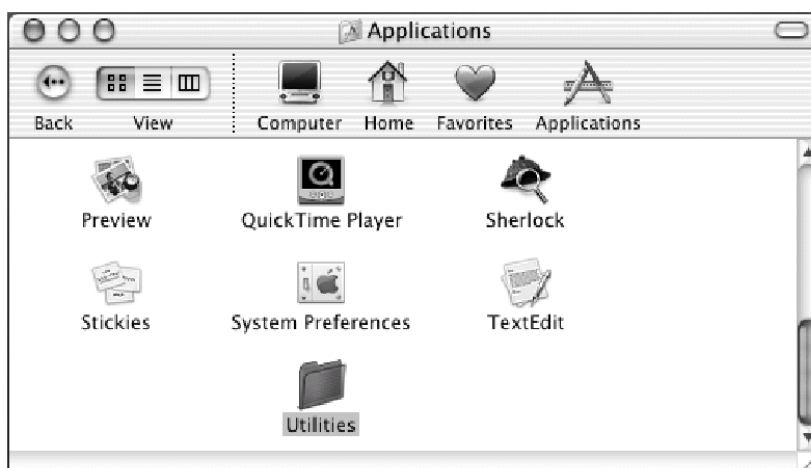


3. Nyissa ki a **Print Center** ikont.

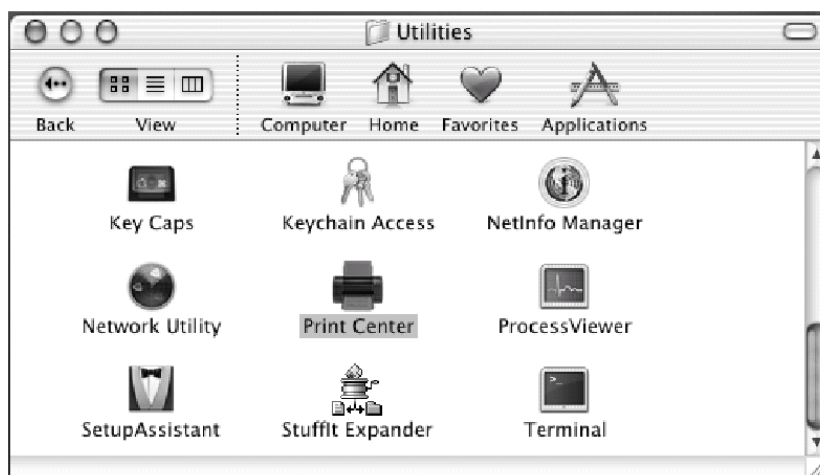


4. Kattintson az **Add Printer...** -re.

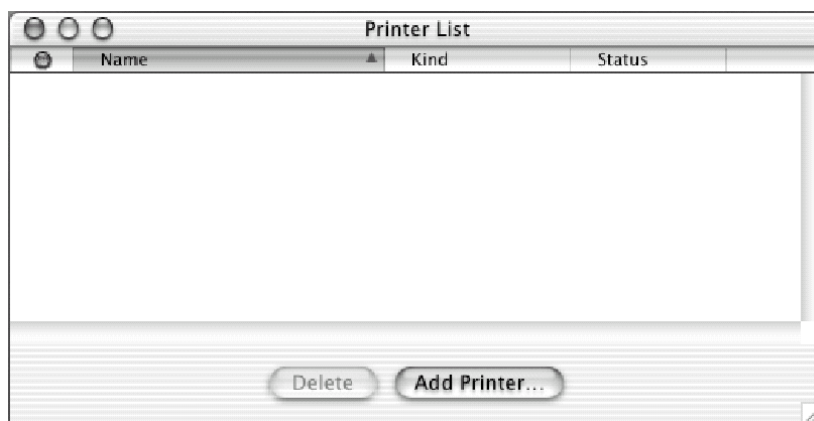


5. Válassza ki az **USB** -t.

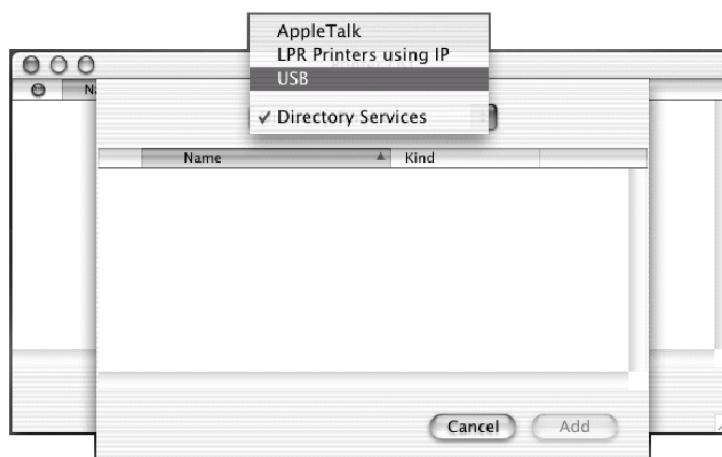

6. Válassza ki az **MFC-8840D** -t, aztán kattintson az **Add** -ra.

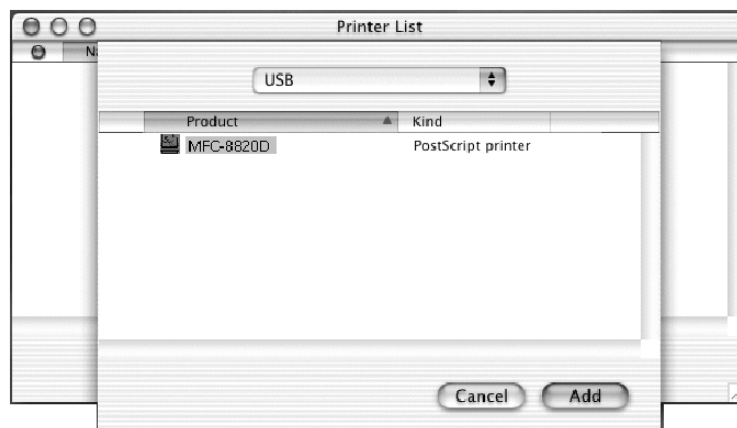

7. Válassza ki a **Quit Printer Center** -t a **Printer Center** menüből.

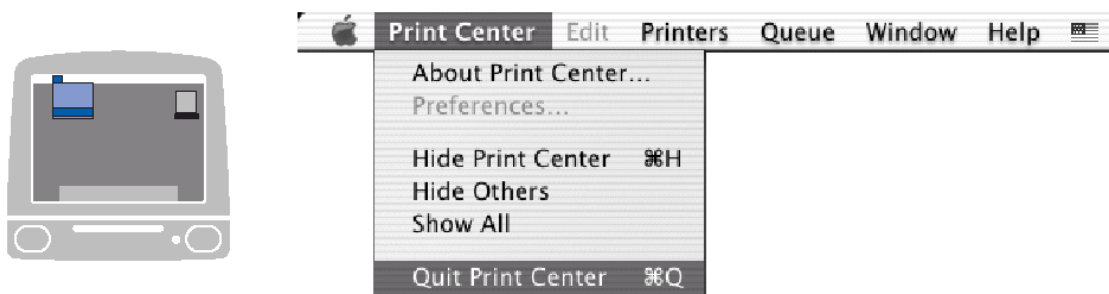


# Egy fax küldése az ön Macintosh alkalmazásából

## Mac OS 8.6 – 9.2 felhasználóknak

Faxot küldhet közvetlenül egy Macintosh alkalmazásból az alábbiakat téve:


1. Készítsen egy dokumentumot egy Macintosh alkalmazásból.
2. Fax küldéséhez válassza ki a Nyomtatást (**Print**) a **File** menüből.

A nyomtató dialógus ablak megjelenik:

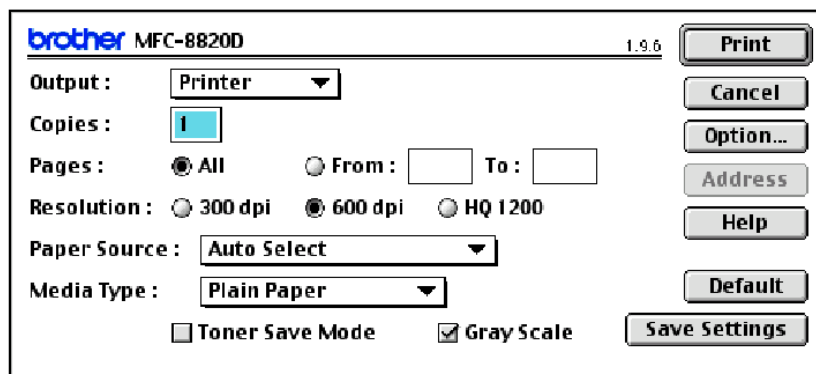

Amikor a nyomtató ke lett választva, akkor a felső gomb a **Print** feliratot mutatja, az **Address** gomb pedig beszűrkül.


3. A legördülő **Output** menüből válassza ki a *Facsimile* -t.

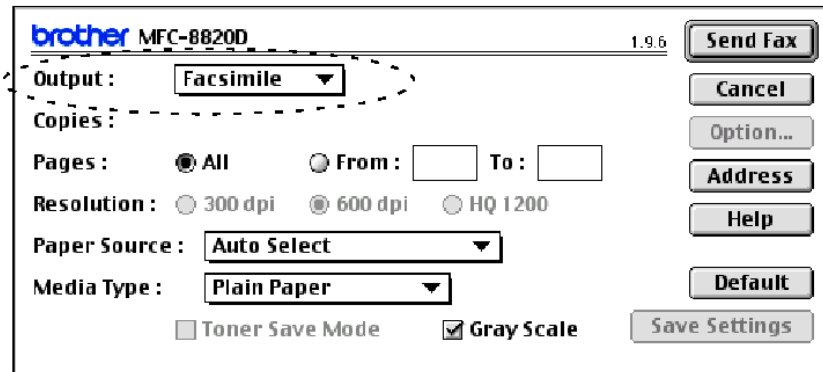

Amikor a *Facsimile* ki van választva, akkor a felső gomb a **Send Fax** felírra változik, az **Address** gomb elérhető lesz.




4. Kattintson a **Send Fax** -ra  
A **Send Fax** dialógus ablak megjelenik:

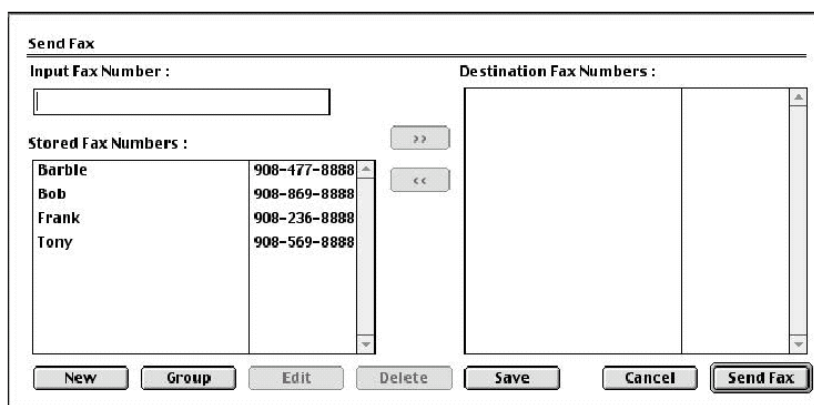

- A **Send Fax** dialógus ablaknak két listaablaka van. A bal oldali ablak mutatja az összes korábban eltárolt fax számot (**Stored Fax Numbers**), a jobb oldali ablak, pedig a becélzott fax számokat mutatja (**Destination Fax Numbers**), ahogy kiválasztja őket.
5. A fax megcímezéséhez vigye be a fax számot az **Input Fax Number** dobozba.
6. Amikor befejezte a fax megcímezését kattintson a **Send Fax** -ra.

Ahhoz, hogy csak egyes oldalakat válasszon ki és küldjön el a dokumentumból kattintson az **OK** -ra, hogy elkerüljön a Nyomtatás dialógus ablakra.

Ha címzés nélkül kattint a **Send Fax** -ra, akkor a következő hibaüzenetet kapja:

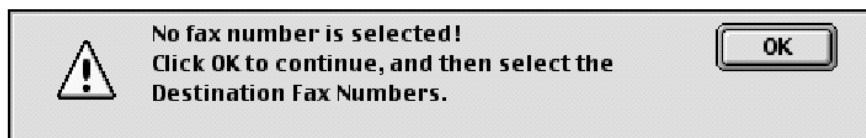


Kattintson az **OK** -ra, hogy visszamehessen a **Send Fax** dialógus ablakra.

## Mac OS X felhasználóknak


Faxot küldhet közvetlenül egy Macintosh alkalmazásból az alábbiakat téve:

1. Készítsen egy dokumentumot egy Macintosh alkalmazásból.
2. Fax küldéséhez válassza ki a Nyomtatást (**Print**) a **File** menüből.

A nyomtató dialógus ablak megjelenik:

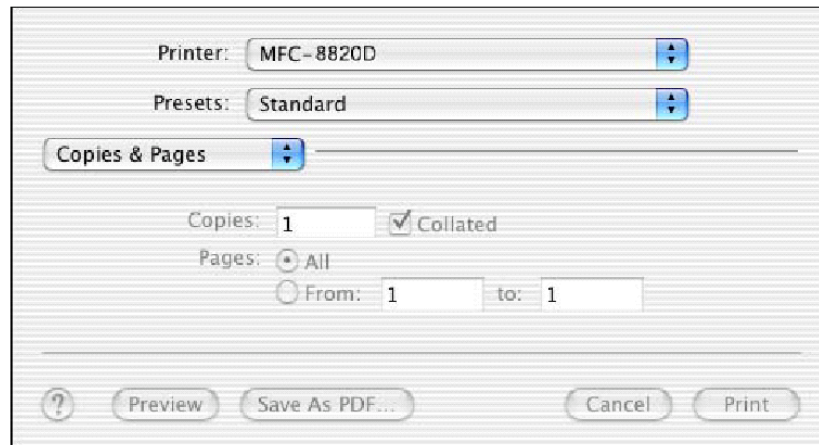

3. A legördülő menüből válassza ki a **Send Fax** -ot.

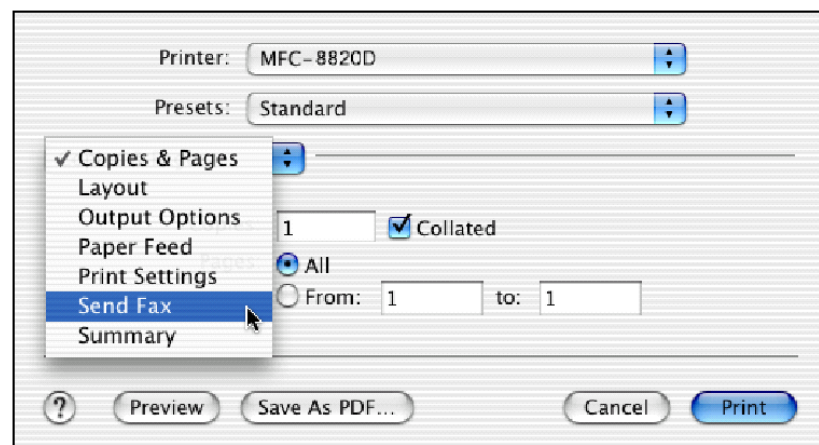

4. A legördülő **Output** menüből válassza ki a **Facsimile** -t.

Printer: MFC-8820D

Presets: Standard

Send Fax

Output : Facimile

Input Fax Number :

Add

Stored Fax Numbers :

work fax Address Book

Destination Fax Numbers :

Name	FAX#
------	------

Delete

? Preview Save As PDF... Cancel Print

5. A fax megcímzéséhez vigye be a fax számot az **Input Fax Number** dobozba, és aztán kattintson a **Print** -re.



Ha több mint egy számra akar faxot küldeni, akkor kattintson az **Add** -ra, miután bevitte az első fax számot. A cél fax számok ki lesznek listázva a dialógus ablakban.

Printer: MFC-8820D

Presets: Standard

Send Fax

Output : Facimile

Input Fax Number :

Add

Stored Fax Numbers :

work fax Address Book

Destination Fax Numbers :

Name	FAX#
Bob	999-888-0000




Delete

? Preview Save As PDF... Cancel Print

## Húzzon át egy vCard -ot a Mac OS X Address Book alkalmazásból.

1. Kattintson az **Address Book** gombra.
2. Húzzon át egy vCard -ot a Mac OS X **Address Book** alkalmazásból a **Destination Fax Number** mezőre.

Amikor befejezte faxának a címzését, akkor kattintson a **Print** -re.

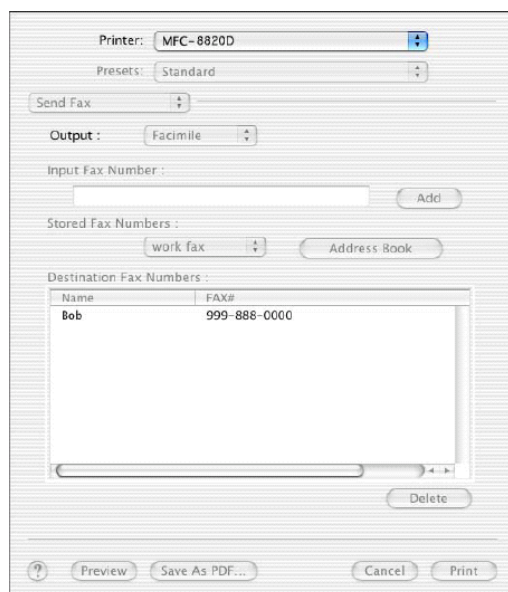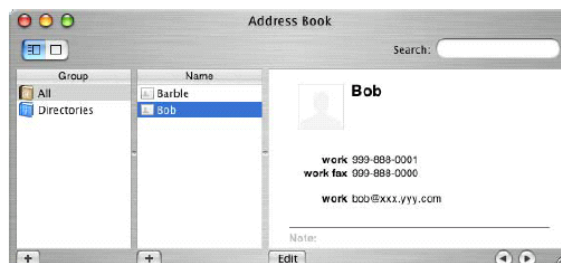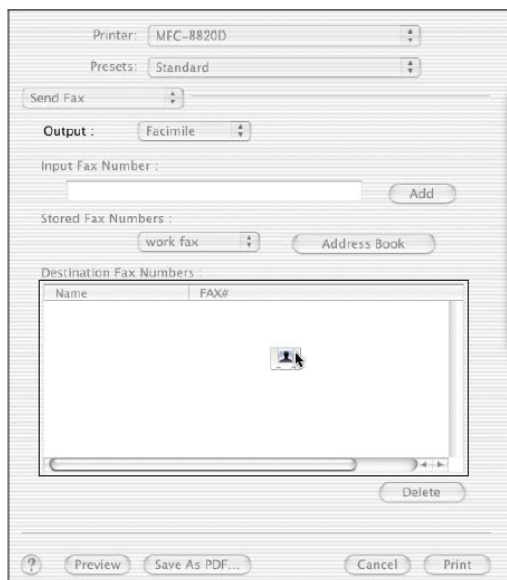



A használandó vCard -nak tartalmaznia kell egy **work fax**, vagy egy **home fax** számot.

Amikor kiválasztja a **work fax** vagy a **home fax** számot a **Stored Fax Numbers** legördülő listából, akkor a Mac OS X címlistában eltárolt számok közül csak az a fax szám lesz használva, amelyik a kiválasztott kategóriában van. Ha viszont csak egy kategóriában van fax szám eltárolva a Mac OS X címlistában, akkor ez a szám mindenképpen fel lesz használva, függetlenül a kiválasztott kategóriától.

# A Brother TWAIN szkennelő meghajtó használata Macintosh-sal

A Brother MFC software tartalmaz TWAIN szkennelő meghajtót Macintosh-hoz. Ez a Macintosh TWAIN szkennelő meghajtó olyan alkalmazással használható, amely támogatja a TWAIN specifikációt. A szkenneléshez minden olyan alkalmazás használható, amelyik támogatja a TWAIN előírásokat.



A Mac OS X szkennelés csak a Mac OS X 10.2.1 vagy magasabb verziótól támogatott.

## Hozzáférés a szkennelőhöz


Futtassa a Macintosh TWAIN-képes alkalmazás szoftverét. Az első alkalommal, amikor használja a Brother TWAIN meghajtót (MFL Pro/P2500), állítsa be alapértelmezettként a **Select Source** kiválasztásával. Ezután minden egyes eredeti példányhoz, amelyet szkennel, válassza ki a **Acquire Image** vagy **Scan**. A Szkennelő beállítási párbeszédablak megjelenik.



Az ebben a részben bemutatott képernyők a Mac OS 9-ből származnak. Az Ön Macintosh gépén a képernyők mások lehetnek az operációs rendszeréről függően.



Az eljárás, amivel kiválasztja a papírtípust, vagy a szkennelést a bemutatottól eltérhet a használt alkalmazás programtól függően.

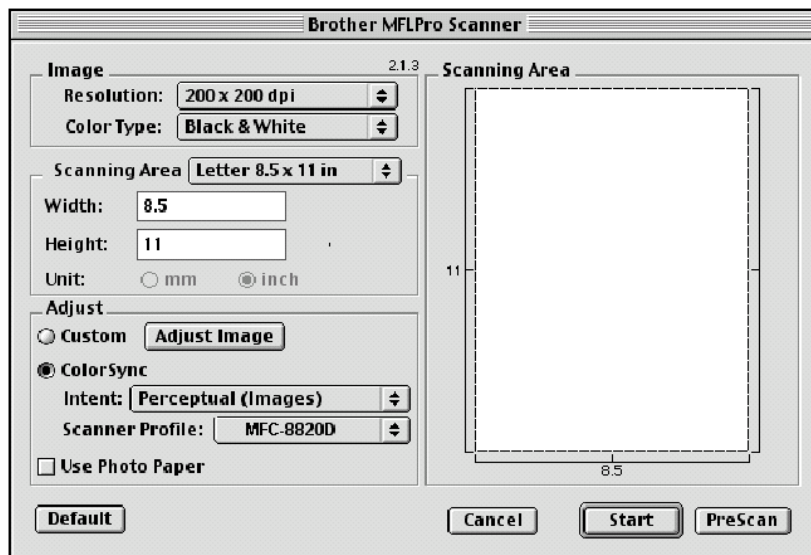

(OS 8.6–9.2)

## Dokumentum szkennelése a Macintosh-ba

Beszkennehet egy egész dokumentumot

—VAGY—

előszkenelés után beszkennehet egy dokumentum részt.

### Teljes oldal beszkennelése

1. Helyezze az eredeti példányt lappal felfelé a papíradagolóba, vagy lappal lefelé az üveghengerre.
2. Igény szerint állítsa át a következő beállításokat a szkennер beállítási párbeszédablakban:

**Felbontás**

**Szín típus**

**Fényesség**

**Kontraszt**

**Szkennelési terület**


3. Kattintson a **Start**ra.

A szkennelés befejezésével a kép megjelenik az Ön grafikai alkalmazásában.

## Egy kép előszkennelése

Az előszkennelés lehetővé teszi, hogy kis felbontással gyorsan beszkenneljen egy képet. Az ikon verzió megjelenig a **Scanning Area**-ban (szkennelt terület). Ez csak egy előképe a képnek, amiből megláthatja hogy nagyjából hogyan fog kinézni. A **PreScan** (előszkennelés) gomb lehetővé teszi, hogy a képből kivágja a nem kívánt részeket. Amikor már elégedett az előképpel, akkor kattintson a **Start**-ra a kép beszkenneeléséhez.

1. Helyezze az eredeti példányt lappal felfelé a papíradagolóba, vagy lappal lefelé az üveghengerre.
2. Kattintson a **PreScan**-ra.  
Az egész kép beszkennelődik a Macintosh-ba, és megjelenik a szkennер dialógus ablak **Scanning Area** részében.
3. Ha csak egy részét szeretné beszkenneelni az előszkennelt képnek, akkor kattintsa és húzza az egeret a vágáshoz.

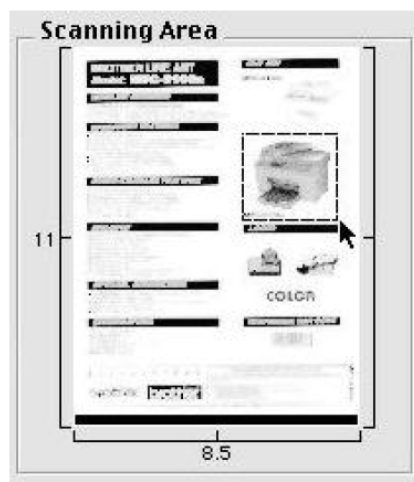

4. Helyezze az eredeti példányt lappal felfelé a papíradagolóba, ha a papíradagolót használja.
5. Igény szerint állítsa át a következő beállításokat a szkennер beállítási párbeszédablakban:
  - Felbontás**
  - Szín típus**
  - Fényesség**
  - Kontraszt**
  - Szkennelési terület**
6. Kattintson a **Start**-ra.  
A szkennelés befejezésével csak a kivágott kép jelenik meg az Ön grafikai alkalmazásában.
7. A grafikai alkalmazásban tovább finomíthatja a képet.




## Beállítások a szkennер ablakban

### Kép

#### Felbontás

Válassza ki a szkennelési felbontást az automatikusan megjelenő Felbontás (**Resolution**) menüből. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt vesz igénybe, de szebb szkennelt képet ad.

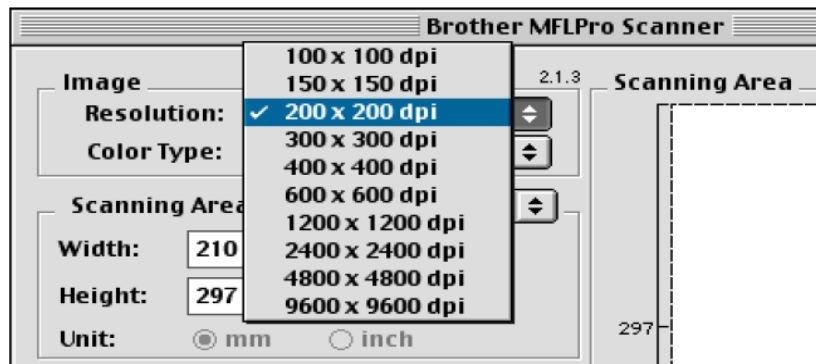


## Szín típus

**Fekete & Fehér:** állítsa a Szín típust Fekete & Fehérre szöveges vagy vonalas grafikához. Fotóképekhez, állítsa a Szín típust Szürkére [Hiba Diffúzió] vagy Valódi Szürkére.

**Szürke [Hiba Diffúzió]:** olyan dokumentumokhoz használatos, amelyek fotóképeket vagy grafikákat tartalmaznak. (A Hiba Diffúzió egy módszer szimulált szürke képek létrehozásához azáltal, hogy egy megadott mátrixba valódi szürke pontok helyett fekete pontokat helyez.)

**Valódi Szürke:** hasonlóképpen olyan dokumentumokhoz használatos, amelyek fotóképeket vagy grafikákat tartalmaznak. Ez az üzemmód pontosabb, mivel 256 szürkeárnyalatot használ. A legtöbb memóriát és a leghosszabb átviteli időt veszi igénybe.

**Színek:** Válassza a 256 Szín, amely 256 színig szkennel, vagy a 24-bit szín, amely 16.8 millió színig szkennel. Habár a 24-bit szín használata a legpontosabb színekkel rendelkező képet hoz létre, a képfájl körülbelül háromszor nagyobb lesz, mint a 256 Színnel létrehozott fájl.

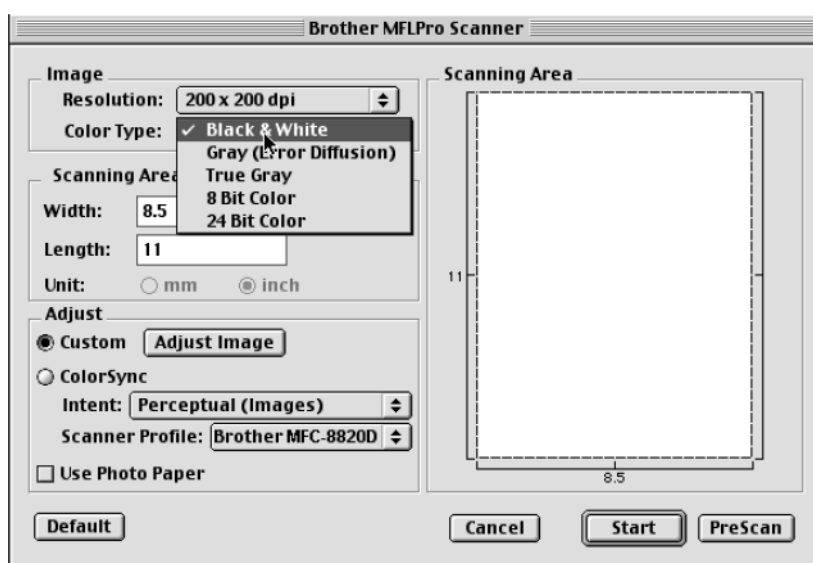

## Szkennelési Terület

Állítsa be a **Méretet** az alábbiak közül valamelyikre:

- ◆ Letter (8.5 x 11 hüvelyk.)
- ◆ A4 (210 x 297 mm.)
- ◆ Legal (8.5 x 14 hüvelyk.)
- ◆ A5 (148 x 210 mm.)
- ◆ B5 (182 x 257 mm)
- ◆ Executive (7.25 x 10.5 hüvelyk.)
- ◆ Business Card (90 x 60 mm.)
- ◆ Egyedi (Felhasználó szerint állítható 0.35 x 0.35 hüvelyktől 8.5 x 14 hüvelykig.)

Az egyedi méret kiválasztása után tovább módosíthatja a szkennelési területet. Kattintson az egérgombra és tartsa lenyomva, amíg az egeret húzva körülvágja a képet.

Szélesség: Adja meg az egyedi méret szélességét.  
Hosszúság: Adja meg az egyedi méret hosszúságát.

## Üzleti kártya (névjegykártya) méret

Üzleti kártyák szkennelésekor válassza ki az Üzleti Kártya (90 x 60 mm.) méretbeállítást, és helyezze az üzleti kártyát egy hordozólapon felül középre.

Szövegszerkesztőben vagy egyéb grafikus alkalmazásban használt fotók vagy képek szkennelésekor, próbáljon ki különböző kontraszt, mód és felbontási beállításokat, hogy megállapíthassa, melyik beállítás felel meg leginkább az igényeinek.

## A kép beszabályozása


### Fényesség

A legjobb eredmények elérése érdekében állítsa be a fényesség beállításokat. A Brother TWAIN szkennер meghajtó 100 fényesség beállítást (-50-tól 50-ig) kínál. Az alapértelmezett érték 0, amely az "átlagos" beállítást jelenti.

A fényesség szintje úgy állítható, hogy a kép világosításához a csúszó sávot jobbra, a kép sötétítéséhez pedig balra húzza. A beállítási értéket be is gépelheti a dobozba. Kattintson az **OK**-ra.

Amennyiben a szkennelt kép túl világos, állítson be alacsonyabb fényességi értéket, és szkennelje be újra a képet.

Amennyiben a kép túl sötét, állítson be magasabb fényességi értéket, és szkennelje be újra a dokumentumot.

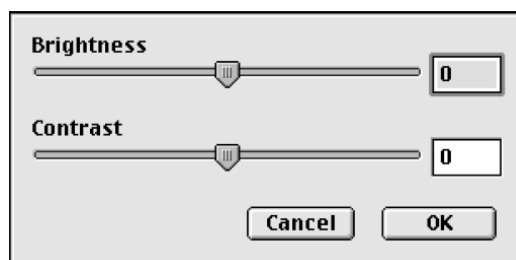

### Kontraszt

A kontraszt beállítás csak akkor állítható, amikor már kiválasztotta az egyik szürkeségi skálabeállítást, de állításra nincs lehetőség abban az esetben, ha Szürkeségi Skálaként Fekete & Fehéret választott.

A kontrasztszint növelése (a csúszó sáv jobbra húzásával) kihangsúlyozza a kép sötét és világos területeit, míg a kontrasztszint csökkentése (a csúszó sáv balra húzásával) több részletet láttat a szürke területeken. A csúszó sáv használata helyett, a kontraszt beállításához begépelhet egy értéket a dobozba. Kattintson az **OK**-ra.

## A Presto! PageManager használata

A Presto! PageManager egy alkalmazás szoftver számítógépe dokumentumainak menedzselésére. Mivel a legtöbb kép- és szövegszerkesztővel kompatibilis, ezért a Presto! PageManager -nek egyedülálló hatalma a számítógépe file-jai felett. Könnyedén kezelheti dokumentumait, szerkesztheti az e-mail -eket, és a file-okat, vagy dokumentumokat olvashat a Presto! PageManager -be beépített OCR szoftver segítségével.

Ha az MFC -t (Brother készülék) szkennerként használja, akkor ajánljuk, hogy telepítse fel a Presto! PageManager -t, lásd a Gyors Telepítési Útmutatót.



A teljes NewSoft Presto! PageManager 4.0 Felhasználói Kézikönyv megtalálható a Macintosh CD-ROM -on, amit az MFC készülékkel együtt szállítottak.

### Fontos részletek

- OCR: Egy lépésben beszkenne a képet, felismeri a szöveget, és szerkeszti egy szövegszerkesztővel.
- Scan Buttons (szkennelő gombok): Egy lépésben szkennelje be a dokumentumokat, és egy előre kiválasztott programmal nyissa meg azokat.
- Image Editing (kép szerkesztés): Hangsúlyozza, vágja, forgassa a képeket, vagy nyissa meg őket egy képszerkesztő programmal kívánsága szerint.
- Annotation (kommentár): Tegyen a képekhez törölhető megjegyzéseket, bélyegeket, és rajzokat.
- Treeview Window (fanéző ablak): Nézze és rendezze a könyvtár szerkezet hierarchiát, a gyors keresés érdekében.
- Thumbnail Window (ikon ablak): Nézze a file-okat, mint ikonokat, hogy könnyen azonosítsa őket.

## **Rendszerkövetelmények**

- PowerPC processzor
- 8.6, 9X, 10.1 vagy nagyobb operációs rendszer verzió
- CD-ROM meghajtó
- A merevlemezén legalább 120MB szabad terület.

### **Ajánlott**

- 8 bit, vagy magasabb színmélységű video kártya
- Eudora Mail, vagy Outlook Express elektronikus levelező szoftver

## **Technikai segítség**

[Egyéb országok, mint pl. Magyarország]


E-mail cím: [tech@newsoft.eu.com](mailto:tech@newsoft.eu.com)

## MFC távoli beállítás (Mac OS X)

Az MFC Remote Setup (távoli beállítás) alkalmazás lehetővé teszi, hogy gyorsan beállítsa az MFC-t kihasználva a Macintosh-on keresztül történő könnyű és gyors beprogramozási lehetőséget. Amikor elindítja ezt az alkalmazást akkor az MFC beállításai automatikusan letöltődnek a Macintosh-ra és megjelennek a monitoron. Ha megváltoztatja a beállításokat, akkor ezeket feltöltheti közvetlenül az MFC-re.



Az „MFC Remote Setup” alkalmazás ikon a Macintosh-on az alábbi könyvtárban van:  
HD/Library/Printers/Brother/Utility.

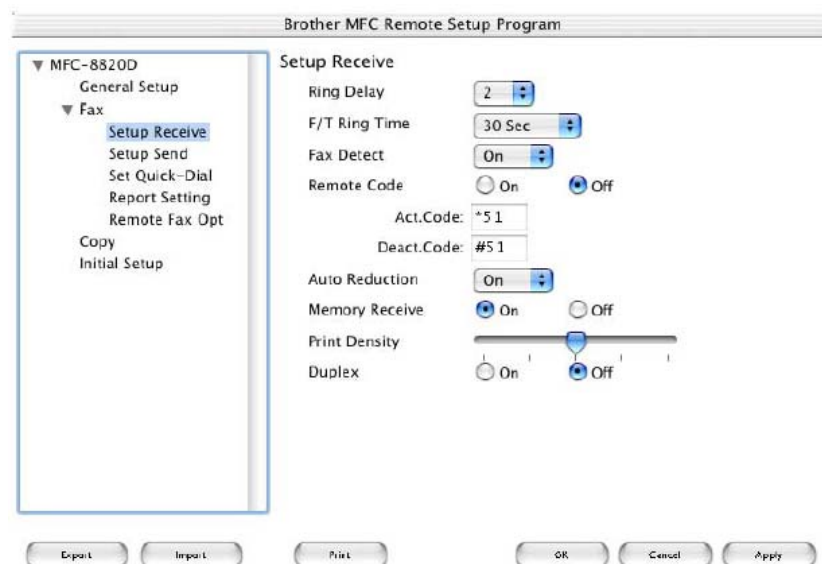

### OK

Elindítja az adatok feltöltésének folyamatát az MFC-be ezután pedig ki is lép a távoli beállító alkalmazás. Ha hibaüzenet jelenik meg, akkor vigye be a helyes adatot újra. Majd kattintson az **OK** -ra.

### Cancel

Kilép a távoli beállító alkalmazásból anélkül, hogy feltöltené az MFC-be az adatokat.

### Apply

Elindítja az adatok feltöltésének folyamatát az MFC-be, de nem lép ki a távoli beállító alkalmazás.



**Print**

Kinyomtatja a kiválasztott elemeket az MFC-re. Csak azokat az adatokat tudja kinyomtatni, amelyek már fel lettek töltve az MFC-re. Kattintson az **Apply** -ra hogy az új adatok feltöltődjenek az MFC, és ezután kattintson a **Print** -re.

**Export**

Elmenti az aktuális konfigurációs beállításokat egy file-ba.

**Import**

Beolvassa a beállításokat egy file-ból.



# 19.Hálózati szkennelés

(Csak Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional és XP esetén)

Mielőtt a Brother készüléket hálózati szkennelésre használná, az NC-9100h hálózati táblát installálni kell a Brother készülékbe és konfigurálni TCP/IP -vel és mail szerver beállításokkal ha a Scan to E-mail(E-mail szerver) funkciót szeretné használni. Az NC-9100h beállítások beállíthatóak illetve megváltoztathatóak a vezérlő panelről vagy a Professzionális eszközzel vagy Web Management BRAdmin.(Lásd az NC-9100h kezelési útmutatót a CD-ROM-on.)

## Hálózati liszensz

Ez a termék egy egyedülálló PC liszenszet tartalmaz. Ha megvesz egy opcionális NC-9100h LAN kártyát, amelyik még további 4 felhasználóra vonatkozó liszenszet tartalmaz, akkor telepítheti az MFL-Pro szoftvert a ScanSoft PaperPort-tal együtt 5 PC-s liszenszel. Ha több mint 5 PC-vel akarja a ScanSoft PaperPort-ot használni, akkor vásárolja meg az NL-5 csomagot, amely további 5 PC-hez tartalmaz liszenszet. Ezt a Brother kereskedőjénél veheti meg.

## Brother készülék regisztrálása PC-n


Ha az MFL-Pro installálásakor regisztrált Brother készüléket meg szükséges változtatnia (lásd Gyorstelepítési útmutatót) kövesse az alábbi lépéseket:

1. Windows® 98/Me/2000 esetén:

A **Start** menüből válassza ki a **Control Panel**, **Scanners** és **Cameras** és kattintson jobb egérgombbal a **Scanner Device** ikonra és válassza ki a **Properties**-t, hogy megjelenjen a **Network Scanner Properties** dialógus ablak.


Windows® XP esetén:

A **Start** menüből válassza ki a **Control Panel**, **Printers** és **Other Hardware**, **Scanner** és **Cameras** -t(vagy **Control Panel**, **Scanners** és **Cameras** ).

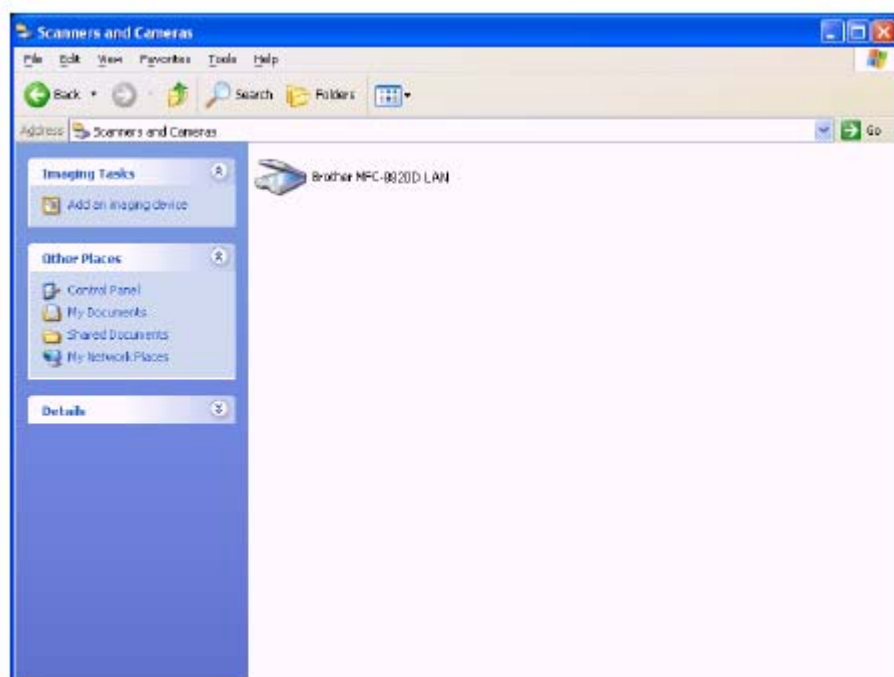

Kattintson jobb egérgombbal a **Scanner Device** ikonra és válassza ki a **Properties**-t, hogy megjelenjen a **Network Scanner Properties** dialógus ablak.

2. Kattintson a **Network Setting** fülre a dialógus ablakban és válasszon egy módszert, hogy a Brother készüléket mint Network szkennert specifikálja PC-jén.

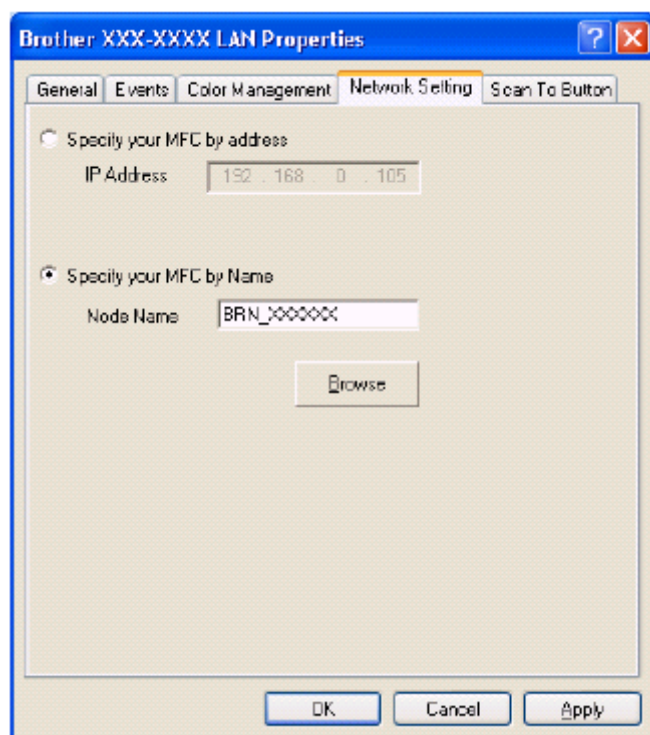

#### **A Brother készülék specifikálása cím által**


Írja be az aktuális IP címet a Brother készülékébe az IP Address mezőbe.  
Kattintson az **Apply** -ra majd az **OK**-ra.

#### **A Brother készülék specifikálása név által**


Írja be az MFC csomópont nevet a Node Name mezőbe.  
Kattintson az **Apply** -ra majd az **OK**-ra.

#### **Keressen a rendelkezésre álló berendezések listájából**

Kattintson a **Browse**-ra és válassza ki a megfelelő berendezést, melyet használni szeretne.  
Kattintson az **Apply** -ra majd az **OK**-ra.

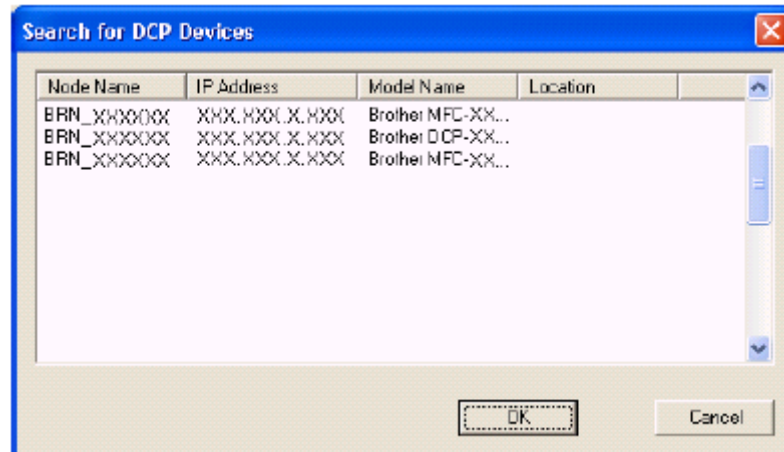

3. Kattintson a **Scan to button** fülre a dialógus ablakban és írja be a PC nevet a Display Name mezőbe. Az MFC-s kijelző megjeleníti a beírt nevet. Alapértelmezés az ön PC-nek neve.

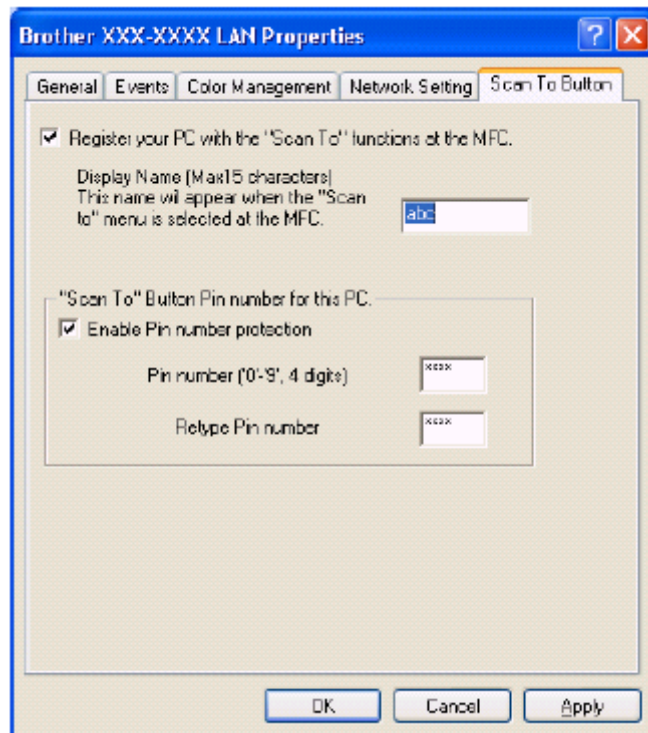


4. Nem várt dokumentumok érkezése letiltható egy 4-számjegyű PIN szám beállításával. Írja be az ön PIN számát a PIN number mezőbe és ismételje meg a beírást a **Retype PIN number** mezőbe. Így egy dokumentum beszkenelésekor a kijelző bekéri a PIN kódot szkennelés és az MFC-re küldés előtt.


# A Scan gomb használata

## Szkennelés E-mail-be(PC)

Amikor ön kiválasztja a Szkennelés E-mail-be(PC) az ön dokumentuma be lesz szkennelve és egyenesen el lesz küldve arra a PC-re mely az ön hálózatában ki van jelölve.

A Brother SmartUI aktiválja az alapértelmezett E-mail alkalmazást a kijelölt PC-n, hogy ön megcímezhesse azt. Beszkennelhető fekete&fehér illetve színes dokumentum is mely ezután e-mail csatolt fájljaként lesz elküldve a PC-ről.

 Hálózati szkennelés esetén a Brother SmartUI kiválasztások csak a Scan gomb konfigurálására használandók. Hálózati szkennelés nem kezdeményezhető a Brother Vezérlő Rendszerből(Brother SmartUI).

A  (**Scan**) konfiguráció megváltoztatható.

Windows® 98/98SE/Me/2000 esetén:(Lásd *Szkennelés E-mail-be* a 14. fejezetben.)

(Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezetet).

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.

2. Nyomja meg a  (**Scan**) gombot.



3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to E-mail*-t. Nyomja meg a **Set**-et.

4. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *PC*-t. Nyomja meg a **Set**-et.

**-VAGY-**

Ha nincs más kiválasztás menjen az 5. lépésre.

▲Scan to E-Mail
Scan to Image
Scan to OCR
▼Scan to File
Select ▲▼ & Set

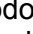5. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a cél PC-t. Nyomja meg a Set-et. Ha a kijelző bekéri a PIN kódot, írja be azt a cél PC számára a vezérlő panelen. Nyomja meg a Set-et. Az MFC elkezd a szkennelést.

## Szkennelés E-mail-be(E-mail szerver)

Amikor ön kiválasztja a Szkennelés E-mail-be(E-mail szerver), beszkennelhető fekete&fehér illetve színes dokumentum amely el lesz küldve egyenesen egy az MFC-n levő E-mail címre. Az ön dokumentuma az E-mail csatolt fájljaként lesz elküldve TIFF formátumban, ha az fekete&fehér illetve választhat PDF és JPEG formátumok közül ha a dokumentum színes.







A Szkennelés E-mail-be(E-mail szerver) SMTP/POP3 mail szerver támogatást igényel. (Lásd NC-9100h kezelési útmutatót a CD-ROM-on.)

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.





2. Nyomja meg a **(Scan)** gombot.

3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to E-mail*-t. Nyomja meg a **Set**-et.



4. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza az *E-mail Server*-t. Nyomja meg a **Set**-et.

**-VAGY-**

Ha nincs más kiválasztás menjen az 5. lépésre.





5. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Change quality*-t. Nyomja meg a **Set**-et.



6. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a Color 150 dpi, Color 300 dpi, Color 600 dpi, B/W 200 dpi, B/W 200x100 dpi. Nyomja meg a **Set**-et.  
Ha a 6-os lépésben a B/W 200 dpi vagy a B/W 200x100 dpi-t választotta menjen a 8-as lépéshez.

-VAGY-

Ha a 6-os lépésben a Color 150 dpi, Color 300 dpi vagy a Color 600 dpi-t választotta menjen a 7-es lépéshez.

7. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a PDF vagy JPEG-et. Nyomja meg a **Set**-et.
8. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a PDF vagy TIFF-et. Nyomja meg a **Set**-et.
9. Ha a kijelző bekéri, írja be a címet. Írja be a cél E-mail címet a számlapról vagy használja az egygombos beírást vagy a gyorsgombos tárcsázást.
10. Nyomja meg a **Start**-ot. Az MFC elkezd a szkennelést.

## Képbe szkennelés

Amikor ön kiválasztja a képbe szkennelést az ön dokumentuma be lesz szkennelve és egyenesen el lesz küldve arra a PC-re mely az ön hálózatában ki van jelölve. A Brother SmartUI aktiválja az alapértelmezett grafikus alkalmazást a kijelölt PC-n. A **(Scan)** konfiguráció megváltoztatható. Windows® 98/Me/2000 esetén:(Lásd Képbe szkennelés a 14. fejezetben.)

(Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezet).




Hálózati szkennelés esetén a Brother SmartUI kiválasztások csak a Scan gomb konfigurálására használandók. Hálózati szkennelés nem kezdeményezhető a Brother Vezérlő Rendszerből(Brother SmartUI).

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.



2. Nyomja meg a **(Scan)** gombot.

3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to Image*-t. Nyomja meg a **Set**-et.

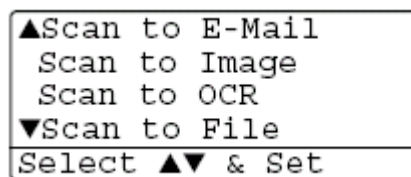

4. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza *címzettet*. Nyomja meg a **Set**-et.

Ha a kijelző bekéri a PIN kódot, írja be azt a cél PC számára a vezérlő panelen.

Nyomja meg a **Set**-et.

Az MFC elkezdí a szkennelést.

## Szkennelés OCR-be

Amikor ön kiválasztja az OCR-be szkennelést az ön dokumentuma be lesz szkennelve és egyenesen el lesz küldve arra a PC-re mely az ön hálózatában ki van jelölve. A Brother SmartUI aktiválja a Scansoft®TextBridge® -t és átkonvertálja az ön dokumentumát szöveg formátumúvá amely így megtekinthető és szerkeszthető a kijelölt PC-nek egy szövegszerkesztőjén. A **(Scan)** konfiguráció megváltoztatható.

Windows® 98/Me/2000 esetén:(Lásd *Szkennelés OCR-be* a 14. fejezetben.)

(Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezet).





Hálózati szkennelés esetén a Brother SmartUI kiválasztások csak a Scan gomb konfigurálására használandók. Hálózati szkennelés nem kezdeményezhető a Brother Vezérlő Rendszerből(Brother SmartUI).

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal fölfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.



2. Nyomja meg a **(Scan)** gombot.

3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to OCR*-t. Nyomja meg a **Set**-et.

4. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza *címzettet*. Nyomja meg a **Set**-et. Ha a kijelző bekéri a PIN kódot, írja be azt a cél PC számára a vezérlő panelen. Nyomja meg a **Set**-et..

Az MFC elkezd a szkennelést.

▲Scan to E-Mail
Scan to Image
Scan to OCR
▼Scan to File
Select ▲▼ & Set

## Szkennelés fájlba

Amikor ön kiválasztja a Szkennelést fájlba, beszkennelhető fekete&fehér illetve színes dokumentum s az el lesz küldve egyenesen a kijelölt PC-re. Az ön fájlja abba a könyvtárba illetve olyan formátumban lesz elmentve amelyet a kijelölt PC-én a Brother SmartUI -ban konfigurált. A **(Scan)** konfiguráció megváltoztatható.

Windows® 98/Me/2000 esetén:(Lásd *Szkennelés fájlba* a 14. fejezetben.)

(Windows® XP esetén lásd *Szkennelés megváltoztatása Scan billentyűsre*, 15. fejezet).







Hálózati szkennelés esetén a Brother SmartUI kiválasztások csak a Scan gomb konfigurálására használandók. Hálózati szkennelés nem kezdeményezhető a Brother Vezérlő Rendszerből(Brother SmartUI).

1. Helyezze be a dokumentumot nyomattal felfelé az ADF-be(automatikus dokumentum adagolóba) vagy nyomattal lefelé a szkennер üvegére.



2. Nyomja meg a **(Scan)** gombot.

3. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza a *Scan to File*-t. Nyomja meg a **Set**-et.

4. Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy kiválassza *címzettet*. Nyomja meg a **Set**-et. Ha a kijelző bekéri a PIN kódot, írja be azt a cél PC számára a vezérlő panelen. Nyomja meg a **Set**-et. Az MFC elkezd a szkennelést.

▲Scan to E-Mail
Scan to Image
Scan to OCR
▼Scan to File
Select ▲▼ & Set



Max.25 ügyfél kapcsolható egy MFC-hez egy hálózaton belül. Például, ha 30 ügyfél próbál egyidőben rácsatlakozni, akkor 5 ügyfél nem lesz látható a kijelzőn.

## 20. Brother Hálózati PC-FAX szoftver

### A hálózati PC-FAX engedélyezése

Mielőtt a Brother készüléket hálózati szkennelésre használná, az NC-9100h hálózati táblát installálni kell a Brother készülékben és konfigurálni TCP/IP -vel és mail szerver beállításokkal ha a Scan to E-mail(E-mail szerver) funkciót szeretné használni.

(Lásd A Brother PC-FAX szoftver alkalmazása, 17. fejezet).

**Megjegyzés.** Az ebben a fejezetben leírt elemek specifikus elemek a PC-FAX szoftver hálózati szoftvere tekintetében, mely az "Opcionális hálózati alkalmazások(Optional network applications)"-ból lett installálva a mellékelt CD-ROM-ról.

A Brother hálózati PC-FAX a PC-FAX Setup, Sending fülön keresztül konfigurálható.


### Küldés beállítás(Sending Setup)


Ahhoz, hogy a hálózati PC-FAX teljes funkcionalitását kihasználhassa erősen ajánlott a Brother PC-FAX Setup, Sending fülénél a Network PC-FAX Setup engedélyezése(Enable).

1. Férjen hozzá a PC-FAX dialógus ablakból a Sending fülhöz, a következő jelre kattintással.  
-VAGY-

A **Start** menüből, válassza ki az **All programs, Brother, Brother MFL Pro Suite és PC-FAX Setup**-ot.

2. Ellenőrizze az Enable dobozt.

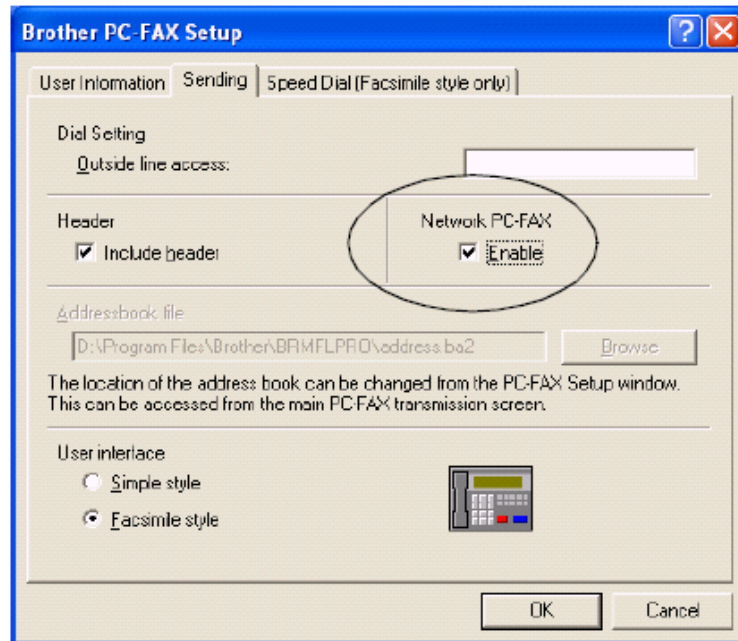


 Ez a szoftver hálózati környezetben használható és lokálisan kapcsolt géppel. Fontos, hogy amikor hálózati környezetben használja, akkor a Network PC-FAX be legyen állítva Enable-re.


### Extra opciók az Address Book-ban

Amikor az Enable Network PC-FAX opció van kiválasztva, három kiegészítő opció jelenik meg az Address Book ablakban.

1. Az Address Book dialógus ablakban, kattintson az ikonra, új tag felvételéhez. A Brother Address Book Member Setup dialógus ablak megjelenik:

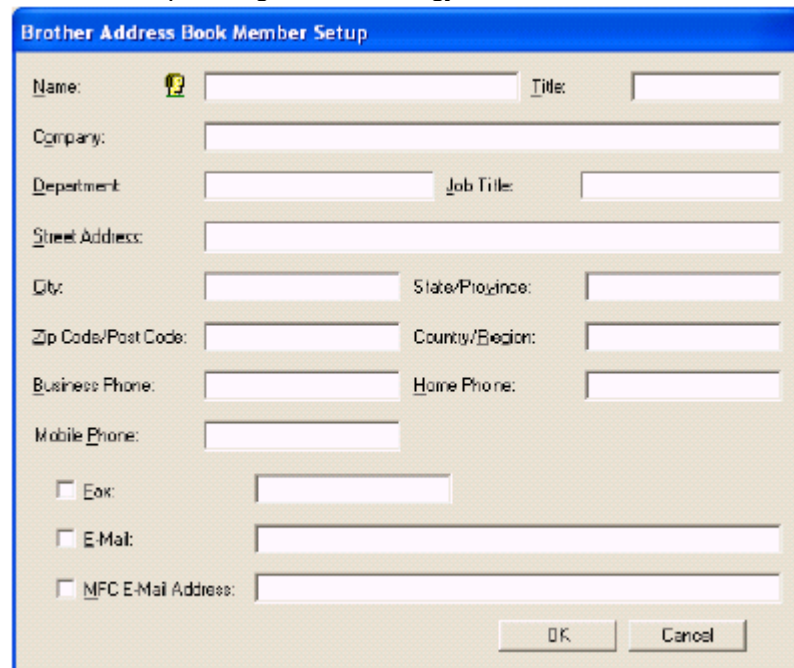

Brother Address Book Member Setup

Name:   Title:

Company:

Department:  Job Title:

Street Address:

City:  State/Province:

Zip Code/Post Code:  Country/Region:

Business Phone:  Home Phone:


Mobile Phone:

☐ Fax:

☐ E-Mail:

☐ MFC E-Mail Address:

OK Cancel

2. A **Brother Address Book Member Setup** dialógus ablakban írja be a tagok adatait.  
A nevet kötelező beírni. Beírható még egy E-mail cím és MFC cím is minden tag esetén.
  3. Hogy elküldhető legyen szükséges egy adott tag esetén a dokumentumok küldési módszerét meghatározni. Ellenőrizze ezeket a FAX, E-mail, vagy MFC E-mail Address mezőkben.
  4. Kattintson az OK gombra, hogy elmentse a tag adatait.
-  Ha egy dokumentumot egy tagnak többféle módszerrel el szeretne küldeni akkor egy újabb ablakban kell az illető tagnak egy másik opciót kiválasztania.

Az MFC hálózati PC-FAX használatához lásd a *Brother PC-FAX szoftver alkalmazása*, 17.fejezet.

## A hálózati PC-FAX installálása

Helyezze be az ön Brother készülékéhez mellékelt CD-ROM-ot. Az installálási képernyő azonnal elindul. Válasszon ki egy modellt és egy nyelvet (ha ezek az opciók jelen vannak), majd válassza ki a

hálózati alkalmazásokat(Network Applications) (opcionális a NC-9100h Print/Fax Server), majd válassza ki a Brother PC-FAX -ot és kövesse a képernyőn megjelenő kiírásokat. Ha befejezte indítsa újra a számítógépét.

### Windows® 95/98/98SE és Me felhasználók

Most szükséges letölteni a Brother Network Print Software-t a Brother Megoldási központból, melynek internet címe: <http://solutions.brother.com>.

Válassza ki a hálózati alkalmazásokat(Network Applications) (opcionális a NC-9100h Print/Fax Server), majd válassza ki a Network Print Software-t. Kövesse a képernyőn megjelenő kiírásokat, pl. a rendszer bekéri az NC-9100h IP címét. Gond esetén kérjen segítséget a hálózati adminisztrátortól.



Ha az MFC már hálózati nyomtatóként van installálva akkor talán már a Brother Network Print Software is fel van installálva.

Ellenőrzés végett válassza ki a **Start, Settings és Printers-t**

Jelölje ki a Brother PC-FAX meghajtót a listán és kattintson rá jobb egérgombbal, válassza ki a **Properties-t**, majd válassza ki a **Ports** fület.

Válassza ki a "Print to Following Port"-ot a fent leírtaknak megfelelően, ha a Brother LPR Port szerepel a listán, akkor a Brother hálózati fax számára ezt a korábban installált portot határozhatja meg. Több Brother LPR Port esetén bizonyosodjon meg arról, hogy a helyes port címet választotta ki. Gond esetén kérjen segítséget a hálózati adminisztrátortól.



Ha az installálási képernyő nem jelenik meg automatikusan válassza ki a Start, Run-t és írja be : <X:/setup.exe>

(<X:/> az ön PC-jének a CD ROM meghajtó betűje kell legyen )

## A Brother hálózati PC-FAX szoftver használata

A Brother hálózati PC-FAX jellemző lehetővé teszi, hogy PC-ről bármilyen alkalmazást vagy dokumentum fájlt szabvány faxként küldjön el. Bármely alkalmazásban létrehozhat egy fájlt PC-n, majd elküldheti mint egy hálózati PC-FAX-ot. Egy biztosíték oldal is csatolható mellé. Amit önnek tennie kell az az, hogy beállítja a fogadó oldalt mint tagokat vagy csoportokat az ön PC-FAX címjegyzékében(Address Book) vagy egyszerűen beírja a célcímet vagy fax számot a Felhasználói Interface-be. A tagok megtalálásához használható a keresés funkció a címjegyzékben(Address Book).



Kérjük ellenőrizze a Brother megoldások központjában utolsó Brother hálózati PC-FAX beállításokat. Címe: <http://solutions.brother.com/>

### Gyors tippek:

Kérjük nézze meg a *A hálózati PC-FAX engedélyezése* című részt, 20. fejezet, mielőtt Brother hálózati PC-FAX-ot használná.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati PC-FAX(Network PC-FAX) be van állítva "Enable"-ra a Setup Sending fülén.
2. Egy E-mail elküldéséhez a Brother hálózati PC-FAX-ról beírható az E-mail cím a To: mezőbe vagy a hasonló stílus kijelzőnél a PC billentyűzetet használva vagy a címjegyzékből kiválasztva a tagot. Ebben az esetben az E-mail-nek célcímként kell szerepelnie az adott tagnál.
3. Egy Internet Fax elküldéséhez a Brother hálózati PC-FAX-ról beírható az Internet Fax cím a To: mezőbe vagy a hasonló stílus kijelzőnél a PC billentyűzetet használva vagy a címjegyzékből kiválasztva a tagot. Ebben az esetben az MFC Mail Address-nek célcímként kell szerepelnie az



adott tagnál.

4. Hálózati Fax küldéséhez egyszerűen kiválaszthatja a tagot a címjegyzékből vagy írja be a fax számot a felhasználói Interfészbe PC billentyűzetet segítségével. Ebben az esetben az Fax-nak célcímként kell szerepelnie az adott tagnál.



Egy hálózati PC-FAX E-mail címre való küldése vagy Internet Fax elküldése SMTP/POP3 mail szerver támogatást igényel.

## Hálózati PC-FAX küldése Macintosh® alkalmazásból

Hálózati PC-FAX küldhető Macintosh® alkalmazásból az alábbi lépéseket követve:

### **Mac OS 8.6 -9.2 esetén:**

1. Kövesse a Gyors beállítási útmutatót(Quick Setup Guide).
2. Kövesse a 18-14 oldalon levő lépéseket.

### **Mac OS X esetén:**


3. Kövesse a Gyors beállítási útmutatót(Quick Setup Guide).
4. Kövesse a 18-16 oldalon levő lépéseket.



# 21.Fontos Információ

## IEC 60825 Specifikáció

Ez a készülék egy első osztályú lézer termék mint ahogyan az IEC 60825 Specifikációban szerepel. A termékhez az alábbi címke mellékelve van azokban az országokban melyek azt igényelték.

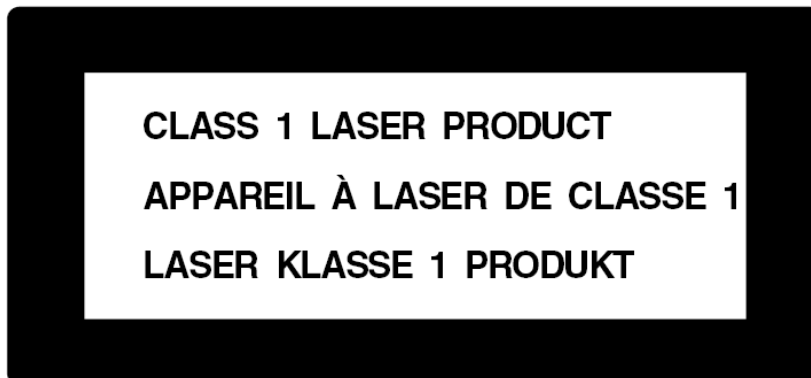

A készülék egy 3B osztályú Lézer Diódát tartalmaz mely láthatatlan lézer sugárzást bocsát ki a Szkenelési Egységben. A Szkenelési Egységet nem szabad kinyitni semmilyen körülmények között.

### Lézer Dióda

Hullámhossz: 760-810 nm

Teljesítmény: 5 mW max.

Lézer osztály: 3B Osztály

### Kaució

Olyan vezérlések, beállítások vagy eljárások végrehajtása melyek nem szerepelnek ebben a kézikönyvben veszélyes sugárzást eredményezhet.

## Biztonsága érdekében

A biztonságos üzemeltetés érdekében a hárompólusú dugó csak szabványos, földelt hárompólusú dugaszolóaljzatba dugható be. A készülék kielégítő működése nem jelenti azt, hogy a táphálózat rendszeren földelve van és tökéletesen biztonságos. Saját biztonsága érdekében, ha bármilyen kétsége van afelől, hogy a villamos tápellátó hálózata megfelelően van-e földelve kérje szakember segítségét.

## A készülék kikapcsolása

A készüléket csatlakoztassa könnyen hozzáférhető helyen levő dugaszolóaljzatba. Sürgősségi esetben húzza ki a konnektorból, hogy teljes mértékben áramtalanítsa a készüléket.


## LAN kapcsolat

Kaució: Csatlakoztassa a készüléket olyan lokális hálózathoz(LAN), amely nincs kitéve túlfeszültségnek.

## Nemzetközi Energy Star® megfelelőségi nyilatkozat

A nemzetközi Energy Star Program célja az energiahatékony eszközök gyártásának az előmozdítása.

A Brother Industries mint az Energy Star partnere eldöntötte, hogy minden egyes terméke összhangban lesz az Energy Star útmutatásaival.

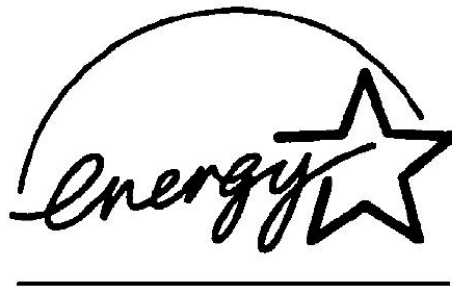

## Fontos biztonsági információk

- 1.** Olvassa el figyelmesen a következő utasításokat!
- 2.** Gondosan őrizze meg a Felhasználói Kézikönyvet, hogy később is fel tudja lapozni!
- 3.** Tartson be minden Figyelmeztetést és Biztonsági utasítást!
- 4.** A tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket! A készülék tisztításához ne használjon folyékony tisztítószeret, vagy aeroszolos tisztítószeret! Csak enyhén benedvesített törlőkendőt használjon!
- 5.** Ne használja a készüléket víz közelében.
- 6.** A készüléket ne állítsa instabil felszínre, állványra vagy asztalra. A készülék leeshet, így komoly károsodást szenvedhet.
- 7.** A doboz nyílásai szellőzésre szolgálnak. A készülék felmelegedésének elkerüléséhez a szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni, vagy függönnyel, terítővel, könnyű dokumentummal stb. eltakarni! Sose tegye a készüléket fűtőtestre, vagy hőforrás közelébe! A készüléket nem szabad beépített szekrénybe, vagy zárt polcra tenni, ahol a szellőzés nem megfelelő. A levegőnek szabadon kell keringenie a készülék körül.
- 8.** A készüléket csak olyan áramhálózathoz lehet csatlakoztatni, amely megfelel a címkén feltüntetett műszaki adatoknak. Ha nem biztos a rendelkezésre álló hálózat ismeretében, konzultáljon forgalmazójával vagy a helyi áramszolgáltatóval.
- 9.** A készüléket csak földelt, mindig könnyen hozzáférhető dugóval csatlakoztassa! Ez egy biztonsági jellemző. Ha nem tudja a dugót az aljzatba illeszteni, keressen fel egy villanyszerelőt, aki az elavult aljzatot kicseréli. Ne hagyja figyelmen kívül a földelt dugó célját.
- 10.** Ne tegyen más tárgyat a hálózati kábelre! Helyezze el a hálózati kábelt úgy, hogy arra senki ne lépjen rá, és abba senki ne ütközzön bele!
- 11.** Ne tegyen semmit a készülék elé, amely megakadályozná a faxok fogadását.
- 12.** A nyomtatás alatt ne érjen hozzá a dokumentumokhoz!

**13.** Ha a következő körülményeket észleli, azonnal húzza ki a hálózati dugót, és keresse fel a képzett szerviz személyzetet!

- A. Ha a hálózati kábel lyukas, ill. károsodott, vagy a hálózati dugó hibás.
- B. Ha nedvesség került a készülékbe.
- C. Ha a készüléket esőnek, víznek, vagy külső folyadéknak tették ki.
- D. Ha a készülék nem megfelelően dolgozik, és javításra van szükség. Csak az ebben a kézikönyvben szereplő beállításokat végezze el! Más beállítások esetén ugyanis a készülék részei károsodhatnak, és drága javítások válnak szükségessé!
- E. Ha a készülék leesett, és a doboz megsérült.
- F. Abban az esetben, ha a készülék nem a megszokott módon dolgozik, és javításra van szükség.

**14.** Túlfeszültség-védelem érdekében javasoljuk, hogy alkalmazzon megfelelő védőkészüléket (Túlfeszültség védelmi készüléket). Ezt a készüléket nem biztosítjuk a termékhez, bármely elektromos vagy elektronikus kereskedésben beszerezhető.

**15.** Tűzveszély, áramütés, károk elkerülése érdekében jegyezze meg az alábbiakat:

- Ne használja a készüléket vizes hely közelében, fürdőmedence vagy nedves alapon.
- Ne használja az MFC telefont elektromos viharban (Áramütést okozhat) vagy gázszivárgás esetén a szivárgás bejelentésére.
- Csak ebben a kézikönyvben javasolt elektromos kábelt használja.

## Védjegyek

A Brother logo egy regisztrált védjegye a Brother Industries Ltd -nek.

A Brother egy regisztrált védjegye a Brother Industries Ltd -nek.

Multi-Function Link egy regisztrált védjegye a Brother Industries Ltd -nek.

© 2003 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

A Windows és Microsoft a Microsoft védjegyei az USA-ban és más országokban.

A Macintosh egy regisztrált védjegye az Apple Computer, Inc.-nek.

PaperPort és TextBridge a ScanSoft, Inc regisztrált védjegye.

Presto!PageManager a Newsoft Technology Corporation regisztrált védjegye.

Microdrive az IBM Corporation védjegye.

SmartMedia a Toshiba Corporation regisztrált védjegye.

CompactFlash a ScanDisk Corporation regisztrált védjegye.

MemoryStick a Sony Corporation regisztrált védjegye.

MagicGate a Sony Corporation védjegye.

Minden a kézikönyvben megemlített szoftver gyártója szoftver licenz megállapodással rendelkezik az adott szoftverre.

**Minden más ebben a kézikönyvben, a szoftveres kézikönyben, s a hálózati kézikönyvben (csak MFC-3820CN) megemlített márka és termék név bejegyzett védjegye a vonatkozó cégeknek.**





# 22.Hibakeresés és karbantartás

## Hibakeresés

Technikai segítségért, azt az országot kell hívnia ahol az MFC készüléket vásárolta. A telefonhívások belföldi hívások kell legyenek.

## Hibaüzenetek

Mint bármely magas színvonalú irodai termékkel, hibák előfordulhatnak néha. Ha ez történik, az MFC gyakran azonosítja a problémát és kijelzi a hibaüzenetet. Az alábbi táblázat megmagyarázza a legáltalánosabb hibaüzeneteket.

Hibaüzenetek		
Hibaüzenet	Ok	javaslat
<b>BT Call Sign On</b>	A készülék BT Call Sign ON-ra van beállítva. A ReceiveMode Kézi(Manual)-re van beállítva és nem változtatható meg.	Állítsa a BT Call Sign OFF-ra (Lásd a BT Call Sign -et az 5. fejezetben.)
<b>CHANGE DRUM SOON / Hamarosan dobcsere</b>	A dob élettartama a vége felé jár.	A dobot csak akkor kell kicserélni, ha a nyomtatási minőség már nem kielégítő.
	A dobszámláló nem állt vissza.	1. Nyissa ki az első fedőlapot és nyomja meg a <b>Clear/Back</b> gombot! 2. A számláló visszaállításához nyomja meg az <b>1-es</b> számbillentyűt!
<b>Check Original</b>	A papírok nem voltak megfelelően betöltve vagy megfelelően adagolva, vagy az ADF-ből szkennelt dokumentum hosszabb volt mint kb. 90 cm.	Lásd Papír torlódások fejezetet.
<b>CHECK PAPER / Ellenőrizze a papírt.</b> <b>CHECK PAPER # 1 / Ellenőrizze a papírt.</b> <b>CHECK PAPER # 2/ Ellenőrizze a papírt.</b>	A papírkazetta üres, vagy a papír nem megfelelően lett betéve.	Tegye be a papírt a papír adagolóba vagy MP adagolóba, <b>-VAGY-</b> húzza ki a már betett papírt és tegye be helyesen!
<b>CHECK PAPER MP</b>	Az MP adagolóból a papír kifut.	Töltse be újra a papírt.(Lásd Papír vagy más média betöltése az MP adagolóba, 2 fejezet.)
<b>CHECK PAPER SIZE</b>	Az adagolóban levő papír nem egyezik a <b>Menu, 1, 3</b> -ban beállított papírmérettel	Töltse be újra a megfelelő méretű papírt vagy írja át az alapértelmezett értékeket.(Lásd A Mód időzítés beállítása 4. fejezet)
<b>CHECK SCAN LOCK / Szkennerzár ellenőrzése</b>	A Szkenner be van zárva.	Oldja fel a Szkennerzárát és nyomja meg a <b>Stop/Exit</b> gombot!
<b>COMM. ERROR/ KOMM. HIBA</b>	Rossz a telefonvonal minősége, melyet kommunikációs hiba okozott	Próbáljon meg ismét hívni. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a telefontársaságot, hogy ellenőrizték telefonvonalát.

<b>CONNECTION FAIL/ CSATLAKOZÁSI HIBA</b>	Le akart hívni egy másik fax készüléket, amely nincs lehívás várakozási módban.	Ellenőrizze a másik fél lehívási beállításait.
<b>COOLING DOWN / Wait for a while /Lehűlés</b>	A dob ill. a festékkazetta túl forró. A készülék megszakítja a nyomtatást és lehűti magát. Ez alatt bekapcsol a ventilátor a készülék kijelzőjén <i>Cooling Down</i> és <i>Wait for a while</i> kiírás jelenik meg.	Várjon kb. 20 percet, amíg a készülék lehűlt, és folytatni tudja a nyomtatást.
<b>Cover Open Pls Close Cover / Fedlap nyitva</b>	Az első fedlap nem megfelelően van bezárva.	Nyissa ki, majd zárja be a fedlapot!
<b>DISCONNECTED /SZÉT- KAPCSOLÓDOTT</b>	A másik fél vagy a másik fél fax készüléke szétkapcsolta a vonalat.	Próbálja meg az átvitelt, hívja fel a másik felet, hogy megtudja mi történt
<b>DX LEVER ERROR /DX SZINTŰ HIBA</b>	A papír beállító kar a kétoldalas nyomtatáshoz nincs helyesen oldalmérethez igazítva	Állítsa be a kart a megfelelő pozícióba(Lásd Automatikus kétoldalas faxolás, másolási és nyomtatási műveletek, 2. fejezet)
<b>FACE UP OPEN</b>	A lappal felfelé kimenő tálcá nyitott	Zárja le a lappal felfelé kimenő tálcát
<b>FUSER OPEN</b>	Az olvasztó fedele nyitott	Zárja le a torlódás törlő fedelét. (Lásd a Papír torlódások a 22. fejezetben)
<b>MACHINE ERROR XX / KÉSZÜLÉKHIBA XX</b>	A készülékben mechanikus hiba van.	Húzza ki a hálózati dugót, és keresse fel az Ön Brother-kereskedőjét!
<b>NO DX TRAY</b>	Duplex nyomtatást próbált nyitott duplex fedlappal	Állítsa be a duplex fedlapot helyesen.(Lásd Papírtorlódás a duplex tálcában 22. fejezet)
<b>NO RESPONSE/BUSY – NINCS VÁLASZ/FOGLALT.</b>	A szám, amit hívott nem válaszol, vagy foglalt.	Ellenőrizze a számot, és hívja újra.
<b>NOT REGISTERED - NINCS REGISZTRÁLVA</b>	El akarta érni az egy-gombos vagy gyors-tárcsázási számot, de az nem volt beprogramozva.	Állítsa be az egy-gombos vagy gyors-tárcsázási számot. Lásd 7. fejezet.
<b>PAPER JAM/ A dokumentum beszorult</b>	A dokumentum helytelenül lett betéve, befűzve, vagy túl hosszú.	Ne húzza ki rögtön a papírt, hanem előbb olvassa el a „Beszorult a dokumentum” és a „Beszorult dokumentum a duplex tálcába” c. részt ebben a fejezetben!

<p><b>Out of memory / Telített memória</b></p>	<p>A készülék nem képes több adat tárolására.</p>	<p>(Fax küldés folyamatban)</p> <p>Nyomja meg a <b>Stop/Exit</b> gombot és várja meg amíg más folyamatban levő műveletek befejeződnek akkor próbálja újra</p> <p><b>-vagy-</b></p> <p>Törölje az adatot a memóriából.</p> <p>(Lásd Telített memória üzenet 10. fejezet).</p> <p>(Másolási művelet folyamatban)</p> <p>Nyomja meg a <b>Stop/Exit</b> gombot és várja meg amíg más folyamatban levő műveletek befejeződnek akkor próbálja újra</p> <p><b>-vagy-</b></p> <p>Törölje az adatot a memóriából.</p> <p>(Lásd Telített memória üzenet 10. fejezet).</p> <p><b>-vagy-</b></p> <p>Adjon egy opcionális memóriát hozzá.(Lásd Memória asztal 23.fejezet)</p> <p>(Nyomtatásművelet folyamatban)</p> <p>Csökkentse a nyomtatási felbontást. (Lásd Nyomtatás minősége 12. fejezet)</p> <p><b>-vagy-</b></p> <p>Törölje az adatot a memóriából.</p> <p>(Lásd Telített memória üzenet 10. fejezet).</p> <p><b>-vagy-</b></p> <p>Adjon egy opcionális memóriát hozzá.(Lásd Memória asztal 23.fejezet)</p>
<p><b>PLS OPEN COVER / Nyissa ki az első fedőlapot!</b></p>	<p>Egy ív, egy darab papír, esetleg valami más beszorult a készülékbe.</p>	<p>Nyissa ki az első fedőlapot és húzza ki óvatosan a papírt! Ezután csukja be újra a fedőlapot! Ha a hibaüzenet továbbra is látható, még egyszer nyissa ki, majd csukja be az első fedőlapot! Amennyiben a <b>Machine error XX/ Készülékhiba XX</b> üzenet jelenik meg, forduljon az Ön Brother kereskedőjéhez!</p>
<p><b>TONER EMPTY / Elfogyott a festék</b></p>	<p>Nincs a készülékben festékkazetta, vagy a behelyezett kazetta üres.</p>	<p>Tegyen be egy új kazettát (l. „A festékkazetta kicserélése” c. részt a 3. Fejezetben)!</p>


<b>TONER LOW/ Fogóban a festék</b>	Ha ez az üzenet jelenik meg, a festékhianyot jelző LED világítani kezd. A festék majdnem elfogyott, de még lehet nyomtatni.	Szerezzen be egy új festékkazettát!
------------------------------------	---	-------------------------------------

## A dokumentum és a papír beszorulása

Vizsgálja meg, hol szorult be a dokumentum, vagy a nyomtatott papír, majd járjon el a következőknek megfelelően!

### Ha a dokumentum beszorult a dokumentumadagolóba

1. Vegye ki az összes olyan papírt az adagolóból, ami még nem szorult be!
2. Nyissa ki a dokumentumadagoló fedőlapját!
3. Húzza ki jobb felé a beszorult papírt a készülékből!
4. Zárja be a dokumentumadagolót!
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot!


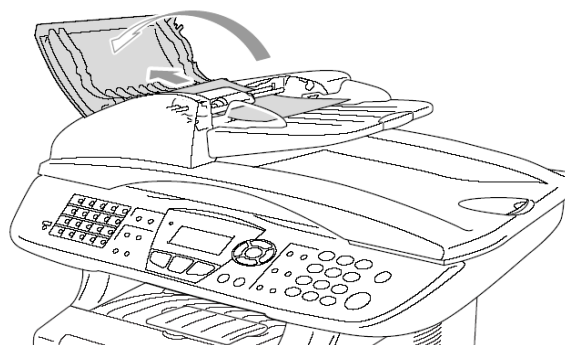


### Ha a dokumentum beszorult az adagoló belsejébe

1. Vegye ki az összes olyan papírt az adagolóból, ami még nem szorult be!
- 2.
3. Nyissa ki a dokumentumadagoló fedőlapját!
4. Húzza ki jobbra a papírt az adagolóból!
5. Csukja le a dokumentumadagolót!
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot!

**-VAGY-**

1. Vegye ki az adagoló tartóját az adagoló egységből!
2. Húzza ki jobbra a papírt az adagolóból!
3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot!

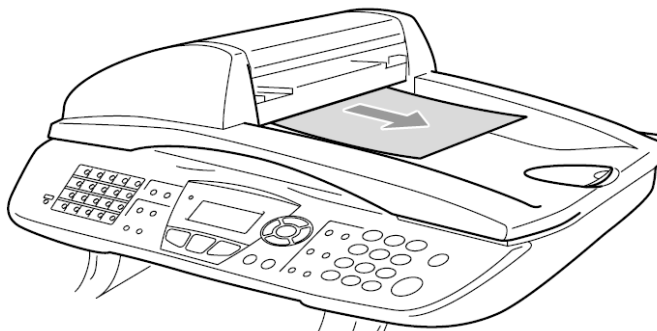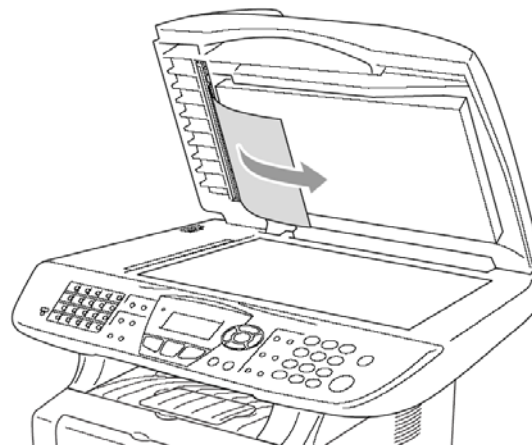


## A papír beszorulása

**Ha a papír beszorult kövesse az ebben a részben leírt lépéseket**


### FIGYELEM

Közvetlenül a készülék használata után a készülék belső alkatrészei nagyon forróak. Az első fedlap nyitásakor illetve hátsó kimenet tálcá kinyitásakor sohase érintse meg a következő diagrammon beábrnyékolt részeket.

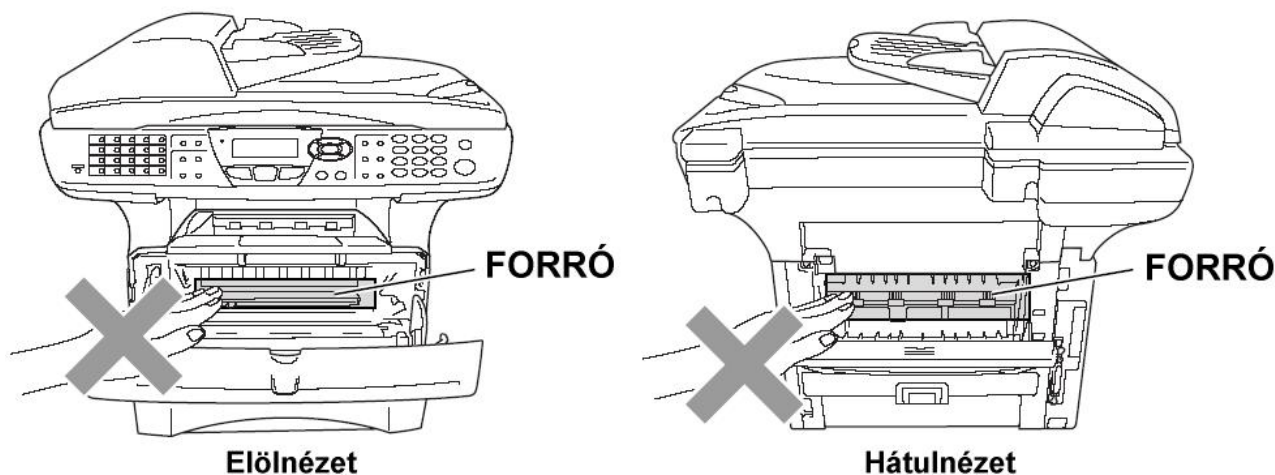


Papírtorlódás megszüntetése a következők alapján.


Ha a beszorult papírt sikerült teljesen kivenni a következő lépésekben leírt módon, akkor először a papírtálcát lehet visszatenni azután az első fedlap lezárható és a készülék automatikusan folytatja a nyomtatást.

-  • Ha a papírbeszorulás akkor történik, amikor az opcionális alsó tálcá használatára kerül sor, akkor ellenőrizze, hogy vajon jól szerelte-e fel a felső tálcát
- Amikor új papírt helyez a tálcába, akkor előtte mindig vegye ki az összes korábbi papírt és az újakkal összefogva pörgesse át az egészet jól. - Ezáltal a készülék nem tud egyszerre több papírt bekapni, és így jelentősen lecsökkenti a papírtorlódások számát.

1. Húzza ki a papírtálcát a készülékből!
2. Húzza ki maga felé a beszorult papírt.

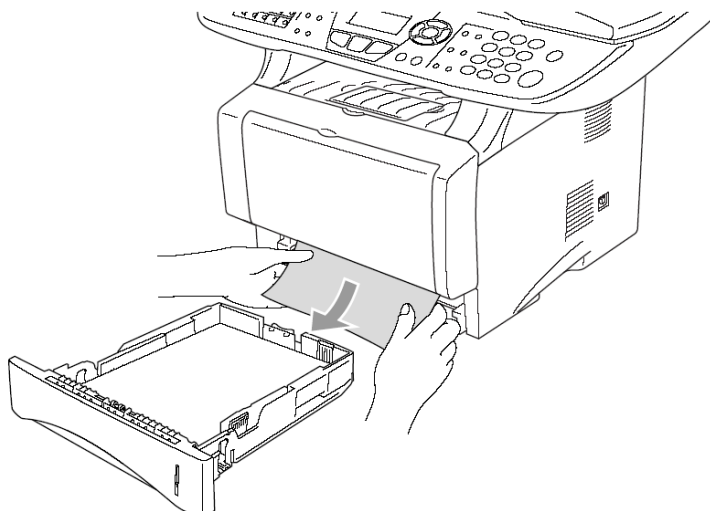


3. Nyomja meg a fedőfelengedő gombot, és nyissa ki az elülső borítást.
4. Húzza ki a dobegységet. A beszorult papírt húzza fölfelé, majd ki a készülékből. Ha könnyedén nem tudja a dobegységet kihúzni a készülékből, akkor ne erőltesse. Hanem húzza ki a beragadt papír szélét a papírtálcából.

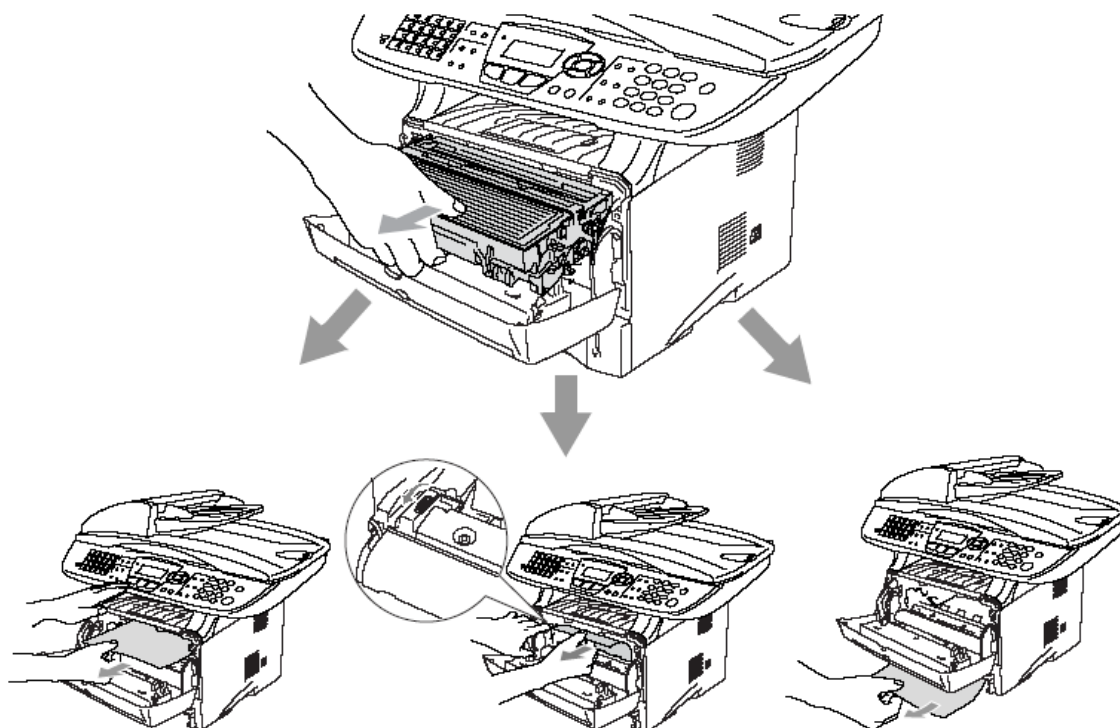


**FIGYELEM**

Hogy megakadályozhassa a készülék statikus feltöltődés általi tönkremenetelét, ne érintse az alábbi diagrammon jelzett elektródákat.

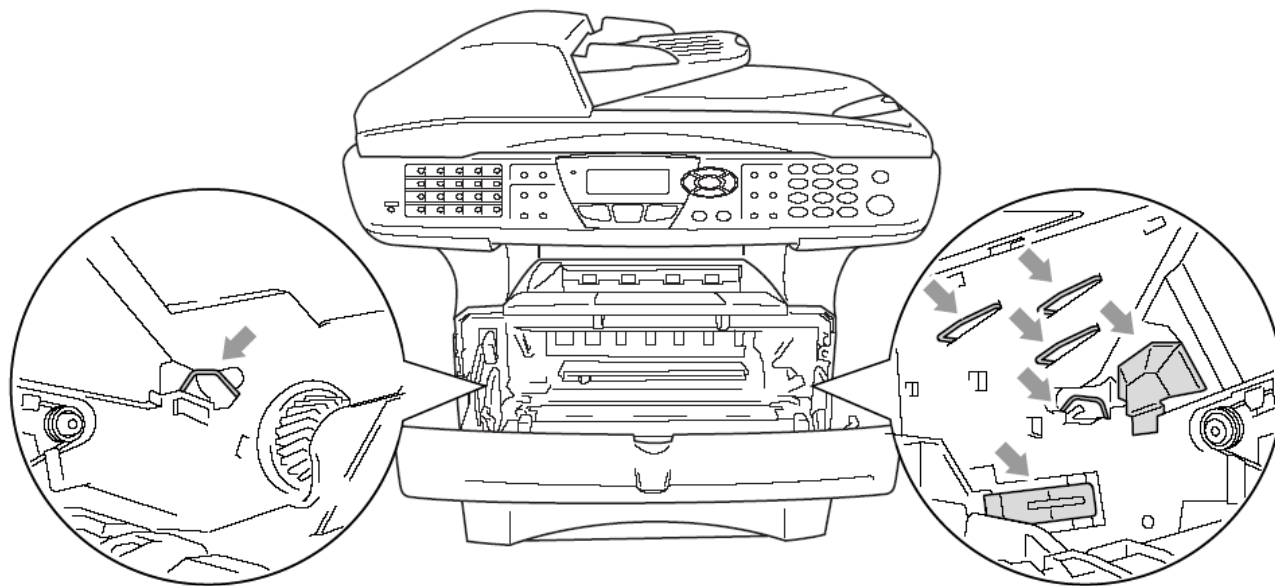

5. Nyissa ki a hátsó kimenő tálcát. Húzza ki a beragadt papírt az olvasztó egységből. Ha a papírelakadást meg lehet szüntetni, akkor folytassa a 7. pontnál.

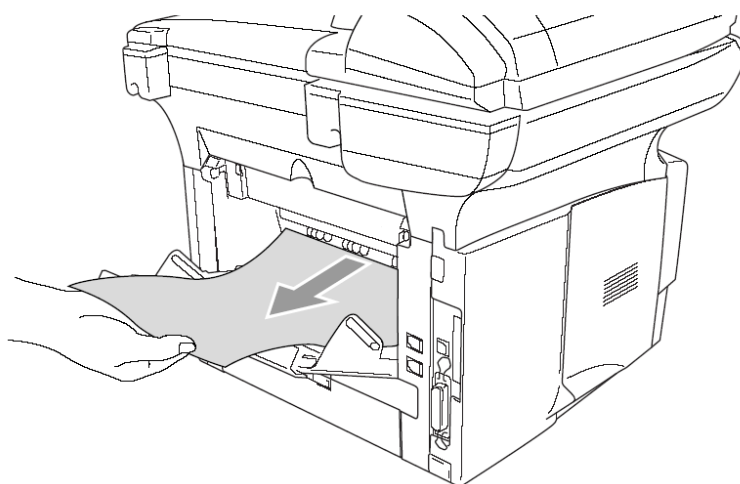


Ha ki kell húznia a papírt a készülék hátsó része felé, akkor az olvasztó bepiszkolódhat a tonerportól, és bekoszolhatja a soronkövetkező papírokat a nyomtatáskor. Nyomtasson néhány teszt oldalt, amíg a koszolás meg nem szűnik.




**FIGYELEM**

Közvetlenül a készülék használata után a készülék némely belső alkatrésze nagyon forró. Várja meg amíg lehül, mielőtt a belső részeket megérinti.

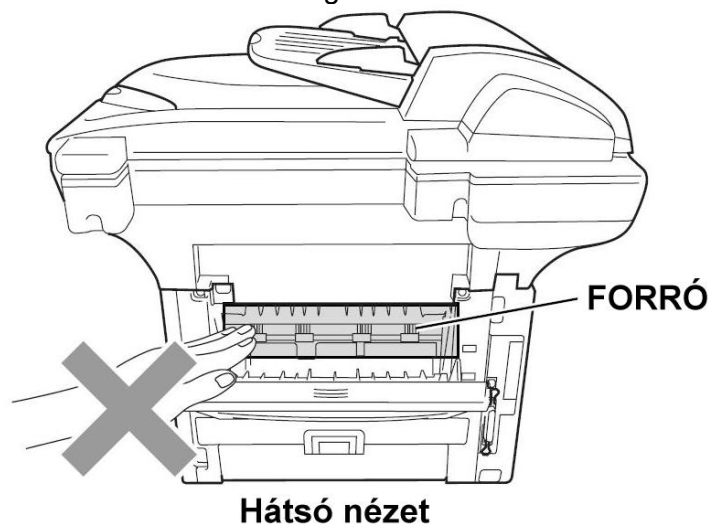


6. Nyissa ki az elakadás megszüntető fedőt (olvasztó fedőt). Húzza ki a beszorult papírt az olvasztó egységből.

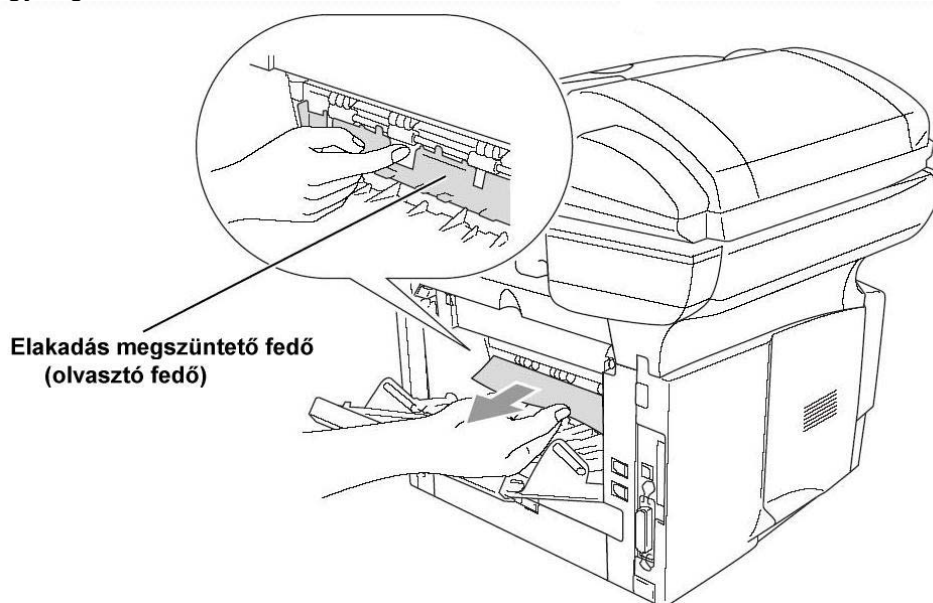

7. Zárja be az elakadás megszüntető fedőt. Zárja be a hátsó kimenő tálcát.


8. Nyomja a záró kart lefelé és vegye ki a toner kazettát a dob egységből. Vegye ki az esetlegesen a dob egységbe beszorult papírt.

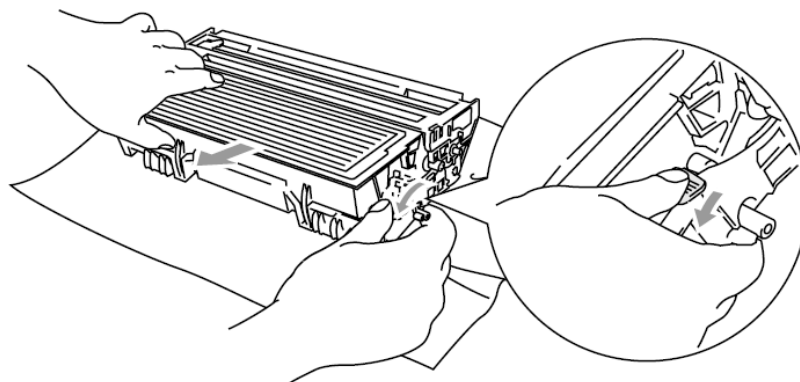


9. Tegye vissza a dobegységet a készülékbe.  
10. Tegye vissza a papírtálcát a készülékbe.  
11. Zárja be az előlapot.

## Papírbeszorulás a duplex tálcában (MFC-8840D)


2. Vegye ki a készülékből a duplex tálcát, és a papírtálcát.

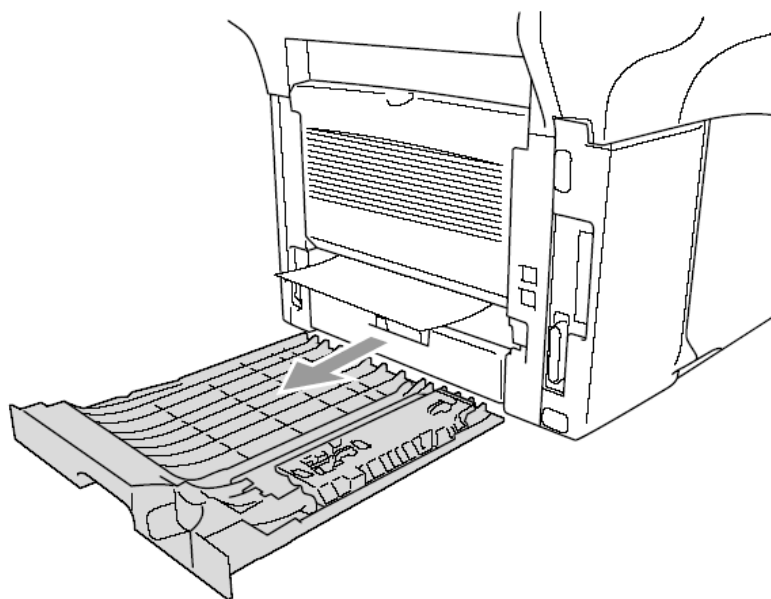

2. Húzza ki a beszorult papírt a készülékből

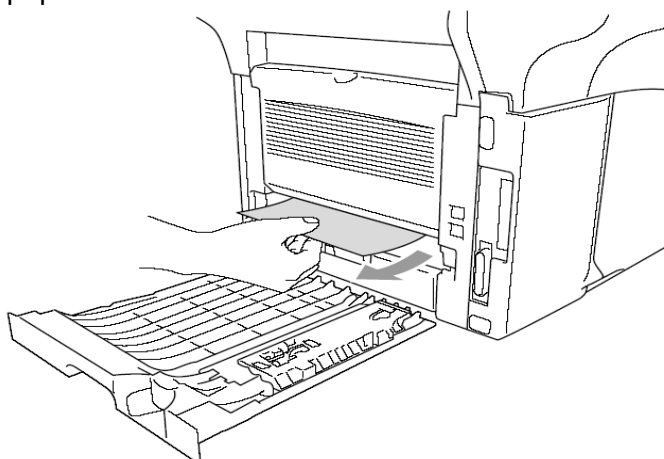

3. Tegye vissza a duplextálcát és a papírtálcát a készülékbe.

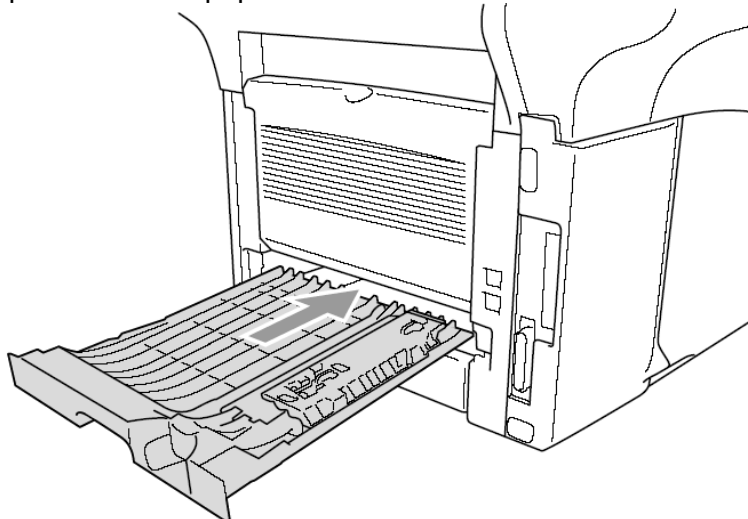

A Jam Duplex üzenet akkor jelenik meg, ha kivesz egy lapot a lappal lefele kimenő tálcából miután még csak az egyik oldala lett kinyomtatva.

Ha a papír szabályozó kar a duplex nyomtatáshoz nem lett a papírméretnek megfelelően beállítva, akkor papírelakadás történhet, illetve a nyomtatás lecsúszik a papírról.

## Ha problémák adódnak készülékével

Ha úgy gondolja, hogy készülékével probléma van, először csináljon egy másolatot. Ha a másolat megfelelőnek tűnik, a probléma valószínűleg nem a készülékével van. Ellenőrizze az alábbi táblázatot, és kövesse a hibakeresési tippeket.

Probléma	javaslat
<b>Faxok nyomtatása vagy fogadása</b>	
Sűrített nyomtatás és vízszintes vonalak/ alsó és felső mondatokat levágja	Ha a másolat jól néz ki, akkor a csatlakozás volt rossz, statikus vagy interferencia zavarokkal a telefonvonalban.
Gyenge nyomtatás minőség	Ellenőrizze, hogy a nyomtató meghajtó illik az Ön által használt papírtípushoz. (Olvassa el a Minőség/Szín képernyőt a 14. fejezetben.) Ha sima papírt használ, próbálja meg a speciális papír használatát. (Lásd a Brother papír részt a 22. fejezetben) Csak akkor kezelje a papírt, ha már a tinta megszáradt.
Függőleges vonalak/fekete vonalak jelennek meg a faxon, amit kapott.	Lehet, hogy a küldő szkennerte piszkos. Kérje meg a küldőt, hogy csináljon egy másolatot, hogy ellenőrizték, hogy az Ő készülékében van-e a hiba. Próbálja meg, hogy más fax készülékről is kapjon faxot.
Vízszintes csíkok, vonalak hiányoznak	Kaphat olyan faxot, amelyben vízszintes csíkok vannak, illetve vonalak hiányoznak. Rendszerint ez a gyenge telefon kapcsolattól van. Kérje meg partnerét, hogy újra küldje el a faxot.
A kapott fax olyan, mintha szét lenne vágva, illetve üres oldalak vannak	Ha a kapott fax két oldalra lett szétosztva, vagy pedig kapott egy plussz üres oldalt, akkor lehetséges, hogy a papírméretet nem a használt papír méretének megfelelően állította be. Győződjön meg arról, hogy az automata csökkentés funkció be legyen kapcsolva.
Tintafoltok a nyomtatott oldal felső részének közepén.	Nyomja le a lila papírvastagság kart. (Olvassa el a Papír betevése a többfunkciós kazettába az Előkészületek és Egyszerű használati Útmutató részt).
A nyomtatás túl sötét vagy túl világos	Ellenőrizze, hogy a tonerkazetta friss és még nem járt le.  A lejárat dátum a dobozon található. Ellenőrizze, hogy a nyomtató meghajtó illik az Ön által használt papírtípushoz. Ha sima papírt használ, próbálja meg a speciális papír használatát. A készüléknek javasolt környezet 15-30°C között van.
Foltok jelennek meg a hátoldalon vagy az oldal alján.	Ellenőrizze, hogy a nyomtatóhenger vagy a felvevőhenger nem piszkos a tintától. (Olvassa el a Rendszeres Karbantartás részt ebben a fejezetben)
<b>Telefonvonal vagy csatlakozás</b>	

A tárcsázás nem működik	Ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang. Változtassa meg a hangfrekvencia/impulzus beállítást. Ellenőrizze az összes telefonzsínor kapcsolatot. Ellenőrizze a 220V-os kábel kapcsolatot. Küldjön egy kézi faxot, úgy hogy kézzel tárcsázza a számot, várja meg a fogadó fax hangját, mielőtt megnyomja a <b>Start</b> -ot.
Az készülék nem válaszol a hívásokra	Ellenőrizze, hogy az készülék kézi/MANUAL módban van. Ellenőrizze a tárcsahangot. Ha lehetséges, hívja fel készülékét, hogy ellenőrizze, hogy felveszi-e. Ha továbbra sincs válasz, ellenőrizze a telefonkábel csatlakozást. Ha nincs kicsengés, amikor felhívja készülékét, hívja fel telefonos szolgáltatóját, hogy ellenőrizzék a vonalat.
<b>Fax küldése</b>	
Rossz átviteli minőség	Próbálja a felbontás változtatását FINE/finomról S. Fine/ szuper finomra. Készítsen másolatot, hogy ellenőrizze az MFC szkennert működését.
Az átviteli igazolási napló szerint: Result:NG/Eredmény: NG	Valószínűleg ideiglenes zaj vagy statikus hiba van a vonalban. Próbálja a fax ismételt küldését, és ha a probléma továbbra is fennáll hívja a telefonos szolgáltatót, hogy ellenőrizzék a telefonvonalat.
Függőleges fekete vonalak a küldésnél	Ha a másolaton is ez a hiba jelenik meg, a szkennert piszkos (Lásd a szkennert tisztítása ebben a fejezetben).
<b>Bejövő hívások kezelése</b>	
A készülék a beszédet félreismeri CNG hangnak.	Ha a készülék Fax Detect ON-ra van állítva, akkor sokkal érzékenyebb a hangokra. Ezért történhet meg, hogy a készülék félreértelmez emberi vagy zenei hangokat, és fax fogadási hanggal válaszol. A <b>Stop/Exit</b> -tel tudja deaktiválni a faxot. Próbálja meg elkerülni ezt a problémát úgy, hogy kikapcsolja a Fax Detect -et.
Fax hívások átadása az MFC kódra (alapbeállítás * 5 1)	Ha a melléken vette fel a hívást, nyomja meg a Remote Activation/távaktiválási kódot. Ha a készüléke válaszol, tegye le a telefont.
Egyedi jellemzők egy vonalon	Ha hangpostája, üzenetrögzítője, riasztórendszere vagy bármilyen más készüléke van az MFC-vel egy vonalon, ez problémákat okozhat fax küldése és fogadása során. Például: ha faxot küld vagy fogad, miközben egy másik jel is bejön a vonalra, a jel ideiglenesen megszakíthatja a fax adatokat. A Brother ECM (hibajavító) üzemmódja segít legyőzni ezt a problémát. Ez a körülmény a telefonrendszer iparággal függ össze, és jellemzők minden olyan készülékre, melyek információkat küldenek és fogadnak egy megosztott vonalon, egyedi jellemzőkkel. Ha egy kis megszakadásnak is jelentős következményei lehetnek vállalkozására nézve, akkor különálló vonalat javasolunk.
<b>Menü beállítási nehézségek</b>	






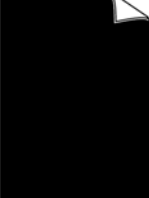
<p>A készülék hangjelzést ad ha a <b>SETUP RECEIVE</b> és <b>SETUP SEND</b> menüpontokat próbálja elérni.</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a készülék Fax üzemmódban van-e. Ha a fax gomb nem világít, nyomja meg azt, hogy a készülék Fax üzemmódba kerüljön. A <b>SETUP RECEIVE (Menu,2,1)</b> és <b>SETUP SEND (Menu,2,1)</b> beállítások csak Fax módban érhetőek el.</p>
<b>Másolási minőség nehézségek</b>	
<p>Függőleges csíkok jelennek meg a másolaton.</p>	<p>El fordulhatnak függőleges csíkok a másolaton. Mind a szkennert mind az elsődleges nyomtatási koronát tisztítsa meg. Tisztítsa meg mindkettőt. (Lásd A szkennert tisztítása a 22. fejezetben illetve A dob egység tisztítása a 22. fejezetben).</p>
<b>Nyomtatási nehézségek</b>	
<p>A készülék nem nyomtat.</p>	<p>Ellenőrizze a következőket:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A készülék csatlakoztatva van és be van kapcsolva. (Lásd a Gyors beállítási útmutatót)</li> <li>• A toner kazetta és a dob egység megfelelően van installálva. (Lásd A dob egység cseréje, 22. fejezet)</li> <li>• Az interfész kábel biztonságosan csatlakoztatva van a készülék és számítógép között. (Lásd a Gyors beállítási útmutatót)</li> <li>• Ellenőrizze, hogy az LCD hibaüzenetet jelez-e. (Lásd a Hibaüzenetek a 22. fejezetben)</li> </ul>
<p>A készülék váratlanul nyomtatni kezd vagy szemetet nyomtat.</p>	<p>Állítsa be a készüléket vagy kapcsolja ki és kapcsolja be újra. Ellenőrizze a szoftver alkalmazásában az elsődleges beállításokat megfelelnek-e a készülék használatához.</p>
<p>A készülék kezdetben helyesen nyomtat egy idő után viszont szöveghiányosan nyomtat.</p>	<p>A számítógép nem ismerte fel az input puffertelített jelzést. Ellenőrizze a készülék helyesen van-e csatlakoztatva.</p>
<p>A készülék nem képes egy dokumentum teljes oldalait kinyomtatni. Out of Memory hibaüzenet jelenik meg.</p>	<p>Csökkentse a nyomtatási felbontást. Csökkentse a dokumentum komplexitását és próbálja újra. Csökkentse a grafikai minőséget vagy a betűméretét az alkalmazási szoftver segítségével.</p>
<p>A fejlécek illetve a lábjegyzetek megjelennek a nyomtatási képen de nyomtatódni nem tudnak.</p>	<p>A legtöbb lézernyomtatónak van egy meghatározott terület amelyre nem tud nyomtatni. Általában ezek a felső két sor illetve az alsó két sor, marad 62 nyomtatható sor. Igazítsa ennek megfelelően a nyomtatandó dokumentum széleit.</p>
<b>Szkennelési nehézségek</b>	
<p>TWAIN hiba jelenik szkennelés során</p>	<p>Győződjön meg arról, hogy a Brother Twain meghajtót választották ki elsődleges forrásként. A PaperPort programban kattintson Scan – ra a File menüben és válassza ki a Brother TWAIN Driver-t.</p>
<b>Szoftver problémák</b>	
<p>A szoftvert vagy a nyomtatást nem sikerült installálni.</p>	<p>Futtassa az <b>MFL-Pro Suite and Install</b> programot a CD-ROM-ról. Ez a program kijavítja illetve újrainstallálja a szoftvert.</p>
<p>A „2 in 1 / 2 oldal 1 oldalon” illetve „4 in 1 / 4 oldal 1oldalon –nyomtatást nem lehet végrehajtani.</p>	<p>Győződjön meg róla, hogy a felhasználóprogramban és a nyomtatómeghajtóban ugyanolyan formátumú papír van beállítva!</p>
<p>Nem tud Adobe Illustratorban nyomtatni.</p>	<p>Próbálja csökkenteni a nyomtatás felbontását.</p>


<p>Az ATM-betűkészlet használatánál jelek hiányoznak, vagy néhány jel egymásra van nyomtatva.</p>	<p>Windows® 95-98SE/Me alatt válassza a „Printer Settings”-et a „Start”- menüből, majd a Brother MFC-8440 vagy az MFC-8440D(USB) Printer-tulajdonságokat válassza ki. Kattintson a „Details/Részletek” –re, válassza a „Spool-Menu/Settings/Háttérbeállítások”- at, majd az „RAW” adatformátumot a Spool Data Format lehetőségek közül.</p>
<p>Megjelenik a képernyőn egy hibaüzenet, hogy az LPT1-re nem lehet írni (Unable to write to MFC), vagy hogy az LPT1-et már használják (LPT1 already in use).</p> <p>MFC is busy – MFC foglalt MFC connect failure – a készülék rosszul van csatlakoztatva üzenet jelenik meg.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati dugója be van dugva, és a készülék közvetlenül csatlakoztatva van az IEEE-1284 kétirányú párhuzamos adatkábelhez! Semmilyen más külső készüléket (külső CD-ROM-ot, kapcsolási dobozt, zip drive stb...) sem szabad közéjük kötni!</li> <li>2. Ellenőrizze, hogy a készülék kijelzőjén nem jelenik meg hibaüzenet!</li> <li>3. Bizonyosodjon meg róla, hogy a párhuzamos kábellel csatlakoztatott, azon keresztül adatokat cserélő készülékek meghajtóinak egyike sem indul el a rendszer indításánál (pl. A külső CD-ROM meghajtója, a ZIP-drive) (Javasolt ellenőrizendő területek:Load=, Run=parancssorok a win.ini file-ban vagy a Statup Group)</li> <li>4. Forduljon az Ön számítógép-kereskedőjéhez, és győződjön meg róla, hogy a párhuzamos csatlakozások a BIOS-ban úgy vannak beállítva, hogy támogatják a kétirányú kommunikációt ( pl: Párhuzamos Port Üzem mód- ECP).</li> </ol>
<p>Készülék csatlakozási hiba</p>	<p>Ha a készülék nincs hozzácsatlakoztatva a számítógéphez és a Brother szoftver be van töltve a Windows újraindításakor ez a hiba jelenik meg. A hibaüzenetet figyelmen kívül hagyhatja vagy törölheti a következőképpen. A mellékelt CD-ROM-on dupla kattintás a „/tool/WamOFF.REG”-re. A készülék Scan billentyűje nem működik amíg a PC nincs újraindítva csatlakoztatott készülékkel. Bekapcsoláshoz a mellékelt CD-ROM-on dupla kattintás a „/tool/WamOFF.REG”-re.</p>
<p>Papírkezelési nehézségek</p>	
<p>A készülék nem tölt be papírt A kijelzőn: <b>Check Paper</b> vagy <b>Paper Jam</b></p>	<p>Ellenőrizze, hogy a kijelzőn a két hibaüzenet egyike jelent-e meg. Ha üres a papírtálca új adag papírt adagoljon be a tálcába. Ha van a tálcában papír ellenőrizze egyenesen van-e benne. Ha szükséges igazítsa meg a papírt. Néha segít, ha a papírköteget kiveszi és átpörgeti s újra visszahelyezi a papírtálcába. Csökkentse a tálcában levő papírmennyiséget és próbálja újra. Ellenőrizze, hogy a kézi adagolás mód vagy MP tálca vagy MP mód van-e beállítva a nyomtató driver-ben.</p>

A készülék nem tölt be papírt a kézi adagoló tálcából.	Helyezze be a papírt erősen, egy oldalt töltsön be egyszerre. Győződjön meg arról, hogy a kézi adagolás mód vagy MP tálca vagy MP mód van-e beállítva a nyomtató driver-ben.
Hogyan tölthető be boríték?	Boríték kézi adagolás módban vagy MP módban tölthető be. A felhasználói programban a boríték méretét be kell állítani. Ez általában a Page Setup vagy Document Setup menüben található.
Milyen papírt alkalmazhat?	Használható sima papír, boríték, átlátszó fólia és címkék melyeket lézer készülékhez készítettek.(Lásd 11. fejezet)
Hogyan szüntethető meg a papírbeszorulás?	Lásd A 22. fejezetben




## A nyomtatási minőség fejlesztése

Nyomtatási minőség	
 <p>Gyenge</p>	<p>Ellenőrizze a nyomtató környezetét. Az olyan feltételek, mint a magas páratartalom, magas hőmérséklet, stb, okozhatják ezt a nyomtatási hibát. - Ha viszont az egész oldal gyenge, akkor lehet, hogy a Toner Save mód van bekapcsolva. Kapcsolja ezt ki (akár a PC-n, akár a készüléken). - Próbáljon meg egy új tonerkazettát. Próbáljon meg egy új dob egységet.</p>
 <p>Szürke háttér</p>	<p>Győződjön meg arról, hogy csak a specifikációban ajánlott papírfajták valamelyikét használja. Ellenőrizze a nyomtató környezetét. Az olyan feltételek, mint a magas páratartalom, magas hőmérséklet is okozhatják a papír háttérének sötétedését. - Használjon egy új tonerkazettát. Használjon egy új dob egységet.</p>
 <p>Szellemkép</p>	<p>Győződjön meg arról, hogy csak a specifikációban ajánlott papírfajták valamelyikét használja. Durva felületű, vagy vastag papír is okozhatja ezt a problémát. Győződjön meg arról, hogy valóban a nyomtatóban levő papírtípust állította-e be a nyomtató driver-ben. - Próbáljon meg egy új dob egységet használni.</p>
 <p>Toner szemcsék</p>	<p>Győződjön meg arról, hogy csak a specifikációban ajánlott papírfajták valamelyikét használja. Durva felületű, vagy vastag papír is okozhatja ezt a problémát. - Vagy talán a dob egység ment tönkre. Tegyen be egy új dob egységet.</p>
 <p>Lyukas nyomat</p>	<p>Győződjön meg arról, hogy csak a specifikációban ajánlott papírfajták valamelyikét használja. Használja a <b>Thick Paper</b> (vastag papír) módot a nyomtató driver-ban, vagy pedig használjon vékonyabb papírt a jelenleginél. Ellenőrizze a nyomtató környezetét, mert az olyan feltételek, mint a magas páratartalom, lyukas nyomatot eredményezhetnek.</p>
	<p>A probléma megoldható úgy, ha a dob egységen belüli elsődleges koronavezetékét megtisztítja a kék szegély ide-oda csúsztatásával. Győződjön meg arról, hogy a kék szegély az eredeti pozíciójába került vissza (▲). - Vagy talán a dob egység ment tönkre. Tegyen be egy új dob egységet.</p>

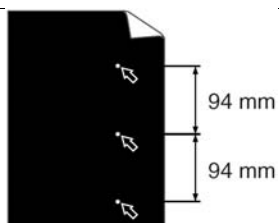

Fehér pöttyök fekete szövegen és grafikán egymástól 94 mm távolságra

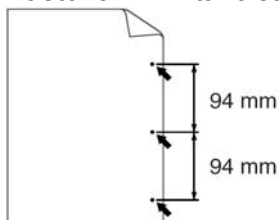


Fekete pöttyök egymástól 94 mm távolságra

Ha néhány oldal kinyomtatása után nem szűnik meg ez a probléma, akkor a dob egység felszínére egy ragasztó darabka került.

A következő módon tisztítsa meg a dob egységet:

1. Helyezze a nyomtató mintát a dob egység elé, és találja meg a hiba pontos helyét.

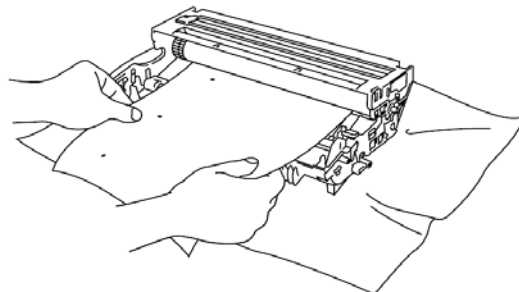


2. Forgassa a dob egységet, és közben figyeljen a felszínére.




**Figyelem!**

Legyen óvatos ne érjen hozzá a fotoszenzitív dobhoz.

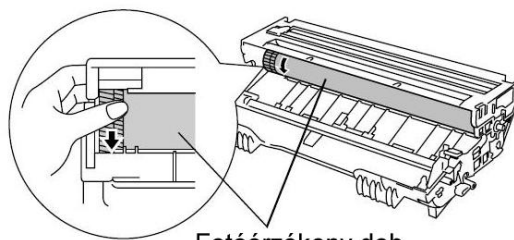

Fotóérzékeny dob


3. Ha lokalizálta azt a célpontot a dobon amelyik megegyezik a nyomtató mintával, törölje le a dob felületét egy pamut ronggyal amíg a kosz vagy a papírpór lejön.

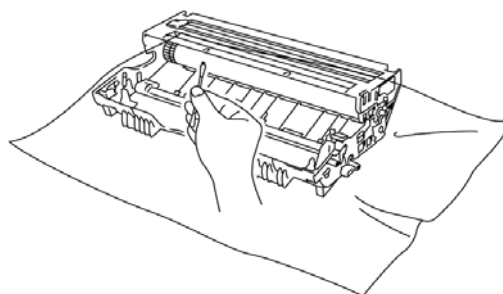


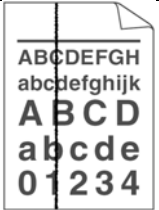




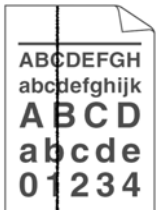

**Figyelem!**

Tilos a fotoszenzitív dob felületét éles tárggyal mint amilyen például a golyóstoll tisztítani.

A dob egység sérült is lehet. Ilyen esetben cserélje le a dob egységet új dob egységre. (Lásd 22. fejezet)



Példák rossz nyomtatási minőségre	Ajánlás
 <p>A fekete toner megjelöli keresztben az oldalt.</p>	<p>Győződjön meg arról, hogy az ön által használt papír megfelel a mi általunk meghatározottnak.(2. fejezet)</p> <p>Ha lézer nyomtatóba való címke lapokat használ, a ragasztó a lapokról hozzátapadhat a dob felszínéhez.Tisztítsa meg a dob egységet.(Lásd 22.fejezet)</p> <p>Ne használjon kapcsos papírt mert az megkarcolhatja a dob felszínét.</p> <p>Ha a kicsomagolt dob egységet erős fényhatás éri a dob egység megsérülhet.</p>
 <p>Fehér vonalak keresztben az oldalon.</p>	<p>Győződjön meg arról, hogy az ön által használt papír megfelel a mi általunk meghatározottnak.(2. Fejezet).Durva felületű vagy vastag papír okozhatja a problémát. A hiba beavatkozás nélkül is eltűnhet. Próbáljon több példányban nyomtatni főleg akkor ha a készüléket régen használta.</p> <p>A dob egység sérült is lehet. Ilyen esetben cserélje le új dob egységre.(Lásd 22.fejezet)</p>
 <p>Vonalak keresztelik az oldalt</p>	<p>Tisztítsa meg a nyomtató belsejét és a dob egységén belüli elsődleges koronavezetékét.</p> <p>A dob egység megsérülhetett. Tegyen be egy új dob egységet.</p>
 <p>Fekete vonalak lefelé az oldalon</p>	<p>Tisztítsa meg a dob egységén belüli elsődleges koronavezetékét. Győződjön meg arról, hogy a koronavezeték tisztító az eredeti pozíciójába került vissza (▲). - A dob egység megsérülhetett. Tegyen be egy új dob egységet. - A tonerkazetta megsérülhetett, tegyen be egy új tonerkazettát.</p>
 <p>Fehér vonalak az oldalon lefelé</p>	<p>Ha egy puha ronggyal letörli a lapolvasó üveget, akkor így lehet, hogy megoldódik a probléma. - A tonerkazetta megsérülhetett, tegyen be egy új tonerkazettát.</p>
 <p>Ferde oldal</p>	<p>Győződjön meg arról, hogy megfelelően van-e a papír a papírtálcába betéve, valamint a papírvezetők nem túl szorosak, illetve nem túl lazák. - Állítsa jól be a papírvezetőket. - A manuális töltésű tálca használatakor is történhet ilyen. - Vagy ha nagyon tele van a papírtálca. - Ellenőrizze a papír típusát, és minőségét.</p>

Példák rossz nyomtatási minőségre	Ajánlás
 <p>Csavarodott, vagy hullámos</p>	<p>Ellenőrizze a papír típusát, és minőségét. A magas páratartalom, magas hőmérséklet, okozhatják ezt a problémát. - Ha nem túl sűrűn használja a nyomtatót, akkor a papírok túl sokáig állhatnak a tálcában. Fordítsa meg a papírköteget a papírtálcában – Pörgesse át a papírköteget, és 180°-al elforgatva tegye vissza a tálcába. - Próbálja meg a nyomtatást az egyenesen-keresztül kimenő tálcát használva.</p>
 <p>Ráncos, vagy gyűrődött</p>	<p>Győződjön meg arról, hogy a papír megfelelően van a készülékbe betöltve. Ellenőrizze a papír típusát, és minőségét. Próbálja meg a nyomtatást az egyenesen-keresztül kimenő tálcát használva. Fordítsa meg a papírköteget a papírtálcában, vagy 180°-al elforgatva tegye vissza a tálcába.</p>
<p>A nyomtatott oldalakon a festék elmaszatólódott</p>	<p>A Paper type beállítás nem egyezik meg az alkalmazottal.</p> <p>-vagy-</p> <p>a használt papír túl vastag vagy dúrva felületű. (Lásd Paper type 4. fejezetben illetve Media type a 12. fejezetben)</p>

A dob fogyóeszköz, ezért rendszeres időközönként ki kell cserélni, hogy a nyomtatási minőség állandó legyen.


## A készülék csomagolása és szállítása

Ha szállítani akarjuk a készüléket, akkor ajánlatos azt az eredeti anyagba becsomagolni, amiben szállították. Ha a készüléket nem helyesen csomagolja be, a garanciaigény elévülhet.

Ne húzza ki addig az MFC-t, amíg a nyomtatási munka végén nem halja a kattánást.

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki az MFC-t a telefonos fali aljzatból.
3. Húzza ki az MFC-t az elektromos hálózathoz.
4. Zárja le a szkennert lezáró kart.
  - A. Nyomja meg a szkennertfedél kioldó gombot az MFC jobb oldalán, és emelje fel a szkennert fedelet, amíg az be nem akad a nyitott helyzetbe.
  - B. A kék szkennert-zár karja a készülék bal oldalán található. Húzza hátra, hogy a szkennertzár bezáródjon!


Scanner Lock Lever

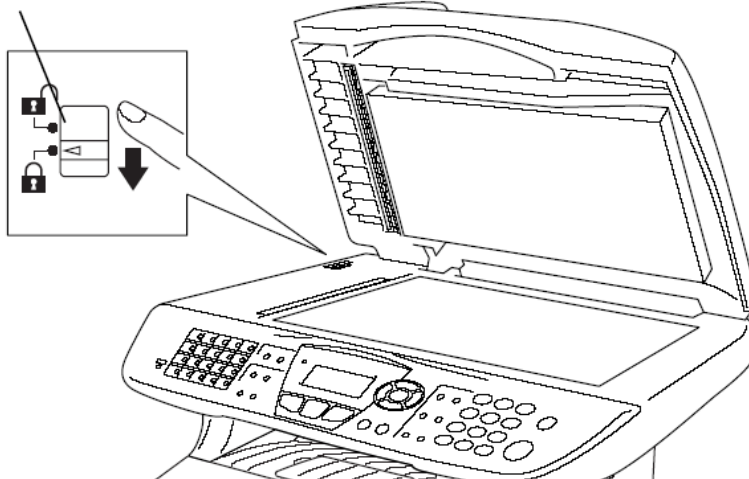



**Ha a készüléket úgy küldi el, vagy úgy szállítja, hogy a szkennertzár nincs lezárva, akkor a készülék károsodhat, és ez a garanciaigény elévüléséhez vezet.**

5. Nyissa ki az előlapot.


6. Vegye ki a dob egységet a tonerrel együtt. Hagyja benne a tonert a dob egységben.

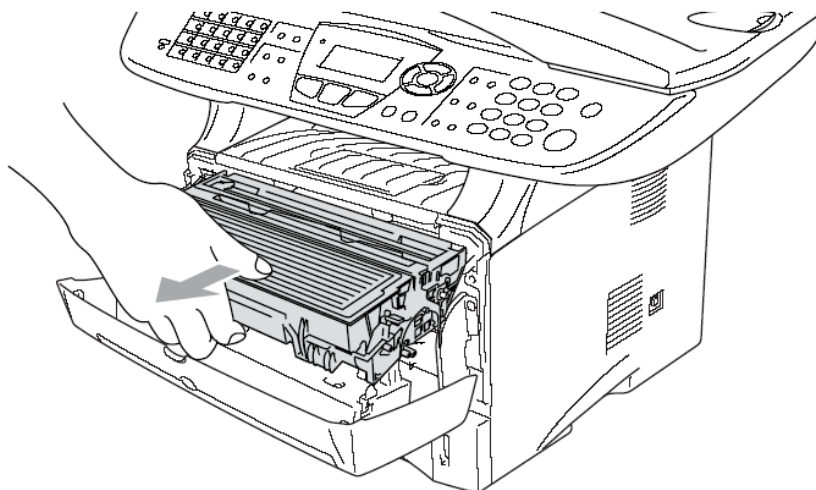

7. Helyezze be a dob egységet a tonerrel együtt a műanyag dobozba, és zárja le a dobozt.  
8. Zárja be az előlapot. Hajtsa le a nyomattal-lefelé kimenő tálca fedőjét. Húzza ki a telefon vezetéket.  
9. Csomagolja be a készüléket a műanyag dobozba, és helyezze az eredeti csomagoló anyagba.

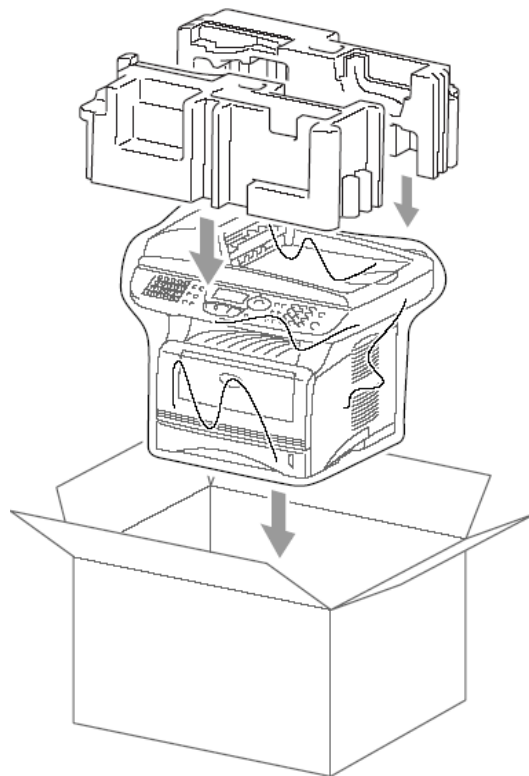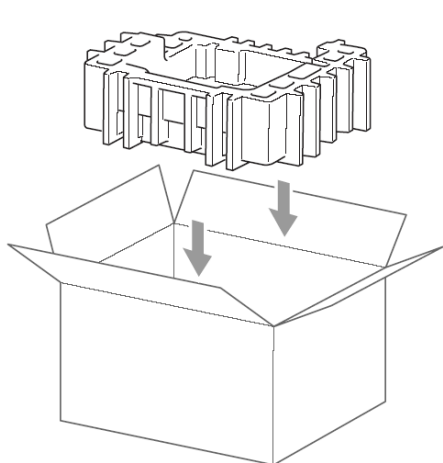

10.Csomagolja be a dob egységet a tonerrel, a telefon vezetéket, a váltóáramú vezetéket, és a nyomtatott anyagokat az eredeti dobozokba az alábbi ábra szerint:

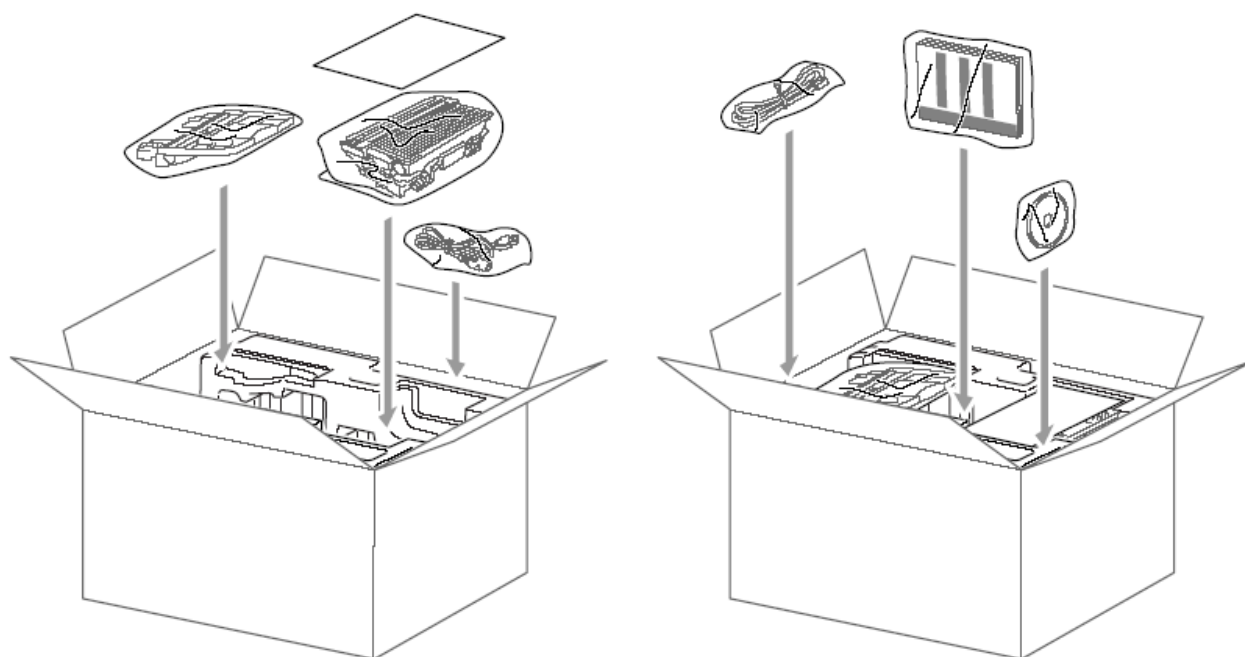


11.Zárja be a dobozt, és ragasztószalaggal biztosítsa be.



## Rendszeres karbantartás

### A szkennertisztítása

Húzza ki a hálózatról az MFC-t, és emelje fel a dokumentum fedelet. Tisztítsa meg a szkennerrüveget és a fehér filmet izopropil alkohollal egy nem bolyhos anyaggal.

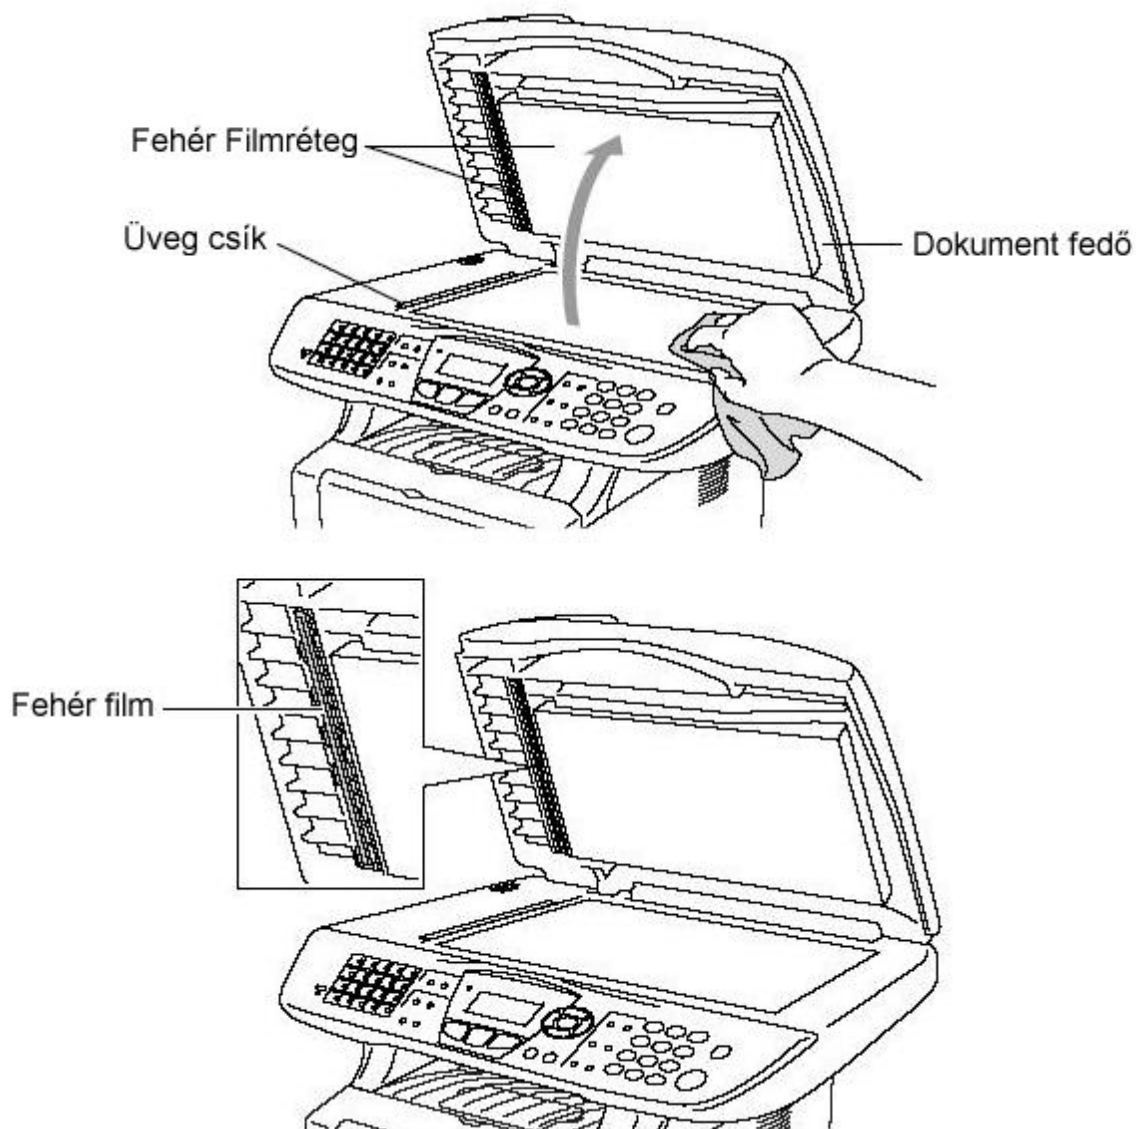

## A nyomtató tisztítása


### Figyelem

- Ne használjon isopropyl alkoholt a vezérlő panel tisztításához. Elrepsztheti a panelt.
- Ne használjon isopropyl alkoholt a lézer lapolvasó ablakának tisztításához.
- A lapolvasó ablakához ne érjen ujjal hozzá.
- A dob egység tonert tartalmaz, kérjük óvatosan kezelje.
- Ha a toner szórója az ön keze vagy ruhája koszos lett, azonnal mossa ki hideg vízzel.


1. Kapcsolja ki a készüléket és nyissa ki az előlapot.
2. Távolítsa el a dob egységet és a toner kazettát együtttest.

### Figyelem

Közvetlenül a készülék használata után a gép néhány belső része rendkívül **FORRÓ**. A készülék előlapjának felemelésekor sohase érintse meg a következő rajzon árnyékolt részeket.

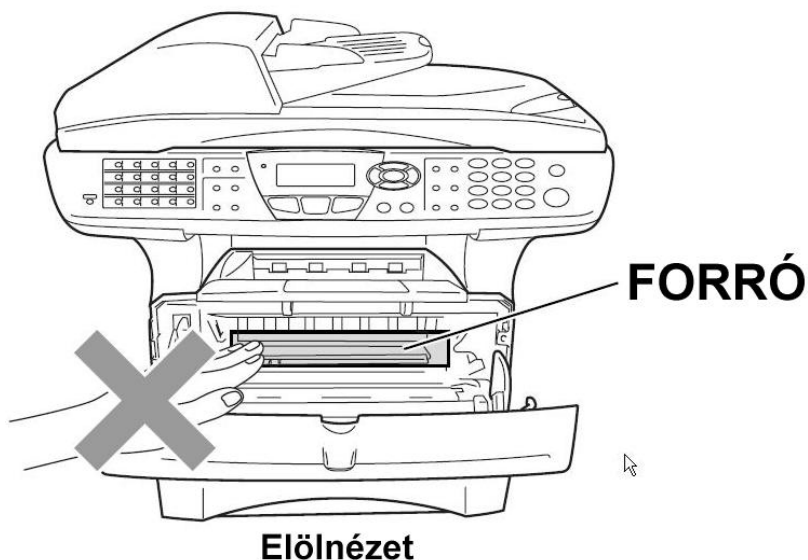


3. Óvatosan tisztítsa meg a lapolvasó ablakát letörölgetve azt egy tiszta száraz ruhával. Ne használjon isopropyl alkoholt.

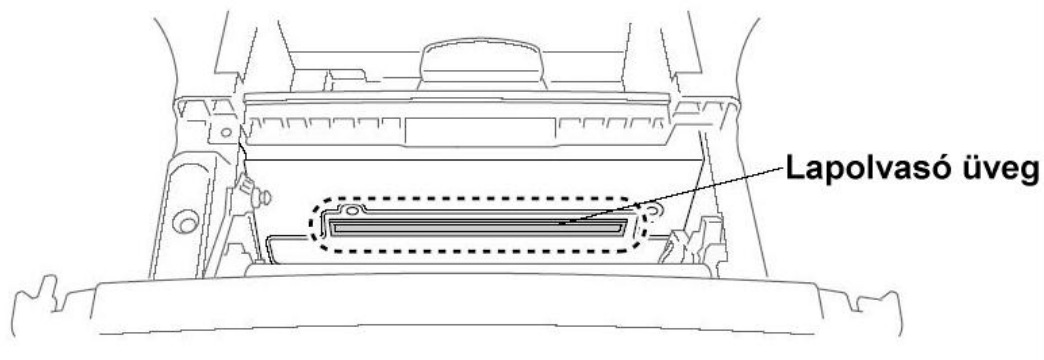

## A dob tisztítása

Ajánlatos a dobot egy régi ruhára vagy egy nagy darab papírra tenni arra az esetre, ha a benne levő maradék tinta szétszóródna!

1. Tisztítsa meg a dob belsejében levő koronavezetékét úgy, hogy a fület óvatosan balra és jobbra csúsztatja néhányszor!
2. Állítsa vissza a fület az eredeti pozíciójába, mielőtt visszateszi a dobegységet a készülékbe! (▼ jelölt pozíció!)

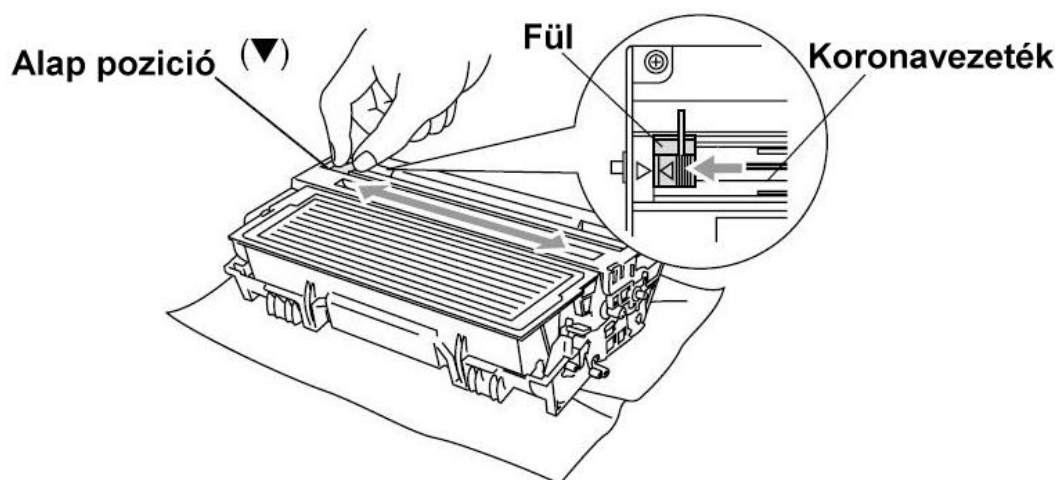

### Figyelem

Ha a kék fűl nincs alappozícióban (▼), akkor a nyomtatott oldalakon függőleges sávok jelenhetnek meg.

3. Helyezze vissza a dob egység és toner kazetta együttest a készülékbe.
4. Zárja be az előlapot.
5. Először a váltóáramú vezetékét, majd a telefonzsinórt csatlakoztassa.

## A festékkazetta cseréje

A készülék 6700 oldalt tud nyomtatni egy nagyteljesítményű festékkazettával. Ha a toner kifogyóban van, a készülék **CHANGE TONER**/cserélje ki a tonert feliratot jelez. A készüléket egy standard festékkazettával szállítjuk, amit kb. 3500 oldal kinyomtatása után kell cserélni. A festék átlagos élettartama a kinyomtatott dokumentumok fajtájától függ.

Célszerű egy új festékkazettát mindig készenlétben tartani arra az esetre, ha a kazetta kiürülne, és rögtön ki kellene cserélni.


A használt kazettát a helyi előírások szerint dobja el. Ha ebben nem biztos, akkor konzultáljon Brother szervizével. Győződjön meg, hogy jól becsomagolta a kazettát, hogy a maradék festék nehogy kiszóródjon! A festékkazettát a háztartási hulladéktól külön kezelje.

A festékkazetta kicserélése előtt ajánlatos a készüléket kitisztítani!


## A festékkazetta cseréjének lépései

### Figyelmeztetés


Ha csak egy kicsit használta is, a készülék belsejének egyes részei nagyon **FORRÓK!** Ezért ügyeljen arra, hogy a lenti ábrán szürkével jelölt területekhez ne érjen hozzá!

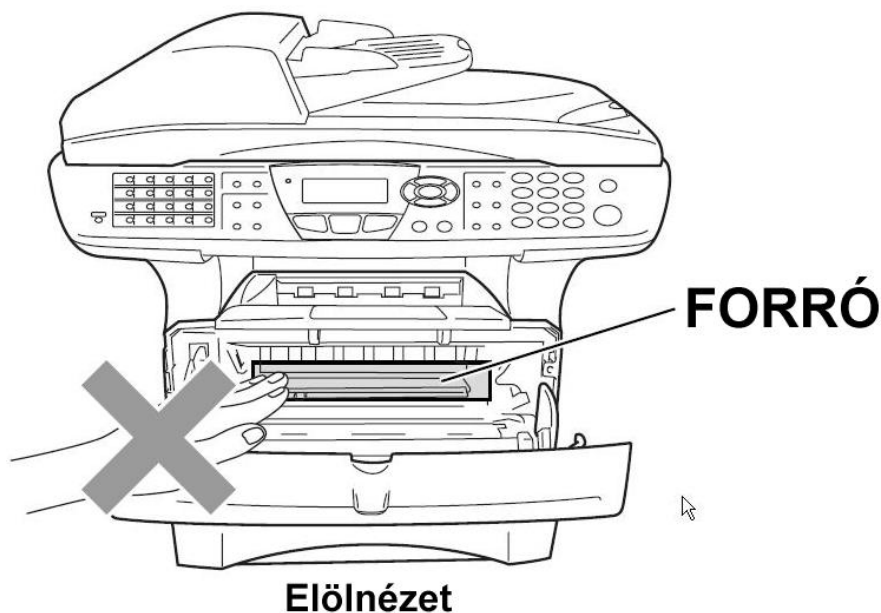


1. Nyissa ki az első fedőlapot! Húzza ki a dobot a óvatosan a készülékből!

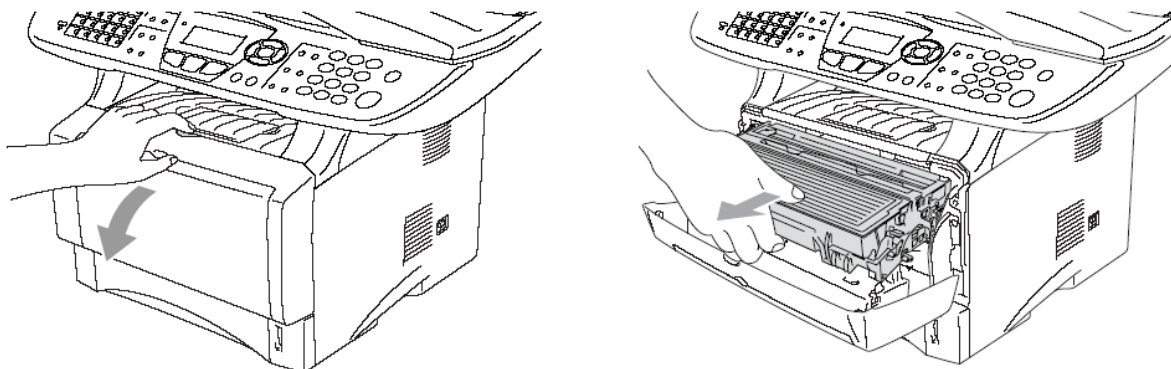

- Annak érdekében, hogy a maradék festék más tárgyakat ne piszkítson be, ajánlatos a dobot egy darab papírra vagy szövetre tenni, amit aztán később ki lehet dobni.
- Annak érdekében, hogy megakadályozza a készülék statikus feltöltődésből származó meghibásodását, ne érintse az alábbiakban jelzett elektródákat.

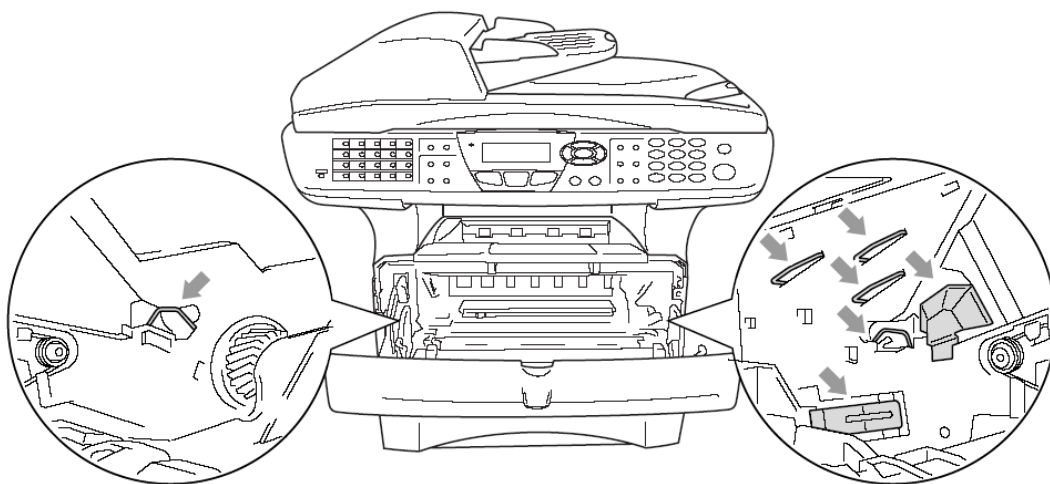

2. Nyomja lefelé a festékkazetta jobb oldalán levő rögzítő kart és húzza ki a festékkazettát a dobból!

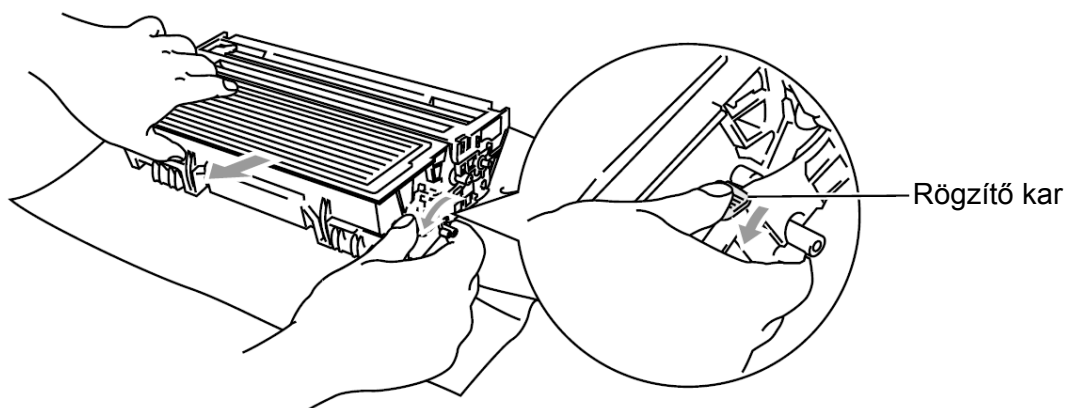

### Figyelmeztetés


Kezelje óvatosan a festékkazettát! Ha a festék rászóródik a kezére vagy a ruhájára, rögtön távolítsa el hideg vízzel!

3. Csomagolja ki az új festékkazettát! Tegye a használt kazettát egy alumíniumzacskóba és dobja ki a helyi előírásoknak megfelelően.


### Figyelmeztetés

- Az új kazettát csak közvetlenül a készülékbe való behelyezés előtt csomagolja ki! Ha a festékkazettát hosszabb ideig hagyják kibontatlanul, a festék élettartama csökken.
- Csak eredeti, speciálisan, az optimális nyomtatási minőség eléréséhez kifejlesztett Brother márkájú festékkazettát használjon! Ha Ön a Brother specifikációinak nem megfelelő, és/vagy a Brother által szállított és forgalomba hozottal nem azonos minőségű és tulajdonságú anyagot használ, akkor a készülékben károk keletkezhetnek, és ez a garanciaigény elévüléséhez vezet.


4. Mozgassa a kazettát óvatosan oldalirányban 5-ször vagy 6-szor, hogy egyenletesen eloszlassa a benne levő festéket!

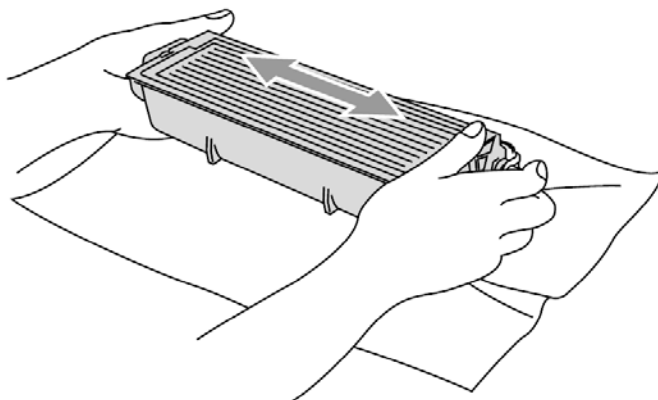


5. Távolítsa el a festékkazetta védőburkolatát!

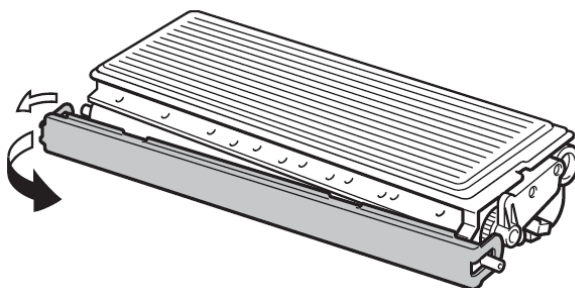


6. Helyezze be az új festékkazettát a dobba úgy, hogy az hallhatóan a helyére kattanjon.

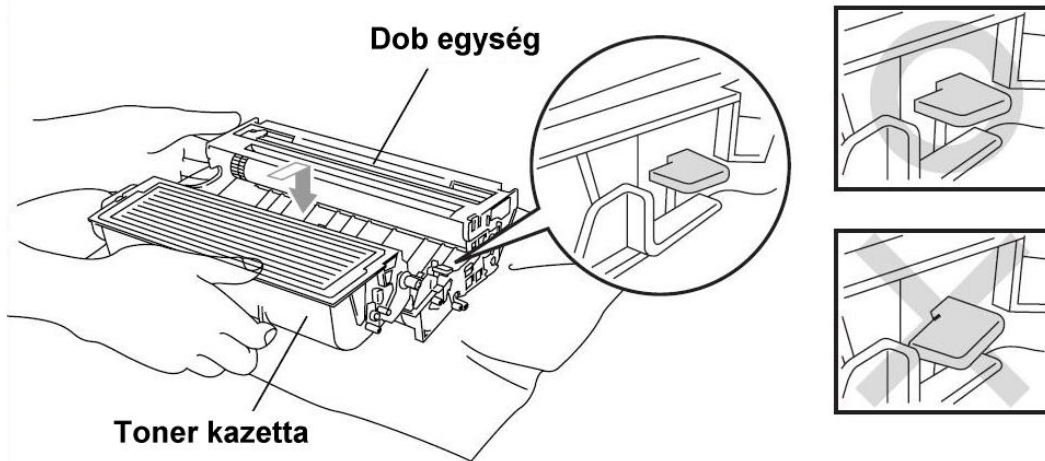

7. A kék fül óvatos jobbra ill. balra történő mozgatásával tisztítsa meg a dob belsejében található koronaszálat! Állítsa vissza a fület az eredeti pozíciójába (▼□), mielőtt visszahelyezi a dobot a készülékbe!

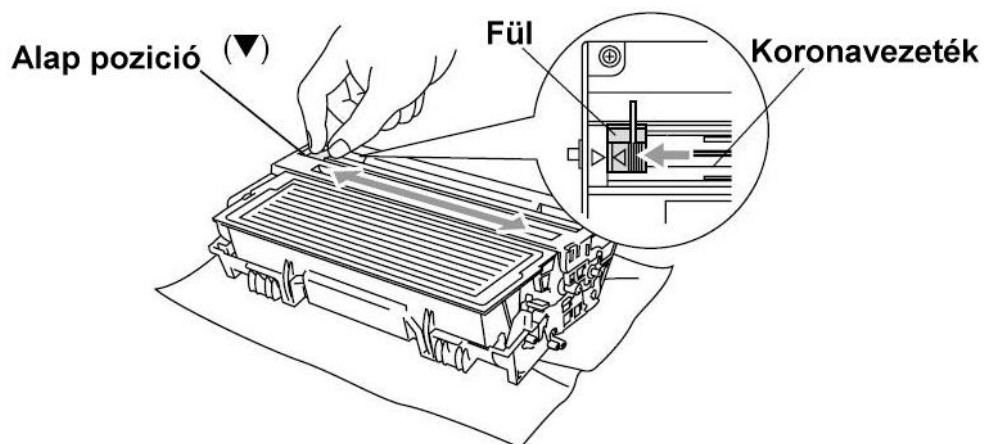

8. Tegye vissza a dobot a készülékbe, és csukja le az első fedőlapot!

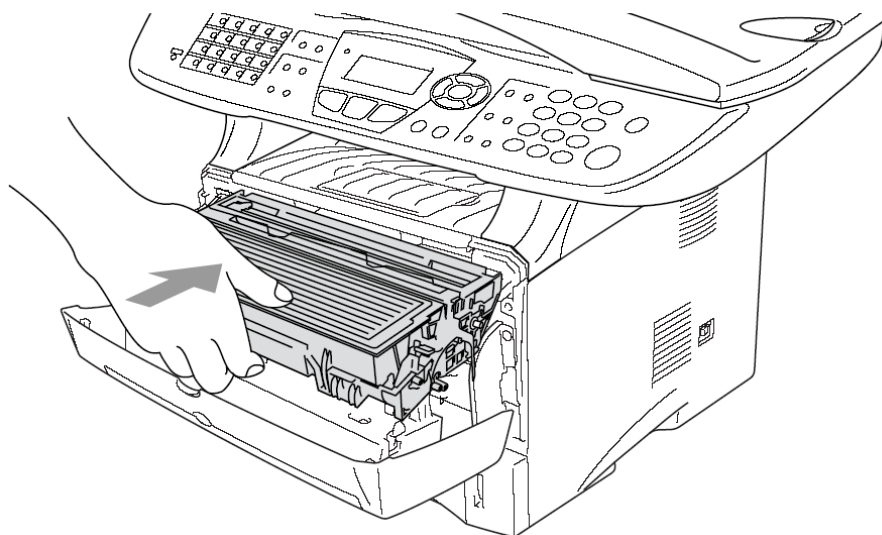




## A dob kicserélése

A készülék egy dob egységet használ ahhoz, hogy a képeket papírra nyomtassa. Ha a kijelzőn megjelenik a **CHANGE DRUM SOON / Hamarosan dobcseré** üzenet, ajánlatos új dobot vásárolni, és a régit kicserélni. Lehet, hogy meg kell rendelnie Brother forgalmazójától.

Mindazonáltal ennek az üzenetnek a megjelenése után még egy ideig lehet nyomtatni a régi dobbal is (l. a dob élettartamáról szóló előző szakaszt). Amint a nyomtatási minőség jelentősen romlik, még a CHANGE DRUM SOON felirat megjelenése előtt, a dobot ajánlatos kicserélni. A készüléket tisztítsa ki ha a dobot kicseréli.


### Figyelmeztetés

Ha csak rövid ideig használta is a készüléket, a készülék belsejének egyes belső részei nagyon **FORRÓK!** Ezért ügyeljen arra, hogy a lenti ábrán szürkével jelölt területekhez ne érjen hozzá!

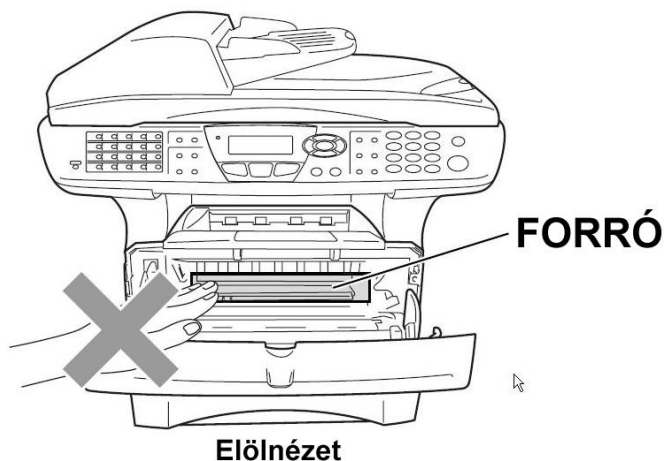


**A dob kicserélésénél a következőképp járjon el:**


1. Nyissa ki az első fedőlapot!
2. Húzza ki a régi dobot a készülékből! Tegye egy régi szövetdarabra, vagy egy nagyobb papírdarabra, hogy a munkafelületre ne folyjon rá a festék!

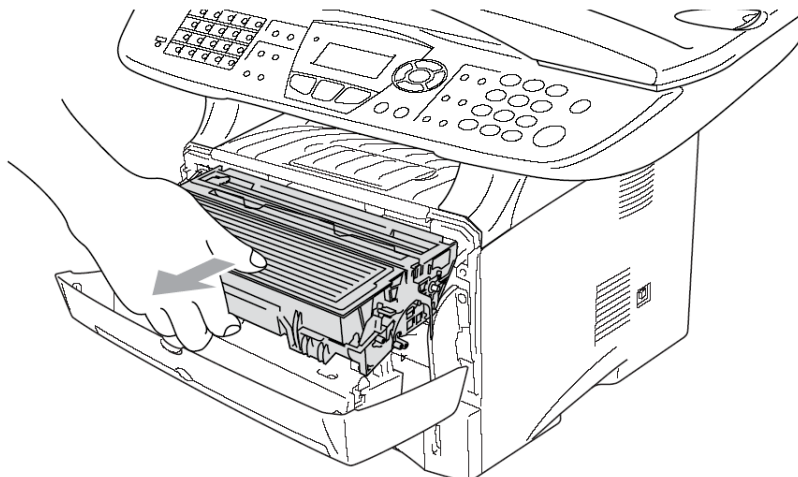

- Annak érdekében, hogy megakadályozza a készülék statikus feltöltődésből származó meghibásodását, ne érintse az alábbiakban jelzett elektródákat.

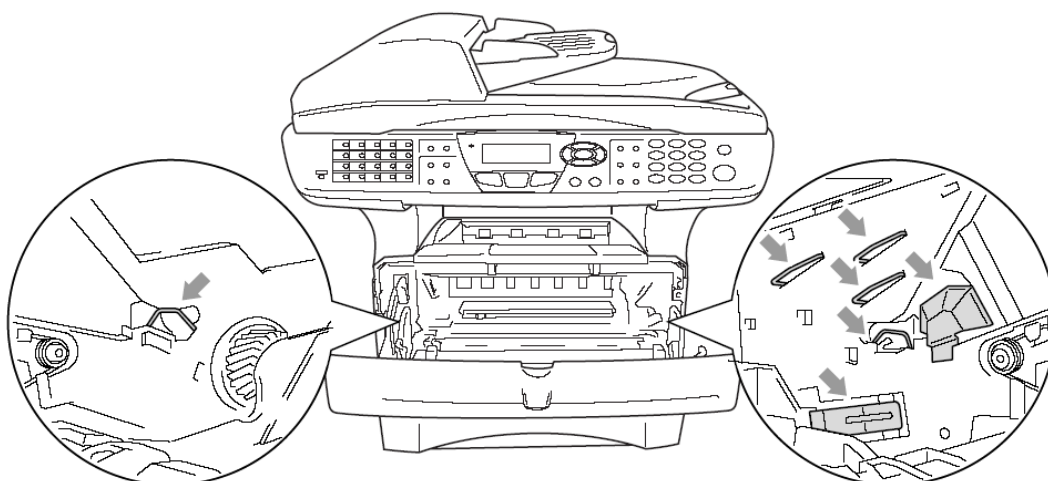

3. Nyomja lefelé a festékkazetta jobb oldalán levő rögzítő kart és húzza ki a festékkazettát a dobból!

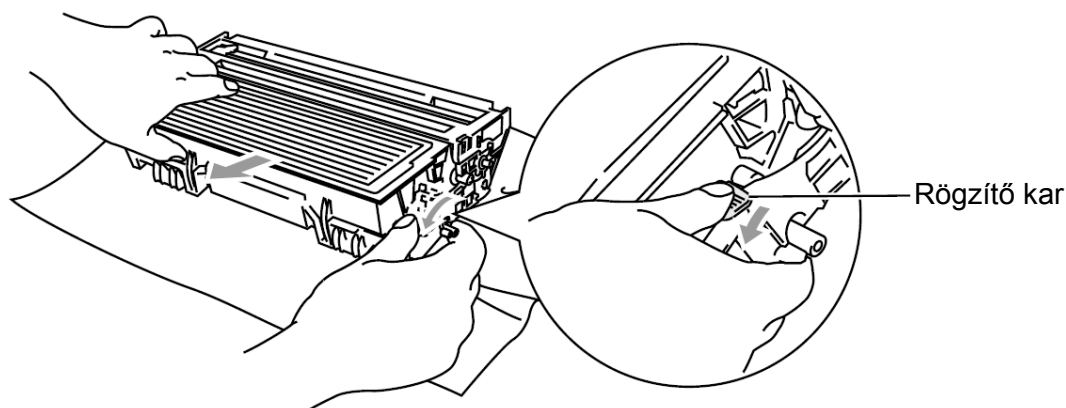

A dobot a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki. Győződjön meg arról, hogy jól becsomagolta a dobot, és festékpórnem fog belőle kiszóródni. A háztartási hulladéktól külön kezelje.

4. A dobot csak közvetlenül az installálás előtt csomagolja ki! A régi dobot tegye bele az alumínium zacskóba, és a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.

A dob károsodhat, ha azt közvetlen napsugárzás, vagy fény éri.

A dobot és a festékkazettát kezelje óvatosan, mert azok festéket tartalmaznak. Ha a festék ráfolyik a kezére vagy a ruhájára, távolítsa el hideg vízzel!

Ujjával ne érintse meg a szkennertablakot!

5. Tegye be a festékkazettát az új dobba! Az ehhez kapcsolódó pontos információkat megtalálja ebben a fejezetben, a „A festékkazetta kicserélése” c. részben.
6. Tegye be a dobot a készülékbe, és hagyja nyitva az első fedőlapot!
7. Nyomja meg a **Clear/Back** gombot!
8. Nyomja meg az **1**-es billentyűt, a kijelzőn megjelenik a **ACCEPTED / elfogadva** felirat. Csukja le az első fedőlapot!



### Figyelmeztetés

Ha a festék ráfolyik a kezére vagy a ruhájára, rögtön törölje le és mossa meg hideg vízzel!

## A dob élettartama

1. Nyomja meg a **Menu 2, 0, 2** gombokat.
2. A képernyőn a következő kijelzés jelenik meg 5 másodpercig, és a kijelző automatikusan visszatér a **MISCELLANEOUS**/Egyéb menüponthoz.

*Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy ha a dob maradék élettartama a kijelzés szerint 0%, Ön még akkor is tud nyomtatni, a dobot csak akkor kell kicserélni, ha a nyomtatási minőséggel már nincs megelégedve. Ha a dob használata túl is lépte a 0%-t, ez nem tesz kárt a gépben, és ha a nyomtatási minőség elfogadható, a dobot a meghatározott élettartam után is tovább lehet használni.*

20.Miscellaneous  
2.Drum Life

Remaining:100%

## Oldal számláló

Megtudhatja az összes oldal, a másolások, a nyomtatások, és a lista/fax (lista + fax) összegzett számát.

3. Nyomja meg a **Menu 2, 0, 3** gombokat.
4. A képernyő mutatja a Total és a Copy oldalak összesített számát.

A lefele nyíl megnyomására a kijelző mutatja a Print és a List/Fax oldalak összesített számát.

5. Kilépéshez nyomja meg a **Stop** gombot.

20.Miscellaneous  
3.Page Counter

▲ Total :123456  
▼ Copy :120002



# 23.Opcionális kellékek

## Memóriakártya

Az memóriakártyát az alaplagra installálják a készüléken belül. Ha további opcionális memóriakártyát tesz be, az megnöveli mind a fax, mint a nyomtatási műveletek teljesítményét.

Modell neve	Opcionális memória (javasolt)
MFC 8440 szabvány memóriával:32MB	32 MB TECHWORKS 12457-0001
MFC 8840D szabvány memóriával:32MB	64 MB TECHWORKS 12458-0001
	128 MB TECHWORKS 12459-0001

Általában a DIMM-nek a következő specifikációkkal kell rendelkeznie:

Típus: 100 pines és 32 bit output  
CAS Latencia: 2 vagy 3  
Órafrekvencia: 100 MHz vagy több  
Kapacitás: 32,64 vagy 128MB  
Magasság: 35 mm vagy kevesebb  
Paritás: nincs  
DRAM típusa: SDRAM 4 Bank

Néhány DIMM nem működik a készülékkel. További információért kérjen tanácsot forgalmazójától, ahol a készüléket vásárolta. A legújabb információt megtalálja a <http://solutions.brother.com> címen.


## Az Opcionális memóriakártya installálása

### Figyelmeztetés


- Ne érintse meg az alaplap felszínét a hálózati kábel szétcsatlakoztatásától számított 15 percen belül.
  - Mielőtt installálná(vagy kivenné) az opcionális memória kártyát, győződjön meg arról, hogy nincs fax a memóriában.
1. Húzza ki a telefonvezetékét, és csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról, majd húzza ki az interfész kábelt.

### Figyelmeztetés

A hálózati kábelt húzza ki, mielőtt installálná (vagy kivenné) a memória kártyát.

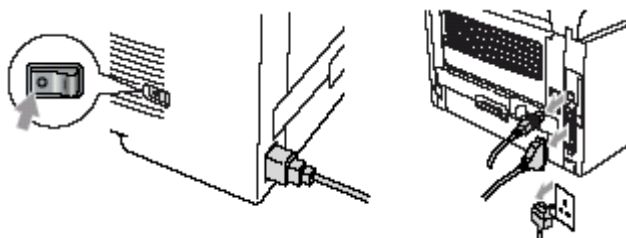

2. Vegye ki a hátsó fedelet rögzítő csavarokat és vegye le a fedelet.

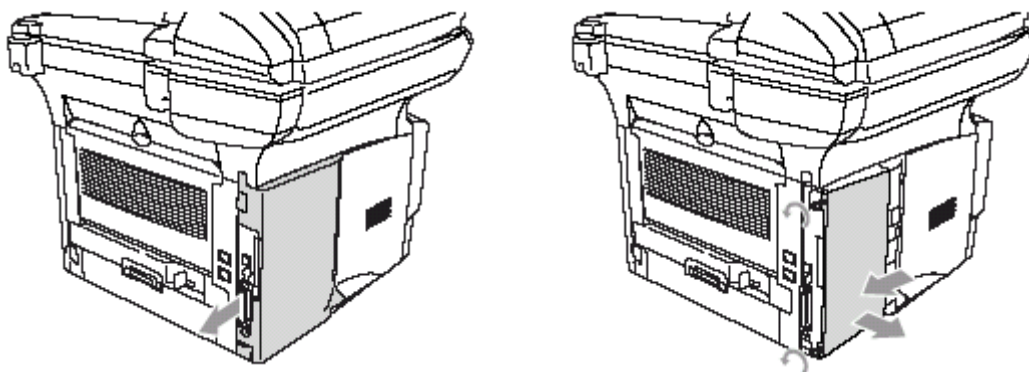


3. Bontsa ki a DIMM-et és tartsa a széleinél fogva.

#### **Figyelmeztetés**

A DIMM kártyák kis statikus energia esetén is megrongálódhatnak. Ne érintse meg a memóriakártyát és az alaplapon felületét. Viseljen antistatikus ruházatot amikor installálja (vagy kiveszi) az alaplapon. Ha nincs antistatikus ruházata gyakran érintse meg a nyomtató csupasz fémrészét.

4. Tartsa a DIMM-et az ujjával a fedőlapon és hüvelykujjával a hátoldalon. Állítsa fel a bevágást a DIMM-en a DIMM horonnyal. (Ellenőrizze, hogy a DIMM horony minden oldalán a zárok nyitva vannak vagy kifelé néznek.)

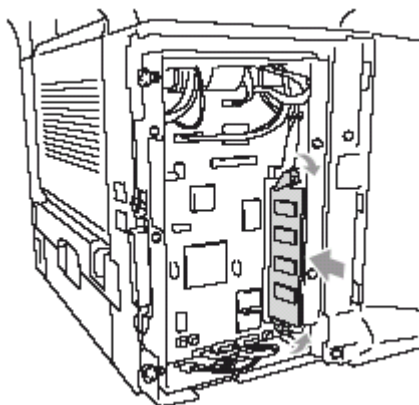

5. Nyomja meg a DIMM-et egyenesen a résnél(nyomja erősen). Ellenőrizze, hogy a DIMM rés minden oldalán a zárok benyomhatóak-e a helyükre.(Egy DIMM eltávolításához, a zárat el kell engedni.)
6. Vonja vissza a fém lemezt és biztosítsa be a fém lemezt a két csavarral.
7. Tegye vissza a fedőlapot.
8. Csatlakoztassa újra a telefonkábel.
9. Csatlakoztassa újra az eltávolított interfész kábeleket.
10. Csatlakoztassa újra a hálózati kábelt és kapcsolja be az MFC készüléket.



- Annak ellenőrzéséhez, hogy a DIMM helyesen volt installálva, nyomtassa ki a nyomtató beállításokat a meghajtóban levő kiválasztás szerint és ellenőrizze a nyomtatványt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az a kiegészítő memóriát jeleníti meg.
- Az aktuális memória méret ellenőrizhető a felhasználói beállítások listáján.(Lásd az NC-9100 Felhasználói Kézikönyvben a CD-ROM-on.)

### **Figyelmeztetés**

Ha a LED státusz Pirosra válik hiba miatt(Service Error), kérjük hívja a kezelőt vagy a hivatalos Brother szervíz központot.




## Hálózati kártya (LAN)

Az opcionális Hálózati(LAN) kártya (NC-9100h) hozzáadásával az MFC készülék hálózatra csatlakoztatható, így azt használhatja körfaxhoz, hálózati szkennerként, hálózati nyomtatóként és hálózatkezelő műveletekhez.

### Figyelmeztetés

Ne érintse meg az alaplapon a hálózati kábel szétcsatlakoztatásától számított 15 percen belül.

További információért a hálózati alaplapon konfigurálásával kapcsolatban, kérjük nézze meg az NC-9100 Felhasználói Kézikönyvben a mellékelt CD-ROM-on.

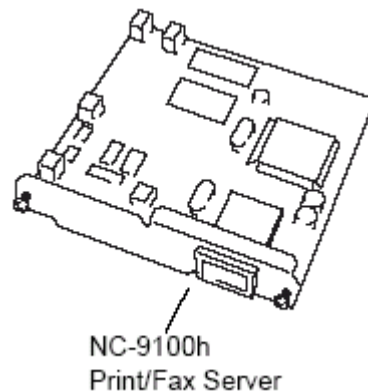

## Az installálás megkezdése előtt

Legyen óvatos az NC-9100h kezelésénél. A készülék számos elektronikus komponense érzékeny a sztatikus elektromosságra. A károk elkerülése végett, kövesse a következő utasításokat:

- Hagyja az NC-9100h -t a saját anti-sztatikus csomagjában amíg installálására sor kerül.
- Győződjön meg arról, hogy ön megfelelően földelve van mielőtt az NC-9100h-hez nyúlna. Használjon antistatikus öltözetet és szigetelő szőnyeget ha lehetséges. Ha önnek nincs antistatikus szőnyege, érintse meg a készülék hátrészén lévő fémfelületét mielőtt az NC-9100h-t kezelné.
- Ne mozgassa a készüléket, nehogy statikusan feltöltődjön.
- Ha lehetséges, szőnyegmentes környezetben dolgozzon.
- Ne hajlítgassa az alaplapt és ne érintse az alkatrészeket az kártyán.

### Szükséges eszközök:

Philips csavarhúzó ☐

## Első lépés: Hardver installálás


### Figyelmeztetés

Ne érintse meg az alaplapp felszínét a készülék kikapcsolásától számított 15 percen belül.


1. Csatlakoztassa le a telefonzsinórt, kapcsolja ki az MFC készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozóból a készülék kábelét majd csatlakoztassa le az interfész kábelt.

### Figyelmeztetés


Kapcsolja ki az MFC készüléket, mielőtt installálná(vagy kivenné) az NC-9100h alaplapot.

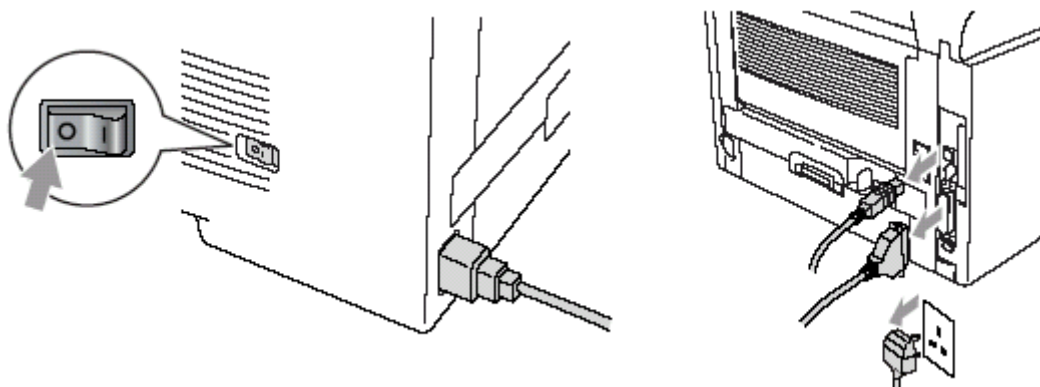


2. Vegye le a fedőlapot. Lazítsa meg a két csavart majd vegye le a fém védő lemezt.

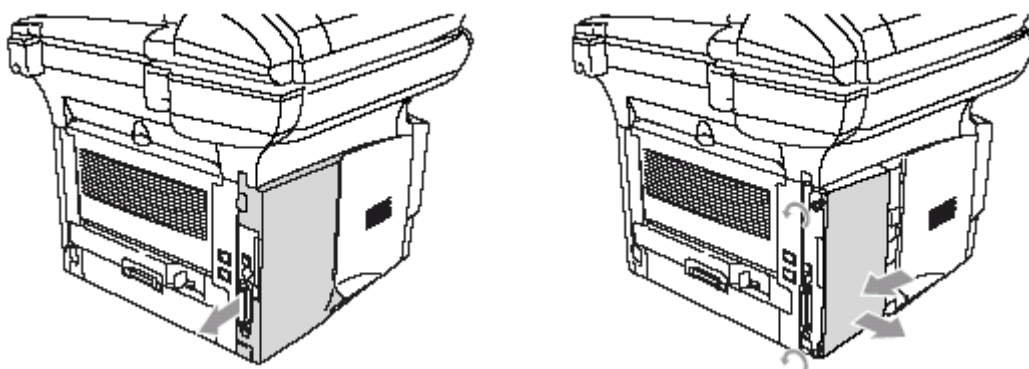

3. Lazítsa meg a két csavart, majd vegye le a fém fedő lemezt.

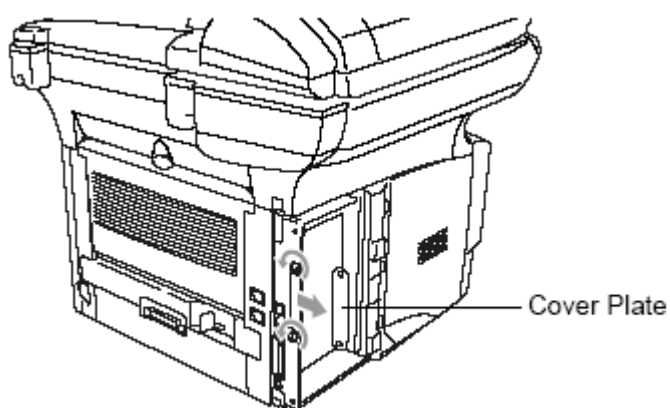


4. Dugja be az NC-9100h-t a P1 csatlakozóba a képen látható módon (nyomja erősen) és rögzítse az NC-9100h-t a két csavarral.

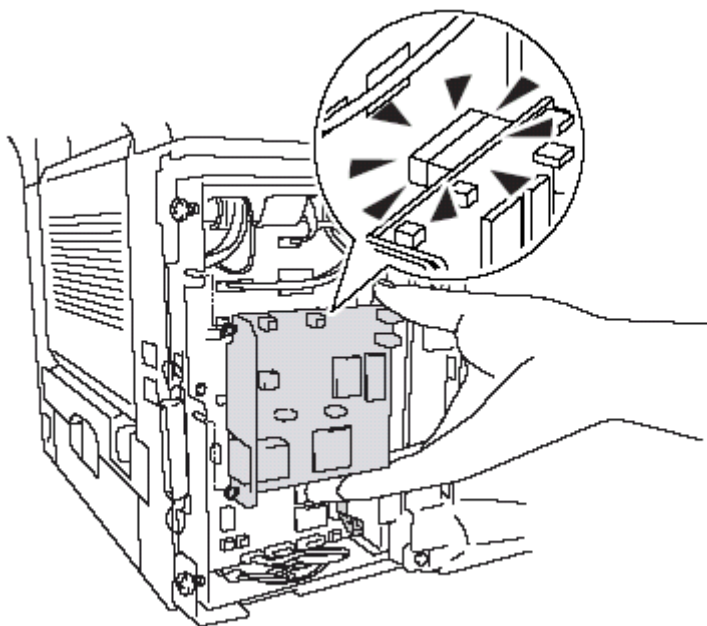

5. Helyezze vissza a fém fedő lemezt, majd rögzítse azt a két csavarral.
6. Tegye vissza a fedőlapot.
7. Csatlakoztassa a telefonzsinórt.
8. Csatlakoztassa újra az eltávolított interfész kábeleket.
9. Csatlakoztassa újra a hálózati kábelt és kapcsolja be az MFC készüléket.
10. Nyomja meg a Test kapcsolót és nyomtassa ki a hálózati konfigurációs oldalt. (Lásd Teszt kapcsoló fejezetet)

## Második lépés: Az NC-9100h csatlakoztatása egy árnyékolatlan sodrott érpárú 10BASE-T vagy 100BASE-TX Ethernet hálózathoz.

Az NC-9100h 10BASE-T vagy 100BASE-TX hálózathoz való csatlakoztatásához rendelkeznie kell egy árnyékolatlan sodrott érpár kábelrel. A kábel egyik vége az ön Ethernet hub-jának egyik szabad port-jához kell csatlakoztatva lennie, a másik végének pedig az NC-9100h 10BASE-T vagy 100BASE-TX aljzatához (egy RJ45-ös aljzat).

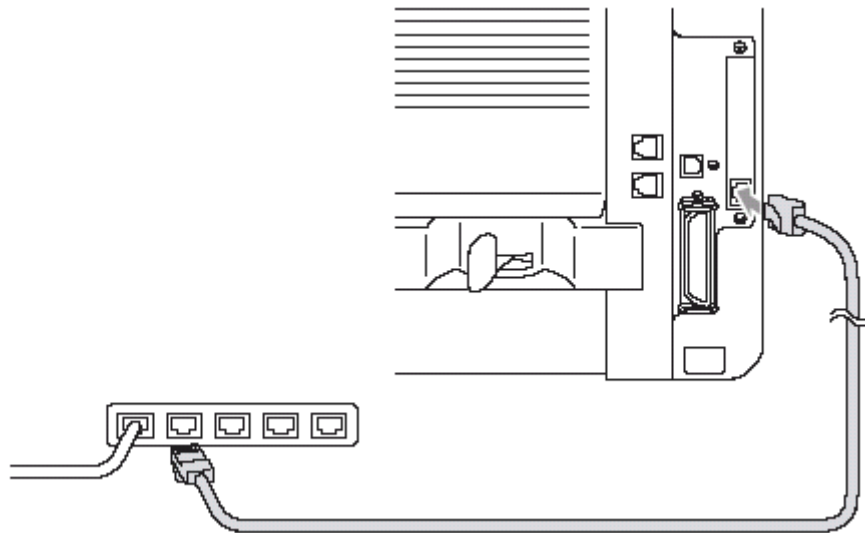

### Hardver installálás sikerességének ellenőrzése

Csatlakoztassa a hálózati vezetékét a hálózati csatlakozóhoz. Inicializálás után és bemelegítés után (ez több másodpercbe telhet), a készülék Kész(Ready) állapotba kerül.

## LED

### Nincs világítás:

Ha a LED -ek egyike sem világít, akkor a nyomtató szerver nincs a hálózathoz csatlakoztatva.

### Link/Speed LED narancssárga: Gyors Ethernet

A Link/Speed LED narancssárga, ha a nyomtató szerver egy 100BASETX Gyors Ethernet hálózathoz van csatlakoztatva.

**A Link/Speed LED zöld:10 BASE T Ethernet**

A **Link/Speed LED** zöld lesz, ha a nyomtató szerver egy 10BASE T Ethernet hálózathoz van csatlakoztatva.

Az **Aktív LED sárga:**

Az **Aktív LED** villog, ha a nyomtató szerver adatokat fogad vagy küld.




Ha érvényes hálózati kapcsolat van, akkor a LED narancssárgán vagy zölden villog.

## Teszt kapcsoló

Rövid lenyomás: Kinyomtatja a hálózati konfigurációs oldalt.

Hosszú lenyomás(5 másodpercnél hosszabb): Visszaállítja a hálózati konfigurációt a gyári alapértelmezett beállításokra.

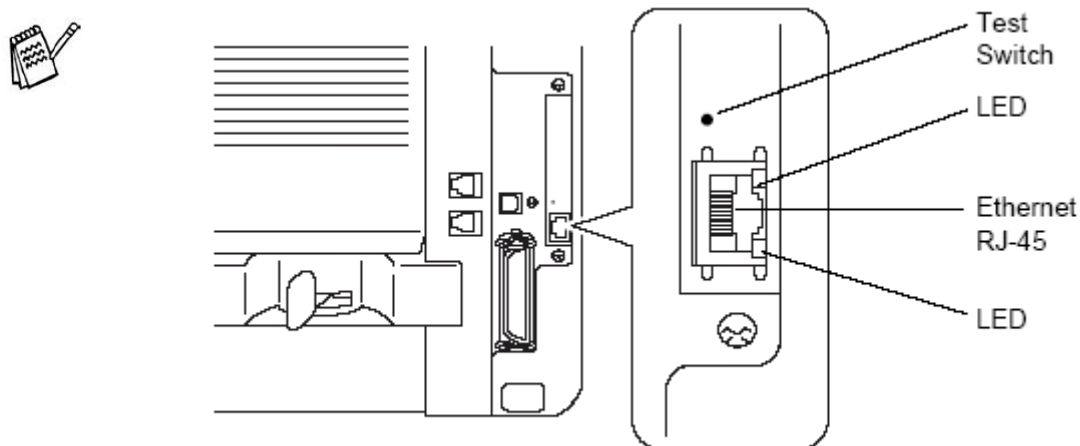

A készülék hálózati beállításához, kérjük nézze meg az NC-9100 Felhasználói Kézikönyvet a mellékelt CD-ROM-on.

## Papír tálca #2

Beszerezheti a Papír tálca #2 kiegészítőt (LT-5000) melyet harmadik papírforrásként használhat. A Papír tálca #2 250 db. 80g/m<sup>2</sup>-es ív papír megtartására alkalmas.

Papír tálca #2	250 db. 80g/m <sup>2</sup> -es ív papír megtartása
Alapsúly	60-tól 105g/m <sup>2</sup> -ig
Páratartalom	4%-tól 6%-ig súly alapján
Ajánlott: Felvágott ív:	Xerox Premier 80g/m <sup>2</sup> -es Xerox Business 80g/m <sup>2</sup> -es Mode DATACOPY 80g/m <sup>2</sup> -es IGEPA X-Press 80g/m <sup>2</sup> -es





## 24.Szójegyzék

**Automatic Document Feeder (ADF)** Automatikus lapadagoló, ebbe helyezhetők el a lapok amelyeket a készülék egyenként húz be.

**Auto Reduction** Lecsökkenti a bejövő faxok méretét.

**Automatic fax transmission** Automatikus fax küldés a kézibeszélő felvétele nélkül .

**Automatic Redial** Jellemző amely lehetővé teszi a készüléke számára, hogy 5 perc múlva újratárcsázzon .

**Batch transmission** Kötegelt küldés (csak fekete-fehér faxok esetén) Költségtakarékossági jellemző amely minden késleltetett küldés esetén az ugyanarra a számra küldendő üzeneteket egyetlen faxként képes továbbítani.

**Beeper** Hangjelzés amikor egy gombot lenyomunk, hiba vagy faxküldés vagy fogadás esetén.

**Beeper Volume** Hangjelzés erősségének beállítása, amikor egy gombot lenyomunk illetve hiba esetén.

**Broadcasting** Körfax funkció lehetővé teszi ugyanazon faxüzenet elküldését több címre.

**CNG** hangok, speciális hangok amelyeket a faxkészülék küld az automatikus átvitel ideje alatt a másik faxkészüléknek.

**Coding method** A dokumentumban lévő adatok kódolási módja. Minden fax minimális követelményként módosított Huffman (MH) kódolást alkalmaznak. Az ön készüléke képes nagyobb tömörítésre is mint a Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) vagy JPEG, ha a fogadó készüléknek megvan ugyanaz a képessége.

**Communication error (or Comm. Error)** Átviteli hiba amit vonali hiba vagy statikus elektromosság okozhat.

**Compatibility Group** A fax képessége, hogy a többi faxkészülékkel kommunikáljon. A kompatibilitást az ITU-T csoportok között biztosítja.

**Contrast** A dokumentumok élességét lehet vele beállítani.

**Cover Page** A faxok fedőlapja, ami a faxra vonatkozó információkat tartalmaz.

**Cover Page Message** Egy megjegyzést írhat a fax fedőlapra.

**Deactivation Code(Fax/Tel mode)** Ha a fax készülék megválaszol egy hang (tehát nem fax) hívást akkor a **#51** kóddal deaktiválhatja ezt, és egy külső telefont felvehet.

**Delayed Fax** A megadott időben, aznap elküldi a faxüzenetet.

**Drum unit** Dob egység – a készülék nyomtató egységéhez tartozik.

**Dual Access** A készülék tudja olvasni a kimenő faxoldalt, vagy az időzített feladatokat a memóriában egyidőben egy fax küldéssel vagy fogadással, vagy egy fogadott fax nyomtatásával.

**ECM (Error Correction Mode)** Hibajavító mód, detektálja a keletkezett adáshibát és újraküldi a hibásan küldött oldalakat.

**Extension phone** Egy külső (fali aljzathoz csatlakoztatott) telefon ugyanazon a telefonszámon.

**External phone** Egy külső (a készülék megfelelő csatlakozójához csatlakoztatott) telefon vagy üzenetrögzítő ugyanazon a telefonszámon.

**F/T Ring Time** A csengetési idő a csengetés hosszát jelenti FAX/TEL módban annak jelzésére, hogy hanghívást kell fogadni.

**Fax Detect** Fax detektálás lehetővé teszi hogy a készülék válaszolni tudjon a faxhívásra ha a fogadás közben megszakította azt.

**Fax Forwarding** Továbbítja a memóriába érkezett faxüzenetet egy előre megadott címre.

**Fax Storage** Faxot tud kinyomtatni vagy lekérdezhet faxot más állomásról fax továbbítás, paging (személyi hívó) vagy távoli lekérdezés funkciók segítségével.

**Fax tones** A jelek amik a faxhívás alatt az állomások alatt küldenek egymásnak.

**FAX/TEL** Mind faxüzenetet mind pedig telefonhívást egyaránt fogadhat. Ezt a módot ne alkalmazza ha üzenetrögzítőt használ.

**Fine resolution** Finom felbontás 203 x 196 dpi amit grafikonok küldése esetén célszerű használni.

**Gray scale** A másolásnál, és faxolásnál elérhető szürkeárnyalatok

**Group number** Az egy- gombos és/vagy gyorstárcsázásos számok kombinációja amelyeket egy- gombos és/vagy gyorstárcsázásos számként van tárolva körfax küldéséhez.

**Help List** A menü tábla komplett nyomtatása, amit arra használhat, hogy beprogramozza készülékét, amikor nincs önnél a felhasználói kézikönyv.

**Journal** Napló. Információt ad a legutóbbi 200 bejövő/kimenő faxról. TX = kimenő RX = bejövő

**Journal Period** Naplózási periódus, amikor a készülék automatikusan készít naplót. Ettől függetlenül bármikor lehet manuálisan is kérni.

**LCD (liquid crystal display)** Folyadékkristályos kijelző amelyen az interaktív üzenetek jelennek meg az eszköz programozása közben vagy a dátum és idő jelenik meg rajta.

**Manual fax** Amikor felemeli a kézibeszélőt, vagy megnyomja a **Tel/R** gombot meghallgathatja a fogadó faxkészülék válaszát mielőtt megnyomná a **Mono Start** vagy **Color Start** gombot az adás megkezdéséhez.

**Menu mode** Programozási mód a készülék beállításainak megváltoztatásához.

**MFL-Pro Suite** Átváltoztatja a készülékét nyomtatóvá, lapolvasóvá, és lehetővé teszi a PC faxolást.

**OCR(optical character recognition)** A ScanSoft TextBridge software alkalmazása, ami egy szövegről készült képet átkonvertál szerkeszthető szöveggé.

**One-Touch** Egygombos gomb. Gyors tárcsázásra szolgál.

**Out of Paper Reception** Faxfogadás papírhány esetén, amikor kifogy a papír akkor a készülék az érkező faxokat a memóriában tárolja el.

**Overseas Mode** Tengerentúli mód átmeneti faxhang módosítást végez, hogy a tengerentúli vonal zajszintjéhez igazítsa azt.

**Pause** Szünet lehetővé teszi egy 3,5 másodperces késleltetés beszúrását a gyorstárcsázás szekvencia tárolásánál.

**Photo Resolution** Fotó felbontás: Egy felbontás beállítás, ami a szürkeárnyalat változtatását használja, hogy a legjobb minőségű fotót kapjuk a nyomtatásban.

**Polling** Lekérdezés során egy másik készüléken várakozó faxüzenetet lehet lekérdezni.

**Pulse** A hagyományos forgó tárcsázási mód egy telefon vonalon.

**Quick Dial List** Nevek és számok listája, ami a gyorstárcsázási memóriában van eltárolva, mégpedig számsorrendben.

**Real Time Transmission** Ha a memória tele van, akkor faxokat csak valós időben (késleltetés nélkül) küldhet.

**Remaining Jobs** Leellenőrizheti, hogy mely feladatok (neveztük még bejegyzéseknek is) vároknak a memóriában, és ezeket akár törölheti is, persze csak egyesével.

**Remote Access Code** Távoli elérési kód a saját négy számjegyű kód amelyik lehetővé teszi a faxkészülék elérését egy távoli helyről.

**Remote Activation Code**

**Remote Retrieval Access** A lehetőség, hogy elérje készülékét távolról, egy dallamtárcsás telefonról.

**Resolution** Felbontás a függőleges és vízintes vonalak száma hüvelykenként.

Lásd még: Standard, Fine, Super Fine Photo felbontásokat.

**Ring Delay** Csengetés késleltetés a csengetések számát jelenti amiket követően a faxkészülék FAX ONLY (csak fax) módban fogadja a hívásokat.

**Ring Volume** A csengetés hangerejének beállítása.

**Scanning** Lapolvasás: Az az eljárás ami egy papír dokumentumról elektronikus képet készít, és aztán elküldi azt a számítógépbe.

**Search** Keresés egy elektronikus ábécésorrendbe rendezett listában a tárolt egy-gombos és gyorstárcsázásos számok között.

**Speed-Dial** Egy előprogramozott könnyített tárcsázásos hívószám. Le kell nyomnia a Search/Mute gombot majd a #-et, kétszámjegyű kódot a tárcsázás elkezdéséhez.

**Standard resolution** Szabványos felbontás 203 x 98 dpi. Szövegküldéskor ajánlott.

**Station ID** Az a tárolt információ amelyik az elfaxolt lapok tetején megjelenik. A küldő fél adatait tartalmazza.

**Super fine resolution** Szuper finom felbontás 203 x 391 dpi. Grafikák küldéséhez megfelelő.

**System setup List**

**TAD(telephone answering device)**

**Temporary Settings**

**Tone** üzemmód a nyomógombos készülékek által használt tárcsázási mód.

**Toner cartridge** Egy tartozék, ami a festékport tartalmazza.

**Toner Save** Tonerport megtakarító eljárás, de így a dokumentumok halványabbak lesznek.

**Transmission** Átvitel: az a folyamat amivel dokumentumokat küldünk a telefonvonalon két faxkészülék között.

**True Type fonts** A Windows operációs rendszer által használt fontok.

**Xmit Report (Transmission Verification Report)** Egy lista minden átvitel esetén, amely tartalmazza a dátumot, az időt, és a számot.

# 25.Műszaki adatok

## Termék leírás

Az MFC-8440 és MFC-8840D készülékek **5 az 1-ben** Multi-Funkcionális Központok: Nyomtató, Másoló, Színes Lapolvasó, Fax és PC-FAX (az ön PC-jén keresztül). Az MFC-8840D készülék magában foglalja a kétoldalú nyomtatást is.

## Általános

<b>Memória</b>	32 MB
<b>Opcionális memória</b>	1 DIMM modul 160 MB -ig bővíthető
<b>Automatikus Dokumentum Betöltő (ADF)</b>	50 oldalig Hőmérséklet: 20°C – 30°C Páratartalom: 50% - 70% Papír: 75 g/m <sup>2</sup> A4 méret
<b>Papírtálca</b>	250 lap (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Többcélú tálca</b>	50 lap (80 g/m <sup>2</sup> ) (csak MFC 8440D)
<b>Kézi lapadagoló</b>	egyetlen lap (80 g/m <sup>2</sup> )(csak MFC 8440)
<b>Nyomtató típus</b>	lézer
<b>Nyomtató eljárás</b>	Elektrofotografikus
<b>LCD - kijelző</b>	22 karakter x 5 sor
<b>Felmelegedés</b>	23°C fokról max. 18 mp. alatt felmelegszik
<b>Tápfeszültség</b>	220 - 240V AC 50/60Hz
<b>Energiafelvétel</b>	Átlagos teljesítmény(másolás):450W vagy kevesebb (25°C) Csúcs: 1090W vagy kevesebb Alvás: 14 W vagy kevesebb 16 W vagy kevesebb (ha hálózati kártya(NC-9100h) van installálva) Készenlét: 85 W vagy kevesebb (25°C)
<b>Dimenziók</b>	532 × 444 × 469 (mm)
<b>Súly</b>	Toner/dob nélkül  MFC-8440: 16,6 kg  MFC-8440D: 18,1 kg
<b>Zajszint</b>	Működésnél: 53 dB A vagy kevesebb Készenlétnél: 30 dB A vagy kevesebb
<b>Hőmérséklet</b>	Működés: 10 – 32,5°C Tárolás: 0 – 40°C
<b>Páratartalom</b>	Működés: 20 – 80 % (lecsapódás nélküli) Tárolás: 10 – 90 %(lecsapódás nélküli)

## Nyomtató média

<b>Bemenő papír</b>	<p>Papír tálca</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Papír típus: Sima papír, újrapiapír, fényes papír, fólia, és boríték. (Többcélú papírtálca, kézi lapadagoló))</li><li>■ Papír méret: A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6 (ISO) súly: 60-105 g/m<sup>2</sup> (Papír tálca) (Lásd 2. fejezet)</li><li>■ Maximum papír tálca kapacitás kb. 250 db. 80 g/m<sup>2</sup> -es sima papír</li><li>■ Maximum többcélú papírtálca kapacitás</li></ul> <p><b>Kézi lapadagoló</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Papírméret: Szélesség: 69,8 – 220,0 mm Magasság: 116,0 – 406,4 mm Súly: 60 - 161 g/m<sup>2</sup></li></ul>
<b>Kimenő papír</b>	150 db sima papír (nyomtatandó oldalával felfelé)

## Másolás

<b>Színes/Fekete</b>	Fekete
<b>Másolási sebesség</b>	Legfeljebb 20 oldal / perc (A4)
<b>Többszörös másolat</b>	Kötegel, vagy rendez 99 oldalig.
<b>Növelés/Csökkentés</b>	25% - 400% -ig (1%-os lépésekben)
<b>Felbontás</b>	Legfeljebb 1200 x 600 dpi

## Fax

Kompatibilitás	ITU-T Group 3
Kódolási rendszer	MH/MR/MMR/JBIG
Modem sebesség	Automatikus visszaesés 33600 bps -2400 bps
Dokumentum méret	ADF szélesség: 148 mm – 216 mm ADF magasság: 148 mm – 356 mm Lapolvasó üveg szélesség max: 212 mm Lapolvasó üveg hosszúság max: 356 mm
Lapolvasási szélesség	208 mm
Nyomtatási szélesség	208 mm
Szürkeárnyalat	64 szint
Letöltési típusok	Normál, Titkos, Időzített, Szekvencia
Kontraszt vezérlés	Automatikus/Világos/Sötét (kézi beállítás)
Felbontás	Vízszintes: 8 pont/mm Függőleges Szabvány: 3.85 vonal/mm, Finom, Fotó: 7.7 vonal/mm Szuperfinom: 15.4 vonal/mm
Egygombos tárcsázás	40 (20 x 2)
Gyors tárcsázás	300 állomás
Automatikus újrachívás	3-szor 5 perces időközönként
Automatikus válasz	0, 1, 2, 3, vagy 4 csengetés
Kommunikációs forrás	Nyilvános telefonhálózat
Adás memóriából	600* <sup>1</sup> /500* <sup>2</sup> lapig
Fogadás memóriába	600* <sup>1</sup> /500* <sup>2</sup> lapig

\*1 Az oldal itt jelenti: "Brother Standard Chart No 1" -et (tipikus üzleti levél, normál felbontás, MMR kód) – A specifikációk és nyomtatási anyagok megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül

\*2 Az oldal itt jelenti: "ITU-T Test Chart #1" -et (tipikus üzleti levél, normál felbontás, JBIG kód) – A specifikációk és nyomtatási anyagok megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül



## Lapolvasó

<b>Színes/Fekete</b>	Színes/Fekete
<b>TWAIN képesség</b>	Igen (Windows 98 / 98SE / Me / 2000 Professional) és Windows NT 4.0 Mac OS 8.6-9.2 / Mac OS X 10.2.1 vagy magasabb
<b>WIA képesség</b>	Igen (Windows XP)
<b>Felbontás</b>	Legfeljebb: 9,600 x 9,600 dpi (interpolált)* Legfeljebb: 600 x 2,400 dpi (optikai) *Maximum 1200 x 1200 dpi lapolvasás Windows XP-vel (a 9600 x 9600 dpi -t a Brother scanner utility -vel lehet kiválasztani.)
<b>Dokumentum méret</b>	ADF szélesség: 148 – 216 mm ADF magasság: 148 – 356 mm Lapolvasó üveg szélesség: Maximum: 216 mm Lapolvasó üveg magasság: Maximum: 356 mm
<b>Lapolvasási szélesség</b>	212 mm
<b>Szűrkeségi szint</b>	256 szint



A Mac OS X lapolvasás az a Mac OS X 10.2.1 vagy magasabb operációs rendszerben van meg.

Lehetséges közvetlenül hálózatosított munkaállomásra történő szkennelés Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional és XP operációs rendszerek esetén.

## Nyomtató

<b>Emuláció</b>	PCL6 (Brother Printing System for Windows® HP LaserJet emulációs mód) és BR-Script (PostScript®) Level 3
<b>Nyomtató driver</b>	Windows 98 / 98SE / Me / 2000 Professional és XP meghajtó támogatás a Brother natív tömörítő móddal, és a kétirányú képességű Apple Macintosh Quick Draw meghajtó a Mac OS 8.6-9.2 / Mac OS X 10.1 / 10.2.1 vagy magasabb operációs rendszeren.
<b>Felbontás</b>	HQ1200 dpi (maximum 2400 x 600 dpi)
<b>Nyomtatási minőség</b>	Normál nyomtatási mód Gazdaságos nyomtatási mód (tonertakarékos)
<b>Nyomtatási sebesség</b>	Fekete/fehér: Legfeljebb 20 oldal / perc (A4)
<b>Duplex nyomtatási sebesség</b>	8,5 oldal/perc (MFC-8820D, DCP-8025D) (papír betöltése a papírtálcából)
<b>Első nyomtatás</b>	12 mp-en belül (A4-es oldal papírtálcából)

## Illesztő felületek

Interfész	Ajánlott kábel
Párhuzamos	A kétirányú árnyékolt kábel IEEE 1284 szabvány kompatibilis 2 méternél nem hosszabb.
USB	Hi-Speed USB 2.0 kábel, 2 méternél nem hosszabb.

Győződjön meg róla, hogy Hi-Speed USB 2.0 tanúsított kábelt használ ha a munkaállomás interfésze is ilyen.

Ha a munkaállomásának az interfésze USB 1.1, akkor is csatlakoztatható a készülékhez.

# Számítógép követelmények

Minimális rendszerkövetelmények						
Számítógép platform és Operációs rendszer verzió		Processzor or minimum sebesség	Minimum RAM	Ajánlott RAM	Üres merevlemez hely	
					Driver	Alkalmazás
Windows	98, 98SE	Pentium 75MHz	24 MB	32 MB	80 MB	100 MB
	Windows NT	Pentium 75MHz	32 MB	64 MB		
	Me	Pentium 150MHz				
	2000 Prof	Pentium 133MHz	64 MB	128 MB		
	XP	Pentium 233MHz	128 MB	256 MB		180 MB
Apple Macintosh	Mac OS 8.6 -9.2 (csak Nyomtatás, lapolvasás, és PC-FAX küldés)	Minden alap modell jó.	32 MB	64 MB	50 MB	200 MB
	Mac OS X 10.1 / 10.2.1 vagy magasabb (csak Nyomtatás, lapolvasás, PC- FAX küldés, és távoli beállítás)		128 MB	160 MB		
<b>Megjegyzés:</b> USB nincs támogatva Windows NT W S4.0 esetén Minden itt hivatkozott védjegy a megfelelő cégek tulajdona.						
A legfrissebb drivereket töltsse le a Brother Solutions Centnet-ről a <a href="http://www.solutions.brother.com">http://www.solutions.brother.com</a> oldalon.						



A felhasználói programok különböznek Windows és Macintosh esetén.  
A lapolvasás csak 10.2.1-től működik vagy feljebb.

# Fogyóeszközök

<b>Tonerkazetta élettartama</b>	TN-3030: Standard Toner Cartridge – 3,500* oldal TN-3060: High Yield Toner Cartridge – 6,700* oldal*(A4 lap 5% lefedettséggel)  A tonerkazetta élettartama változik az átlagos nyomtatástípustól függően.
<b>Dob élettartama</b>	20,000 lap/dobegységig (DR-3000) A dobegység élettartamát számos tényező befolyásolja mint a környezet hőmérséklete, levegő nedvesség, használt papír és a nyomtatásonkénti lapszám.

## Hálózat (LAN) (NC-9100h)

### MFC-8440 (Opció) MFC-8840D (Opció)

Ha az opcionális hálózati kártyát(NC-9100h)használja hálózathoz csatlakoztathatja készülékét ha Hálózati Nyomtatást szeretne, vagy Hálózati Lapolvasást, és Internet Fax -ot.

SMTP/POP3 E-mail szolgáltatások szükségesek az Internet Faxhoz.

Támogatás:

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/Xp

Novell NetWare 3.X,4.X,5.X

Mac OS 8.6 – 9.2, X 10.0-10.2.1 vagy magasabb\*

Ethernet 10/100 BASE-TX automatikus tárgyalás TCP/IP  
RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS, LPR/LPD,  
Port9100, SMTP/POP3, SMB(NetBios/IP),IPP,SSDP, Apple Találka  
(Rendezvous), FTP MIBII szintén a Brother privát MIB TELNET,  
SNMP,HTTP,TFTP

A hozzáadott segédprogram:

BRAdmin Professional (Windows) és Web Alapú Menedzsment



A BRAdmin Professional Mac alatt nem működik.

Hálózatos nyomtatóba szkennelés nem működik a Windows® NT® és Mac OS esetén.

## Opcionális külső vezeték nélküli Nyomtató/Lapolvasó szerver (NC-2200w)

<b>NC-2200w External Wireless Print/Scan Server (opcionális)</b>	Az opcionális külső vezeték nélküli kapcsolása
<b>Hálózat típus</b>	Nyomtató/Lapolvasó szerver a készülékhez, amely lehet vé teszi, hogy nyomtasson, lapot olvasson vezeték nélküli hálózaton.
<b>Támogatás</b>	IEEE802.11b vezeték nélküli LAN Windows® 98/98SE/Me/2000/XP és Windows NT® Mac OS® X 10.2.4 vagy nagyobb (Apple Rendezvous™)*
<b>Protokollok</b>	TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, LPR/LPD, Port9100, SMB Print, IPP, RawPort, Apple Rendezvous™, TELNET, SNMP, HTTP * A hálózati lapolvasás a Macintosh-on nem működik.

Hozzárendelheti a lapolvasó gombot csak egy hálózati számítógéphez.

# 26. Távoli letöltést segítő kártya

Ha úgy tervezi, hogy fax üzeneteit távolról letölti, akkor vágja ki ezt a kártyát, tegye a tárcájába, és ennek segítségével ezt könnyen meg tudja valósítani.

<div><b>Távoli letöltést segítő kártya</b></div> <div><b>A távoli letöltést segítő kártya használata:</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Tárcsázza fax készülékét.</li><li>2. Amikor a fax készülék válaszol a hívásra, azonnal üsse be a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd * -ot ).</li><li>3. Ha hosszú hangjelzést hall, akkor vannak fax üzenetei. (Ha nem hall hangjelzést, akkor nincsenek fax üzenetei)</li><li>4. Amint hallja a két rövid hangjelzést, a számlapon üsse be a parancsot.</li><li>5. Amikor kész van nyomja meg a 9 0 gombokat, hogy visszaállítsa alapállapotba készülékét, majd tegye le a kézibeszélőt.</li><li>6. Tegyen le.</li></ol></div> <div><b>A fax továbbítási szám beállításához</b> nyomja meg a 4 -et. Írja be az új fax számot, ahová fax üzeneteit akarja továbbítani, majd írjon be # # -et. <b>A fax tárolás bekapcsolásához</b> nyomjon 6 -ot. <b>A fax tárolás kikapcsolásához</b>, pedig nyomjon 7 -et.</div> <div><b>Fax fogadása</b> Nyomjon 9 6 -ot. Az <b>összes fax fogadásához</b> nyomjon 2 -öt, majd írja be a távoli fax készülék számát, majd a # # -et. A hangjelzés után tegye vissza a kézibeszélőt, és várjon. Az <b>összes fax törléséhez</b> nyomjon 3 -mat.</div>	<div><b>A távoli hozzáférési kód megváltoztatása:</b> Amikor a készüléknél van.<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nyomja meg a <b>Menu, 2, 5, 3</b> gombokat.</li><li>2. Írjon egy 3 számjegyű számot 000 -tól 999 -ig. A csillag nem változtatható meg!</li><li>3. Nyomjon <b>Set</b> -et.</li><li>4. Nyomjon <b>Stop/Exit</b> -et.</li></ol></div> <div><b>A távoli parancsok</b> <b>Fax továbbítás beállításának megváltoztatása</b> Nyomja meg a <b>9 5</b> számokat. Aztán: A szolgáltatás <b>kikapcsolásához</b> nyomjon 1 -et, <b>Fax továbbítás kiválasztásához</b> pedig nyomjon 2 -öt.</div> <div><b>Fogadási állapot lekérdezése</b> Nyomjon <b>9 7 1</b> -et. <b>1 hosszú hangjelzés – fax üzenetek.</b> <b>3 rövid hangjelzés – nincs üzenet.</b></div> <div><b>Fogadási mód változtatása</b> Nyomjon <b>9 8</b> -at. Aztán: <b>Külső üzenetrögzítő esetén</b> nyomjon 1 -et. <b>Fax/Tel esetén</b> nyomjon 2 -öt. <b>Csak fax esetén</b> nyomjon 3 -mat.</div> <div><b>Kilépés a távoli üzemmódból</b> Nyomjon <b>9 0</b> -át.</div>
---	--