

Kezelői kézikönyv

MFC-215C

MFC-425CN

DCP-115C

DCP-117C

DCP-120C

DCP-315CN

Ügyfélszolgálat hívása esetén

Kérjük, hogy töltsse ki az alábbi űrlapot későbbi hivatkozásként:

Típus: DCP-115C, DCP-117C, DCP-120C és DCP-315CN
(Karikázza be az ön típusát)

Sorozatszám*: _____

Vásárlás napja: _____

Vásárlás helye: _____

* A sorozatszám a készülék hátsó részén van. Őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet a vásárlás nyugtájával együtt, mert ezekkel a vásárlás tényét igazolhatja lopás vagy tűz esetén, illetve garanciális igény felmerülésekor.

Regisztrálja a készülékét interneten keresztül az alábbi oldalon:

<http://www.brother.com/registration>

A regisztráció által Ön a készülék eredeti tulajdonosaként lesz feljegyezve.

EZT A BERENDEZÉST EGY KÉTERES ANALÓG PSTN VONALRA TERVEZTÉK, MELYET A MEGFELELŐ CSATLAKOZÓVAL CSATLAKOZTATTAK. (CSAK AZ MFC KÉSZÜLÉKEK ESETÉN)

Jóváhagyási információ

A Brother tájékoztatja, hogy ez a termék lehet, hogy nem működik megfelelően a vásárlás helyétől eltérő országban, és nem vállal felelősséget abban azt esetben, ha a készüléket más ország nyilvános telekommunikációs vonalán alkalmazták. (CSAK AZ MFC KÉSZÜLÉKEK ESETÉN)

Szerkesztési és kiadói közlemény

Ez a kiadvány a Brother Művek Ltd. felügyelete mellett készült a legutolsó termékleírás és termékspecifikáció figyelembevételével.

A kézikönyv tartalma és a termékspecifikációk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Brother fenntartja a jogát a jelen dokumentumban lévő információk és specifikációk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására és nem tehető felelőssé semmilyen, a dokumentumban leírtak figyelembevételéből eredő kárért beleértve a nyomda-, vagy egyéb hibákból eredő károkat is.

EC Megfelelőségi Nyilatkozat

Gyártó:

Brother Művek Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japán

Gyártóüzem:

Brother Művek (Shenzhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Kína

Ezennel deklarálja, hogy

Termék leírás : Fénymásoló Nyomtató, FAX készülék 3-as csoportú

Modell név : DCP-115C, DCP-117C, DCP-120C, DCP-315CN, MFC-215C, MFC-425CN

megfelel a következő irányelvek előírásainak: Alacsony Feszültségű Irányelv 73/23/EEC (helyesbítve a 93/68/EEC által) és az Elektromágneses Kompatibilitás Irányelv 89/336/EEC (helyesbítve a 91/263/EEC, a 92/31/EEC, és a 93/68/EEC által) és az R&TTE irányelvek előírásainak megfelelően (1999/5/EC).

Érvényes szabványok:

Összhangban:

Biztonság: EN60950-1:2001

EMC: EN55022:1998+A1:2000+A2:2003 Class B
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995+A1:2001

CE jel első kiadásának ideje: 2005.

Kiadta: Brother Művek Ltd.

Dátum: 2005. március 25.

Hely: Nagoya, Japán

Aláírás:



Takashi Maeda

Vezető

Minőségirányító Csoport

Minőségirányító Osztály


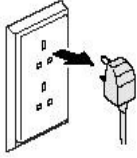

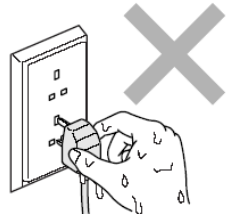

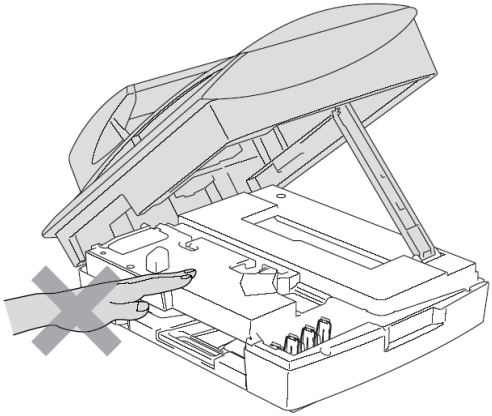

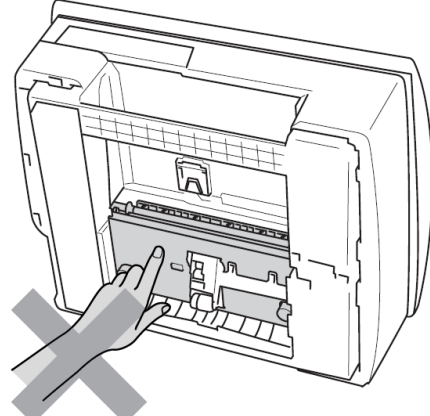

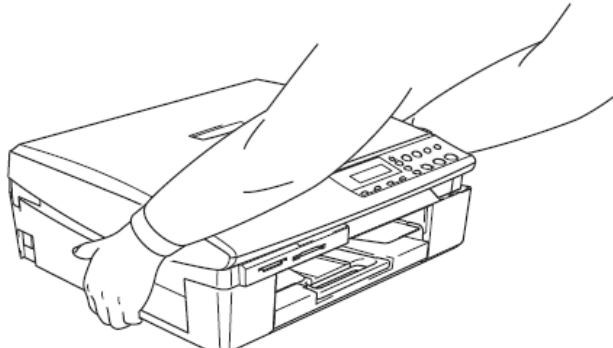
Információs és Dokumentációs Társaság

Biztonsági intézkedések

A készülék biztonságos használatához

Kérjük, hogy vegye figyelembe az alábbi útmutatásokat későbbi hivatkozásként, illetve mielőtt bármilyen karbantartást megkísérelne!

FIGYELEM

	<p>A készülékben nagyfeszültségű elektródák vannak. A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel ki van húzva a konnektorból.</p> 	 <p>Ne nyúljon a dugóhoz nedves kézzel. Ez esetleg áramütést okozhat.</p> 
	<p>A sérülések megelőzése érdekében kérjük, legyen óvatos, és ne tegye a kezét a készülék sarkához a szkennер fedője alá.</p> 	 <p>A sérülések megelőzése érdekében kérjük, legyen óvatos, és ne érintse az ábrán mutatott árnyékos részeket.</p> 
	<p>Amikor a készüléket szállítja, akkor tegye a kezét a készülék mindkét oldalához, fogja meg a hornyolt paneleket (tehát a készülék alját) és így emelje a készüléket. (Lásd a jobboldali ábrát) Ne szállítsa a készüléket a szkennер fedőjénél fogva.</p> 	



E kezelő kézikönyben a legtöbb kép a DCP-115C vagy MFC-215C készüléket mutatja.

VIGYÁZAT

- (Csak MFC esetén) Telefonvonalak beszerelésénél és megváltoztatása esetén nagyon figyelmes legyen. Soha ne érintse meg a telefonhuzalokat és terminálokat melyek nincsenek leszigetelve, kivéve, ha azok le vannak kapcsolva a fali csatlakozóról. Soha ne telepítsen telefon huzalokat villámláskor. Soha ne telepítsen fali telefon csatlakozót nedves helyiségben.
- A készüléket egy elektromos konnektor közelében kell elhelyezni, úgy hogy a konnektor könnyen hozzáférhető legyen. Vészhelyzet esetén, ki kell húznia a dugót a konnektorból, hogy ezáltal a készülék teljesen áramtalanítva legyen.

Figyelem

A legjobb nyomtatási minőség fenntartása érdekében ajánlatos használni a Be/Ki (On/Off) gombot a készülék kikapcsolásához. Ne húzza ki az elektromos kábelt a konnektorból, hacsak nem áthelyezi máshová a készüléket, vagy karbantartást akar végezni. Ha ki kell húznia az elektromos kábelt a konnektorból, akkor majd újra be kell állítsa a dátumot és időt. (Lásd a Gyors Telepítési Útmutatót.)

Fontos biztonsági útmutatások (Csak MFC készülékeknél):

Telefonkészüléke használatakor a tűz, áramütés, és személyi sérülés kockázatának csökkentésére, tartsa be az alábbiakat is beleértve az alapvető biztonsági óvintézkedéseket:



1. A készüléket ne használja víz közelében például fürdőkád, mosótál, konyhai mosogató vagy mosógép.
2. Ne használja a készüléket villámlással járó viharos időben. A távoli villámcsapás áramütés kockázatát rejti magában.
3. Gázszivárgás közben ne használja a készüléket a szivárgás jelentésére.



ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT

A hely megválasztása

Helyezze a készüléket vízszintes, ütődés-, és rázkódásmentes stabil felületre, például asztalra. Tegye a készüléket és szabványos földelt elektromos konnektor közelébe. Olyan helyet válasszon amelynek a hőmérséklete 10° és 35°C között van.

Figyelem

- Ne tegye a készüléket nagy forgalmú helyre.
- Ne tegye a készüléket szőnyegre.
- Ne tegye a készüléket melegítő, légkondicionáló, víz, vegyszerek vagy hűtőgép közelébe.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, nagy hőnek, párának vagy pornak.
- Ne csatlakoztassa a készüléket falikapcsoló vagy automata időzítővel vezérelt dugaszoló aljzatba.
- A tápfeszültség kimaradása kitörölheti a készülék memóriájában lévő adatokat.
- Ne csatlakoztassa a készüléket nagy teljesítményű eszközökkel vagy más olyan eszközökkel egy hálózatra amelyek esetlegesen tápfeszültség kimaradást okozhatnak.
- (Csak MFC esetén) Kerülje a források interferenciáját, mint a hangszórók vagy vonalas telefonok alapegységei.

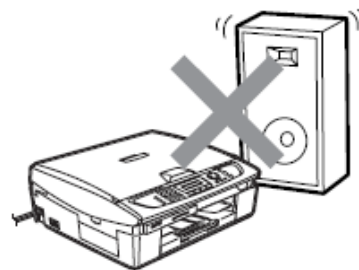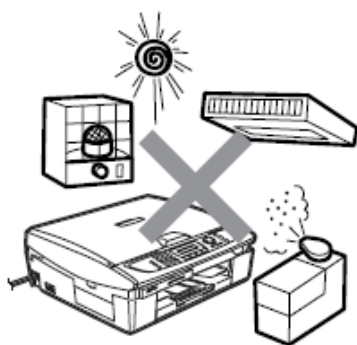

Gyors használati útmutató (csak MFC-nél)

Faxküldés

Automatikus adás

Fekete-fehér ADF-ről küldés (Csak MFC esetén)

- 1.** Ha nem világít zölden, akkor nyomja meg:



(Fax).

- 2.** Tegye a faxolni kívánt dokumentumot nyomattal felfele az automatikus lapadagolóba (ADF).

- 3.** Vigye be a fax számot vagy Gyorstárcsázással, vagy a Keresés, illetve a számlap segítségével.

- 4.** Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

Szkenner üvegről küldés (Csak MFC esetén)

- 1.** Ha nem világít zölden, akkor nyomja meg:



(Fax).

- 2.** Tegye a faxolni kívánt dokumentumot nyomattal lefelé a szkennert üvegre.

- 3.** Vigye be a fax számot vagy Gyorstárcsázással, vagy a Keresés, illetve a számlap segítségével.

- 4.** Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

Az MFC beszkennezi az első oldalt.

- 5.** Nyomjon 2-t, hogy újramezdje a tárcsázást.

- VAGY -

Nyomjon 1-et, hogy egynél több oldalt küldjön el és folytassa a 6-os lépéstől.

- 6.** Helyezze a következő oldalt nyomattal lefelé a szkennert üvegre. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot. Az MFC elkezd szkennelni. (Ismételje meg az 5 és 6 lépéseket minden további oldalhoz).

- 7.** Nyomja meg a 2-t, hogy elkezdjen tárcsázni.

Számok tárolása

Gyorstárcsázási számok tárolása

- 1.** Nyomja meg a **Menu/Set**, **2**, **3**, **1** gombokat.

- 2.** Írjon be egy két számjegyű gyorstárcsázási számot.

Aztán nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

- 3.** Írjon be egy maximum 20 számjegyű számot és nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

- 4.** Írjon be egy maximum 15 betűhosszúságú nevet vagy hagyja üresen és nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

- 5.** Nyomja meg **Stop/Exit** gombot.

Tárcsázás

Gyorstárcsázás

- 1.** Ha nem világít zölden, akkor nyomja meg:



(FAX).

- 2.** Helyezze be a faxolni kívánt dokumentumot nyomattal felfelé az ADF-be.

- 3.** Nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot, majd a # -ot, majd a két számjegyű gyors tárcsázás gombot.

- 4.** Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot.

Keresés

- 1.** Ha nem világít zölden, akkor nyomja meg:



(FAX).

- 2.** Helyezze be a faxolni kívánt dokumentumot nyomattal felfelé az ADF-be.

- 3.** Nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot, majd írja be az első betűjét annak a névnek, amit keres.

- 4.** Nyomja meg a  vagy a  gombot, a memóriában való kereséshez.

- 5.** Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot.

Másolatok készítése

Egyszeri másolat

- 1.** Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.

- 2.** Helyezze be a dokumentumot nyomattal felfelé az ADF-be.

- 3.** Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot.

Hogyan érhető el a teljes Felhasználói Kézikönyv?

Ez a Felhasználói Kézikönyv nem tartalmaz minden információt a gépről, mint például a Nyomtató, a Scanner, a PC Fax (csak MFC esetén) és a Hálózat kiegészítő tulajdonságait. Ha többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, olvassa el a komplett Felhasználói Kézikönyvet, ami a CD-ROM-on található.

Az MFC-215C gépen a PC-Fax vétel és hálózat nem elérhető. DCP készülékek közül hálózat csak a DCP-315CN készüléken található.

A dokumentáció megtekintése (Windowsban)


A **Start** menüben válassza a Programs Group-ból (program csoportból) a **Brother, MFL Pro Suite MFC-XXXX**-et (ahol az XXXX az Ön model neve), majd válassza a **User's Guide**-ot (Felhasználói Kézikönyv)-et.

VAGY

1., Kapcsolja be a számítógépét. Helyezze be a Windows feliratú Brother CD-ROM-ot az Ön CD-ROM meghajtójába

2., Ha a model neve képernyő megjelenik, kattintson az Ön model számára

3., Ha a nyelv képernyő megjelenik, kattintson a nyelvre.
A CD-ROM főmenü fog megjelenni.

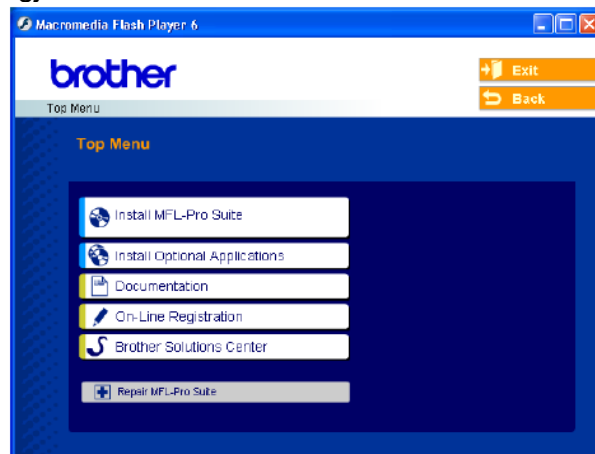

Ha ez az ablak nem jelenik meg, használja a Windows Explorert, hogy futtassa a setup.exe programot a Brother CD-ROM eredeti könyvtárából.

4., Kiklikkeljen a **Documentation**-re.

5., Klikkeljen arra a dokumentumra, amit olvasni szeretne

Quick Setup Guide (Gyors beállítási kézikönyv): beállítási és szoftver telepítési útmutató

■ **User's Guide** (Felhasználói kézikönyv) (3 kézikönyv): Önálló operációk, Szoftver felhasználói kézikönyv, Hálózati felhasználói kézikönyv (csak MFC-425CN géphez)

■ **PaperPort User's Guide** (Papirhasználati kézikönyv): dokumentáció kezelés

Hogyan találjuk meg a szkennelésre vonatkozó utasításokat?

Több módon lehet szkennelni. A következő használati leírásokat találja:

Szoftver Felhasználói Kézikönyv:

■ Szkennelés, oldalszám: 2-1

(Windows 98/98SE/Me/2000 Professional és Windows XP esetén)

■ ControlCenter2 (Ellenőrző Központ2), oldalszám: 3-1

(Windows 98/98SE/Me/2000 Professional és Windows XP esetén)

■ Network Scanning (hálózati szkennelés), oldalszám: 4-1

(csak MFC-425CN gépeknél)

PaperPort User's Guide (PaperPort kézikönyv)

■ A szkenneléshez az instrukciók közvetlenül a ScanSoft PaperPort-ról érhetők el.

A dokumentáció megtekintése (Macintosh esetén)

1., Kapcsolja be a Macintosh gépét. Helyezze be a Macintosh Címkéjű Brother CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. A következő ablak jelenik meg:



2., Kétszer kattintson a **Documentation** ikonra.

3., Megjelenik a Válasszon nyelvet (select Language) képernyő, kattintson kétszer a nyelvre.

4., Kattintson arra a dokumentumra, amelyiket olvasni szeretné.

■ **Quick Setup Guide** (Gyorsbeállítási kézikönyv): Beállítási és szoftver telepítési útmutató

■ **User's Guide** (Felhasználói kézikönyv) (3 kézikönyv): Önálló operációk, Szoftver felhasználói kézikönyv, Hálózati felhasználói kézikönyv (csak MFC-425CN géphez)

Hogyan találja meg a szkennelés instrukcióit?

Több módja van a dokumentáció szkennelésnek. Útmutatást az alábbiak szerint talál:

Software User's Guide (Szoftver Felhasználói Kézikönyv)

■ **Scanning** (szkennelés), oldalszám: 9-1

(Mac OS 9.1-9.2/Mac OS X 10.2.4 vagy annál későbbi változat esetén)

■ **ControlCenter2** (Ellenőrző Központ2), oldalszám: 10-1

(Mac OS X 10.2.04 vagy annál későbbi változat esetén)

■ **Network Scanning** (Hálózati szkennelés) (csak MFC-425CN), oldalszám: 11-1

(Mac OS X 10.2.4 vagy annál későbbi változat esetén)

■ **Presto! PageManager User's Guide** (Presto! PageManager Felhasználói Kézikönyv)

■ A szkennelés instrukciói közvetlenül a Presto! PageManager-től

Tartalomjegyzék

1.Bevezetés.....	1.-
A kézikönyv használata.....	1
Az információk fellelése.....	1
A kézikönyvben található szimbólumok.....	1
Az MFC vezérlőpult áttekintése.....	2
A DCP vezérlőpult áttekintése.....	3
A világító dióda állapotkijelzései (DCP készülék esetén).....	4
Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása (Csak MFC készülékek esetén).....	5
Energiatakarékosági beállítások.....	6
Dokumentumok behelyezése.....	7
Az automatikus dokumentum adagoló (ADF) használata (csak MFC-425CN és DCP-120C készülékeknél).....	7
A szkennер üveg használata.....	8
A papírról.....	9
Ajánlott papír.....	9
Speciális papír kezelése és használata.....	10
Papír típus és méret a különböző műveletekhez.....	11
A papírtálcá papírkapacitása.....	12
Papír specifikációk a papírtálcához.....	12
Nyomtatható terület.....	13
Hogyan helyezzünk papírt, borítékot és képeslapot a készülékbe.....	14
Borítékok behelyezése.....	16
Faxokról általában (Csak MFC készülékek esetén).....	18
Faxhangok és kézfogás.....	18
ECM - Hibaelhárító mód (Csak MFC esetén).....	19
2.Elkezdés (Csak MFC).....	2.-
Kezdeti beállítás.....	1
Dátum és idő beállítása.....	1
A hangfrekvenciás, vagy az impulzus tárcsázási mód beállítása.....	1
Állomásazonosító beállítása (Station ID).....	2
A telefon vonaltípus beállítása	3
Általános beállítás.....	4
Mód időzítő beállítása.....	4
Papírméret beállítása.....	5
Csengetés hangerejének beállítása.....	5
Hangjelzés hangerejének beállítása.....	5
A kihangosító hangerejének beállítása.....	6
Automatikus nyári – téli időváltás beállítása.....	6
Az LCD kontraszt beállítása.....	6
3.Küldés beállítások (Csak MFC).....	3.-
A Fax mód beállítása.....	1
Hogyan tárcsázzunk.....	1
Kézi tárcsázás.....	1
Gyorstárcsázás.....	2
Keresés.....	2
Fax újrAhívás.....	2
Hogyan faxoljunk (fekete-fehér és színes).....	3
Színes faxolás	3

Faxolás az ADF-ből (csak MFC-425CN).....	3
A szkennert üvegről való faxolás.....	4
Automatikus átvitel.....	5
Kézi átvitel.....	5
Alap átviteli műveletek	6
Fax küldése többféle beállítással	6
Kontraszt (Contrast).....	6
Fax felbontás.....	7
Kétszeres hozzáférés (színes faxoknál nem működik).....	8
Valós idejű küldés.....	9
Valós idejű küldés minden Fax esetén:.....	9
Valós idejű küldés csak következő Fax esetén:.....	9
Feladat állapotának az ellenőrzése.....	10
Feladat törlése faxolás közben	10
Egy ütemezett feladat törlése.....	10
Magas szintű küldési műveletek.....	11
Körfax (Színes fax küldése esetén nem használható).....	11
Folyamatban lévő adás megszakítása.....	12
Overseas Mode (Tengerentúli mód).....	12
Késleltetett fax (színes faxküldésnél nem használható)(csak MFC-425CN készülék esetén)	13
Késleltetett köteget küldés (Delayed batch transmission – színes faxokra nem működik)(Csak MFC-425CN készülék esetén).....	13
Lekérdezéses átvitel (Standard) (színes faxküldésnél nem használható)(Csak MFC-425CN készülék esetén).....	14
Lehívásos átvitel biztonsági kóddal (Színes faxokkal nem használható) (Csak MFC-425CN készülék esetén).....	14
TX Lock.....	15
A jelszó beállítása.....	16
A TX Lock jelszavának a változtatása.....	16
TX Lock bekapcsolása.....	16
TX Lock kikapcsolása.....	17
Levél méretű dokumentum faxolása a szkennert üvegről.....	17
4.Vételi beállítások (Csak MFC).....	4.-
Vételi alpműveletek.....	1
A válaszadási mód kiválasztása.....	1
A fogadás mód kiválasztása vagy megváltoztatása (Receive Mode).....	2
A csengetés késleltetésének beállítása.....	2
F/T csengetési idő beállítása (FAX/TEL mód esetén).....	3
Fax detektálás.....	4
Fax nyomtatása a memóriából (Csak MFC-425CN készülék esetén).....	5
Fogadás memóriába (Színes fax fogadása esetén nem elérhető opció).....	6
Lekérdezés (Polling) (Csak MFC-425CN készülék esetén).....	7
Biztonsági lekérdezés (Secure Polling).....	7
Lekérdezéses fogadás beállítása (Standard).....	7
Lekérdezéses fogadás biztonsági kóddal (Secure Code).....	8
Késleltetett lekérdezéses fogadás beállítása.....	8
Egymás utáni hívás.....	9
5.Könnyen tárcsázható számok, és tárcsázási opciók (Csak MFC).....	5.-
Számok tárolása a tárcsázás megkönnyítése érdekében	1
Gyorstárcsázási számok tárolása.....	1
A gyorstárcsázási számok megváltoztatása	2

Csoportok beállítása körfaxhoz.....	3
Tárcsázási opciók.....	4
Elérési kódok és hitelkártyaszámok.....	4
Szünet.....	4
6.Távoli Fax Opciók (Csak MFC-425CN készülék esetén).....	6.-
Fax Továbbítás	1
Fax Tárolás (Fax Storage) beállítása	2
PC Fax fogadás beállítása (Csak MFC-425CN készülék esetén).....	2
Távoli Fax Opciók kikapcsolása.....	4
Távoli fax opciók megváltoztatása.....	4
A távoli hozzáférési kód beállítása	5
Távoli lekérés	6
A távoli hozzáférési kód alkalmazása.....	6
Távoli parancsok.....	7
Fax üzenetek lehívása.....	8
Fax továbbítási szám megváltoztatása.....	8
7.Naplónyomtatás (Csak MFC).....	7.-
Készülék beállítás és tevékenység.....	1
Az Átvitel Ellenőrző Napló testre szabása.....	1
Naplózási időszak beállítása.....	2
Naplótípusok.....	3
Napló nyomtatása.....	3
8.Másolatok készítése.....	8.-
A készülék, mint fénymásoló használata.....	1
Belépés másolás módba (csak az MFC készülékek esetén).....	1
Csak egy másolat készítése.....	2
Több másolat készítése.....	2
Másolás megállítása.....	2
A másoló gombok használata (Átmeneti beállítások).....	3
Átmeneti másolási beállítások megváltoztatása (Csak a DCP készülékek esetén).....	8
Papír típus beállítása (MFC készülékeknél).....	9
Papír típus beállítása (DCP készülékeknél).....	9
Papír méret beállítása.....	10
Fényesség besabályozása.....	11
Az alapértelmezett másolási beállítások megváltoztatása.....	16
Papír típus beállítása (Csak DCP készülékeknél).....	16
Papír méret beállítása (Csak DCP készülékeknél).....	16
Másolási sebesség vagy minőség növelése (MFC készülék esetén).....	17
Másolási sebesség vagy minőség növelése (DCP készülék esetén).....	17
Fényesség besabályozás (MFC készülék esetén).....	17
Fényesség besabályozás (DCP készülék esetén).....	17
Kontraszt besabályozás (MFC készülék esetén).....	18
Kontraszt besabályozás (DCP készülék esetén).....	18
Szín telítettség besabályozás (MFC készülék esetén).....	19
Szín telítettség besabályozás (DCP készülék esetén).....	19
Jogi elhatárolódás.....	20
9.A fotófeldolgozó rendszer használata	9.-
Bevezetés	1
Kezdés.....	3
Az Index nyomtatása (Ikonok).....	5
Képek nyomtatása.....	6

DPOF nyomtatás.....	8
Az alapbeállítások megváltoztatása.....	9
Nyomtatási sebesség vagy minőség növelése.....	9
Papír és méret beállítása.....	9
Fényesség be szabályozása.....	10
Kontraszt be szabályozása.....	11
Színfokozás.....	11
Kép lapmérethez igazítás.....	12
Szegély nélkülség.....	13
Szkennelés kártyára (csak MFC-425CN, DCP-115C, DCP-120C, DCP-315CN).....	14
Az alapértelmezett minőség megváltoztatása.....	15
Az alapértelmezett fekete fehér fájl formátum megváltoztatása.....	15
Az alapértelmezett színes fájl formátum megváltoztatása.....	16
Hibaüzenetek magyarázata.....	17
A fotófeldolgozó rendszer használata a PC-n keresztül.....	17
A fotófeldolgozó rendszer alkalmazása PC- ről.....	18
A fotófeldolgozó rendszerTM alkalmazása dokumentumok beolvasására	18
10.Szoftver és Hálózati jellemzők.....	10.-
11.Fontos információk.....	11.-
Biztonsága érdekében	1
Számítógép hálózati (LAN) kapcsolódás	1
Nemzetközi Energy Star megfelelési nyilatkozat.....	1
EU Direktívák 2002/96/EC ÉS EN50419.....	2
Fontos biztonsági információk.....	2
Védjegyek.....	4
12.Hibaelhárítás és szokványos karbantartás	12.-
Hibaelhárítás.....	1
Hibaüzenetek.....	1
Dokumentum elakadás	4
Nyomtatás elakadás vagy papírelakadás az ADF fedelénél.....	4
Nyomtatás elakadás vagy papírelakadás az ADF-en belül.....	4
Nyomtató vagy papír elakadás.....	5
Ha nehézségei vannak a készülék használatával	8
LCD kijelzési nyelvének változtatása.....	15
Tárcsahang detektálás beállítása.....	15
Kompatibilitás.....	15
Hogyan javítsunk az LCD láthatóságán	16
Hangjelzés erősségének változtatása.....	16
Hogyan javítsuk a nyomtatás minőségét.....	17
A nyomtatófej megtisztítása.....	17
Nyomtatási minőség ellenőrzése.....	18
Elhelyezkedés ellenőrzése.....	20
A tintamennyiség ellenőrzése.....	21
A készülék szállítása és csomagolása.....	22
Szokványos karbantartás.....	25
A szkennertisztítás.....	25
A nyomtató nyomólapjának tisztítása.....	26
A papírzékelő görgő tisztítása.....	27
Tintapatronok cseréje.....	28
13.Függelék A.....	13.-
Fejlett fogadási műveletek	1
(csak MFC készülékek esetén).....	1

Műveletek mellékállomásokról.....	1
Fax/Tel mód.....	1
Vezeték nélküli külső telefon használata.....	2
A távoli kódok megváltoztatása.....	2
Külső egység csatlakoztatása.....	3
Külső telefon csatlakoztatása.....	3
Külső üzenetrögzítő csatlakoztatása (TAD).....	4
Sorrend.....	4
Csatlakozások.....	5
Kimenő üzenet (OGM) rögzítése külső üzenetrögzítőre.....	6
Többvonalas csatlakozások (PBX – alközpont).....	7
Ha a fax készülékét PBX-hez installálja:.....	7
Felhasználói szolgáltatások a telefonvonalon	7
14.Függelék B.....	14.-
Programozás a kijelzőn.....	1
Menü táblázat.....	1
Memória tárolás (Csak MFC készülékek esetén).....	1
Nyomtatási napló (Csak DCP készülékek esetén).....	1
Navigációs billentyűk.....	2
Szöveg bevitele.....	13
Szóköz beszúrása.....	13
Javítások végzése.....	13
Betűk ismétlése.....	13
Speciális karakterek és szimbólumok.....	14
1.Szójegyzék.....	1.-
15.Műszaki adatok	15.-
Termék leírás.....	1
Nyomtató alapanyag.....	2
Másolás.....	3
Fotófeldolgozó rendszer (csak MFC-3820CN).....	4
Fax.....	5
Szkenner	6
Nyomató.....	7
Illesztő felületek.....	7
Számítógép követelmények.....	8
Fogyóeszközök.....	9
Hálózat (LAN)	10
16.Távoli letöltést segítő kártya.....	16.-

1.Bevezetés

A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy a Brother Multi-Funkciós Központ (MFC) vagy Brother Digitális Másoló/Nyomtató(DCP) készüléket választotta. A készülék egyszerűen használható, az LCD kijelzőn megjelenő információk segítik Önt amikor használja készülékét. A legtöbbet úgy hozhat ki készülékéből, ha átolvassa ezt a kézikönyvet.

Az információk fellelése

A Tartalomjegyzék tartalmazza az összes fejezet címét és alcímét.

A kézikönyvben található szimbólumok

A kézikönyvben speciális szimbólumokkal is találkozhat majd, melyek felhívják figyelmét fontos figyelmeztetésekre, megjegyzésekre és teendőkre. A dolgok világosabbá tétele érdekében és azért hogy segítsünk mindig a megfelelő gombot használni speciális betűkészletet használtunk és beillesztettünk egyes üzeneteket, azok közül amelyek a kijelzőn jelennek meg.

Félkövér	A félkövérrrel szedett szövegek a készülék vezérlőpaneljén lévő egyes gombok megnevezését jelölik.
<i>Dőlt</i>	A dőlt betűs szöveg egy témával kapcsolatos fontos információt emel ki vagy valamilyen témára hivatkozik.
Courier New	Courier New betűtípussal szedett szövegek a készülék kijelzőjén megjelenő üzeneteket jelentik.



Vigyázat, a figyelmeztetés részletezi azokat az elővigyázatossági intézkedéseket, melyeket követnie kell a lehetséges személyi sérülés elkerülésére.



Figyelmeztetésben szereplő eljárásokat követve elkerülheti a készüléke károsodását.




Megjegyzések vagy pótlólagos információk, amelyek elmagyarázzák, hogy hogyan reagáljon egy olyan helyzetben amely megtörténhet, vagy tippeket ad arra vonatkozólag, hogy az adott műveletet milyen más módon tud elvégezni.



A készülék nem működik jól vagy károsodhat, ha ezeket a tanácsokat nem tartja be.

Az MFC vezérlőpult áttekintése

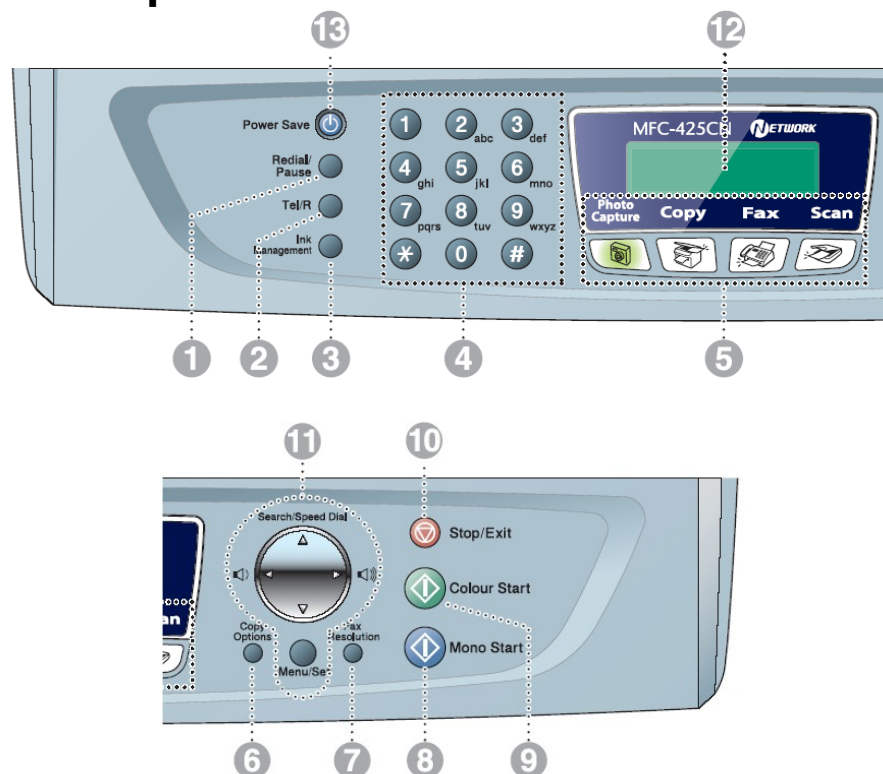

1. Redial/Pause gomb

Újrahívja az utoljára hívott számot. A gyors hívási számokba szünetet iktat be.

2. Tel/R gomb

Telefax/telefon vételi módban ál-csengetésnél a csatlakoztatott telefon kézi beszélőjének felvétele után, ezzel a gombbal folytathat beszélgetést. Alközpontozóhoz való csatlakozás esetén ezzel a gombbal adhatja át a hívást egy másik mellékállomásnak.

3. Ink Management gomb

Megtisztíthatja a nyomtatófejet, ellenőrizheti a nyomtatási minőséget és a rendelkezésre álló tinta mennyiségét.

4. Számjegy gombok

Telefon vagy telefax hívószámok tárcsázására vagy MFC-be történő adatbevitelre szolgál.

A # gomb segítségével telefonhívás során ideiglenesen Impulzusos tárcsázási módról, hangkombinációsra kapcsolhat át.

5. Működési mód gombok

PhotoCapture: PhotoCapture Center működési mód.

Copy: Másolás működési mód.

Fax: Telefax működési mód.

Scan: Lapolvasási működési mód.

6. Copy Options gomb

Könnyen és gyorsan végezheti el a fénymásolás ideiglenes beállításait.

7. Fax Resolution gomb

Telefax küldésnél a felbontást állítja be.

8. Mono Start gomb

Fekete-fehér telefaxok küldését és másolást indíthat vele. Lapolvasást is indíthat (számítógépének lapolvasó beállításától függően színes vagy fekete-fehér).

9. Colour Start gomb

Színes telefaxok küldését vagy másolást indíthat vele. Lapolvasást is indíthat (számítógépének lapolvasó beállításától függően színes vagy fekete-fehér).

10. Stop/Exit gomb

Műveletet állít le vagy menüből lép ki.

11. Mutatómozgató gombok:

Menu/Set gomb: Ugyanaz a gomb használatos a Menü és Beállítás műveleteknél.

Hozzáférhet a Menühöz az MFC beállítása és az adatok bírása céljából.

Ha hangszórót vagy telefax vételi módot használ, akkor ezekkel a gombokkal állíthatja be a hangerőt.

Search/Speed dial gomb:

A tárcsázási memóriában tárolt hívószámokat keresheti ki. A # megnyomásával és kétjegyű szám beírásával tárcsázhatja a számokat.

A menüben hátrafelé léphet megnyomásával vagy a menüben és kiegészítő beállításokban lépkedhet velük.


12. Folyadékkristályos kijelző(LCD)

A kijelzőn megjelenő üzenetek segítik MFC-je beállításában, használatában. Az útmutatóban szereplő minta kijelzőképek kétsoros kijelzőt ábrázolnak. A példákban kicsi eltérések lehetnek az egysoros kijelzővel rendelkező típusok esetén.

13. Power Save gomb

Az MFC-t energiatakarékos működési módba kapcsolhatja át.

A DCP vezérlőpult áttekintése

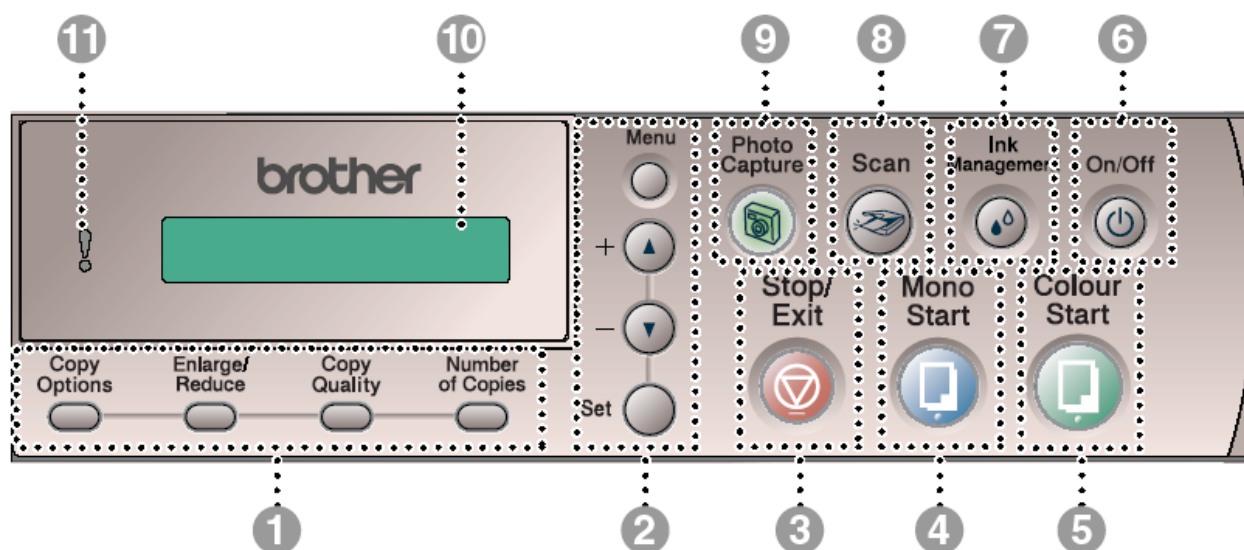

1. Copy gombok

(Ideiglenes beállítások):

Copy Options

Könnyen és gyorsan végezheti el a fénymásolás ideiglenes beállításait.

Enlarge/Reduce

A beállított másolási aránynak megfelelően nagyíthat vagy kicsinyíthet.

Copy Quality

A másolat minőségének ideiglenes megváltoztatására használja.

Number of Copies

Több másolat készítésére használja.

2. Menü Mód:

Menu

Hívhatja a program menüjét.

A menükön és beállításokon belüli lépkedéshez nyomja meg. A számjegyek beírására is használhatja ezeket a gombokat.

Set

A beállításait beírhatja a DCP-be.

3. Stop/Exit gomb:

Műveletet állít le vagy menüből lép ki.

4. Mono Start gomb:

Fekete-fehér másolást indíthat vele.

Lapolvasást is indíthat (számítógépének lapolvasó beállításától függően színes vagy fekete-fehér).

5. Colour Start gomb:

Színes másolást indíthat vele.

Lapolvasást is indíthat (számítógépének lapolvasó beállításától függően színes vagy fekete-fehér).

6. On/Off gomb:

Be vagy kikapcsolhatja a DCP-t. Bár a DCP ki van kapcsolva a nyomtatási minőség megőrzésére időről időre megtisztítja a nyomtatófejet.

7. Ink Management gomb

Megtisztíthatja a nyomtatófejet, ellenőrizheti a nyomtatási minőséget és a rendelkezésre álló tinta mennyiségét.

8. Scan gomb

Lapolvasás működési módba léphet vele.

9. PhotoCapture gomb

Fénykép nyomtatás működési módba léphet vele.

10. Folyadékkristályos kijelző(LCD)


A kijelzőn megjelenő üzenetek segítik DCP-je beállításában, használatában. Az útmutatóban szereplő minta kijelzőképek kétsoros kijelzőt ábrázolnak. A példákban kicsi eltérések lehetnek az egysoros kijelzővel rendelkező típusok esetén.

11. Világító Dióda(LED)

A világító dióda a DCP állapotát mutatja.

A világító dióda állapotkijelzései (DCP készülék esetén)

Az állapot LED (világító dióda) fénye mutatja a DCP állapotát.

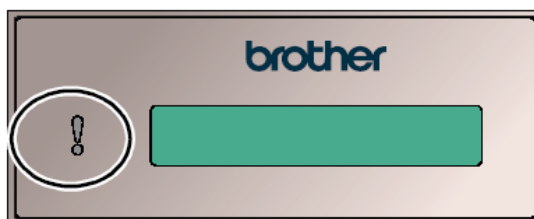

Világító dióda	DCP állapot	Leírás
Kikapcsolva	Kész	A DCP működésre kész.
Vörös	Takarófedél felhajtva	A takarófedél fel van hajtva. Hajtsa le a takarófedeleet.
	Tinta kifogyott	Cserélje újra a patronokat.
	Papír hiba	Tegyen papírt a papírtálcába vagy szüntesse meg a lapelakadást. Ellenőrizze a kijelzőn megjelenő üzenetet.
	Nincs memória	Megtelt a memória.
	Egyebek	Ellenőrizze a kijelzőt.

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása (Csak MFC készülékek esetén)

Amikor készüléke szabad (tehát nem dolgozik), akkor energiatakarékos üzemmódba kapcsolhatja a **Power Save** gomb megnyomásával. Energiatakarékos üzemmódban a gép fogadja a telefonhívásokat, valamint a faxokat is a **Fax Only**, a **Fax/Tel**, vagy az **External TAD** módok valamelyikében. Az előre beállított késleltetett faxok elküldésre kerülnek. Sőt még távoli faxokat is lekérhet amikor távol van a készülékétől. Ha viszont egyéb műveletet akar végezni, akkor vissza kell kapcsolnia készülékét.

Energiatakarékos üzemmódba való bekapcsolás

Nyomja le, és tartsa lenyomva a **Power Save** gombot, addig, amíg az LCD az alábbi nem mutatja:

Shutting Down

Ezután az LCD kikapcsol.

Energiatakarékos üzemmód kikapcsolása

Nyomja le, és tartsa lenyomva a **Power Save** gombot, addig, amíg az LCD az alábbi nem mutatja:

Please Wait

Ezután az LCD a dátumot és az időt fogja mutatni (Fax mód).



Még ha ki is kapcsolta készülékét, az mégis rendszeres időközönként meg fogja tisztítani a nyomtatófejet, hogy ezáltal ellenőrizze a nyomtatási minőséget.

Ha viszont kihúzza a hálózati tápkábelt, akkor a készülékkel semmilyen művelet nem lesz végrehajtható.



Ki tudja kapcsolni a készülékét a **Power Save** testreszabásával, ahogy a következő oldalon bemutatott módon. A kikapcsolt állapotban a készülékkel semmilyen művelet nem lesz végrehajtható. (Lásd az Energiatakarékos Üzemmód Beállítások fejezetet.)



A külső telefon minden esetben üzemképes marad.

Energiatakarékosági beállítások

Testreszabhatja a készülék **Power Save** gombját. Az alapértelmezett a **Fax Receive:On** mód, tehát a készüléke energiatakarékos módban tud fogadni faxokat és hívásokat. Ha ezt nem akarja, akkor állítsa be azt, hogy: **Fax Receive:Off**.

- 1** Nyomja meg a **Menu/Set, 1, 6**.
- 2** Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot, hogy kiválassza azt hogy: **Off** (vagy **On**).
- 3** Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
- 4** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

MFC-425CN ESETÉN:

On/Off beállítások	Fogadási mód	Elérhető műveletek
Fax Receive:On	Fax Only External TAD	Fax fogadás, fax detektálás, késleltetett fax, távoli fax opciók, távoli letöltés <ul style="list-style-type: none"> ■ Nem fogadhat faxot a Mono Start vagy a Colour Start billentyű megnyomásával ■ A késleltetett fax és a távoli fax opciókat még az energiatakarékos üzemmódba kapcsolás előtt be kell állítani.
	Manual Fax/Tel*	Fax detektálás, késleltetett fax <ul style="list-style-type: none"> ■ Nem fogadhat faxot a Mono Start vagy a Colour Start billentyű megnyomásával ■ * Nem tud automatikusan faxot fogadni még akkor sem, ha a fogadási módot Fax/Tel módra állította. ■ A késleltetett fax opciót még az energiatakarékos üzemmódba kapcsolás előtt be kell állítani.
Fax Receive:Off	—	Semmilyen MFC művelet nem elérhető.

MFC-215C ESETÉN:

On/Off beállítások	Fogadási mód	Elérhető műveletek
Fax Receive:On	Fax Only External TAD	Fax fogadás, fax detektálás: <ul style="list-style-type: none"> ■ Nem fogadhat faxot a Mono Start vagy a Colour Start billentyű megnyomásával.
	Manual Fax/Tel*	Fax detektálás, késleltetett fax <ul style="list-style-type: none"> ■ Nem fogadhat faxot a Mono Start vagy a Colour Start billentyű megnyomásával ■ * Nem tud automatikusan faxot fogadni még akkor sem, ha a fogadási módot Fax/Tel módra állította.
Fax Receive:Off	—	Semmilyen MFC művelet nem elérhető.

Dokumentumok behelyezése

Faxot küldhet, másolhat, és lapot olvashat (scan) az ADF-ből (automatikus dokumentum adagoló).


Az automatikus dokumentum adagoló (ADF) használata (csak MFC-425CN és DCP-120C készülékeknél)

Az ADF akár 10 oldalt is eltárol, és ezeket egyesével adagolja a készüléknek. Használjon szabvány (80 g/m²-es) papírt, és mindig pörgesse át a lapokat, mielőtt beteszi az ADF-be.



NE használjon hullámos, gyűrött, ráncos, vagy szakadt papírt, illetve olyan papírt amiben kapocs, csíptető, krém, illetve ragasztó van. **NE** használjon kartonpapírt, újságpapírt, vagy ruhaanyagot (Ezen anyagok szkenneléséhez, faxolásához, illetve másolásához olvassa el a szkennер üveg használatát a 1-8 oldalon).

- Legyen biztos abban, hogy a tintával készült dokumentumok teljesen szárazak.
 - A dokumentumok szélessége 14.7 és 21.6 cm között, hosszúsága pedig 14.7 és 35.6 cm között lehet.
1. Forgassa át a papírköteget jól. Legyen biztos abban, hogy a dokumentumokat arccal lefelé, a felső szélükkel befelé teszi az ADF-be, egészen addig, amíg a lapok el nem érik az adagoló görgőt.
 2. Igazítsa úgy a papírterelőket, hogy illeszkedjenek az elhelyezett papír szélességéhez.
 3. Hajtsa ki az ADF kimenő dokumentum támasztékot.

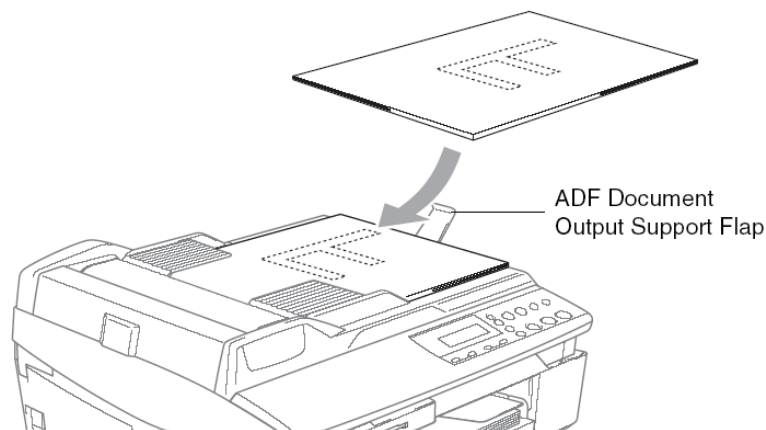

NE húzza meg a dokumentumot, amíg el nem készül a nyomtatás. Hogy az ADF-et használni tudja, javasoljuk, hogy a szkennер üveg legyen üres.


A szkennер üveg használata

A szkennер üveget arra használhatja, hogy egy könyv egy vagy több oldalát elfaxolja vagy lemásolja vagy beszkennelje. A dokumentumok A4 méretűek kell legyenek (21.6 x 29.7 cm).



(Csak MFC és DCP-20C készülékek esetén) Az ADF-nek üresnek kell lennie, ha használni akarja szkennер üveget.

1. Emelje fel a dokumentum fedelet.

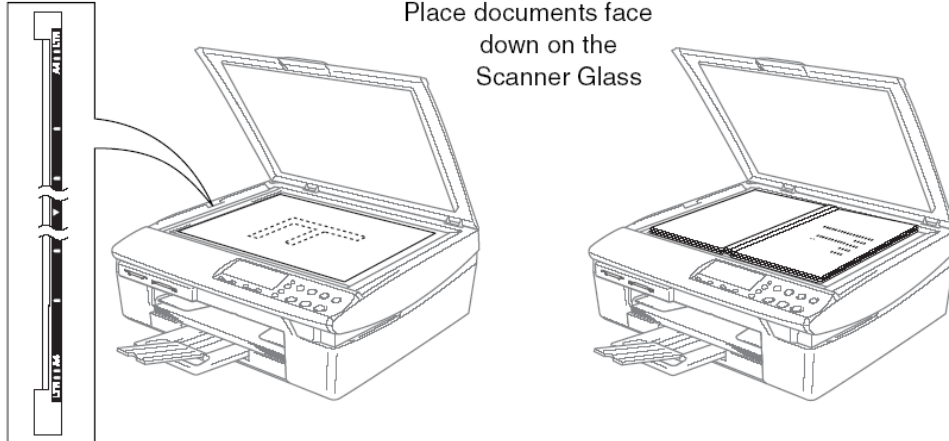

2. A baloldalon található dokumentum útmutatók segítségével igazítsa középre az nyomattal lefelé, a szkennер üvegre néző dokumentumot.
3. Zárja vissza a dokumentum fedőt.



Ha a dokumentum egy könyv, vagy pedig vastag, akkor se csapja rá rá a dokumentum fedőt illetve ne nyomja azt.

A papírról

A nyomtatás minőségét befolyásolhatja a papír fajtája, amit használ a készülékben. Ahhoz hogy a beállításnak megfelelő legjobb minőséget kaphassa, mindig olyan papír típust állítson be, amit valóban a készülékbe tett.

Használhat sima papírt, tintasugaras papírt (bevonatos papírt), fényes papírt, átlátszó papírt, és borítékot.

Ajánlott kipróbálni egy papírfajtát, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna belőle.

A legjobb eredmény eléréséhez használja az ajánlott papírtípust.



- Amikor tintasugaras papírra (bevonatos papírra), átlátszó papírra, vagy fényes papírra nyomtat, akkor legyen biztos abban, hogy a megfelelő papírtípust választotta a nyomtató driver beállítások „Basic” fülén, illetve a papír típus beállításoknál a menüben (MFC készülék esetén: **Menu/Set, 1, 2**)
- Amikor Brother fényes papírt használ, akkor az utasítások papírral együtt tegye be a fényes papírt a tálcába, és amikor kész van, akkor a fényes papírt ismét az utasítások papírra tegye.
- Amikor átlátszó papírt, vagy fényes papírt használ, akkor minden egyes kész papírt vegyen el a nyomtatótól, hogy ne legyen elmaszatolódás, vagy papírelakadás.
- Közvetlenül a nyomtatás után ne érintse a papír felszínét, mert így elmaszatolhatja a még nem teljesen száraz papírt.

Ajánlott papír

Ahhoz, hogy a legjobb nyomtatási minőséget elérjük ajánlott a Brother papír használata. (Lásd alul a táblázatot.)

Ha a Brother papír nem megvásárolható az ön országában, akkor célszerű sok papírt kipróbálni, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárol.

Átlátszó papírból a “3M Transparency Film”-et ajánljuk.

Brother papír

Papírtípus

Sima A4

Fényes A4

Tintasugaras A4 (foto matt)

Cikk

BP60PA

BP60GLA

BP60MA


Speciális papír kezelése és használata

- Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban és lezárva. Tartsa a papírt vízszintes helyzetben távol a nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és hőtől.
- A fényes papír bevonatos oldala csillogó. Vigyázzon, ne érintse a csillogó (bevonatos) oldalt. A fényes papírt úgy helyezze be a készülékbe, hogy az a csillogó lapjával felfelé, az ön irányába nézzen.
- Az átlátszó papírra ügyeljen, hogy egyik oldalát se érintse, mert könnyen felszívja a vizet és az izzadságot, és ez a minőség romlását okozhatja. Az átlátszó papírok lézer nyomtatóhoz / fénymásolóhoz lettek tervezve, és összepecsételhetik a következő dokumentumot. Ezért ügyeljen arra, hogy csak kifejezetten tintasugaras nyomtatóhoz készített átlátszó papírt használjon.



Ne használjon olyan papírt:

- ami sérült, csavarodott, gyűrött, vagy szabálytalan formájú,

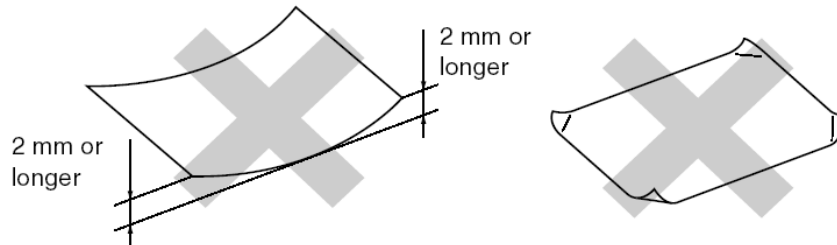

- nagyon fényes vagy nagyon textúrázott,
- amelyre már nyomtatóval nyomtattak,
- amely nem helyezhető el egyenletesen amikor kötegelve van,
- amely rövid szálú papírból készült,

Papír típus és méret a különböző műveletekhez.

Papírfajta és méret műveletenként		Művelet			
Papírfajta	Lapméret	Telefax	Másolás	PhotoCapture	Nyomtatás
Vágott lapok	Letter	216 x 279 mm (8 1/2" x 11")	Igen	Igen	Igen
	A4	210 x 297 mm (8.3" x 11.7")	Igen	Igen	Igen
	Legal	216 x 356 mm (8 1/2" x 14")	Igen	-	Igen
	Executive	184 x 267 mm (7 1/4" x 10 1/2")	-	-	Igen
	JIS B5	182 x 257 mm (7.2" x 10.1")	-	-	Igen
	A5	148 x 210 mm (5.8" x 8.3")	-	Igen	Igen
	A6	105 x 148 mm (4.1" x 5.8")	-	-	Igen
Kártyák	Photo	102 x 152 mm (4" x 6")	-	Igen	Igen
	Photo L	89 x 127 mm (3 1/2" x 5")	-	-	Igen
	Photo 2L	127 x 178 mm (5" x 7")	-	Igen	Igen
	Indexkártya	127 x 203 mm (5" x 8")	-	-	Igen
	Levelezőlap1	100 x 148 mm (3.9" x 5.8")	-	-	Igen
	Levelezőlap 2 (dupla)	148 x 200 mm (5.8" x 7.9")	-	-	Igen
	Borítékok	C5 boríték	162 x 229 mm (6.4" x 9")	-	-
DL boríték		110 x 220 mm (4.3" x 8.7")	-	-	Igen
COM-10		105 x 241 mm (4 1/8" x 9 1/2")	-	-	Igen
Monarch		98 x 191 mm (3 7/8" x 7 1/2")	-	-	Igen
JE4 boríték		105 x 235 mm (4.1" x 9.3")	-	-	Igen
Írásvetítő fóliák	Letter	216 x 279 mm (8 1/2" x 11")	-	-	Igen
	A4	210 x 297 mm (8.3" x 11.7")	-	Igen	Igen

A papírtálca papírkapacitása

Papírtípus	Papírméret	Lapok száma
Sima papír (Vágott lap)	Letter (levél), Executive (adminisztratív), A4, A5, A6, B5 (JIS)	100 a 80 g/m ² -esből 10 mm vastagságig
	Legal (jog)	50 a 80 g/m ² -esből
Tintasugaras papír	Letter (levél)	20
Fényes papír	Letter (levél), A4	20
Átlátszó papír	Letter (levél), A4	10
Boríték	DL, COM-10, C5, Monarch (fejedelem), JE4	10
Fotó kártya	102 mm x 152 mm, L(89 mm x 127 mm), 2L(127 mm x 178 mm)	30
Index kártya	127 mm x 203 mm	30

* Másolni csak A4-es, vagy A5-ös papírra, illetve fotó kártyára (102 mm x 152 mm) lehet.

* Faxot fogadni csak A4-es papírra lehet.

Papír specifikációk a papírtálcához


Vágott papírlap súlya	Sima papír: 64 – 120 g/m ² -ig Tintasugaras papír: 64 – 200 g/m ² -ig Fényes papír: 220 g/m ² -ig Index kártya: 120 g/m ² -ig
Vastagság	Sima papír: 0.08 – 0.15 mm -ig Tintasugaras papír: 0.08 – 0.25 mm -ig Fényes papír: 0.25 mm -ig Boríték: 0.52 mm -ig Fotó kártya: 0.42 mm -ig Index kártya: 0.15 mm -ig

A kimenő papírkapacitás

Kimenő papírkapacitás	<p>Legfeljebb 50 db 80 g/m² (A4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Az átlátszó és a fényes papírt egyesével kell kivenni a készülékből ahhoz, hogy megakadályozzuk az elmázolódást ■ A legal (jog) papírt nem lehet halmozni a kimenő papír helyen.
-----------------------	---

Nyomtatható terület

A nyomtatható terület függ annak az alkalmazásnak a beállításaitól, amit használ (csak MFC készülékek esetén). Az ábra megmutatja azokat a területeket, amikre nem lehet nyomtatni vágott papírlapon, és borítékon.

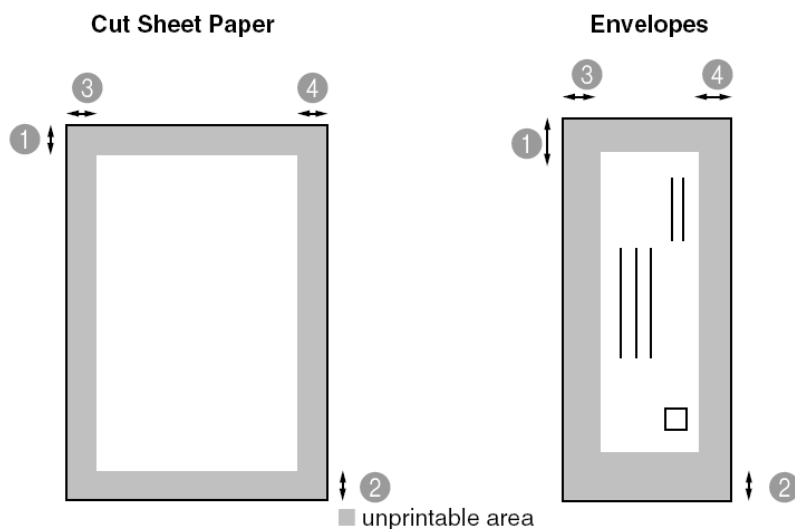

Papír	1	2 Alsó	3 Bal	4 Jobb
Vágott papír	Felső			
Boríték	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm




- A nyomtatási terület nagysága függ a nyomtató meghajtó beállításoktól.
- A fenti adatok hozzávetőlegesek és a nyomtatási terület nagyságát még a vágott papír fajtája is befolyásolhatja.
- (Csak MFC-5840CN) Az 1-es tálcával használhatja a szegély nélküli opciót.


Hogyan helyezzünk papírt, borítékot és képeslapot a készülékbe

Papír, vagy más hordozó behelyezése


1. Húzza ki a papírtálcát a készülékből, és távolítsa el róla a kimenő tálcát.

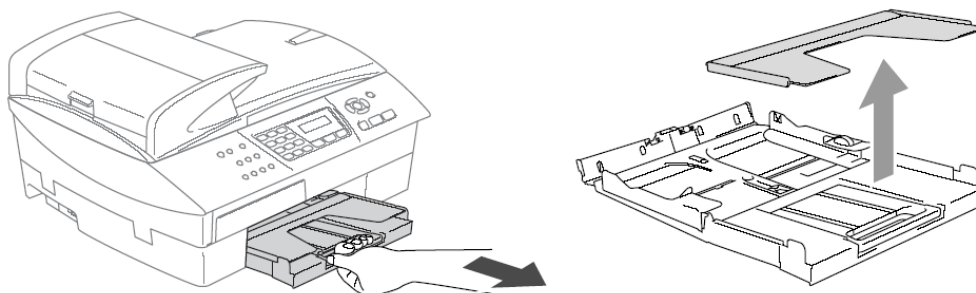

2. Nyomja össze és csúsztassa a papírtelőt, hogy illeszkedjen a papírszélességhez.

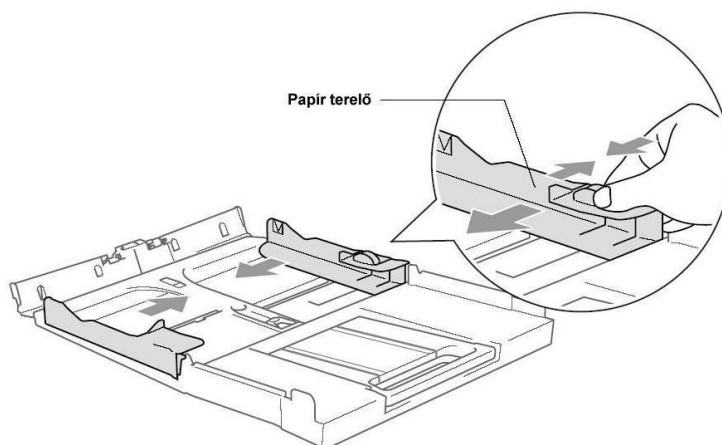


3. Húzza ki a papírtámaszt és hajtsa ki a papírtámasz hosszabbítót. (Boríték, A4, Jog papírméreteket esetén használható a papír támasz hosszabbító)

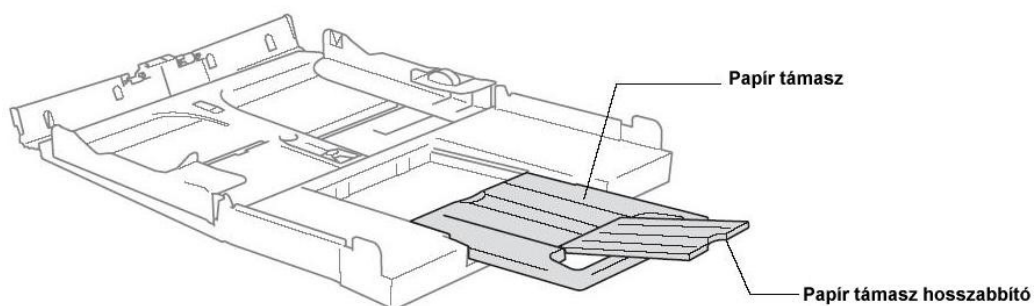

- Használja a papírtámaszt a Letter, Legal, és A4 méret esetén.

4. Forgassa át a papírköteget jól, hogy elkerülje a papírelakadást vagy a téves papíradagolást.

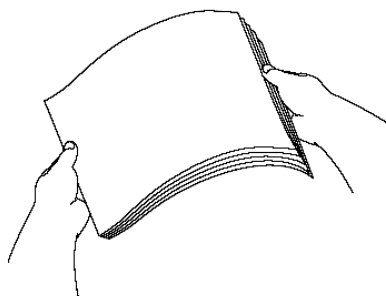


5. Finoman helyezze be a papírt. Győződjön meg róla, hogy a nyomtatandó oldal ön felé néz, és hogy a papír a maximum papírjelző alatt van.



- Győződjön meg arról, hogy a papírterelők érintik a papír széleit.
- Legyen óvatos, hogy ne nyomja a papírt túl mélyre, mert különben a tálca végénél megemelkedhet, és adagolási problémákat okozhat

6. Óvatosan tegye vissza a papírtálcát, és határozottan nyomja be a készülékbe.

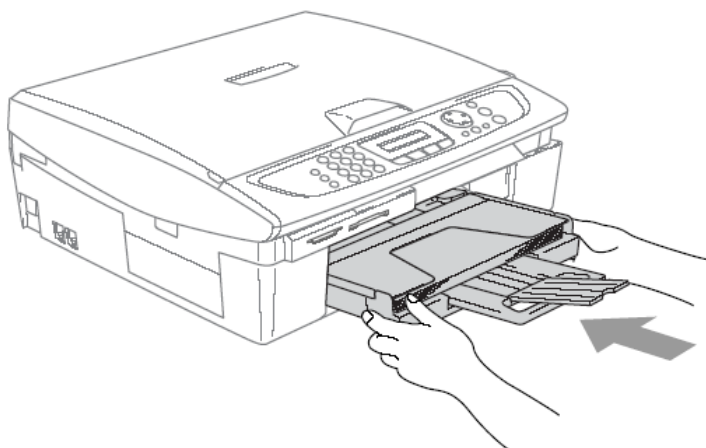

Borítékok behelyezése

- 75 – 90 g/m² -es borítékokat használjon.
- Némely boríték használatához szükséges állítani a margót. Győződjön meg arról, hogy először teszt nyomtatást csinál.




Ahhoz, hogy elkerülje a sérülés lehetőségét az adagoló rendszerben ne használja az alábbi borítékokat:


NE HASZNÁLJON OLYAN BORÍTÉKOT AMELY:

- bő (nagyon vastag) formájú
- dombornyomásos (kidomborodó felirat van rajta)
- kapocs, vagy csat van rajta
- nem élesen vasalt
- belül előnyomott

■ Ragasztott

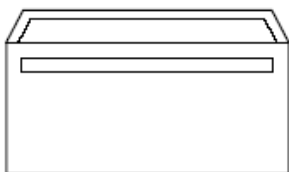


■ Kerekített tetejű

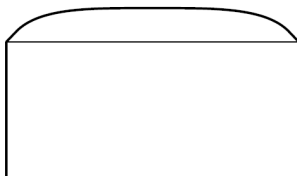

■ Dupla tetejű



■ Háromszög tetejű



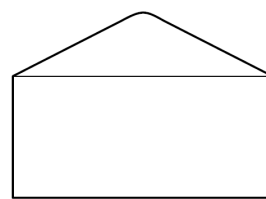


Borítékok betöltése


1. Mielőtt a borítékot behelyezi nyomja meg a borítékok sarkait és oldalait, hogy minél laposabbak legyenek.



Ha a boríték "dupla-adagolású", akkor egyidőben csak 1 darabot tegyen a papírtálcába.

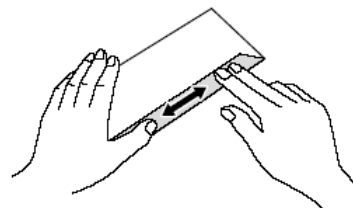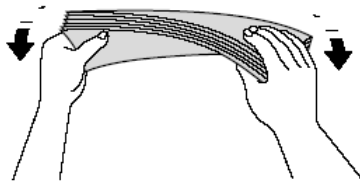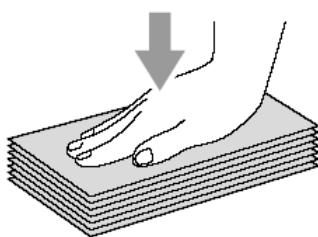


2. Helyezze be a borítékokat a papírtálcába, úgy, hogy a címezendő oldaluk nézzen ön felé, és lefelé mutasson. Csúszassa addig a papírterelőt, amíg illeszkedik a borítékok méretéhez.

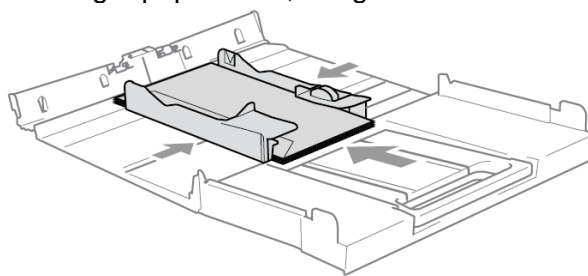


Ha problémája van a borítéknyomtatással, akkor próbálja meg az alábbiakat

- 1.** Nyissa ki a boríték tetejét.
- 2.** Győződjön meg arról, hogy a nyitott tető vagy oldalra, vagy hátra néz a nyomtatásnál
- 3.** Szabályozza be a méretét és a margókat az alkalmazás szoftverében.

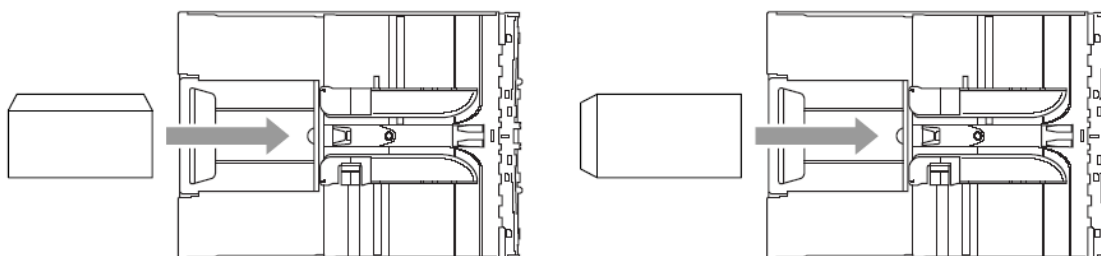

Képeslapok betöltése

1. Emelje fel a papír megállítót és tegye be a képeslapokat a papír tálcába. Csúszassa addig a papírterelőt, amíg illeszkedik a képeslapok méretéhez.

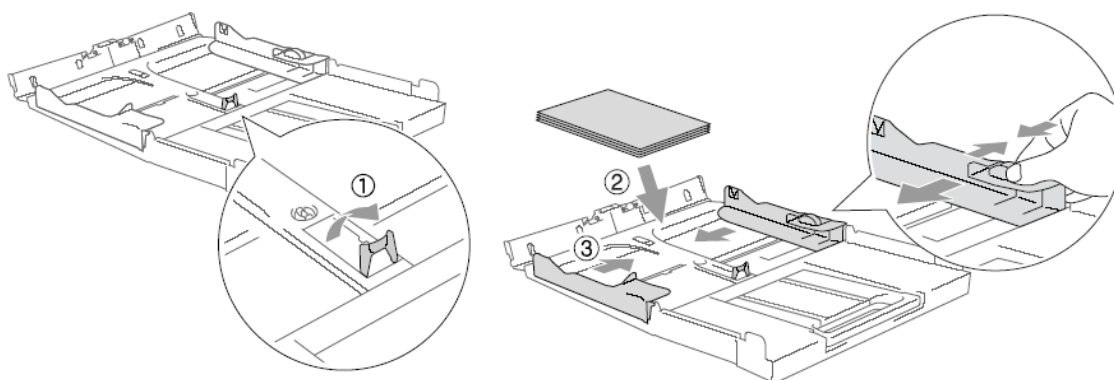

Faxokról általában (Csak MFC készülékek esetén)

Faxhangok és kézfogás

Amikor valaki faxot küld akkor a készülék faxhívóhangokat küld (CNG tones). Ezek halk, 4 másodpercenként ismétlődő, szakadozott sípolások. A **Mono Start** vagy **Colour Start** gomb megnyomását követően hallható és körülbelül a tárcsázást követő 60 másodpercig tart. Ezalatt az idő alatt a küldő készülék kézfogási műveletbe kezd a fogadó állomással.

Minden egyes alkalommal mikor automatikus eljárást alkalmazva küld faxot, ilyen CNG faxhang megy át a telefonvonalon. Hamarosan megtanulja ezeket a hangokat, és azt hogy ilyenkor ha felemeli a kézi beszélőt a készülékén mikor érkezik faxüzenete.

A fogadó készülék fogadó faxhangokkal felel, amelyek hangos csiripelő hangok. A fogadó készülék körülbelül 40 másodpercig hallatja ezeket a hangokat miközben a kijelző **Receiving-et** (Fogadás-t) mutat.

Ha a készülék csak fax üzemmódra van állítva (**Fax Only**) minden bejövő hívást automatikusan fax fogadó hanggal fogad. Ha a fogadó állomás kezelője leteszi, a fax folytatja a csiripelő hangok küldését kb. 40 másodpercig és a kijelző **Receiving-et** (Fogadás-t) mutat. Ha meg akarja állítani a fogadást nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

A fax kézfogás az az időintervallum amikor a küldő készülék CNG hangjai és a vevő készülék csiripelő hangjai egymásra tevődnek. Ez legalább 2-4 másodpercig kell tartson, hogy a készülékek megértsék hogyan küldjék illetve fogadják a faxüzenetet. A kézfogás nem történhet meg ameddig nem fogadják a hívást és a CNG hang csak 60 másodpercig tart a tárcsázást követően. Így fontos, hogy a vevő készülék a lehető legkevesebb csengetés után már válaszoljon.



Amikor külső üzenetrögzítőt használ (TAD) a faxvonalán, akkor a TAD dönti el hány csengetés után válaszolja meg a hívást.

ECM - Hibaelhárító mód (Csak MFC esetén)

A hibaelhárító mód az a módszer amivel a készülékek az átvitelt ellenőrzik adás közben. Ha a készülék hibát észlel átvitel közben, újra átküldi a hibásan faxolt oldalakat. Az ECM kizárólag abban az esetben lehetséges ha mindkét készülék (adó és vevő) rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Ha igen, akkor a faxüzenetei folyamatosan ellenőrizve vannak. A készülék elegendő memóriával kell rendelkezzen ennek a működéséhez.

2.Elkezdés (Csak MFC)

Kezdeti beállítás

■Dátum és idő beállítása

A készülék kijelzi a dátumot és az időt és ha beállítja az állomás azonosítót minden elküldött faxra rányomtatja. Ha áramkimaradás van a készüléken a dátumot és az időt újra be kell állítani. Minden egyéb beállítás érintetlen marad.

1. Nyomja meg a **Menu/Set, 0, 2** gombot.

2. Írjon be az évszám két utolsó számjegyét.

Nyomja meg **Menu/Set** gombot.

3. Írjon be két számjegyet a hónap számának.

Nyomja meg **Menu/Set** gombot.

(Pl írjon be 09-et szeptembernek, vagy 10-et októbernek.)

4. Írjon be két számjegyet a nap számának

Nyomja meg **Menu/Set** gombot.

(Pl. írjon be 06-ot a 6-ához.)

5. Írja be az órát 24 órás formátumban.

Nyomja meg **Menu/Set** gombot.

(Pl. írjon be 15:25-öt délután három óra huszonöt perchez).

6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

A kijelzőn a beállított dátum és idő jelenik meg mindig amikor a készülék fax üzemmódban van.

Initial Setup

2. Date/Time

■A hangfrekvenciás, vagy az impulzus tárcsázási mód beállítása

Az ön gépe rendelkezik hangfrekvenciás tárcsázási szolgáltatással. Ha ön impulzus tárcsázási szolgáltatással rendelkezik, szükséges a tárcsázási módot megváltoztatnia.

1. Nyomja meg a **Menu/Set, 0, 4** gombot.

2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a **Pulse** vagy **Tone** feliratot.

Nyomja meg **Menu/Set** gombot.

3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■Állomásazonosító beállítása (Station ID)

Minden elküldött faxüzenetnek tartalmaznia kell a küldő személy vagy cég nevét és faxszámát. Fontos, hogy a fax és telefonszámokat nemzetközileg szabványosított formában adja meg az alábbiak szerint:

- A “+” (plusz) karaktert (a ✱ gomb megnyomásával)
- az országkódot (pl. “44” az Egyesült Királyságnak, “41” Svájc esetén)
- körzeti hívószámot az előtte lévő “0” nélkül (pl. 9 Spanyolország esetén)
- szóközt
- a helyi hívószámot szükség szerint térközzel elválasztva a jobb olvashatóság érdekében.

Például ha az Egyesült Királyságban installált készülék esetén ugyanazt a telefonvonalat fax és telefonhívásra egyaránt használja és a hívószáma 0161 444 5555, akkor be kell állítania az állomás azonosítójának fax és telefonszám részeit : +44 161 444 5555.

1. Nyomja meg a **Menu/Set, 0, 3** gombokat.

2. Üsse be a fax számát (20 számjegyig)

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

Be kell ütnie egy faxszámot (20 számjegyig).

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.



Nem használhat kötőjelet. Ha üres helyet (space) akar csinálni, akkor nyomja meg a ► gombot egyszer a számok között.

3. Üsse be a nevét (20 karakterig) a billentyűzet segítségével. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



A kijelző automatikusan készenléti állapotba kerül.



Ha az állomásazonosító már fel van programozva a kijelző kéri, hogy 1-et nyomva változtassa meg azt vagy 2-est nyomva változtatás nélkül lépjen ki.

■A telefon vonaltípus beállítása

Ha a készüléket PBX-hez, vagy ISDN-hez fogja kapcsolni, akkor meg kell változtatnia a telefon vonaltípust PBX-re a lentebb részletezett módon.

- 1.** Nyomja meg a **Menu/Set 0, 6** gombokat
- 2.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a PBX -et, az ISDN-t (vagy a Normal -t).
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
- 3.** Kilépéshez nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

PBX és ADATÁTVITEL

A készülék kezdetben PSTN (Public Switched Telephone Network – Nyilvános Kapcsolású Telefon Hálózat – tehát a vonalas telefonhálózat) kapcsolódásra van beállítva. Ámbár sok hivatali központi telefon rendszert vagy automatikus alközpontot (PBX – Private Automatic Branch Exchange – Magán Automata Kapcsolású Telefonközpont). készüléke kapcsolható a legtöbb PBX -hez. A visszahívási funkció a készüléken csak az ütemezett visszahívást támogatja (TBR – Timed Break Recall), a PBX általában ezt úgy értelmezi, hogy egy külső vonalhoz, vagy egy másik mellékhez keres elérést: A funkciót a **Tel/R** gomb lenyomásával lehet elérni.






Beprogramozhat egy **Tel/R** gombnyomást a gyorstárcsázásban eltárolt szám részeként. Ha programozza a gyorstárcsázási számot (**Menu/Set, 2, 3, 1**) nyomja meg az **Tel/R**-et (a képernyő kijelzése „!”), majd üsse be a telefonszámot. Ha ezt teszi, akkor nem kell megnyomni a **Tel/R**-et minden alkalommal, amikor tárcsáz, a gyorstárcsázás segítségével. Olvassa el a „Számok tárolása a könnyített tárcsázáshoz” részt az 5-1 oldalon.

Általános beállítás

■Mód időzítő beállítása

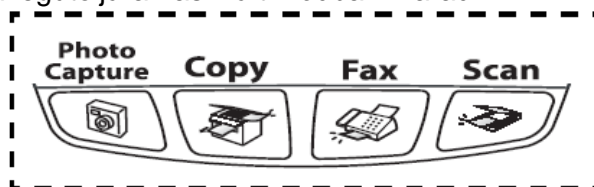

A készülék három ideiglenes mód gombbal rendelkezik a vezérlő panelen: PhotoCapture, Copy, Fax és Scan. Beállíthatja azt az időintervallumot ami Másolás (Copy), Szkennelés (Scan) vagy PhotoCapture módról Fax módra való visszatérés között eltelik. Ha a kikapcsol opciót (Off) választja úgy a készülék a legutoljára használt módban marad.



1. Nyomja meg a **Menu/Set** 1, 1 gombokat
2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a 0 mp, 30 mp, 1 perc, 2 perc, 5 perc vagy kikapcsol(OFF) opciókat .
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
3. Kilépéshez nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Papír típus beállítása

A legjobb minőségű nyomtatás eléréséhez, állítsa be a gépet a használni kívánt papír típusának megfelelően.





1. Nyomja meg a **Menu/Set** 1, 2 gombokat
2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a Sima (Plain), Tintasugaras (Inkjet), Fényes (Glossy) vagy Fólia (Transparency) opciókat .
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
3. Kilépéshez nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



A készülék nyomattal felfele tolja ki a lapokat a készülék elején lévő tálcába. Ha fényes papírra vagy fóliára akar nyomtatni, a kész lapokat azonnal vegye ki a tinta szétkenődése vagy a papírtorlódás megelőzése érdekében.



■Papírméret beállítása

Öt különböző papírméretet használhat fénymásolásra (Letter, Legal, A4, A5, és 10 x 15 cm) és három különbözőt fax küldésére (Letter, Legal és A4). Amikor megváltoztatja a papírtípust a készülékben, akkor ugyanebben az időben meg kell változtatnia a papírméretet is, és így a készülék egy bejövő faxot rá tud illeszteni a papírra.

1. Nyomja meg a **Menu/Set 1, 3** gombokat
2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a Tálca 1, vagy Tálca 2 -őt.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a Letter, Legal, A4, A5, és 10 x 15 cm opciókat.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
3. Kilépéshez nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



■Csengetés hangerejének beállítása

A csengetés hangerejét akkor tudja beállítani, ha készüléke nem foglalt állapotban van. Kikapcsolhatja a csengetést vagy beállíthatja a csengetés hangerejét.

1. Nyomja meg a **Menu/Set, 1, 4, 1** gombokat.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a beállítást (LOW (alacsony), MED (közepes), HIGH (magas) vagy OFF (Ki)).
Amikor a képernyő kijelzi az Ön által kívánt beállítást, nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.

—VAGY—



Mikor nem használja a gépet, beigazíthatja a csengetés hangerejét.

Fax módban nyomja meg a  vagy  gombokat a hangerő beállításához, minden

gombnyomásra a készülék az éppen beállított hangerővel cseng, a kijelző pedig megjelenik az aktuális szint. A hangerő minden gombnyomásra megváltozik. Az új beállítás a legközelebbi változtatásig megmarad.



■Hangjelzés hangerejének beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a hangjelzés hangerejét. A hangjelzés gyárilag alacsony (Low) szintre van állítva. Ha a hangjelző be van kapcsolva (On) akkor minden egyes gombnyomásra hangjelzés hallatszik ugyanúgy mint hiba vagy faxküldés és fogadás esetén.

1. Nyomja meg a **Menu/Set, 1, 4, 2** gombokat.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a beállítást (LOW (alacsony), MED (közepes), HIGH (magas) vagy OFF(Ki)).
Amikor a képernyő kijelzi az Ön által kívánt beállítást, nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.



■A kihangosító hangerejének beállítása

Beállíthatja a készülék kihangosítójának hangerejét.

1. Nyomja meg a **Menu/Set**, **1**, **4**, **3** gombokat.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a beállítást (LOW (alacsony), MED (közepes), HIGH (magas) vagy OFF(Ki)).
Amikor a képernyő kijelzi az Ön által kívánt beállítást, nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.



■Automatikus nyári – téli időváltás beállítása

Könnyen beállíthatja, hogy a fax készülék automatikusan egy órával előre vagy hátra álljon a megfelelő időben ennek a jellemzőnek a segítségével.

1. Nyomja meg a **Menu/Set**, **1**, **5** gombokat.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza az ON vagy OFF állapotot.
3. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.



■Az LCD kontraszt beállítása


Beszabályozhatja az LCD kontrasztot egy élesebb és élénkebb kijelzővé. Ha nehezen olvassa az LCD tartalmát a helyéről, akkor próbálja meg megváltoztatni az LCD kontrasztot.

1. Nyomja meg a **Menu/Set**, **1**, **7** gombot.
2. A  vagy  gombbal válassza ki a Light (Világos) vagy Dark (Sötét) feliratot.
Nyomja meg **Menu/Set** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

3.Küldés beállítások (Csak MFC)

■A Fax mód beállítása

Mielőtt elkezdene faxolni győződjön meg róla, hogy a  gomb zölddel meg van világítva. Ha nem nyomja meg a  gombot a fax mód kiválasztásához. A gyári beállítás a Fax mód.

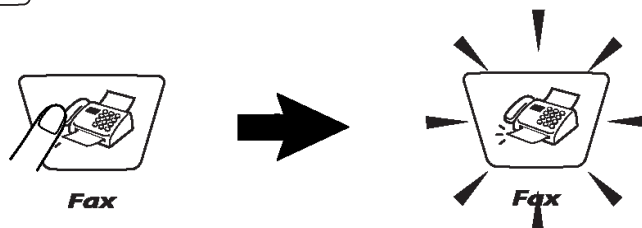


Hogyan tárcsázzunk

Következő módokon tárcsázhatunk.

■Kézi tárcsázás

Tárcsázza a hívni kívánt fax vagy telefonállomás hívószámát.

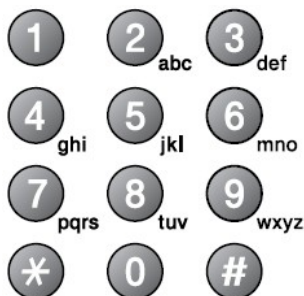

■Gyorstárcsázás



Nyomja meg a **Search/Speed Dial**, #, és a két számjegyből álló gyorstárcsázási hívószámát. (Lásd a Gyorstárcsázás hívószámok fejezetet)




A kijelzőn nem regisztrált (Not Registered) üzenet jelenik meg ha az adott gombon nincs tárolva gyors hívó szám.

■Keresés

Kereshet a gyors hívás memóriába elmentett nevek között. Kereséshez nyomja meg a **Search/Speed Dial** és a navigáló gombokat.

*A számok ábécésorrendben való kereséséhez üsse be a név kezdőbetűjét a számlap gombjai segítségével. Nyomja meg a  vagy  gombot.

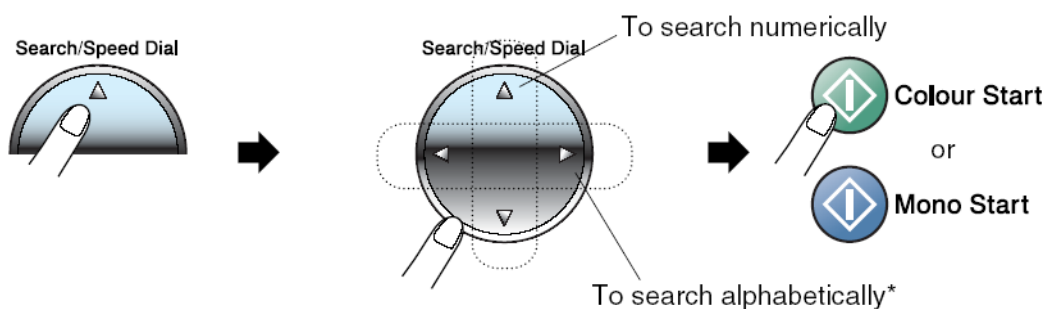

■Fax újrahívás

Ha manuálisan küld faxot, viszont a vonal foglalt, akkor nyomja meg a **Redial/Pause** -t, és aztán nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot, hogy újrapróbálja. Ha még újra szeretné hívni ugyanazt a számot, időt takaríthat meg a **Redial/Pause és Mono Start** vagy a **Colour Start megnyomásával**.

A **Redial/Pause** csak akkor működik, ha a vezérlő panelről tárcsázott.

Ha automatikusan küldi a faxot és a vonal foglalt, akkor a készülék automatikusan legfeljebb háromszor újratárcsázza a kívánt számot öt perces intervallumokban.

Hogyan faxoljunk (fekete-fehér és színes)

■Színes faxolás

A készülék tud színes faxot küldeni, azoknak a készülékeknek, amelyek támogatják ezt a tulajdonságot.

Ámbár a színes faxok nem tárolhatók a memóriában. Tehát amikor egy színes faxot küld, akkor azt a készülék azonnal elküldi (még akkor is, ha a Real Time TX Off -ra van állítva).

(MFC-425CN)



Késleltetett fax és Nagy mennyiségű átvitel nem elérhető színes módban.

■Faxolás az ADF-ből (csak MFC-425CN)

Tegye a dokumentumot nyomattal lefelé az ADF-be.

1. Ha nem világít zölden nyomja meg a  Fax gombot.

2. Olvassa be a dokumentumot.

3. Tárcsázza a fax számot.

4. Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot. A készülék elkezd olvasni az első oldalt.



Visszavonáshoz nyomja meg a **Stop/Exit** -et.



Ha a memória tele van, és csak egy oldalt faxol, akkor a készülék azt az olvasással egy időben el is küldi.

■A szkennertől való faxolás

Szkennertől faxolhat könyv oldalakat vagy egyedülálló oldalt.
A dokumentumok maximum A4-es méretűek lehetnek.

1. Ha nem világít zölden nyomja meg a  Fax gombot.

2. Tegye be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentum behelyezése a szkennertől.)

3. Tárcsázza a fax számot. Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot. A készülék elkezd olvasni az első oldalt.

- Ha **Mono Start**-ot nyom, a gép elkezd beolvasni az első oldalt.
- Ha **Colour Start**-ot nyom, a gép elkezd a dokumentum küldését..

4. Csak egy oldal küldéséhez nyomja meg a **2**-öt (vagy a **Mono Start**-ot újra).

A készülék elkezd a dokumentum küldését.

Next Page? 1.Yes 2.No(Dial)

—VAGY—

Több oldal elküldéséhez nyomja meg az **1** -et, és folytassa az **5.** pontnál.

5. Helyezze a következő oldalt a szkennertől.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot. A készülék elkezd olvasni az oldalt. (Ismételje a **4.** és az **5.** lépést minden további oldalhoz)


Set Next Page Then Press Set



- Ha a memória tele van, és csak egy oldalt faxol, akkor az tárolás nélkül azonnal elküldésre kerül.
- Ha ki kell lépnie, még a fax küldése előtt, akkor nyomja meg a **Stop/Exit** -et.
- Nem küldhet több oldalt színes faxból.


■Automatikus átvitel

Ez a fax küldésének legkönnyebb módja

1. Ha nem világít zölden nyomja meg a  Fax gombot.
2. Tegye be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentum behelyezését)
3. Üsse be a gyorstárcsázás gombokkal, keresőgombbal (**Search**) vagy a számlap a kiválasztott számot. (Lásd az Hogyan tárcsázzunk fejezetet.)
4. Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot. A készülék elkezd olvasni az első oldalt.
MFC-215 esetén hajtsa végre a 3-4 oldalon lévő 4. lépést..

■Kézi átvitel

A kézi átvitel alatt hallhatja a tárcsázási, csengetési és a faxvételi hangokat.

1. Ha nem világít zölden nyomja meg a  Fax gombot.
2. Tegye be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentum behelyezését)
3. Vegye fel a kézibeszélőt a tárcsahang meghallgatásához.
4. Tárcsázza a hívni kívánt állomás számát.
5. Ha meghallja a tárcsahangot nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot.
6. Ha szkennert üveget használ, nyomja meg az **1**-et, hogy elküldje a faxot.
 7. A kézibeszélőt tegye le.



Szkennert üvegről nem küldhető többoldalas fax.

Alap átviteli műveletek

■Fax küldése többféle beállítással

Amikor faxot küld a következő beállítások bármely kombinációja között választhat: kontraszt, felbontás, tengerentúli mód, késleltetett faxidőzítés (csak MFC-425CN esetén), lekérdezéses átvitel (csak MFC-425CN esetén) vagy küldés memóriából.

- 1.** Ha nem világít zölden nyomja meg a  Fax gombot a **Menu/Set** gomb lenyomása előtt.

Minden egyes beállítás elfogadását követően a kijelző megkérdezi akar-e újabb beállításokat.

- 2.** Nyomja meg az **1**-es gombot, ha további beállításokat szeretne és visszatér a **Setup Send** menühöz vagy nyomjon **2**-est a beállítások befejezéséhez és a következő menühöz lépéshez.

Next
1.Yes 2.No


■Kontraszt (Contrast)

Ha egy dokumentum túlságosan világos vagy túlságosan sötét akkor beállíthatja a kontrasztot.

A legtöbb dokumentum esetén az alapértelmezett "Auto" beállítás használható.



Használja a **Light** menüpontot a dokumentum világosítására.

Használja a **Dark** menüpontot a dokumentum sötétítésére.

- 1.** Ha nem világít zölden nyomja meg a  Fax gombot.



- 2.** Tegye be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

- 3.** Nyomja meg a **Menu/Set 2, 2, 1** gombokat.

- 4.** Nyomja meg a  vagy  gombot az **Auto**, **Light** vagy **Dark** menüpontok közötti választáshoz.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

■Fax felbontás

A Fax Resolution/Fax felbontás gombot akkor használhatja, ha dokumentum van az adagolóban amivel időlegesen megváltoztathatja a faxüzenet felbontását. Fax módban nyomja a **Fax Resolution/Fax** felbontás gombot és a  vagy  gombokkal válassza ki a kívánt beállítást majd nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

- vagy -

Megváltoztathatja a gyári beállítást.

1. Ha nem világít zölden nyomja meg a  **Fax** gombot.

2. Tegye be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)

3. Nyomja meg a **Menu/Set 2, 2, 2** gombokat.

4. Nyomja meg a  vagy  gombot a felbontás kiválasztásához.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.



Monochrome esetben kiválaszthat 4 féle különböző beállítást, színeshez pedig kétfélét.

Setup	Send
2.Fax	Resolution

Fekete-Fehér

Standard	Legtöbb nyomtatott dokumentumra megfelelő.
Fine	Kisméretű betűvel nyomtatott dokumentumok beállítására alkalmas Az előző opciónál kisebb átvitelt tesz lehetővé.
S.Fine	Kis grafikák átvitelére alkalmas, lassúbb átvitelt eredményez
Photo	Használja amikor különféle szürke árnyalatú nyomattal rendelkező dokumentumot kell küldenie. Ez az átvitel a leglassúbb.

Színes

Standard	Legtöbb nyomtatott dokumentumra megfelelő.
Fine	Fénykép dokumentumok esetén használatos. Az átvitel sebessége kisebb mint standard esetben.

Ha S.Fine vagy Photo módot választ és colour start gombot használ a fax elküldéséhez, a gép a Fine beállításnak megfelelően küldi el a faxüzenetet.

■Kétszeres hozzáférés (színes faxoknál nem működik)

Ennek a tulajdonságnak köszönhetően tárcsázhat számot vagy küldhet faxot akkor is ha a készülék éppen faxot küld a memóriából vagy faxot fogad. A kijelző az új feladat számát és a rendelkezésre álló memóriát írja ki.



A készüléke gyárilag a kétszeres hozzáférés opcióval működik. Azonban ha színes faxot küld akkor a készülék ezt valós időben küldi el (még akkor is ha a Real Time TX ki van kapcsolva).



Ha memória elfogyott üzenetet kap (Out of memory) a faxüzenet első oldalának a szkennelése közben nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a feladat befejezéséhez. Ha egy következő oldal közben kapja ezt az üzenetet akkor nyomja meg a Mono Start gombot a már beszkenelt oldalak elküldéséhez vagy nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a feladat törléséhez.




■Valós idejű küldés

Mikor faxot küld a készülék ezt először a memóriájába szkenneli ezt az üzenet elküldése előtt. Mihelyt a telefonvonal szabaddá válik a készülék elkezd tárcsázni és küldeni.






Ha a memória megtelik a készülék az üzenetet valós időben küldi el (Még ha a Real Time TX ki is van kapcsolva).

Előfordulhat, hogy szeretne egy fontos dokumentumot valós időben elküldeni. Ebben az esetben Real time TX opciót be kell kapcsolnia (On) minden fax vagy csak a következő fax esetére.

■Valós idejű küldés minden Fax esetén:

1. Ha nem világít zölden nyomja meg a  **Fax** gombot. Tegye be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)
2. MFC-215 esetén, nyomja meg a **Menu/Set 2, 2, 3** gombokat.
MFC-215 esetén, nyomja meg a **Menu/Set 2, 2, 5** gombokat.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza az On-t (vagy Off-ot).
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

■Valós idejű küldés csak következő Fax esetén:

1. Ha nem világít zölden nyomja meg a  **Fax** gombot. Tegye be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)
2. MFC-215 esetén, nyomja meg a **Menu/Set 2, 2, 3** gombokat.
MFC-215 esetén, nyomja meg a **Menu/Set 2, 2, 5** gombokat.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a Next Fax Only funkciót.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza az On-t (vagy Off-ot).
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.



Valós idejű küldésnél az automatikus újratárcsázás opció nem használható szkennel üveg alkalmazásakor.



Ha színes faxot küld ezt a készülék valós időben küldi el (Még ha a Real Time TX opció ki is van kapcsolva (Off)).



■Feladat állapotának az ellenőrzése

Ellenőrizze mely feladatok várnak még elküldésre a memóriában. (Ha nincs feladat, a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: „No jobs waiting”.)

1.Csak MFC-215C esetén: Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 5** gombokat.

Fax 6.Remaining Jobs

Csak MFC-425CN esetén: Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 6** gombokat.

2. Ha több mint egy feladat várakozik, nyomja meg a  vagy  gombot, a közöttük való navigáláshoz.

3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■Feladat törlése faxolás közben

Törölhet egy feladatot miközben a memóriába szkenneli azt. A **Stop/Exit** gomb megnyomásával. Szintén törölhet egy feladatot miközben küldi vagy tárcsáz ugyancsak a **Stop/Exit** gomb megnyomásával.



■Egy ütemezett feladat törlése

Törölhet egy memóriában várakozó feladatot.

1.MFC-215C esetén: Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 5** gombokat.

MFC-425CN esetén: Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 6** gombokat.

Minden várakozó feladat megjelenik a kijelzőn.

2. Ha több mint egy feladat várakozik nyomja meg a  vagy  gombot, a közöttük való navigáláshoz.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

-vagy -

ha csak egy várakozó feladata van akkor menjen a **3.** ponthoz.

3. Nyomja meg az **1-es** gombot törléshez

- vagy-

Nyomja meg a **2-es** gombot törlés nélküli kilépéshez.

4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Magas szintű küldési műveletek


■Körfax (Színes fax küldése esetén nem használható)

Körfax az amikor ugyanazt a faxot több különböző címre küldi el. Csoportos és gyorstárcsázási memóriába bevitt számok felhasználásával a faxokat legfeljebb 50 különböző helyre küldheti el ugyanabban az országban.

Gyorstárcsázásos és kézi tárcsázású hívószámok ugyanazon körfaxba való beillesztéséhez minden egyes szám között meg kell a **Menu/Set** gombot nyomni. Használja a **Search/Speed Dial**-t a számok könnyű kiválasztásához.

(Lásd a Körfax hívócsoporthoz beállítása fejezetet)

Egy körfax küldését követően egy riport keletkezik amelyben megjelenik a faxolás eredménye.

1. Ha nem világít zölden nyomja meg a  **Fax** gombot.
2. Tegye be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentum behelyezése fejezetet.)
3. Üsse be a számokat a gyorstárcsázás(Speed-Dial), hívócsoporthoz(Group Number) , keresés(Search) vagy kézi tárcsázás segítségével).
4. Amikor a kijelzőn megjelenik a faxszám vagy a másik faxállomás neve nyomja meg a **Menu/Set** gombot. A készülék bekéri a következő számot.
5. Üsse be a következő számot
(pl. Gyorstárcsázás számot)
6. Amikor a kijelzőn megjelenik a faxszám vagy a másik állomás neve, nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
7. Az összes fax szám bevezetése után 8-as lépést hajtson végre.
8. Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

- Ha nem használt fel egy számot sem a Groups (Csoportok)-ból, az Access codes (bejelentkezési kódok)-ból vagy a Credit card numbers (hitelkártya számok)-ból, akkor maximum 70 üzenetet (MFC-215C gépnél) vagy 130 üzenetet (MFC-425CN gépnél) tud különböző címzetteknek elküldeni.
- A rendelkezésre álló szabad kapacitás a memóriában attól függ, hogy milyen típusú feladatokra használtak fel tárolókapacitást a memóriában és hogy hány különböző helyre indítottak üzenetet. Ha a maximálisan elküldhető üzenetet mind elküldi, nem fogja tudni elérni a Dual Access (Kettős bejelentkezés) funkciót és a Delayed fax (késleltetett faxolás) funkciót (csak az MFC-425CN gépen).
- Írja be a teljes hosszúságú hívószámot, ahogy normál esetben is tenné, de ne felejtse el, hogy minden egyes gyors hívószám önálló számnak számít, ezáltal az elmenthető hívószámok száma csökken.
- Ha a memória megtelt, nyomja meg a **Stop/Exit** gombot, hogy megállítsa a feladatot vagy ha több mint egy oldalt szkennelt be, nyomja meg a **Mono Start** gombot, hogy a memóriában lévő részanyagot elküldhesse.

Folyamatban lévő adás megszakítása

1. MFC-215C esetén nyomja meg a **Menu/Set, 2, 5** gombokat
MFC-425CN esetén nyomja meg a **Menu/Set, 2, 6** gombokat
Az LCD kijelző a tárcsázott fax számot fogja mutatni.

2. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot
Az LCD a következőt jelzi ki:


3. Nyomja meg az **1** gombot a törléshez (Clear)
az LCD az üzenettovábbítás műveleti számát és az 1. Clear 2. Exit adatokat mutatja.

4. Az üzenettovábbítás törléséhez nyomja meg az **1** gombot

5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■Overseas Mode (Tengerentúli mód)



A tengerentúli a faxok küldésében nehézségei vannak a telefonvonalon lévő interferencia miatt ajánlott ennek a módnak a bekapcsolása. Miután ebben az üzemmódban küldött egy faxot, a funkció automatikusan kikapcsol.

1. Ha nem világít zölden nyomja meg a  **Fax** gombot.

2. Tegye a dokumentumot a lapbehúzóba


3. MFC-215C esetén: Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 5** gombokat.

MFC-425CN esetén: Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 6** gombokat.

4. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza az On / bekapcsolást. (vagy Off – kikapcsolást.) Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

■Késleltetett fax (színes faxküldésnél nem használható)(csak MFC-425CN készülék esetén)

Egy nap alatt összesen 50 faxüzenetet tárolhat amit 24 órán belül tud elküldeni. Ezeket a faxokat a 4. pontban megadott időben küldi el a készülék.

1. Ha nem világít zölden nyomja meg a  Fax gombot.

2. Tegye be a dokumentumot.

3. Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 2, 3** gombokat.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

Setup Send
3.Delayed Fax

4.Nyomja meg a **Menu/Set** gombot,hogy elfogadtassa a bevitt időpontot
—VAGY—


Vigye be az időpontot, amikor a faxot szeretne küldeni, 24 órás formátumban (például 19:45 este 7:45-kor) és nyomja meg a **Menu/Set** gombot.





A memóriába szkennelt oldalszám függ az egyes lapokra nyomtatott adat mennyiségétől.

■Késleltetett kötegelt küldés (Delayed batch transmission – színes faxokra nem működik)(Csak MFC-425CN készülék esetén)

Késleltetett faxok küldése előtt a készülék gazdaságosan szortírozza a memóriában lévő dokumentumokat célállomás és idő szerint. Minden késleltetett fax, ami ugyanarra a számra, ugyanazon időre lett programozva, egy faxként lesz elküldve.

1. Ha nem világít zölden nyomja meg a  Fax gombot.

2. Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 2, 4** gombokat.

3.Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza az On / bekapcsolást. (vagy Off – kikapcsolást.) Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

4.Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



■Lekérdezéses átvitel (Standard) (színes faxküldésnél nem használható)(Csak MFC-425CN készülék esetén)

A lekérdezéses átvitelnél úgy állítja be készülékét, hogy várjon addig a dokumentummal, amíg egy másik fax készülék le tudja azt hívni.



1. Ha nem világít zölden nyomja meg a Fax gombot.
2. Tegye be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 2, 6** gombokat.
4. Nyomja meg a vagy gombot, hogy kiválassza a *Standard* opciót. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot..

■Lehívásos átvitel biztonsági kóddal (Színes faxokkal nem használható) (Csak MFC-425CN készülék esetén)

Ha a *Polled TX:Secure* / Lehívás:Biztonsági funkciót választja ki, mindenkinek, aki lehívja az Ön készülékét, be kell ütnie a lehívási azonosító kódot.



1. Ha nem világít zölden nyomja meg a Fax gombot.
2. Tegye be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 2, 6** gombokat.
4. Nyomja meg a vagy gombot, hogy kiválassza *Secure* / biztonságit és nyomja meg a **Menu/Set**-et.
5. Üsse be a négyjegyű számot. Nyomja meg a **Menu/Set**-et.



A biztonsági lekérdezéses átvitelt csak más Brother készülékkel együtt használhatja.



A dokumentum tárolva lesz, és letölthető bármelyik másik fax készülék segítségével, egészen addig amíg nem törli a memóriából a feladat törlése funkció segítségével. (Lásd Ütemezett feladat törlése a 3-10 oldalon.)

■TX Lock

Ez lehetővé teszi az Ön számára , hogy megakadályozza a faxhoz való jogosulatlan hozzáférést. A következő funkciók elérhetők bekapcsolt TX lock esetén is:

- Fax fogadás
- Fax továbbküldés*(amikor a Fax Forwarding On állásban van)
- Távoli letöltés (amikor a Fax Storage On állásban van) (Csak MFC-425CN készülék esetén)

Ha a TX Lock On állásban van az alábbi funkciók nem működnek:

- Faxküldés
- Másolás
- Lapolvasás
- Foto feldolgozás



(Csak MFC-425CN készülék esetén)

Nem tudja folytatni a Késleltetett Fax időzítését, illetve a Lekérdezéses (Polling) munkákat. Habár bármely már időzített Késleltetett Fax elküldődik, miután a TX Lock rendszert bekapcsolta, tehát nem vesznek el.

Ha már kiválasztotta a Fax továbbítást, vagy a Fax tárolást (**Menu/Set, 2, 5**) mielőtt a TX Lock rendszert bekapcsolta, akkor ezek a szolgáltatások működni fognak azután is, miután a TX Lock rendszert bekapcsolta.



■A jelszó beállítása





Amennyiben elfelejtette TX Lock jelszavát, kérjük értesítse Brother értékesítőjét.

1. Nyomja meg **Menu/Set, 2, 0, 1** gombokat.
2. Üsse be az új 4 számjegyű jelszót
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
3. Ha a készülék kéri a jelszó ismételt beütését:
Írja be ismételten a jelszót és nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

■A TX Lock jelszavának a változtatása

1. Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 0, 1** gombokat.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot jelszó beállítása (Set Password) menüpont kiválasztásához
3. Nyomja meg a **Menu/Set**-et.
A készülék kéri a régi jelszó beütését (4 számjegy):
4. Írja be a jelszót.
5. Nyomja meg **Menu/Set**-et.
A készülék kéri az új jelszó beütését (4 számjegy).
6. Üssön be egy 4 számjegyű számot jelszónak.
7. Nyomja meg a **Menu/Set**-et.
Ha a készülék kéri a új jelszó beütését:
8. Üsse be újból az új jelszót és nyomja meg a **Menu/Set**-et.

■TX Lock bekapcsolása

1. Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 0, 1** gombokat.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot a Set TX Lock kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **Menu/Set**-et.
A készülék kéri a jelszó beütését (4 számjegy).
4. Üsse be a 4 számjegyű jelszavát utána a **Menu/Set** gombot.
A gép kikapcsol, és a kijelzőn megjelenik a Tx Lock Mode kiírás.



■TX Lock kikapcsolása

1. Nyomja meg a **Menu/Set**-et.

A készülék kéri a jelszó beütését (4 számjegy).

2. Üsse be a 4 számjegyű jelszavát utána a **Menu/Set** gombot.





Ha rossz jelszót ad meg, a kijelzőn a Wrong Password üzenet jelenik meg, és offline marad. A gép TX Lock Mode-ban fog maradni, addig, amíg a jó jelszót be nem viszi.



■Levél méretű dokumentum faxolása a szkennertüvegről

Amikor a dokumentum levél méretű, akkor szükséges az Olvasó Üveg Méretet levél méretűre állítani, ha ezt nem teszi meg, akkor a fax oldalsó részei hiányozni fognak.

1. Nyomja meg a **Menu/Set**, **2**, **2**, **0** gombokat.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot hogy kiválassza: Letter (vagy A4) Nyomja meg a **Menu/Set**-et.

3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

4.Vételi beállítások (Csak MFC)

Vételi alapműveletek

■A válaszadási mód kiválasztása


A készülék négy különböző fax fogadási módot ismer. Kiválaszthatja az igényeinek leginkább megfelelő üzemmódot.

LCD	Hogyan működik	Mikor használjuk
FAX ONLY (csak fax)	A készülék automatikusan fax hívásként válaszol minden hívásra.	Dedikált faxvonal esetén.
FAX/TEL (fax és telefon) (külső telefonkészülékkel vagy telefonmellékkel a kézibeszélő nélküli modellekhez)	A készülék automatikusan válaszol minden hívásra. Ha a hívás fax, kinyomtatja a faxot. Ha nem fax, akkor álcseggel jelez, hogy figyelmeztesse, vegye fel a telefont.	Használja ezt a módot amikor sok faxüzenetet fogad és csak néhány telefonhívást. Nem lehet ugyanazon a vonalon üzenetrögzítője még akkor sem ha ez külön fali aljzathoz van kapcsolva. Ebben a módban a telefonszolgáltatója által kínált Voice Mail szolgáltatást sem használhatja.
External Tad(külső üzenetrögzítővel)	A külső üzenetrögzítő készülék (TAD) automatikusan fogad minden hívást. A hangüzenetek a külső üzenetrögzítőn vannak rögzítve. A faxüzeneteket kinyomtatja.	Használja ezt az üzemmódot ha külső üzenetrögzítő készülék van a telefonvonalán. AZ üzenetrögzítő beállítás kizárólag külső üzenetrögzítő készülékkel működik. Csengetés késleltetés opció nem működnek ebben az üzemmódban.
MANUAL(kézi fogadás) (külső telefonkészülékkel vagy telefonmellékkel a kézibeszélő nélküli modellekhez vagy megkülönböztető csengetéssel)	A kezelő fogad minden hívást..	Használja ezt az üzemmódot amikor számítógép modemet használ ugyanazon a telefonvonalon vagy nem fogad túl sok faxhívást vagy megkülönböztető csengetésnél. Ha faxhangokat hall várja meg amíg a készülék átveszi a hívást majd helyezze vissza a kézibeszélőt.

A fogadás mód kiválasztása vagy megváltoztatása (Receive Mode)



1. Ha nem világít zölden nyomja Fax gombot.
2. Nyomja meg a **Menu/Set, 0, 1** gombokat.
3. Nyomja meg a vagy gombot, hogy kiválassza a Fax (Fax Only) Telefon/Fax (Fax/Tel), külső üzenetrögzítő (External TAD) vagy kézi (Manual) beállítást.
4. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

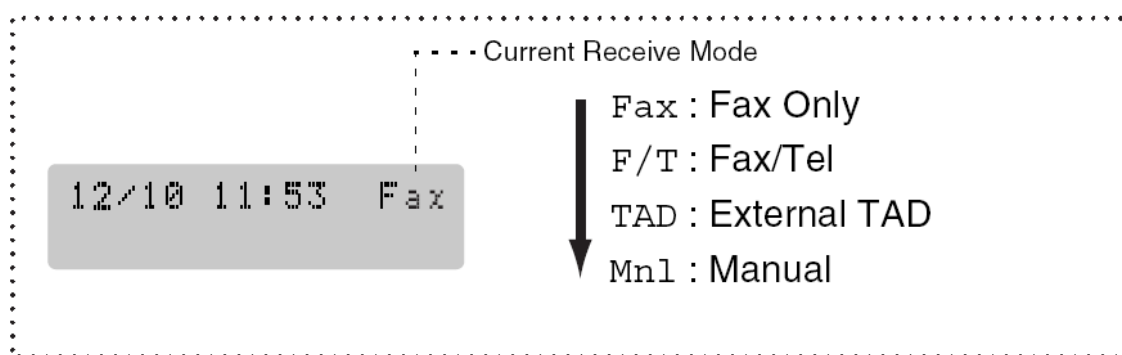

■A csengetés késleltetésének beállítása

A csengetés késleltetéssel beállítható a csengetés száma mielőtt Fax Only vagy Fax/Tel módban fogadja a hívást. Ha telefonmellékel rendelkezik ugyanazon a telefonvonalon vagy megkülönböztető csengetés szolgáltatással rendelkezik akkor a késleltetést hagyja négy csengetésen. (Lásd a Fax detektálást A-2 oldalon valamint a Működtetést telefonmellékről az 4-4 oldalon.)





1. Ha nem világít zölden nyomja Fax gombot.
2. Nyomja meg a **Menu/Set 2,1,1** gombokat.
3. Nyomja meg a vagy gombot, hogy kiválassza hányszor csengessen a készülék a hívás fogadása előtt.
(00-04 csak Egyesült Királyság) (01-04 csak Írország)
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
(Ha 00-át választ a készülék egyszer sem fog csengetni)
4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■

■F/T csengetési idő beállítása (FAX/TEL mód esetén)

Ha FAX/TEL-ra állítja be a vételi módot (Receive Mode) FAX/TEL, el kell döntenie milyen hosszan csengessen a készülék a speciális ál csengetéssel hanghívás esetén (ha faxhívás akkor a készülék kinyomtatja a faxot). Ez a csengetés a telefonszolgáltató eredeti csengetését követően történik. Csak a fax készülék csenget és egyetlen más telefonkészülék sem fog a speciális ál csengetéssel jelezni ugyanazon a telefonvonalon. Mindazonáltal bármelyik a készülékkel egy telefonvonalon lévő telefonmellékről fogadhatja hívást. (Lásd a Csak Fax/Tel Módról az A-2 oldalon)



1. Ha nem világít zölden nyomja **Fax** gombot.
2. Nyomja meg a **Menu/Set**, 2,1, 2 gombokat.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a csengetéshossz (20, 30, 40, 70 mp.) kiválasztásához beszédhívás esetén. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



Még ha a hívó a álcsengetés alatt megszakítja a hívást a készülék a beállított ideig fog csengetni.



■Fax detektálás

Amikor ezt a jellemzőt használja nem kell faxhívás közben a **Mono Start, Colour Start** gombot vagy az *** 5 1 Fax Receive Code** (Fax Fogadás Kód) gombokat megnyomni. Az **On** (Be) kiválasztásával lehetővé válik faxok automatikus fogadása még a telefonmellékek valamelyike kézi beszélőjének vagy külső telefon kézi beszélőjének felemelése esetén is. Amikor a **Receiving** üzenetet látja a kijelzőn és csiripelő hangot hall egy a készülékkel azonos a vonalra telepített mellékállomás kézi beszélőjében helyezze vissza a kézi beszélőt és a készülék gondoskodik a további teendőkről. Az **Off** (Ki) kiválasztása azt jelenti, hogy a kezelő kell aktiválja a készüléket a készülék vagy egy telefonmellék kézi beszélőjének felemelésével és a **Mono Start Colour Start** gomb lenyomásával —**VAGY**— a *** 5 1** gombok lenyomásával ha nincs a készüléke közelében. (Lásd Működtetés telefonmellékről az A-2 oldalon)



Ha ez a jellemző be van kapcsolva (**On**), de a készülék nem kapcsolja a faxhívást mikor felemeli a kézi beszélőt nyomja meg a **Fax Receive Code**-ot a *** 5 1** gombokat. Ha ugyanazon a vonalon lévő számítógépről akar faxot küldeni és a készüléke átveszi azokat kapcsolja ki a Fax Detect funkciót (**Off**).



1. Ha nem világít zölden nyomja meg a **Fax gombot**.
2. Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 1, 3** gombokat..
3. Nyomja meg a  vagy  gombot ki (**Off**), vagy bekapcsoláshoz (**On**). Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■



■Kicsinyített bejövő fax nyomtatása (Automatikus kicsinyítés)

Ha kiválasztja az **On** (Be) menüpontot, a fax automatikusan kicsinyíti a bejövő faxüzenetet A4-es méretre a dokumentum tényleges méretétől függetlenül. A gép kiszámítja a kicsinyítés mértékét, felhasználva a dokumentum méretét és a Paper Size beállítást (**Menu/Set, 1, 3**)



1. Ha nem világít zölden nyomja Fax gombot.

2. Nyomja meg a **Menu/Set, 2,1,5** gombokat..

3. Nyomja meg a  vagy  gombot ki (**Off**), vagy bekapcsoláshoz (**On**). Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



Ha két oldalas faxot fogad kapcsolja be ezt a beállítást. Ha hosszabb üzenetet fogad akkor az üzenet másik része egy következő oldalra kerülhet.



Ha a jobb és baloldali le van vágva kapcsolja be azt a funkciót.

■Fax nyomtatása a memóriából (Csak MFC-425CN készülék esetén)

Ha kiválasztja a Fax Forwarding vagy Fax Storage (**Menu/Set, 2, 5, 1**) menüpontot a Távoli Elérésre, akkor még mindig ki tud nyomtatni olyan faxokat, amik a memóriában vannak (lásd: Fax Tárolás a 6-2 oldalon).

1. Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 5, 3** gombokat..

2. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Color Start** gombot.

■ Fogadás memóriába (Színes fax fogadása esetén nem elérhető opció)

Amennyiben a fax fogadása esetén a tálcából elfogy a papír és megjelenik a No Paper Fed kiírás tegyen új lapokat a tálcába. (Lásd még a Papírlapok, borítékok és képeslapok elhelyezése fejezetet, az 1-14 oldalon)



Amennyiben a faxfogadás memóriába (Memory Receive) be van kapcsolva (On) a fax fogadása tovább folytatódik és a következő lapok a memóriában tárolódnak, ugyanúgy mint minden ezután érkező fax amíg a memória meg nem telik. Tele memória esetén a készülék nem fogad több faxot automatikusan. Az adatok kinyomtatásához tegyen papírt a tálcába és nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot.

Amennyiben a faxfogadás memóriába (Memory Receive) ki van kapcsolva (Off), a következő lapok nem tárolódnak a memóriában. Az adatok kinyomtatásához nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot.



1. Ha nem világít zölden nyomja Fax gombot.

2. Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 1, 6**

3. Nyomja meg a  vagy  a ki (Off), vagy bekapcsoláshoz (On). Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



■Lekérdezés (Polling) (Csak MFC-425CN készülék esetén)

A lekérdezéses fogadás az a folyamat amely során más faxról kérünk le faxüzeneteket. Használhatja a készülékét más készülékek lekérdezésére vagy mások kérdezhetik le a készülékét. Bárki aki lekérdezéses fogadásban részt vesz be kell erre állítania a készülékét. Ha valaki lekérdez egy másik készüléket faxüzenetek lekérdezésére neki kell fizetnie érte. Ha a saját készülékére lekérdezéses fogadással faxüzeneteket kér le más készülékekről a hívásért Ön fizet.



Előfordulhat, hogy egyes készülékek nem válaszolnak a lekérdezésre.



■Biztonsági lekérdezés (Secure Polling)

A biztonsági lekérdezéses fogadás arra nyújt megoldást, hogy a dokumentumai ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe ha a készüléke lekérdezéses fogadásra van állítva. Biztonsági lekérdezéses fogadást csak egy másik Brother készülékkel tud beállítani. Akárki aki lekérdezés kezdeményez be kell írnia a lekérdezés biztonsági kódját.

■Lekérdezéses fogadás beállítása (Standard)

Lekérdezéses fogadásról beszélünk amikor az saját készülékéről kezdeményez hívást faxüzenet lekéréséhez egy másik készülékről.



1. Ha nem világít zölden nyomja meg a Fax gombot.
2. Nyomja meg a **Menu/Set**, **2,1,7**
3. Nyomja meg a  vagy  a Standard (Standard) menüpont kiválasztásához. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
4. Adja meg a lekérdezendő állomás számát. Nyomja meg **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot.



■Lekérdezéses fogadás biztonsági kóddal (Secure Code)

Meg kell győződnie arról, hogy a másik féllel azonos biztonsági kódot használ.



1. Ha nem világít zölden nyomja meg a Fax gombot.
2. Nyomja meg a **Menu/Set, 2,1,7** gombokat.
3. Nyomja meg a vagy gombot, hogy kiválassza a Secure menüpontot. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
4. Adjon meg egy 4 számjegyű biztonsági kódot. Ez ugyanaz mint a lekérdezendő készülék biztonsági kódja. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
5. Adja meg a lekérdezendő készülék hívószámát.
6. Nyomja meg **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot.

■Késleltetett lekérdezéses fogadás beállítása

Beállíthatja a készülékét egy későbbi időpontban történő lekérdezésre.



1. Ha nem világít zölden nyomja meg a Fax gombot.
2. Nyomja meg **Menu/Set, 2, 1, 7** gombot.
3. Nyomja meg a vagy gombot a Timer (időzítő) kiválasztásához. Nyomja meg **Menu/Set** gombot.
4. A kijelző kéri a lekérdezés megkezdése időpontjának megadását. Adja meg 24 órás formátumban a lekérdezés megkezdésének az időpontját. Például 21:45 este háromnegyed tízre. Nyomja meg **Menu/Set** gombot.
5. A kijelző kéri a lekérdezni kívánt készülék hívószámát majd nyomja meg **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot. A készülék elvégzi a lekérdezést a megadott időpontban.



Csak egyetlen késleltetett lekérdezés időpontot adhat meg.

■

■Egymás utáni lehívás

A készüléke több faxról is kérhet le dokumentumokat egyetlen műveletben. Csak meg kell határoznia a különböző állomásokat az 5. lépésben. Később egy egymás utáni lehívás napló kerül kinyomtatásra.



7.Polling RX

- 1.** Ha nem világít zölden nyomja meg a **Fax** gombot.
- 2.** Nyomja meg a **Menu/Set 2, 1, 7** gombokat. A képernyő kijelzése:
- 3.** Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a STANDARD/ szabvány, SECURE/biztonsági vagy TIMER/időzítő változatot, majd nyomja meg a **Menu/Set**-et, amikor a képernyő az Ön választását mutatja.
- 4.** Ha STANDARD-ot választotta ki, menjen a 5-ös pontra.
 - ha a SECURE/biztonsági választja ki, vigye be a négyjegyű számot, és nyomja meg a **Menu/Set**-et és akkor lépjen a 5-ös pontra.
 - Ha a TIMER/időzítőt választja ki, vigye be az időt (24 órás formátumban), amikor el szeretné kezdeni a lehívást, és nyomja meg a **Menu/Set**-et. és akkor lépjen a 5-ös pontra.
- 5.** Írja be a fax számokat, ahonnan lehív, gyors tárcsázás, keresés vagy körfax hívócsoportok (Lásd Hívócsoportok beállítása körfaxhoz 5-3 oldal.) segítségével. Minden két változtatás között nyomjon **Menu/Set**-et.
- 6.** Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot.

A fax készülék minden számot vagy csoportszámot lehív egymás után.

 Leállításhoz nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Minden lekérdezés feladat törléséhez nyomja meg a **Menu/Set 2, 6** gombokat. (Lásd az Ütemezett feladat törlését a 3-10 oldalon.)

5.Könnyen tárcsázható számok, és tárcsázási opciók (Csak MFC)

Számok tárolása a tárcsázás megkönnyítése érdekében

Fax készülékén kettő különböző típusú könnyített tárcsázást állíthat be: a gyorstárcsázást, valamint a körfax csoportokat. Ha a gyorstárcsázást használja a kijelzőn ki lesz írva a tárcsázott neve, ha beállította, vagy a száma.



Egy esetleges áramkimaradás esetén a már eltárolt ún. könnyen tárcsázható számok nem vesznek el.

■Gyorstárcsázási számok tárolása

Gyorstárcsázási számokat is tárolhat, melyeket csak néhány gomb lenyomásával tárcsázhat (**Search/Speed Dial**, #, két számjegy billentyű, és **Mono Start** vagy **Colour Start**). Az MFC-215C készülék 20, az MFC-425CN készülék pedig 80 gyorsrotárcsázó számot tud tárolni.

- Nyomja meg a **Menu/Set**, **2**, **3**, **1** gombokat.

- Használja a számlapot a kétjegyű

gyorstárcsázási-szám bevitelére.

(01-20 az MFC-215C esetén, és 01-80 az MFC-425CN esetén).

(Például nyomja meg azt, hogy: **05**)

Nyomja meg a **Menu/Set-et**.

- Üsse be a számot (20 számjegyig).

Nyomja meg a **Menu/Set-et**.

- 4.Használja a számlapot a név beviteléhez

(15 karakterig).

Nyomja meg a **Menu/Set-et**.

(Segítségként a szöveg beviteléhez használhatja a B-11. oldalon található táblázatot)

—VAGY—

Nyomja meg a **Menu/Set-et** hogy név nélkül vigye be a számokat.

- Menjen vissza a 2. lépéshez, hogy felveszen még egy gyorstárcsázási-számot.

—VAGY—

Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■A gyorstárcsázási számok megváltoztatása

Ha olyan helyre próbál tárolni gyorstárcsázási számot, ahol már tároltak valamit, a képernyő kijelzi az aktuálisan tárolt nevet (vagy számot), és kéri, hogy tegyen valamit az alábbiak közül.


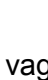
- Nyomja meg az **1**-et ha meg akarja változtatni a tárolt számot

1.Change 2.Exit

—VAGY—

Nyomja meg a **2**-t, hogy változtatás nélkül kilépjen.

Hogyan változtassa meg a tárolt számot, vagy nevet:

- Ha törölni akarja a teljes számot vagy nevet, nyomja meg a **STOP/EXIT** gombot amikor a kurzor az első számjegy vagy az első betű alatt áll. A karakterek a kurzortól jobbra, és a kurzor felett ilyen módon mind törlődnek.
 - Ha meg szeretne változtatni egy karaktert, használja a  vagy  gombot a kurzor elhelyezéséhez az alá a számjegy alá, amit meg szeretne változtatni, és azt írja felül.
- Üssön be egy új számot:
Nyomja meg a **Menu/Set-et**.
 - Kövesse a gyorstárcsázási számok tárolásának utasításait az 4. ponttól. (lásd:5-1 oldal)

■Csoportok beállítása körfaxhoz

A csoportok lehetővé teszik ön számára, hogy egy fax üzenetet több fax számra elküldhesse csak néhány gomb lenyomásával (tehát ezt hívják körfaxnak) **Search-Speed Dial**,#, a két számjegy és **Mono Start** gomb. Ennek a megvalósításához **először** minden egyes fax számot egy gyorstárcsázási számként kell tárolni. Majd **ezután** csoportba lehet rendezni őket. **Minden csoport egy gyorstárcsázási számot használ fel.** Végül, összesen legfeljebb hat kisebb csoportot állíthat be, vagy pedig egy olyan nagy csoportot, amely legfeljebb 19 (MFC-215C esetén), vagy 79 (MFC 425CN esetén) számból áll. (Lásd: A gyorstárcsázási gombok tárolása az 5-1 oldalon, és Faxküldés (csak egyszínű) a 3-11 oldalon)

- Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 3, 2** gombokat.
- Használja a számlapot, hogy bevigye be a két számjegyet
(például a **07**-et) és nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
- Használja a számlapot a csoportszám bevitelére
Nyomja meg a **Menu/Set**-et.

Set Quick-Dial
2.Setup Groups

Set Quick-Dial
Speed-Dial? #

(például nyomja meg az **1**-et az 1. csoporthoz).

Set Quick-Dial
Setup Group:G01



A csoportszám 1 és 6 között kell legyen.

- A gyorstárcsázási számok csoportba való beviteléhez üsse be azokat, mintha tárcsázná. Például gyors-tárcsázási hely **05** és **09**. Nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot, majd a **05**-t a számlapon, majd nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot, és a **09**-t a számlapon.

A kijelző mutatja: **#05 #09**

G01:#01#09

- Nyomja meg a **Menu/Set-et**, a csoporthoz tartozó számok elfogadásához.
- Használja a számlapot és a B-11 oldalon levő táblázatot a csoport nevének beviteléhez és nyomja meg a **Menu/Set-et**.
(Például, UJ UGYFELEK)
(Lásd: Szöveg bevitele)
- Nyomja meg a **Stop/Exit -et**.



A gyorstárcsázási számok listáját kinyomtathatja. A csoport számok a **GROUP** oszlopban lesznek megjelenítve. (Lásd a „Naplók nyomtatása” a 7-3 oldalon.)

Tárcsázási opciók



Két különböző lehetőség van a tárcsázásra. (Lásd a Hogyan tárcsázzunk részt a 3-1 oldalon.)

■Elérési kódok és hitelkártyaszámok

Előfordulhat, hogy több különböző távolsági hívást szolgáltató közül akar választani. Az ár az időtartamtól és célállomástól függ. Hogy az alacsony ár előnyeit kihasználhassa az elérési kódok, nagy-távolság szolgáltatók és hitelkártyaszámok elmenthetők gyorstárcsázásra. Ezek a hosszú tárcsázandó számszekvenciák feloszthatók több részre minden részhez külön billentyűt rendelve tárolhatók és ezen billentyűk kombinációjával tárcsázhatók. Természetesen kézi tárcsázás is közbeiktatható. (Lásd:Tárolt Gyorstárcsázó számok, 5-1 oldal)

A kombinált szám abban a sorrendben tárcsázódik amilyen sorrendben a számjegyeket beírták a **Mono Start** vagy **Colour Start** megnyomása után.

Például, tárolhatja az '555'-öt a **#03** gyorstárcsázásként és a '7000'-et a **#02** gyorstárcsázásként. Ha megnyomja a **Search/Speed Dial, #03** -at utána a **Search/Speed Dial, #02-t** és a **Mono Start** vagy **Colour Start**-ot, a tárcsázott szám '555-7000' lesz.

Egy szám átmeneti megváltoztatásához a szám egy részét kézzel is tárcsázhatja a számlapon. Például, az '555-7001' tárcsázásához megnyomhatja a **03**-at és azután kézzel beírhatja a 7001-et.



Ha tárcsázás közben egy adott pontban várnia kell egy másik tárcshangra vagy jelzésre iktasson közbe egy szünetet az adott helyre a **REDIAL/PAUSE** megnyomásával. Ez 3,5 másodperces késleltetést okoz.

■Szünet

Nyomja meg a **Redial/Pause** gombot, hogy beszúrjon egy 3,5 másodperces szünetet a számok közé. Ha tengeren túlra tárcsáz, akkor annyiszor nyomhatja meg a **Redial/Pause** gombot, ahányszor csak szükséges a szünet növelése.



6.Távoli Fax Opciók (Csak MFC-425CN készülék esetén)



(Színes faxok esetén nem működik)

Fax Továbbítás

Miután kiválasztotta a Fax továbbítást (Fax Forward), a gép tárolja a beérkezett faxokat a memóriában, majd tárcsázni fogja azt a számot, amit ön beprogramozott, és továbbítja a faxot.

1. Nyomja meg a **Menu/Set**, **2**, **5**, **1** gombokat.

1. Fax Forward Backup Print:On

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza a Fax Forwardot Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
A kijelző kéri a számot, amire a fax üzenetek továbbítva lesznek.

3. Írja be a továbbítási számot (20 számjegyre).

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

4. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza

Backup Print:On vagy

Backup Print:Off.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.



Ha a Backup Print: On-t választja, a gép ki is fogja nyomtatni a faxot, tehát lesz egy másolat a faxról, arra az esetre, ha a továbbítás előtt áramkimaradás lenne.

5. Nyomja meg a **Stop/Exit** -et.

■Fax Tárolás (Fax Storage) beállítása

Ha a Fax Tárolás funkció be van kapcsolva (ON), akkor a gép tárolja a beérkező faxokat a memóriába. Ön egy másik helyről is lekérheti a fax üzeneteket a Távoli Lekérési funkciók (Remote Retrieval) segítségével

1. Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 5, 1** gombokat. A kijelző kéri a faxbeállításokat.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza azt, hogy: Fax Storage. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

3. Nyomja meg a **Stop/Exit**-et.

- Ha beállította a Fax Storage-et, automatikusan fog készülni egy másolat a beérkezett faxról.
- Ha a Fax Storage be van kapcsolva, amikor valaki színes faxot küldd Önnek, akkor ez egyszínű faxként fog tárolódni.

■PC Fax fogadás beállítása (Csak MFC-425CN készülék esetén)



Ha a PC Fax fogadás funkció be van kapcsolva (ON), akkor a készülék átmenetileg tárolja a bejövő faxot, de aztán automatikusan elküldi a PC-nek. A PC-n ezeket megnézheti, illetve eltárolhatja.

Még akkor is, ha kikapcsolta a számítógépet (éjjel vagy hétvége esetén) a gép venni és tárolni fogja a faxokat a memóriába. Az LCD kijelző jelezni fogja a vett és tárolt faxokat, az alábbi példa szerint: PC-FAX Msg: 001.



Ahhoz, hogy áttelepítse a megérkezett faxokat a számítógépbe, PC-FAX Receiving szoftvert kell futtatnia a számítógépének. (Részletkéreseket lásd a PC-FAX receiving fejezetben (MFC-425CN esetén) a szoftver felhasználói kézikönyv CD-ROM-jában.)

Ha a Backup Print: On-t választja a gép ki is nyomtatja a faxokat

1. Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 5, 1** gombokat.



2. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza azt, hogy: PC Fax Receive. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

3. (Csak MFC-425CN készülék esetén)

Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza azt, amit el akar küldeni a PC-jére. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.



Győződjön meg arról, hogy futtatja a **PC Fax Receiving** -et.

4. Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválassza azt, hogy: Backup Print: On vagy Backup Print: Off

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot

5. Nyomja meg a **Stop/Exit**-et.



Mielőtt bekapcsolhatná a PC Fax fogadást installálnia kell az MFL-Pro Suit szoftvert a PC-re, és meg kell lennie győződéssel arról, hogy a PC csatlakoztatva van, és be van kapcsolva. (Részletekért lásd: Brother PC-FAX szoftver, Szoftver Felhasználók kézikönyve CD-ROM, 6-1 oldal)

Ha kiválasztotta azt, hogy: Backup Print: On, a fax készülék automatikusan kinyomtatja a faxokat, amint megérkeztek a memóriába. Ez egy biztonsági tulajdonság, mert ilyen módon egy esetleges áramkimaradás esetén sem vesznek el fax üzenetei.

Ha hibaüzenetet kap és a készülék nem tudja kinyomtatni a faxokat amiket a memóriájában tárolt, akkor használhatja ezt a beállítást, hogy áttöltse a faxait a PC-re.

Ha valaki színes faxot küld önnek, a PC FAX Receive egyszínű fax nyomtatban jeleníti meg.

Számítógép váltás (MFC-425CN esetén)

1. Nyomja meg a **Menu/Set**, **2**, **1**, **5** gombokat.
2. Nyomja meg a „fel” vagy a „le” gombot, hogy kiválaszthassa a PC-FAX Receive -et, majd nyomja meg a Menu/Set gombot.
3. Ahhoz, hogy a számítógépét megváltoztassa, nyomja meg az **1**. és a **Menu/Set** gombot.
4. Nyomja meg a „fel” vagy a „le” gombot, válassza ki a számítógépet, amivel fogadni szeretne, majd , majd nyomjon rá a Menu/Set gombra.
5. Nyomja meg a „fel” vagy „le” gombot, hogy kiválaszthassa a Backup Print: on-t vagy Backup Print: off-ot.
6. Végül nyomja meg a Stop/Exit-et.



Bizonyosodjon meg arról, hogy valóban PC FAX Receiving-ben van. (lásd Felhasználói kézikönyv a számítógép Running the PC-FAX receiving szoftverben.)

■Távoli Fax Opciók kikapcsolása

1. Nyomja meg a Menu/Set, 2, 5, 1-et
2. Léptesse a „fel”, „le” gombot, hogy kiválassza az „off”-ot, majd nyomja meg a **Menu/Set**-et újra.

Megjegyzés: Ha a fax opciókat kikapcsolja, és a beérkezett faxai a gép memóriájában maradnak, további üzenet jelenik meg a 3. lépés után

3. Nyomja meg a Stop/Exit gombot.

■Távoli fax opciók megváltoztatása

Ha a beérkezett faxok a memóriában maradtak amikor a PC FAX Recive-ot egy másik közvetlen fax opcióra változtat (Fax Forward vagy Fax Storage) az LCD-n az alábbi üzenet jelenik meg:

Erase All Doc? 1.Yes 2.No
Töröl minden dokumentumot? 1.Igen 2.Nem

— VAGY —

Print All Fax? 1.Yes 2.No
Kinyomtat minden faxot? 1.Igen 2.Nem

- Ha megnyomja az 1-est a memóriában lévő faxok törlődnek vagy kinyomtatódnak a beállítás előtt. Ha a példányokat már kinyomtatta, akkor nem nyomtatódik újra.
- Ha a 2-est nyomja meg, a memóriában lévő faxok nem fognak eltörlődni és kinyomtatódni, és a beállítás marad változatlan.

Ha a beérkezett faxok a memóriában vannak hagyva és közben Fax Receive-re vált más közvetlen fax opcióról (Fax Forward vagy Fax Storage) az LCD kijelzőn az alábbi üzenet fog megjelenni:

Send Fax to PC 1.Yes 2.No
Számítógépre küldi a faxot? 1.Igen 2.Nem

- Ha ön az 1-est nyomja meg, és a Backup Print: on állásban van a memóriában lévő faxok törlődni fognak, mielőtt megváltoztatja a beállítást. Ha az 1-est nyomja meg amikor Backup Print kikapcsolt (off) állapotban van, a memóriában lévő faxok a számítógépre lesznek küldve a beállítás megváltoztatása előtt.
- Ha a 2-est nyomja meg a memóriában lévő faxok nem törlődnek vagy nem lesznek a számítógépre küldve és a beállítás változatlan marad.

A távoli hozzáférési kód beállítása

A távoli hozzáférési kód által lehetősége van a Távoli Letöltési funkció használatára amikor távol tartózkodik fax készülékétől. Mielőtt távoli hozzáférést és letöltést használna, be kell állítania saját kódját. Az alapértelmezett kód egy nem aktív kód (---✱)

1. Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 5, 2** gombokat.

2. Üssön be egy három számjegyű számot a 0-9,✱ karakterek segítségével.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot. (Az előre beállított '✱' karakter nem változtatható meg.)



Ne használja a Fax Fogadási Kód (Fax Receive Code) (**✱ 5 1**) vagy a Telefon Fogadási Kód (Telephone Answer Code) (**# 5 1**) számjegyeit. (Lásd: A-2 oldal)

3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



A kódot bármikor megváltoztathatja, ha beír egy újat, inaktívvá teheti kódját(---✱), ha a második lépésnél megnyomja a **Stop/Exit** gombot.

Távoli lekérés

Bármely tone üzemmódú telefonról vagy fax készülékről felhívhatja fax készülékét, majd használhatja a Távoli Hozzáférés Kódot és távoli parancsokat, hogy letöltse fax üzeneteit.

■A távoli hozzáférési kód alkalmazása

- 1.** Tárcsázza a saját fax számát egy tone tárcsázású telefonról, vagy fax-ról.
- 2.** Ha fax készüléke válaszol, azonnal üsse be a Távoli Hozzáférési Kódját (3 számjegy, majd a ✱).
- 3.** A fax készülék jelzi, hogy fogadott-e fax üzenetet:
1 hosszú hangjelzés – vannak fax üzenet(ek)
Nincs hangjelzés – nincs(enek) fax üzenet(ek).
- 4.** A fax készülék két rövid hangjelzéssel egy parancs bevitelét kéri. Ha több, mint 30 másodpercig vár mielőtt parancsot vinne be, a fax készülék megszakítja a vonalat. Ha érvénytelen parancsot visz be, a készülék három hangjelzést ad.
- 5.** Nyomja meg a **9 0** gombokat, hogy visszaállítsa készülékét, ha befejezte.
- 6.** Tegye le a telefont.



Ha készülékét **Kézi módba** állította (Manual), akkor is hozzáférhet készülékéhez úgy, hogy távolról felhívja, és hagyja csengeni kb. 2 percig, és utána beviszi a Távoli Hozzáférési Kódot (Remote Acces Code) 30 másodpercen belül.


■Távoli parancsok

Kövesse az alábbi parancsokat, hogy a funkciókhoz távolról is hozzáférjen. Ha felhívja a fax készüléket, és beüti a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd *), a rendszer két rövid hangjelzéssel jelez, hogy üsse be a távoli parancsot.

Távoli parancsok	Művelet leírása
<div>95 Fax továbbítási vagy tárolási beállítások megváltoztatása</div> <div><div>1. OFF/kikapcsolás</div><div>2. Fax továbbítás</div><div><div>Fax tov. Szám</div><div>6.Fax tárolás</div></div></div>	<div>Kiválaszthatja az Off/kikapcsolás-t, miután lehívta, vagy törölte összes üzenetét.</div> <div>Ha egy hosszú hangjelzést hall, a változtatást elfogadta. Ha három rövid hangjelzést hall, nem változtathat, mert a feltételek nem adottak. (Példa:fax továbbítási szám regisztrálása)</div> <div>Regisztrálhatja a fax továbbító számot a 4. (Lásd a Fax továbbítási szám megváltoztatása fejezetet a 6-8. oldalon) segítségével. Miután a számot regisztrálta, a készülék automatikusan a faxtovábbítás bekapcsolt állapotba kerül.</div>
<div>96 Fax lekérése</div> <div><div>2. Minden fax lekérése</div><div>3. Faxok törlése a memóriából</div></div>	<div>Üsse be a távoli fax készülék számát, hogy onnan tárolt fax üzeneteket kérjen le.(Lásd: 6-8 oldal)</div> <div>Ha egy hosszú hangjelzést hall, törölheti a fax üzeneteket a memóriából.</div>
<div>97 A fogadási állapot ellenőrzése</div> <div><div>1. Fax</div></div>	<div>Ellenőrizheti, hogy a fax készüléke fogadott-e dokumentumot. Ha igen, egy hosszú hangjelzést hall. Ha nem, három rövid hangjelzést hall.</div>
<div>98 Beérkezési mód megváltoztatása</div> <div><div>1. TAD (Külső üz. rög.)</div><div>2. Fax/Tel</div><div>3. Csak Fax</div></div>	<div>Ha egy hosszú hangjelzést hall, a válaszadási mód megváltozott.</div>
<div>90 Kilépés</div>	<div>Egy hosszú hangjelzés után kiléphet a távoli letöltésből.</div>

■Fax üzenetek lehívása


Fel tudja hívni a gépét, akármilyen tone beállítású telefonról, és el tudja küldeni fax üzeneteit egy másik készülékre

- 1.** Tárcsázza fax készülékét.
 - 2.** Amikor a fax készülék válaszol a hívásra, azonnal üsse be a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd ✱-ot). Ha hosszú hangjelzést hall, akkor vannak fax üzenetei.
 - 3.** Amint hallja a két rövid hangjelzést, a számlapon üsse be **9 6 2**.
 - 4.** Várja meg a hosszú hangjelzést, majd a számlap segítségével üsse be a távoli fax készülék számát (20 számjegyig), ahová a listát le kívánja kérni, majd nyomjon **# #**.
-  Nem használhatja a ✱ -ot és a # -ot a hívószámban. De nyomja meg a # -ot, ha el akar tárolni egy szünetet.
- 5.** Miután hallja a hangjelzést a fax készülékében, fejezze be a hívást (tegye le). Fax készüléke felhívja a távoli fax készüléket, majd fax készüléke elküldi üzeneteit arra a fax készülékre aminek a számát beállította.

■Fax továbbítási szám megváltoztatása

Az alapbeállítás, vagy az a fax továbbítási szám, ami már előzőleg el volt tárolva, megváltoztatható egy távoli tone üzemmódú fax készülékről, vagy telefonról.

- 1.** Tárcsázza fax készülékét.
- 2.** Amikor a fax készülék válaszol a hívásra, azonnal üsse be a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd ✱-ot). Ha hosszú hangjelzést hall, akkor vannak fax üzenetei.
- 3.** Amikor hallja a két rövid hangjelzést, a számlapon üsse be **9 5 4**.
- 4.** Várja meg a hosszú hangjelzést, majd a számlap segítségével üsse be az új távoli fax készülék számát (20 számjegyig), ahová akarja, hogy a fax üzenetei továbbítva legyenek, majd nyomjon **#**.

 Nem használhatja a ✱-ot és a # -ot a hívószámban. De nyomja meg a # -ot, ha el akar tárolni egy szünetet.

- 5.** A hangjelzés után tegye le a kagylót.

7.Naplónyomtatás (Csak MFC)

Készülék beállítás és tevékenység

Be kell állítania az átvitel ellenőrző naplót, és a naplózási periódust a menü táblában.

Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 4, 1** gombokat.

—VAGY—

Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 4, 2** gombokat.



■Az Átvitel Ellenőrző Napló testre szabása

Ezt a naplót bizonyítékként használhatja arra vonatkozólag, hogy egy adott fax el lett-e küldve. Ez a napló kilistázza a fogadó fél nevét és számát, az átvitel időpontját és dátumát, és hogy az átvitel sikeres volt-e (OK). Ha bekapcsolja ezt a funkciót (On vagy On+Image), akkor minden fax-ról kinyomtat ilyen naplót.

Ha ugyanarra a helyre sok faxot küld, akkor a munka számoknál több információra van szüksége, ahhoz, hogy tudja melyik faxot kell újraküldenie. Ha kiválasztja az On+Image -et, vagy az Off+Image -et, akkor a naplóban minden egy.



Ha az ellenőrző napló funkció ki van kapcsolva (**OFF**), ezt az információt csak akkor nyomtatja ki, ha hiba történt az átvitelben.

- Nyomja meg a **Menu/Set 2, 4, 1** gombokat.
- Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy kiválassza, hogy **OFF** (kikapcsolva), **Off+Image** (kikapcsolva+kép), **On** (bekapcsolva), vagy **On+Image** (bekapcsolva+kép).
Nyomja meg a **Menu/Set** -et.
- Nyomja meg a **Stop/Exit** -et.

■Naplózási időszak beállítása

Beállíthatja úgy készülékét, hogy a tevékenység naplót egy adott intervallumra nyomtassa ki (minden 50 fax, vagy 6, 12, 24 óra, illetve 2 vagy 7 nap). Ha ezt a fajta naplózást kikapcsolja (**OFF**), akkor a naplót a következő oldal lépései alapján nyomtathatja ki.

Az alapbeállítás: Minden 50 fax. (Every 50 Faxes)

- Nyomja meg a **Menu/Set 2, 4, 2** gombokat.

Report Setting 2.Journal Period

- Nyomja meg a  vagy a  gombot az intervallum kiválasztásához.

Nyomja meg a **Menu/Set** -et.

(Ha 7 napot választ, a képernyő kéri hogy válassza ki, melyik napon kezdődjön a 7 napos visszaszámlálás.)

- Üsse be az időpontot, amikor a nyomtatást el akarja kezdeni, 24 órás formátumban.

Nyomja meg a **Menu/Set** -et.

(Például 19:45 az este 7.45-re).

- Nyomja meg a **Stop/Exit** -et.



Ha a 6, 12, 24 órát, illetve a 2 vagy 7 napot választja, akkor fax készüléke kinyomtatja a naplót az ön által kiválasztott időpontban, és aztán törli a bejegyzésmemóriát. Ha viszont a fax készülék memóriája 200 bejegyzés híján teljesen megtelik mielőtt az ön által kiválasztott időpont bekövetkezne, akkor a fax készülék korábban nyomtatja ki a naplót, és törli a bejegyzés memóriát. Ha egy plusz példányt akar kinyomtatni, akkor ezt megteheti olyan módon, hogy úgy nyomtatja ki a bejegyzéseket, hogy azok nem törölődnek a memóriából.





Ha a minden 50 fax beállítást választja, akkor a készülék akkor fogja a naplót kinyomtatni, amikor a készülék már eltárolt 50 nyomtatni való bejegyzést.

■Naplótípusok

Öt naplótípus van:

- | | |
|--|---|
| 1. Help List | Alap műveleti lépések funkciók és menü választási lehetőségek. |
| 2. Quick Dial | Kilistázza a gyorstárcsázási memóriában tárolt neveket és számokat, számsorrendben. |
| 3. Fax Journal | A journal / napló minden információt kinyomtat az utolsó kb. 30 bejövő és kimenő faxról. TX jelenti a küldést, RX a fogadást. |
| 4. XMIT Verify | Kinyomtatja az átviteli igazolási naplót a legutóbbi elküldött fax után. |
| 5. User Settings | Kilistázza az Ön beállításait. |
| 6. Network Config
(csak MFC-3820CN) | Kilistázza az Ön Hálózati beállításait. |

■Napló nyomtatása


- Ha MFC-215C készüléke van, akkor nyomja meg, a **Menu/Set, 5** gombokat.
Ha MFC-425CN készüléke van, akkor nyomja meg, a **Menu/Set, 6** gombokat.
- Nyomja meg a  vagy a  gombot a naplótípus kiválasztásához.
Nyomja meg a **Menu/Set** -et.
—VAGY—
Nyomja meg a naplótípus számát, amit ki akar nyomtatni.
Például nyomja meg az **1** -et a **Help List** kinyomtatásához.
- Nyomja meg a **Mono Start** -ot.


8.Másolatok készítése

A készülék, mint fénymásoló használata


Ezt a készüléket fénymásolóként is lehet használni, amellyel egyszerre legfeljebb 99 másolatot lehet csinálni.

■Belépés másolás módba (csak az MFC készülékek esetén)


Mielőtt másolatot készít győződjön meg arról, hogy a  **(Copy)** gomb zölden világít. Ha

nem, akkor nyomja meg a  **(Copy)** gombot, hogy belépjen a másolás módba. Az


alapbeállítás a Fax mód. Megváltoztathatja a másodpercek, vagy percek számát, ameddig a készülék másolás módban marad. (Lásd a Mód időzítő beállítását a 4. fejezetben.)

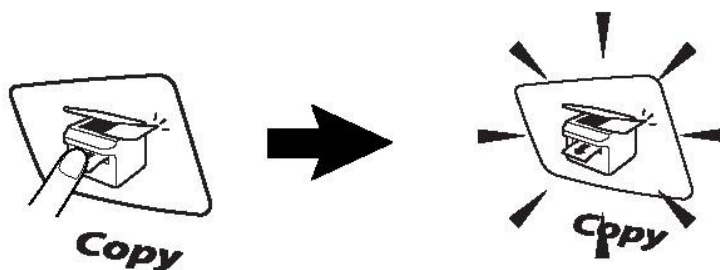

A kijelző az alap másolási beállítást mutatja

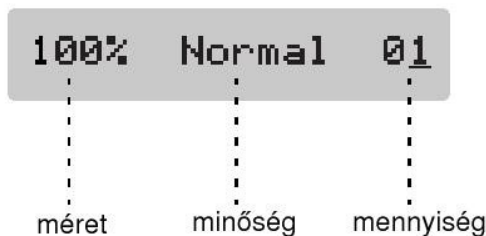


■Csak egy másolat készítése

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. (csak MFC készülékek esetén)
2. Helyezze be a dokumentumot (Lásd a dokumentum betöltése a 2. fejezetben).
3. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.



Megszakításhoz nyomja meg a **Stop/Exit** -et.

■Több másolat készítése

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson. (csak MFC készülékek esetén)
2. Helyezze be a dokumentumot (Lásd a dokumentum betöltése a 2. fejezetben). Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).

—VAGY— (csak MFC készülékek esetén)

Nyomjon [fe] gombot a másolatok számának növeléséhez.

Nyomjon [le] gombot a másolatok számának csökkentéséhez.



A másolatok számának növeléséhez/csökkentéséhez elég ha lenyomva tartja a [fe] vagy a [le] gombot.

3. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.



A másolatok leválogatásához nyomja meg az **Options** gombot. (Lásd: A másolás gombok használata)

■Másolás megállítása

A másolás megszakításához nyomja meg a **Stop/Exit** -et.

■A másoló gombok használata (Átmeneti beállítások)


Amikor a beállításokat csak a következő másolás idejére akarja megváltoztatni, akkor használja az átmeneti másoló gombokat. Különböző kombinációkat használhat.

Az alábbi gombokat használja:

MFC készülékek esetén:



DCP készülékek esetén:



Ezek a beállítások átmenetiek, és a készülék visszatér az alapbeállításaihoz a másolás befejezése után 60 másodperc múlva.


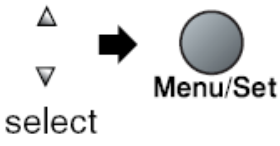
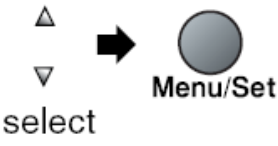
Csak MFC készülékek esetén: Ámbár ha beállította a mód időzítőt másolásra és lapolvasásra 0 – 30 másodpercig, akkor a készülék ezt az időt fogja nézni, mint a átmeneti beállítások megőrzésének az idejét (lásd a mód időzítő beállítását a 4-6 oldalon).



A másolási beállításokat úgy teheti maradandóvá, ha default-ként elmenti őket. Lásd 8-13 oldal.

Az átmeneti másolás beállításainak megváltoztatása (csak az MFC készülékek esetén)

Használja a másolási opciók gombot, hogy átmenetileg, a következő másolásra gyorsan beállíthassa az alábbi másolási beállításokat.

<p>Nyomjon Másolási Beállítások gombot!</p> 	<p>Menü Beállítások</p> 	<p>Opciók</p> 	Gyári beállítások	Oldal
	Minőség	Gyors/Normál/Legjobb	Normál	8-5
	Növelés/Csökkentés	50%/69%/78%/83%/93%/97%/100%/104%/142%/186%/198%/200%/Egyedi(25-400%)	100%	8-6
	Papír típus	Sima/Tintasugaras/Fényes/Átlátszó	Sima	8-7
	Papír méret	Letter/Legal/A4/A5/10 x 15 cm	A4	8-8
	Fényesség	- □□■□□ +	- □□■□□ +	8-8
	Kötegelés/Rendezés (Csak MFC-425 CN)	Kötegelés/Rendezés	Kötegelés	8-9
	Oldal elrendezés (Csak MFC-425 CN)	Ki(1 az 1-ben)/2 az 1-ben (Á)/2 az 1-ben (F)/4 az 1-ben (Á)/4 az 1-ben (F)/	Ki(1 az 1-ben)	8-10
	Másolatok száma	Másolatok száma:01 (01-99)	01	

Miután a **Menu/Set** gomb megnyomásával kiválasztotta a beállításokat, a kijelző mutatja: Set temporarily.


Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.

—VAGY—







Nyomjon fel  le  gombokat további beállítások kiválasztásához.

A másolás sebességének, vagy minőségének javítása

Kiválaszthatja a másolás minőségét. Az alapbeállítás a Normál.

Nyomja meg a Quality -t  (Csak DCP készülékek esetén)	Normal (Normál)	Általános minőséghez. Jó nyomtatási minőség, megfelelő sebességnél.
	Fast (Gyors)	Gyors nyomtatás, és a legalacsonyabb tintafelhasználás. Használja ezt a beállítást korrektúra-olvasásnál, nagy dokumentumoknál, vagy sok példányszámnál.
	Best (Legjobb)	Például fotókhoz. Legjobb minőség a leglassabb sebesség mellett.

MFC készülékek esetén:

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
4. Nyomja meg a Másolási opciók gombot  és A fel  le  gombokkal válassza ki a Quality-t.
5. A fel  le  gombokkal válassza ki a minőséget (Fast, Normal, vagy Best). Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
6. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.

DCP készülékek esetén:

1. Helyezze be a dokumentumot (Lásd a dokumentum betöltése a 2. fejezetben).
2. Nyomja meg a Copy Quality-t, többször azért, hogy kiválaszthassa a nyomtatás minőségét (Gyors, Normál, Legjobb).
3. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.





—VAGY—

Nyomjon más átmeneti másolás gombot további beállításokhoz.







Nagyítás/Kicsinyítés

A következő nagyító vagy kicsinyítő arányokból választhat.

A Custom (szabadon választott) lehetővé teszi, hogy 25%-400% -ig bármit válasszon. (25%-200% -g a DCP-117C esetén.)

<p>Nyomja meg a másolási opciókat  és a fel  le  gombokal válassza ki az Enlarge/Reduce -t. (Csak MFC készülékek esetén)</p> <p>Nyomja meg az Enlarge/Reduce gombot. </p> <p>(Csak DCP készülékek esetén)</p>	100,00%
	104 % : EXE -> LTR
	142 % : A5 -> A4
	186 % : 10x15cm -> LTR
	198 % : 10x15cm -> A4
	200,00%
	Custom (25-400%)
	97 % : LTR -> A4
	93 % : A4 -> LTR
	83 %
	78 %
	69 % : A4 -> A5
	50 %

Csak az MFC készülékek esetén:

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
4. Nyomja meg a másolási opciókat  és a fel  le  gombokal válassza ki az Enlarge/Reduce -t. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
5. Nyomja meg a fel  le  gombokat a nagyítás/kicsinyítés mértékének kiválasztásához. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

—VAGY—

Kiválaszthatja az egyedi (custom) (25-400%) és megnyomhatja a **Menu/Set** gombot.

A számbillentyűket használja nagyítási/kicsinyítési arány beviteléhez 25% - 400 % -ig.



Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

(Nyomjon **5 3** -at az 53%-hoz)

6. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.

(Csak MFC-425CN esetén) Az oldalelrendezés opciók nem elérhetőek a növeléssel / csökkentéssel együtt.



Csak DCP készülékek esetén:

1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Nyomja meg az **Enlarge/Reduce** gombot.
3. Nyomja meg a fel  le  gombokat a nagyítás/kicsinyítés mértékének kiválasztásához. Nyomja meg a **Set** gombot.



—VAGY—

Kiválaszthatja az egyedít (custom) (25-400%) és megnyomhatja a **Set** gombot.

(25% - 200% a DCP-117C esetén)

Nyomja meg a fel  le  gombokat a nagyítás/kicsinyítés mértékének kiválasztásához. Nyomja meg a **Set** gombot.



A nagyítás/kicsinyítés mértéke beállítható úgy is, hogy a fel  le  gombokat lenyomva tartjuk.

4. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.

—VAGY—










Nyomjon más átmeneti másolás gombot további beállításokhoz.



A speciális másolási opciók (2 az 1-ben (Á), 2 az 1-ben(F), 4 az 1-ben (Á), 4 az 1-ben(F), vagy a Poszter) nem elérhetők a nagyítás/kicsinyítés funkcióval együtt.

■Átmeneti másolási beállítások megváltoztatása (Csak a DCP készülékek esetén)

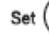Használja a másolási opciók gombot, hogy átmenetileg, a következő másolásra gyorsan beállíthassa az alábbi másolási beállításokat.

Nyomjon Másolási Opciók gombot! 	Menü Beállítások  →   →  Select & Set	Opciók  →   →  Select & Set	Gyári beállítások	Oldal
	Papír típus	Sima/ Tintasugaras/ Fényes/ Átlátszó	Sima	8-9
	Papír méret	Letter/ Legal/ A4/ A5/ 10 x 15 cm	A4	8-9
	Fényesség	- ■■■■ +	- ■■■■ +	8-10
	Kötegelés/Rendezés (Csak DCP-120 C)	Kötegelés/Rendezés	Kötegelés	8-10
	Oldal elrendezés	Ki(1 az 1-ben)/ 2 az 1-ben (Á)/ 2 az 1-ben (F)/ 4 az 1-ben (Á)/ 4 az 1-ben (F)/ Poster (3 x 3)	Ki(1 az 1-ben)	8-11

Miután a **Set** gomb megnyomásával kiválasztotta a beállításokat, a kijelző mutatja: Set temporarily. Majd visszatér a Menü választásokhoz.

Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.




—VAGY—

Nyomjon fel  le  gombokat további beállítások kiválasztásához.





■Papír típus beállítása (MFC készülékeknél)

Ha speciális papírt használ a fénymásolásra, akkor győződjön meg arról, hogy a megfelelő papír típust válassza ki, hogy így a legjobb nyomtatási minőséget kaphassa.

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig). És nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza a **Paper Type** -ot.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

5. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza a papír típusát (Plain, Inkjet, Glossy, Transparency).
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.



5. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.





Bármikor megváltoztathatja az alap papírtípus beállítást.

■Papír típus beállítása (DCP készülékeknél)

Ha speciális papírt használ a fénymásolásra, akkor győződjön meg arról, hogy a megfelelő papír típust válassza ki, hogy így a legjobb nyomtatási minőséget kaphassa.

1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a másolási opciók gombot, majd a fel  le  gombokat, hogy kiválassza a Paper Type -ot.

Nyomja meg a **Set** gombot.

3. Nyomja meg a fel  le  gombokat, hogy kiválassza a papír típusát (Plain, Inkjet, Glossy, Transparency).

Nyomja meg a **Set** gombot.

4. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.

—VAGY—

Nyomjon fel  le  gombokat további beállítások kiválasztásához.






■Papír méret beállítása

Ha A4 méretű papírtól egyéb méret szükséges, akkor változtassa meg a papírméret beállításokat.

Csak MFC készülékeknél:



Másolni lehet Letter, Legal, A4-es, A5-ös, és Fotó Kártya(10cm x 15cm) méretű papírokat.

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
4. Nyomja meg a **Copy Options**-t, és a fel  le  gombokkal válassza ki a Paper Size -ot.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
5. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza a papír méretét (Letter, Legal, A4, A5, vagy 10(W)x15(H)cm).
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
6. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.






Csak DCP készülékeknél:

1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a **Copy Options**-t, és a fel  le  gombokkal válassza ki a Paper Size -ot.
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza a papír méretét (Letter, Legal, A4, A5, vagy 10(W)x15(H)cm).
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.
—VAGY—
Nyomja meg a fel  le  gombokat más átmeneti másolás gombot további beállításokhoz.








■Fényesség beállítás

Megváltoztathatja a fényességet, így a másolat világosabb, vagy sötétebb lesz.

Csak MFC készülékeknél:

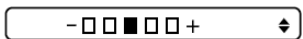1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
4. Nyomja meg a **Copy Options**-t, és a fel  le  gombokkal válassza ki a Brightness -t.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
5. Nyomja meg fel  gombot, hogy világosabbá, vagy a le  gombot, hogy sötétebbé tegye a másolatot.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
6. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.






Csak DCP készülékeknél:

1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a **Copy Options**-t, és a fel  le  gombokkal válassza ki a Brightness -t.
Nyomja meg a **Set** gombot. 
3. Nyomja meg fel  gombot, hogy világosabbá, vagy a le  gombot, hogy sötétebbé tegye a másolatot.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
6. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.
—VAGY—
Nyomja meg a fel  le  gombokat további beállításokhoz.




Másolatok rendezése az ADF segítségével (csak MFC-425CN és DCP-120C)

Több másolatot rendezhet. A papírok fel lesznek halmozva az alábbi sorrendben: 321, 321, 321 és így tovább.

MFC-425CN esetén:

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
4. Nyomja meg a **Copy Options**-t, és a fel  le  gombokkal válassza ki a Stack/Sort -ot.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
5. Nyomja meg fel  vagy le  gombot, hogy kiválassza a Sort -ot.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
6. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.

DCP-120C esetén:

1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a **Copy Options**-t, és a fel  le  gombokkal válassza ki a Stack/Sort -ot.
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  vagy le  gombot, hogy kiválassza a Sort -ot.
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.






N db oldal 1 oldalon, vagy poszter készítése (oldal elrendezés)

Papírt spórolhat ha 2, vagy 4 oldalt másol egy oldalra. Poszter szintén készíthető. A poszter készítés funkciónál a készülék részekre osztja fel a dokumentumot, és ezeket a részeket nagyítja ki, Ön pedig poszterre állíthatja össze a kinagyított részeket. Ha posztert akar készíteni, használja a szkennert üveget.



- Győződjön meg arról, hogy a papírméret A4 -re vagy Letter -re van állítva.
- Használhatja az N db oldal 1 oldalon funkciót 100 %-os másolási méretnél is.
- (P) jelenti az álló, (L) jelenti a fekvő papírt.
- Az ADF nem elérhető a DCP-115C, a DCP-117C, és a DCP-315CN készülékeknél.

MFC készülékek esetén:

1. Nyomja meg a  (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
4. Nyomja meg a **Copy Options**-t, és a fel  le  gombokkal válassza ki a Page Layout -ot. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
5. Nyomja meg fel  vagy le  gombot, hogy kiválassza a 2 in 1, 4 in 1 (P) -Álló, 4 in 1 (L) -Fekvő, vagy Poster (3 x 3). Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
6. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.
7. Ha posztert készít, vagy betette a dokumentumot az ADF-be, akkor a készülék elkezd nyomtatni.





Ha a szkennert üveget használja:

8. Miután a készülék beolvasta a lapot, a kijelző mutatja:
Nyomjon 1-et a következő oldal beolvasásához.
9. Tegye a következő dokumentumot a szkennert üvegre. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot. Minden oldalra ismételje meg a 8., 9. pontokat.
10. Miután minden oldal be lett olvasva, nyomjon 2-öt a befejezéshez.

Next Page?
1.Yes 2.No

Set Next Page Then Press Set

DCP készülékek esetén:

1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a **Copy Options**-t, és a fel  le  gombokkal válassza ki a Page Layout -ot. Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  vagy le  gombot, hogy kiválassza a 2 in 1, 4 in 1 (P) -Álló, 4 in 1 (L) -Fekvő, vagy Poster (3 x 3). Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg a **Mono Start** gombot. Poszter készítésnél használhatja a **Colour Start** gombot is, vagy pedig akkor, ha DCP-315CN készüléke van.
5. Ha posztert készít, vagy betette a dokumentumot az ADF-be, akkor a készülék elkezd nyomtatni.

Ha a szkennert üveget használja:

6. Miután a készülék beolvasta a lapot, a kijelző mutatja:

Nyomjon **1**-et a következő oldal beolvasásához.

Next Page?
1.Yes 2.No

7. Tegye a következő dokumentumot a szkennert üvegre. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

Set Next Page
Then Press Set

8. Minden oldalra ismételje meg a 6., 7. pontokat.

9. Miután minden oldal be lett olvasva, nyomjon **2**-öt a befejezéshez.




- Ha a papír típusát **Glossy**-ra állította, akkor az **N** oldal az **1**-en beállítás nem működik.
- Poszter másolásnál csak egy másolat készíthető
- Ha több színes másolatot készít, akkor az **N** az **1**-ben másolás nem működik a DCP-315CN készüléknél
- Az **N** az **1**-ben színes másolás nem működik a DCP-115C, DCP-117C és a DCP-120C készülékeknél.

Tegye a dokumentumot nyomtattal felfelé abban az irányban, ami az alábbiakban be van mutatva:

2 in 1 (P)



2 in 1 (L)

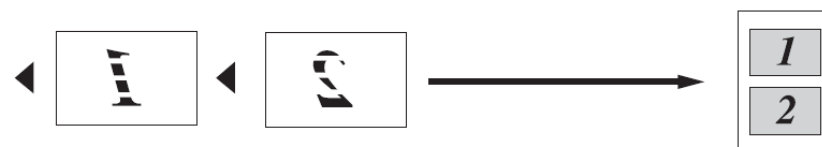

4 in 1 (P)



4 in 1 (L)



Poszter (3x3)

Poszter méretű másolatot csinálhat egy fényképről.



(Csak a DCP készülékek esetén) Poszter készítésnél, egyszerre csak egy másolat készíthető.









Az alapértelmezett másolási beállítások megváltoztatása

Megváltoztathatja az alapértelmezett másolási beállításokat. Ezek a változtatások megmaradnak egészen addig, amíg újra meg nem változtatja őket.

■Papír típus beállítása (Csak DCP készülékeknél)

Válasza ki a használandó papír típusát, hogy a legjobb nyomtatási minőséget kapja.







1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 1. Copy
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 1. Paper Type
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza a (Plain, Inkjet, Glossy, Transparency).
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.





A készülék a nyomtatott oldallal felfelé dobja ki a lapokat a készülék előtt. Amikor átlátszó, vagy fényes papírt használ, akkor ahogy egy oldal kész lett, azonnal vegye ki, hogy így megakadályozza az elmaszatólódást, illetve a papírelakadást.

■Papír méret beállítása (Csak DCP készülékeknél)







Öt különböző méretet használhat: Letter, Legal, A4, A5, és Foto Kártya (10x15cm). Amikor a papírtípust megváltoztatja, akkor meg kell változtassa a papír méretet is, hogy így a készülék megfelelően másolhasson az új papírra.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 1. Copy
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 2. Paper Size
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza a (Letter, Legal, A4, A5, vagy 10x15cm).
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



■ Másolási sebesség vagy minőség növelése (MFC készülék esetén)

1. Nyomja meg a **Menu/Set, 3, 1** gombokat.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza:
Normal, Best, vagy Fast.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.







■ Másolási sebesség vagy minőség növelése (DCP készülék esetén)

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 1. Copy
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 3. Quality
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza a (Fast, Normal vagy Best).
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■ Fényesség beszabályozás (MFC készülék esetén)



1. Nyomja meg a **Menu/Set, 3, 2** gombokat.
2. Nyomja meg a fel  gombot, hogy világosabb,
vagy a le  gombot, hogy sötétebb legyen a másolat.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■ Fényesség beszabályozás (DCP készülék esetén)







1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 1. Copy
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 4. Brightness
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  gombot, hogy világosabbá, vagy nyomja meg a le  gombot, hogy sötétebbé tegye a másolatot.
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



■Kontraszt be szabályozás (MFC készülék esetén)




1. Nyomja meg a **Menu/Set, 3, 3** gombokat.
2. Nyomja meg a fel  gombot, hogy növelje,
vagy a le  gombot, hogy csökkentse a kontrasztot.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■Kontraszt be szabályozás (DCP készülék esetén)









1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 1. Copy
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 5. Contrast
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  gombot, hogy növelje, vagy nyomja meg a le  gombot, hogy csökkentse a kontrasztot.
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



■Szín telítettség be szabályozás (MFC készülék esetén)

1. Nyomja meg a **Menu/Set**, **3**, **4** gombokat.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza:
Red, Green, vagy Blue.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
3. Nyomja meg a fel  gombot, hogy növelje,
vagy a le  gombot, hogy csökkentse a telítettséget.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
4. Térjen vissza a 2. ponthoz, hogy kiválasszon egy következő színt,
—VAGY—
Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■Szín telítettség be szabályozás (DCP készülék esetén)

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 1. Copy
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 6. Color Adjust
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza: Red, Green, vagy Bleu.
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg fel  gombot, hogy növelje, vagy nyomja meg a le  gombot, hogy csökkentse a kiválasztott szín telítettségét. Nyomja meg a **Set** gombot.
6. Folytassa a 4. ponttól a következő színnel.
—VAGY—
Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



Jogi elhatárolódás

Bizonyos dokumentumok színes másolata illegális, és polgári vagy bünygyi felelősségre vonást vonhat maga után. Ennek a feljegyzésnek a célja inkább útmutatás, mintsem egy részletes tilalmi felsorolás. Bizonytalan esetben azt ajánljuk, hogy érdeklődjön meg az illetékes hatóságoktól minden kérdéses dokumentummal kapcsolatban, hogy másolható-e.

A következőkben felsorolunk néhány olyan dokumentumot, amely nem másolható:

- papírpénz
- kötvény, vagy lekötélezési igazolás
- betét igazolás
- katonai papírok, vagy behívó papír
- útleve
- postabélyeg (pecsételt, és pecsétéletlen)
- bevándorló papír
- egészségbiztosítási és szociális támogatás dokumentumok
- kormányügynökség által kiállított csekk
- azonosító dokumentumok
- vezetői engedély

Szerzői jogvédelem alatt álló dokumentumokat sem lehet másolni. Részeket viszont ezekből a dokumentumokból „tisztességes felhasználásra” lehet másolni. Több másolat „tisztességessége” viszont már megkérdőjelezhető.


A művészi munkák egyenértékűnek tekintendők a szerzői jogvédelem alatt álló dokumentumokkal.

9.A fotófeldolgozó rendszer használata

Bevezetés

Ha a készülékét még nem is kapcsolta a számítógépéhez, közvetlenül a digitális fényképezőgépéről kinyomtathatja a fotóit.

Az ön Brother készüléke többféle digitális fotók tárolásához használatos kártyameghajtót tartalmaz: CompactFlash®, SmartMedia®, Memory Stick®, Memory Stick Pro®, SD (Secure Digital), és XD-Picture Card™ média kártyákhoz.



CompactFlash®
(Type I only)



SmartMedia®



Memory Stick®
Memory Stick Pro™



SecureDigital™
MultiMediaCard™



xD-Picture Card™

A fotófeldolgozó rendszer lehetővé teszi az ön digitális fotóinak nagy felbontású, fotó minőségben történő kinyomtatását.



- A miniSD használható a miniSD adapterrel együtt.
- A Memory Stick Duo használható a Memory Stick Duo adapterrel együtt.
- A Memory Stick Pro Duo használható a Memory Stick Pro Duo adapterrel együtt.
- Az adapterek nem részei az MFC csomagnak. Kérjük, hogy keressen egy más kereskedőt az adapterekért.

Fotófeldolgozó rendszer követelmények

Az Ön készüléke arra lett tervezve, hogy kompatibilis legyen a modern digitális fényképezőgép kép fájlokkal és média kártyákkal. Ugyanakkor Hibák elkerülése miatt kérjük vegye figyelembe a következőket:

- A kártyán levő DPOF fájl szabályos formátumú kell legyen. (Lásd a DPOF nyomtatást a 9-8 oldalon.)
- A kép fájl kiterjesztése .JPG kell legyen. (Más kép fájl kiterjesztéseket, mint .JPEG, .TIF, .GIF nem ismer fel a rendszer.)
- Készüléke fotófeldolgozó rendszere nem használható párhuzamosan a PC fotófeldolgozó rendszerével.
- Az IBM Microdrive™, nem kompatibilis a készülékkel.
- A készülék legfeljebb 999 fájlt tud beolvasni.
- Csak a 3.3v (Volt-os) Smart media kártya használható.
- A CompactFlash Type II nem támogatott.
- Az XD-Picture Card™ Type M (Nagy Kapacitású) használható.



INDEX vagy IMAGE nyomtatás esetén a fotófeldolgozó rendszer az összes érvényes képet ki fogja nyomtatni függetlenül attól, hogy azok hibásak-e vagy sem. Lehet, hogy a hibás képek egyes részei ki lesznek nyomtatva.




A készülék olyan média kártya olvasására lett tervezve, amely digitális fényképezőgéppel lett megformázva.

A digitális fényképezőgép egy speciális alkönyvtárat használ a fényképek tárolására. Ha PC-vel módosítani kell a kártyán levő képeket, akkor ajánlatos ugyanazt az alkönyvtárat használni a módosított képek elmentésére, különben az MFC nem biztos, hogy be fogja tudni olvasni/nyomtatni őket.

Kezdés

Határozottan dugja be a kártyát a megfelelő nyílásba.

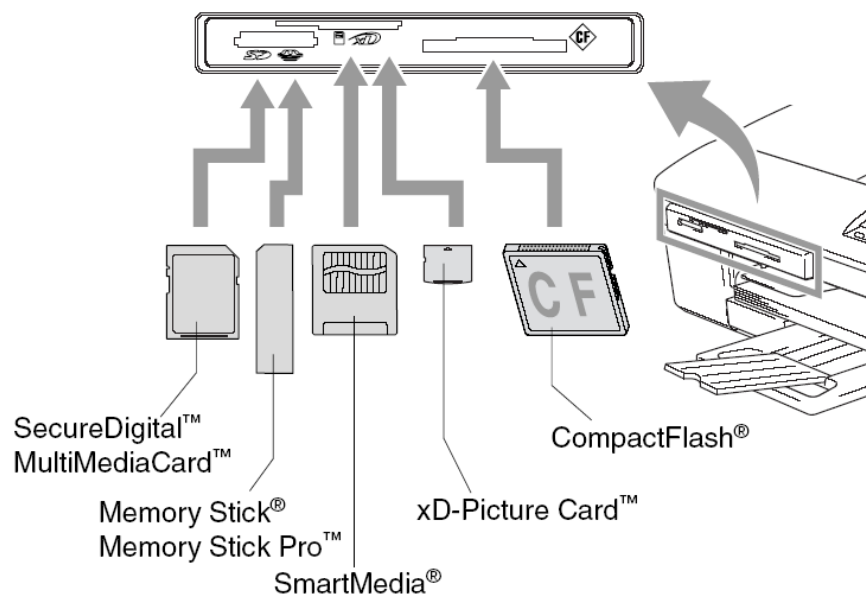

A **PhotoCapture** gomb jelzései:

- Ha a **PhotoCapture** gomb világít, akkor a kártya megfelelően van behelyezve.
- Ha a **PhotoCapture** gomb nem világít akkor a kártya nincs megfelelően behelyezve.
- Ha a **PhotoCapture** gomb villog akkor a kártya olvasása vagy írása van folyamatban.



NE húzza ki a kábelt és ne vegye ki a kártyát a meghajtóból míg a készülék ír vagy olvas a kártyáról (a **PhotoCapture** gomb villog). **Adatait elvesztheti vagy kártyája megsérülhet.**

A készülék egyetlen média kártyát tud egyszerre kezelni, ezért egyszerre többet ne helyezzen be a készülékbe.





Az alábbi lépések egy rövid vázlatot adnak a Közvetlen Nyomtatás (Direct Printing) funkcióról. Részletesebb információkért olvassa el a fejezet további részeit is.

1. Kártyáját határozottan helyezze be a megfelelő meghajtóba és csakis abba.
Ha kártyáját a megfelelő meghajtóba helyezte, a kijelzőn a következők láthatók.



Az üzenet 60 másodpercig látható a kijelzőn azután eltűnik.
Ebben az esetben is beléphet PhotoCapture módba
PhotoCapture gomb megnyomásával.

C.Flash Active
Press PhotoCapture key...

2. Nyomja meg a **PhotoCapture** gombot.
Ha a digitális fényképezőgépe támogatja a DPOF nyomtatást, akkor lásd a 9-8 oldalt.
3. Nyomtassa ki az indexet, ami kis képecskékben kiadja az összes kamerán levő képet. Az MFC minden képecskéhez rendel egy számot.
Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot a **Print Index** kiválasztásához, majd nyomja meg **Menu/Set** gombot (DCP készülékek esetén a **Set** gombot).
Nyomja meg a **Colour Start** -ot hogy elkezdje kinyomtatni az index oldalt. (Lásd a 9-5 oldalt)
4. A képek nyomtatásához nyomja meg a fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza **Print Images** -t és aztán nyomja meg a **Menu/Set** -et (DCP készülékek esetén a **Set** -et).
Billentyűzze be a kinyomtatni kívánt kép számát, majd nyomja meg a **Menu/Set** -et (DCP készülékek esetén a **Set** -et). Nyomja meg a **Colour Start** -ot hogy elkezdjen nyomtatni. (Lásd a 9-6 oldalt)



Megváltoztathatja a nyomtatandó képekre vonatkozó beállításokat mint például a Papír típust és papír méretet, a nyomtatási méretet és a példányszámot. (Lásd a 9-6 oldalt)

Az Index nyomtatása (Ikonok)





Készüléke fotófeldolgozó rendszere a képekhez számokat rendel (úgy mint No.1, No.2, No.3, és így tovább).




➔ No. 1
DEI.JPG

01. 01. 2003
100KB

Nem ismer fel más számozást sem a digitális kameraét sem a PC-ét. Az index kép kinyomtatható (az index képen 6 vagy 5 kép található egy sorban). A médiakártyán levő összes képet megjeleníti.


1. Győződjön meg arról, hogy a média kártya be van helyezve a megfelelő kártyameghajtóba.
Nyomja meg a **PhotoCapture** gombot. (Lásd a 9-3 oldalt.)
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a *Print Index* -et.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot. (DCP készülékek esetén a **Set** gombot)
3. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a:
6 *Images/Line* vagy
5 *Images/Line* -t
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot. (DCP készülékek esetén a **Set** gombot)

Index

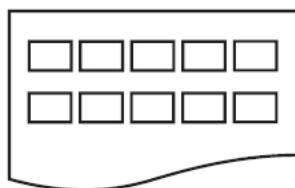

5 Images/Line

Index

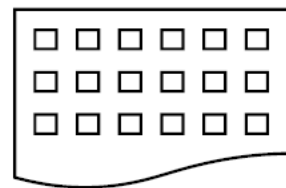

6 Images/Line



4. A nyomtatáshoz nyomja meg a **Colour Start** gombot.



A soronként 5 kép nyomtatása lassabb mint a soronként 6 képé, de a minősége jobb. Egy kép kinyomtatásához lásd a 9-6 oldalt.

Képek nyomtatása

Egy adott kép kinyomtatásához ismernie kell a kép sorszámát.



1. Nyomtassa ki az Indexet először.
(Lásd *Index nyomtatását a 9-5. oldal*on.)
2. Győződjön meg arról, hogy a média kártya be van helyezve a megfelelő kártyameghajtóba. Nyomja meg a **PhotoCapture** gombot.
3. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a *Print Images* -t. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot (DCP készülékek esetén a **Set** gombot).



DPOF információt tartalmazó kártya esetén a kijelzőn a következő szöveg látható:

DPOF Print: Yes

(Kérjük olvassa el a *DPOF nyomtatás*-t a 9-8 oldalon)

4. A számlapot alkalmazva írja be az index képről kiválasztott kép sorszámát. (DCP készülékek esetén nyomja meg a fel  gombot többször, hogy ilyen módon vigye be a kiválasztott kép sorszámát. - a le  gombbal csökkentheti a kép sorszámát.)

Enter & Set Key No. : 1, 3, 6

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot (DCP készülékek esetén a **Set** gombot).

Ismételje meg ezt a lépést amíg az összes kinyomtatandó kép sorszámát beírta.





A sorszámok beírhatók egyszerre * beírásával vessző helyett, illetve # beírásával kötőjel helyett. (Például, a No.1, No.3 és No.6 képek kinyomtatásához írja be a 1*3*6 -ot. Írjon be 1#5-öt a No.1-től a No.5-ig képek kinyomtatásához).

(DCP készülékek esetén) A sorszámok beírhatók egyszerre **Copy Options** megnyomásával a vessző helyett (például, az **1, Copy Options, 5** kinyomtatja a No.1, és a No.5 képet).

5. Az összes kinyomtatandó kép sorszámának kiválasztása után nyomja meg a **Menu/Set** gombot (DCP készülékek esetén a **Set** gombot), és menjen az **6-ös** lépéshez.
-VAGY-
Nyomjon **Colour Start** -ot, amikor befejezte a beállítások kiválasztását.

Papír típus és papír méret

1. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza az alkalmazott papír típusát, (10X15cm Glossy /fényes/, 13X18cm Glossy /fényes/, A4 Glossy /fényes/, A4 Plain /normál/, 10X15cm Inkjet /tintasugaras/ vagy A4 Inkjet /tintasugaras/).

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot (DCP készülékek esetén a **Set** gombot).


Ha A4 -et választott ki, menjen a 7-es lépéshez.

Ha más méretet választott ki, menjen a 8-as lépéshez.

-VAGY-

Nyomjon **Colour Start** -ot ha befejezte a beállítások megváltoztatását.

Nyomtatási méret


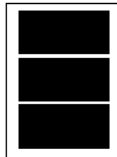




2. Ha A4 -et választott ki, nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a nyomtatási méretet (10X8cm, 13X9cm, 15X10cm, 18X13 vagy 20X15cm).

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot (DCP készülékek esetén a **Set** gombot), és menjen a 8. lépéshez.

-VAGY-

Nyomjon **Colour Start** -ot ha befejezte a beállítások megváltoztatását.


Nyomtatott pozíció A4 papír esetén:

1	2	3	4	5	6
10 x 8cm	13 x 9cm	15 x 10cm	18 x 13cm	20 x 15cm	Max. Size
					



A Max. Size (Maximum méret) csak az MFC-425CN-nél érhető el.

Másolatok száma

8. A számlapot alkalmazva (DCP készülékek esetén a fel  gomb segítségével) írja be a kívánt másolatok számát.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot (DCP készülékek esetén a **Set** gombot).

8. Nyomtatáshoz nyomja meg a **Colour Start** gombot.



Ezek a beállítások mindaddig érvényesek lesznek, amíg ki nem veszi a média kártyát a készülékből, ki nem nyomtatta a képeket, vagy meg nem nyomta a **Stop/Exit** -et.

■DPOF nyomtatás

A DPOF jelentése digitális nyomtatási parancs formátum (Digital Print Order Format).

Legtöbb digitális kamera gyártó (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co.Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. És Sony Corporation.)alkalmazza ezt a szabványt a digitális kamerából való nyomtatás megkönnyítésére.

Ha az ön digitális kamerája alkalmas erre akkor a digitális kamerán kiválaszthatja a kinyomtatandó képeket, és a kívánt példányszámot.



Amikor az ön DPOF információt tartalmazó média kártyáját behelyezi készülékébe, a kiválasztott képeket könnyen kinyomtathatja.

1. Kártyáját helyezze be a megfelelő meghajtóba és csakis abba.





Az üzenet 60 másodpercig látható a kijelzőn azután eltűnik.
Ebben az esetben is beléphet PhotoCapture módba
PhotoCapture gomb megnyomásával.

C.Flash Active
Press PhotoCapture key...

2. Nyomja meg a **PhotoCapture** gombot.
3. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a *Print Images* -t, a kívánt képek kiválasztásához.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot (DCP készülékek esetén a **Set** gombot).
4. Ha DPOF file található a kártyán a kijelzőn a következő látható:

Select  & Set
DPOF Print:Yes

5. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza
a:

DPOF Print:Yes.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot (DCP készülékek esetén a **Set** gombot).



Ha Indexet szeretne nyomtatni vagy a képeket szeretné kiválasztani és azok jellemzőit,
válassza a *DPOF Print:No.*

6. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza: Letter Glossy, 10x15cm Glossy, 13x18cm Glossy, A4 Glossy, Letter Plain, A4 Plain, Letter Inkjet, A4 Inkjet vagy 10x15cm Inkjet.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot (DCP készülékek esetén a **Set** gombot).
Ha Letter -t, vagy A4 -et választott ki, akkor nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a nyomtatási méretet (10 x 8cm, 13 x 9cm, 15 x 10cm, 18 x 13cm, 20 x 15cm, vagy Max. Size)
7. Nyomtatáshoz nyomja meg a **Colour Start** gombot.



Az alapbeállítások megváltoztatása

A kártyán látható Nyomtatási Minőséget, Papír és nyomtatási méretet, Fényességet, Kontrasztot, Színfokozás és Kép lapmérethez igazítás jellemzőket beállíthatja. Ezek a beállítások megmaradnak a következő változtatásig.







Nyomjon **Menu/Set** -et, **4** -et, majd írja be a megváltoztatni kívánt jellemző számát. (Részletekért lásd a következő oldalakat).

■Nyomtatási sebesség vagy minőség növelése

MFC készülékek esetén:





1. Nyomjon **Menu/Set** -et, **4** -et, **1**-et.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a *Normal*, *Fine* vagy *Photo* -t.
Nyomjon **Menu/Set** -et.
3. Nyomjon **Stop/Exit**-et.

DCP készülékek esetén:

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 2. Photo Capture
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 1. Print Quality
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  vagy a le  gombokat, hogy kiválassza: Normal vagy Photo.
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■Papír és méret beállítása









MFC készülékek esetén:

1. Nyomjon **Menu/Set** -et, **4** -et, **2**-öt.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a papírtípust:
(Letter Glossy, 10x15cm Glossy, 13x18cm Glossy, A4 Glossy, Letter Plain, A4 Plain, Letter Inkjet, A4 Inkjet vagy 10x15cm Inkjet)
Nyomjon **Menu/Set** -et
Ha Letter -t vagy A4 -et választott ki, nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a nyomtatási méretet (10 x 8cm, 13 x 9cm, 15 x 10cm, 18 x 13cm, 20 x 15cm, vagy Max. Size).
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
3. Nyomjon **Stop/Exit**-et.





A Max. Size csak az MFC-425CN készüléknél elérhető.

DCP készülékek esetén:







1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 2. Photo Capture
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 2. Paper & Size
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  vagy a le  gombokat, hogy kiválassza: Letter Glossy, 10x15cm Glossy, 13x18cm Glossy, A4 Glossy, Letter Plain, A4 Plain, Letter Inkjet, A4 Inkjet vagy 10x15cm Inkjet..
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Ha Letter -t vagy A4 -et választott ki, nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a nyomtatási méretet (10 x 8cm, 13 x 9cm, 15 x 10cm, 18 x 13cm, 20 x 15cm, vagy Max. Size).
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■Fényesség beszabályozása

MFC készülékek esetén:

1. Nyomjon **Menu/Set** -et, 4 -et, 3-at.
2. Nyomja meg a fel  gombot, hogy világosabban nyomtasson.
-VAGY-
Nyomja meg a le  gombot, hogy sötétebben nyomtasson.
Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
3. Nyomjon **Stop/Exit**-et.


DCP készülékek esetén:

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 2. Photo Capture
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 3. Brightness
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  gombot, hogy világosabbá, vagy a le  gombot, hogy sötétebbé tegye a nyomtatást.
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■Kontraszt beszabályozása


Kiválasztható a kontraszt beállítása. Több kontraszt élesebbé és élénkebbé teszi a képet.

MFC készülékek esetén:







1. Nyomjon **Menu/Set** -et, **4** -et, **4**-et.
2. Nyomja meg a fel  gombot, hogy növelje a kontrasztot.

PhotoCapture 4.Contrast

-VAGY-

- Nyomja meg a le  gombot, hogy csökkentse a kontrasztot.
- Nyomjon **Menu/Set** -et.
3. Nyomjon **Stop/Exit**-et.



DCP készülékek esetén:

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 2. Photo Capture
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 4. Contrast
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  gombot, hogy növelje, vagy a le  gombot, hogy csökkentse a kontrasztot.
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■Színfokozás

Színfokozás alkalmazásával sokkal élénkebb színű képeket nyomtathat. A nyomtatás viszont lassabb lesz.







MFC-425 készüléknél:

1. Nyomjon **Menu/Set** -et, **4** -et, **5**-öt.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza az *On* /bekapcsolást/ (vagy az *Off* /kikapcsolást/).
Nyomjon **Menu/Set** -et.







PhotoCapture 5.Colour Enhance



Az *On* kiválasztásával állítható a Fehér egyensúly /White Balance/, az Élesség /Sharpness / és a Színsűrűség /Colour Density/.

3. Ha *On*-t választott,
nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a Fehér egyensúlyt.
Nyomjon **Menu/Set** -et.
- VAGY-**
- A fehér egyensúly átugrásához,
nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza az Élességet vagy a Színsűrűséget.
4. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy beszabályozza a Fehér egyensúly szintet.
Nyomjon **Menu/Set** -et.
 5. Ismétlje a 4. és 5. lépést, hogy beszabályozza az Élesség és Színsűrűség szintet.
- VAGY-**
- Nyomjon **Stop/Exit**-et.





DCP készülékek esetén:

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 2. Photo Capture
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 5. Color Enhance
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  vagy a le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: On.

Nyomja meg a **Set** gombot.

-VAGY-

Válassza ki az Off -ot, nyomja meg a **Set** gombot, és folytassa a 7. lépéstől.

5. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 1.White Balance, 2.Sharpness vagy 3.Color Density
Nyomja meg a **Set** gombot.
6. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza a beállítás szintjét.
Nyomja meg a **Set** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

• Fehér egyensúly

Ez a beállítás beszabályozza a kép fehér területének színárnyalatát. A megvilágítás, kamera beállítások és egyebek befolyásolhatják a fehér szín megjelenését. A kép fehér része csekély mértékben rózsaszín, sárga esetleg más színárnyalatú lehet. A fehér egyensúly megfelelő beállításával ezek a hibák kiküszöbölhetők és a fehér területek visszaállíthatók tiszta fehérre.

• Élesség

Ez a beállítás beszabályozza a kép részleteit. Ez megegyezik egy kamera finom fókuszos beállítathatóságával. Ha a kép nincs megfelelően fókuszban és a kis részletek nem láthatóak jól a képen akkor állítsa be az élességet.

• Színsűrűség



Ez a beállítás beszabályozza a kép teljes színmennyiségét. A színmennyiség növelhető vagy csökkenthető egy képen, így kijavítható a fakó vagy gyenge kép.


■Kép lapmérethez igazítás

Ha az ön fotója túl hosszú vagy széles automatikusan lapmérethez lesz igazítva. A szabvány beállítás On. Ha szeretné kinyomtatni a teljes képet állítsa át e jellemzőt Off-ra.


Cropping:On

MFC készülékek esetén:



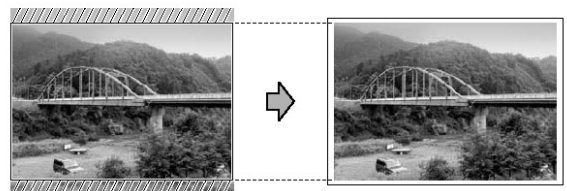

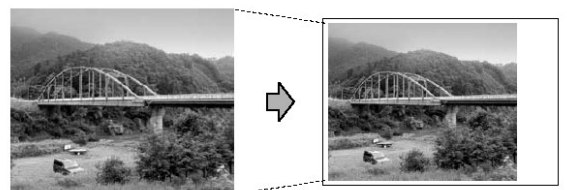

1. MFC-215C készülék esetén nyomjon **Menu/Set** -et, **4** -et, **5**-öt.
MFC-425CN készülék esetén nyomjon **Menu/Set** -et, **4** -et, **6**-ot.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza az On /bekapcsolást/ (vagy az Off /kikapcsolást/).
Nyomjon **Menu/Set** -et.
3. Nyomjon **Stop/Exit**-et.



Cropping:Off





DCP készülékek esetén:

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 2. Photo Capture
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 6. Cropping
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza Off (vagy On).
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.







■Szegély nélkülség

Ez a jellemző kibővíti a nyomtatható területet oly módon, hogy passzoljon a papír széléhez. A nyomtatási idő egy picit lassabb lesz.

MFC készülékek esetén:

1. MFC-215C készülék esetén nyomjon **Menu/Set** -et, **4** -et, **6**-ot.
MFC-425CN készülék esetén nyomjon **Menu/Set** -et, **4** -et, **7**-et.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza az On /bekapcsolást/ (vagy az Off /kikapcsolást/).
Nyomjon **Menu/Set** -et.
3. Nyomjon **Stop/Exit**-et.

DCP készülékek esetén:

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 2. Photo Capture
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 7. Borderless
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza Off (vagy On).
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■Szkennelés kártyára (csak MFC-425CN, DCP-115C, DCP-120C, DCP-315CN)







Fekete-fehér és színes dokumentumokat szkennelhet közvetlenül média kártyára. A fekete-fehér dokumentumok PDF (*.PDF) vagy TIFF (*.TIF) fájl formátumokban lesznek eltárolva. A színes dokumentumok PDF (*.PDF) vagy JPEG (*.JPG) fájl formátumokban lesznek eltárolva. Az alapértelmezett beállítás a színes 150 dpi felbontással, és az alapértelmezett fájl formátum a PDF. A fájl név alapértelmezésben tartalmazza az aktuális dátumot. Például 2006. Február 1-én beszkenelt 5. file neve: 01020605.PDF Kívánsága szerint változtathatja a szint és a minőséget.

Minőség	Választható Fájl Formátumok	Alapértelmezett fájl formátum
FF 200x100 dpi	TIFF / PDF	TIFF
FF 200 dpi	TIFF / PDF	TIFF
Színes 150 dpi	JPEG / PDF	PDF
Színes 300 dpi	JPEG / PDF	PDF
Színes 600 dpi	JPEG / PDF	PDF



Kiválaszthatja a fekete-fehér és a színes képekhez az alapértelmezett fájl formátumot.

MFC készülékek esetén:









1. Helyezzen be egy CompactFlash®, SmartMedia®, Memory Stick®, Memory Stick Pro®, SD (Secure Digital), vagy XD-Picture Card™ kártyát a készülékbe.
Ne vegye ki a kártyát addig, amíg a **PhotoCapture** gomb villog, hogy így megakadályozza a kártya megsérülését.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a **Scan** gombot.
4. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza: **Scan to Card**
A minőség megváltoztatásához nyomja meg a **Menu/Set** gombot és menjen az 5. lépésre.
-VAGY-
Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot, hogy a beállítások megváltoztatása nélkül szkenneljen.
5. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a kívánt minőséget.
A fájl típus megváltoztatásához nyomja meg a **Menu/Set** gombot és menjen az 6. lépésre.
-VAGY-
Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot, hogy elindítsa a szkennelést.
6. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a fájl típust.
(Csak MFC készülék esetén) A fájl név megváltoztatásához nyomja meg a **Menu/Set** gombot és menjen az 7. lépésre.
-VAGY-
Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot, hogy elindítsa a szkennelést.
7. (Csak MFC készülék esetén) A fájl név automatikusan beállítódik, ugyanakkor kívánsága szerint beállíthatja a file név első hat karakterét.
Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot, hogy elindítsa a szkennelést.

■Az alapértelmezett minőség megváltoztatása

MFC készülékek esetén:

1. Nyomjon **Menu/Set** -et, **4, 8, 1** -et.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza: B/W 200x100 dpi, B/W 200 dpi, Color 150 dpi, Color 300 dpi, vagy Color 600 dpi.
Nyomjon **Menu/Set** -et.
3. Nyomjon **Stop/Exit**-et.

DCP készülékek esetén:









1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 2. Photo Capture
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 8. Scan to Card
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 1. Quality
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: B/W 200x100 dpi, B/W 200 dpi, Color 150 dpi, Color 300 dpi, vagy Color 600 dpi.
Nyomja meg a **Set** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

■Az alapértelmezett fekete fehér fájl formátum megváltoztatása

MFC készülékek esetén:

1. Nyomjon **Menu/Set** -et, **4, 8, 2** -öt.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza: TIFF vagy PDF.
Nyomjon **Menu/Set** -et.
3. Nyomjon **Stop/Exit**-et.



DCP készülékek esetén:

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 2. Photo Capture
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 8. Scan to Card
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 2. B/W File Type
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: TIFF vagy PDF.
Nyomja meg a **Set** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.











■Az alapértelmezett színes fájl formátum megváltoztatása

MFC készülékek esetén:

1. Nyomjon **Menu/Set** -et, **4, 8, 3** -mat.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza: PDF vagy JPEG.
Nyomjon **Menu/Set** -et.
3. Nyomjon **Stop/Exit**-et.

DCP készülékek esetén:

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 2. Photo Capture
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 8. Scan to Card
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: 3. Colorfile Type
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomja meg fel  le  gombokat, hogy kiválassza azt, hogy: PDF vagy JPEG.
Nyomja meg a **Set** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



■Hibaüzenetek magyarázata

A fotófeldolgozó rendszer hibatípusainak ismerete könnyebbé teszi az előfordult hiba azonosítását és a probléma megoldását.

A hibaüzenet a kijelzőn jelenik meg és ilyenkor a készülék figyelemfelkeltésül hangjelzést hallat.

Media Error- Ez az üzenet akkor jelenik meg a kijelzőn, ha Ön rossz vagy nem formattált média kártyát helyezett be a kártyameghajtóba, vagy ha a kártyameghajtó meghibásodott. A hibaüzenet törléséhez vegye ki a média kártyát a meghajtóból.

No file- Ez az üzenet akkor jelenik meg a kijelzőn, ha a meghajtóban lévő kártya nem tartalmaz .JPG típusú fájlt.

Out of memory- Ez az üzenet akkor jelenik meg a kijelzőn, ha olyan képekkel dolgozik melyek túl nagyok a készülék memóriájához képest.

■A fotófeldolgozó rendszer használata a PC-n keresztül

A készülékbe helyezett média kártyához hozzáférhet a PC-jén keresztül. (További információért lásd a 7-1 oldalt.)

A fotófeldolgozó rendszer alkalmazása PC- ről

A készülék meghajtójába helyezett média kártya elérhető az ön PC-jéről is.

(További információk: A fotófeldolgozó rendszer alkalmazása az ön PC-jéről 7. fejezet, Szoftveres kézikönyv a CD-ROM -on, vagy A fotófeldolgozórendszer alkalmazása Macintosh® -ról /csak az MFC-3320CN és MFC-3820CN esetén/ 9. fejezet CD-ROM-on).

A fotófeldolgozó rendszer™ alkalmazása dokumentumok beolvasására

A dokumentumok beolvashatók egy médiakártyára.(Részletes információ a Beolvasás kártyára /nem elérhető az *MFC-3240C*, *MFC-210C* és az *MFC-5440CN* esetén/ Szoftveres Felhasználói kézikönyv 2-23 oldal a CD-ROM -on)

10.Szoftver és Hálózati jellemzők

A CD-ROM -on található felhasználói útmutató magában foglalja a Szoftver felhasználói útmutatót és a Hálózati felhasználói útmutatót, olyan jellemzőkhöz melyek számítógéphez való csatlakozáskor állnak rendelkezésre.(Pl. Nyomtatás, szkennelés)

- Nyomtatás
Windows esetén: lásd 1. fejezet a Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.
Macintosh esetén: lásd 8. fejezet a Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.
- Szkennelés
Windows esetén: lásd 2. fejezet a Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.
Macintosh esetén: lásd 9. fejezet a Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.
- ControlCenter2
Windows esetén: lásd 3. fejezet a Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.
Macintosh esetén: lásd 10. fejezet a Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.
- Hálózati szkennelés (csak MFC-k és DCP-315CN esetén)
Windows esetén: lásd 4. fejezet a Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.
Macintosh esetén: lásd 11. fejezet a Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.
- Távoli beállítás (Csak MFC készülékek)
Windows esetén: lásd 5. fejezet a Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.
Macintosh esetén: lásd 12. fejezet a Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.
- Faxolás számítógépről (Csak MFC készülékek)
Windows esetén: lásd 6. fejezet a Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.
Macintosh esetén: lásd 8. fejezet a Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.
- PhotoCapture Center
Windows esetén: lásd 7. fejezet a Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.
Macintosh esetén: lásd 12. fejezet a Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.
- Hálózati Nyomtatás (csak DCP-315CN és MFC-425CN esetén)
Windows esetén: lásd a Hálózati Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.
Macintosh esetén: lásd a Hálózati Szoftver felhasználói útmutatóban a CD-ROM-on.



Hogyan érhetem el a teljes felhasználói útmutatót, lásd a VIII. Oldalon

11.Fontos információk

Biztonsága érdekében

A biztonságos üzemeltetés érdekében a hárompólusú dugó csak szabványos, földelt hárompólusú dugaszolóaljzatba dugható be.

A készülék kielégítő működése nem jelenti azt, hogy a táphálózat rendesen földelve van és tökéletesen biztonságos. Saját biztonsága érdekében, ha bármilyen kétsége van afelől, hogy a villamos tápellátó hálózata megfelelően van-e földelve kérje szakember segítségét.

Számítógép hálózati (LAN) kapcsolódás

(Csak MFC-425CN és DCP-315CN esetén)



Figyelem

Ne csatlakoztassa a készüléket olyan számítógép hálózatra, amelyik magas feszültségnek van kitéve.

Nemzetközi Energy Star megfelelőségi nyilatkozat

A nemzetközi Energy Star Program célja az energia hatékony eszközök gyártásának az előmozdítása.

A Brother Industries mint az Energy Star partnere eldöntötte, hogy minden egyes terméke összhangban lesz az Energy Star útmutatásaival.



EU Direktívák 2002/96/EC ÉS EN50419



(Csak az Európai Unióban)

Ez a berendezés a fent jelölt újrahasznosítási szimbólummal van megjelölve. Ez azt jelent, hogy a berendezés élettartama lejártá után nem szabad azt normál háztartási szeméttárolóba dobni, hanem az annak megfelelő gyűjtő pontban. Ez hasznos lesz mindnyájunk környezetére nézve.

Fontos biztonsági információk

- 1.** Olvassa el figyelmesen a következő utasításokat!
- 2.** Gondosan őrizze meg a Felhasználói Kézikönyvet, hogy később is fel tudja lapozni!
- 3.** Tartson be minden Figyelmeztetést és Biztonsági utasítást!
- 4.** A tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket! A készülék tisztításához ne használjon folyékony tisztítószeret, vagy aeroszolos tisztítószeret! Csak enyhén benedvesített törülközőt használjon!
- 5.** Ne használja a készüléket víz közelében.
- 6.** A készüléket ne állítsa instabil felszínre, állványra vagy asztalra. A készülék leeshet, így komoly károsodást szenvedhet.
- 7.** A doboz nyílásai szellőzésre szolgálnak. A készülék felmelegedésének elkerüléséhez a szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni, vagy függönnyel, terítővel, könnyű dokumentummal stb. eltakarni! Sose tegye a készüléket fűtőtestre, vagy hőforrás közelébe! A készüléket nem szabad beépített szekrénybe, vagy zárt polcra tenni, ahol a szellőzés nem megfelelő. A levegőnek szabadon kell keringenie a készülék körül.

8. A készüléket csak olyan áramhálózathoz lehet csatlakoztatni, amely megfelel a címkén feltüntetett műszaki adatoknak. Ha nem biztos a rendelkezésre álló hálózat ismeretében, konzultáljon forgalmazójával vagy a helyi áramszolgáltatóval.

9. A készüléket csak földelt, mindig könnyen hozzáférhető dugóval csatlakoztassa! Ez egy biztonsági jellemző. Ha nem tudja a dugót az aljzatba illeszteni, keressen fel egy villanyszerelőt, aki az elavult aljzatot kicseréli. Ne hagyja figyelmen kívül a földelt dugó célját.

10. Ne tegyen más tárgyat a hálózati kábelre! Helyezze el a hálózati kábelt úgy, hogy arra senki ne lépjen rá, és abba senki ne ütközzön bele!

11. Ne tegyen semmit a készülék elé, amely megakadályozná a faxok fogadását vagy a nyomtatást.

12. A nyomtatás alatt ne érjen hozzá a dokumentumokhoz!

13. Ha a következő körülményeket észleli, azonnal húzza ki a hálózati dugót, és keresse fel a képzett szerviz személyzetet!

A. Ha a hálózati kábel lyukas, ill. károsodott, vagy a hálózati dugó hibás.

B. Ha nedvesség került a készülékbe.

C. Ha a készüléket esőnek, víznek, vagy külső folyadéknak tették ki.

D. Ha a készülék nem megfelelően dolgozik, és javításra van szükség. Csak az ebben a kézikönyvben szereplő beállításokat végezze el! Más beállítások esetén ugyanis a készülék részei károsodhatnak, és drága javítások válnak szükségessé!

E. Ha a készülék leesett, és a doboz megsérült.

F. Abban az esetben, ha a készülék nem a megszokott módon dolgozik, és javításra van szükség.

14. Túlfeszültség-védelem érdekében javasoljuk, hogy alkalmazzon megfelelő védőkészüléket (Túlfeszültség védelmi készüléket). Ezt a készüléket nem biztosítjuk a termékhez, bármely elektromos vagy elektronikus kereskedésben beszerezhető.

Védjegyek

A Brother logo egy regisztrált védjegye a Brother Industries Ltd -nek.

A Brother egy regisztrált védjegye a Brother Industries Ltd -nek.

Multi-Function Link egy regisztrált védjegye a Brother Industries Ltd -nek.

© 2005 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

A Windows és Microsoft a Microsoft védjegyei az USA-ban és más országokban.

A Macintosh és a TrueType egy regisztrált védjegye az Apple Computer, Inc.-nek.

PaperPort és az OmniPage OCR a ScanSoft, Inc regisztrált védjegye.

Presto! PageManager a Newsoft Technology Corporation regisztrált védjegye.

Microdrive az IBM Corporation védjegye.

SmartMedia a Toshiba Corporation regisztrált védjegye.

CompactFlash a ScanDisk Corporation regisztrált védjegye.

MemoryStick a Sony Corporation regisztrált védjegye.

Secure Digital a Matsushita Electric Industrial Corporation, a SanDisk Corporation és a Toshiba Corporation védjegye.

SanDisk az SD és miniSD védjegyek tulajdonosi engedélyének birtokosa.

Multimedia Card az Infineon Technologies védjegye, és a MultimédiaCard Egyesületnek van engedélyezve.

XD-Picture Card a Fujifilm Co. Ltd-nek , Toshiba Corporation és az Olympus Optical Co. Ltd-nek egy védjegye.

MemoryStick Pro, MemoryStick Pro Duo, MemoryStick Duo és a MagicGate a Sony Corporation regisztrált védjegyei.

Minden a kézikönyvben megemlített szoftver gyártója szoftver licenz megállapodással rendelkezik az adott szoftverre.

Minden más ebben a kézikönyvben, a szoftveres kézikönyben, és a hálózati kézikönyvben (csak MFC-425CN és DCP-315CN esetekben) megemlített márka és termék név bejegyzett védjegye a vonatkozó cégeknek.

12.Hibaelhárítás és szokványos karbantartás

Hibaelhárítás

Hibaüzenetek

Mint bármilyen bonyolult irodai eszköz ennél a készüléknél is fordulhatnak elő különféle hiba jelenségek. Ha ezek valamelyike bekövetkezik a készülék azonosítja azt és a kijelzőn megjelenít egy hibaüzenetet. A leggyakoribb hibaüzenetek a következő táblázatban szerepelnek.

A legtöbb problémát meg tudja oldani. Ha további segítségre van szüksége, akkor a Brother Solutions Center tájékoztatja a legújabb gyakran feltett kérdésekre vonatkozó válaszokról és hibajavítási útmutatásokról.

Látogassa meg a <http://solutions.brother.com>. Honlapot.

HIBAÜZENETEK		
Hibaüzenet	Oka	Elhárítása
COMM.ERROR (csak MFC készülékek esetén)	Kommunikációs hiba okozta gyenge telefonvonalai átvitel.	Próbálja újra hívást. Ha a probléma továbbra is fennáll hívja a szolgáltató telefonszámát hogy ellenőrizték a telefonvonalát.
CONNECTION FAIL (csak MFC készülékek esetén)	Egy olyan készüléket próbál lekérdezni amelyik nincs lekérdezés várás módban.	Ellenőrizze a lekérdezni próbált készülék lekérdezés-állapotát.
COVER IS OPEN	A fedlap nincs tökéletesen lezárva.	Zárja le a fedlapot.
DATA REMAINING	Nyomtatási adat maradt a készülék memóriájában.	Indítsa újra a nyomtatást a gépről.
	Nyomtatási adat maradt a készülék memóriájában. Az USB kábel nem volt csatlakoztatva mialatt a számítógép az adatokat küldte.	Nyomja meg a Stop/Exit gombot. A készülék törli a feladatot és az éppen nyomtatás alatt lévő lapot a készülék kitalja.
DISCONNECTED (csak MFC készülékek esetén)	A hívott fél vagy a hívott fél készüléke befejezte a hívást.	Próbáljon meg újra hívni vagy fogadni a hívást.

DOCUMENT JAM (Csak MFC-425CN és DCP-120C készülékek esetén)	Papírelakadás történt a készülékben	(Lásd a Nyomtatáselakadás vagy papírelakadás fejezetet. (Csak MFC-425CN és DCP-120C készülékek esetében))
	A dokumentum nem volt helyesen behelyezve vagy lefedve vagy a dokumentum fejléce az ADF-ben volt túl hosszú.	(Lásd Az ADF alkalmazása -1. fejezet .(Csak MFC-425CN és DCP-120C készülékek esetében))
HIGH TEMPERATURE	A nyomtatófej túlzottan felmelegedett	Engedje lehűlni a nyomtatófejet.
INK EMPTY	Egy vagy több tintapatron kifogyott. A készülék minden nyomtatási tevékenységet felfüggeszt. (csak MFC készülék esetén: Amíg a még szabad memória terület megengedi fekete-fehér faxokat a készülék fogadni fog. Ha a küldő készülék színes faxot akar küldeni a 'kézfogás' művelet alatt a készülék jelezni fog, hogy csak fekete fehéret képes fogadni. Ha a küldő készülék képes a konverzióra akkor a faxot fekete fehér faxként a memóriába fogadja majd a készülék.)	Cserélje ki a tintapatronokat. (Lásd a Tintapatron cseréje fejezetet)

LOW TEMPERATURE	A nyomtatófejek túl hidegek.	Engedje felmelegedni őket.
Media Error	A média kártya vagy rossz, vagy nincs jól formázva.	Helyezze be újra szigorúan a lyukba a kártyát és győződjön meg arról, hogy megfelelően helyén van. Ha a hiba továbbra is fennáll, ellenőrizze a média meghajtót másik média kártya behelyezésével melyről tudja, hogy működik.
NEAR EMPTY	Egy vagy több tintapatron kifogyófélben van. (csak MFC készülék esetén: Ha a küldő készülék színes faxot akar küldeni a 'kézfogás' művelet alatt a készülék jelezni fog, hogy csak fekete fehéret képes fogadni. Ha a küldő készülék képes a konverzióra akkor a faxot fekete fehér faxként a memóriába fogadja majd a készülék.)	Rendeljen új tintapatronokat.
No Cartridge	A tintapatron nincs megfelelően behelyezve.	Vegye ki, majd helyezze be megfelelően a tintapatron. (Lásd 12. fejezet)
No File	A behelyezett média kártyán nincs egyetlen .JPG file sem.	Helyezze be újra a megfelelő média kártyát.

NO PAPER FED	Kifogyott a papír.	Tegyen be papírt, és nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start gombot.
	Elakadt a papír a készülékben	Lásd a 12-6 oldalt.
NO RESPONSE / BUSY	A hívott készülék nem válaszol vagy foglalt.	Ellenőrizze a számot majd hívja újra.
NOT REGISTERED	Olyan számot próbált gyorstárcsázással hívni, mely nem volt beprogramozva.	Programozza be a számot.(Lásd 5. fejezet)
OUT OF MEMORY	Nem tud a készülék memóriájába adatokat rögzíteni, mert tele van.	(Faxküldés vagy másolási feladat van folyamatban) Nyomja meg a Stop/Exit gombokat és várja meg amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek majd próbálja újra. - vagy - (Csak MFC-425CN készülék esetén)Törölje a memóriában lévő adatokat. Plussz memória szerzéshez kikapcsolhatja a Fax tárolást.(Lásd 6. fejezet) - vagy - (Csak MFC-425CN készülék esetén) Nyomtassa ki a memóriában lévő faxokat. (Lásd 4. fejezet) (Csak MFC-425CN készülék esetén) (Nyomtatási művelet folyamatban) Csökkentse a nyomtatási felbontást.
PAPER JAM	Papírelakadás történt a készülékben	(Lásd a Nyomtatáselakadás vagy papírelakadás fejezetet)
WRONG PAPER SIZE (Csak MFC készülékek esetén)	A papír nem megfelelő méretű	Töltse be a megfelelő méretű papírt, majd nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start gombot.

<p>Unable to Change</p> <p>Unable to Clean</p> <p>Unable to Init</p> <p>Unable to Print</p>	<p>A készüléknek mechanikus problémája van.</p> <p>- vagy -</p> <p>Egy idegen akadály mint pl. kapocs, vagy ragasztós papír van az készülékben.</p>	<p>Csak DCP készülékek esetén:Nyissa fel a szkennertetejét, és távolítsa el minden akadályt a készülékből. Ha a hiba továbbra is fennáll, húzza ki a készüléket a konnektorból néhány percre, majd ezután csatlakoztassa újra.</p> <p>Csak MFC készülékek esetén: Nyissa fel a szkennertetejét, és távolítsa el minden akadályt a készülékből. Ha a hiba továbbra is fennáll, kérjük kövesse az alábbi lépéseket mielőtt kikapcsolná a</p>
---	---	--

<p>Unable to Scan</p>		<p>készüléket, hogy elmenthessen minden fontos üzenetet.</p> <p>Mentse el a készülékben esetlegesen tárolt faxokat vagy a PC-re, vagy pedig egy másik készülékre.</p> <p>Majd húzza ki a készüléket a konnektorból néhány percre (minden fax kitörlődik), majd ezután csatlakoztassa újra.</p> <p>Ellenőrizze, hogy vannak-e faxüzenetek a memóriában.</p> <p>1. Nyomja meg a Menu/Set,9,0,1 gombokat</p> <p>2. Ha a gépben nincsenek üzenetek húzza ki a készüléket a konnektorból néhány percre, majd ezután csatlakoztassa újra.</p> <p>-vagy-</p> <p>Ha vannak faxüzenetek, átviheti a faxüzeneteket egy másik fax készülékre. Menjen a 3. ponthoz.</p> <p>-vagy-</p> <p>MFC-425CN esetén a faxait átviheti a számítógépére. Lásd Faxok átvitele a számítógépre részt.</p> <p>Faxok átvitele másik fax készülékre:</p> <p>Ha még nem állította be készüléke azonosítószámát, nem léphet fax transzfer módba.</p> <p>3. Írja be annak a faxkészüléknek az azonosítóját, amelyre faxait továbbítani kívánja.</p> <p>4. Nyomja meg a Mono Start gombot.</p> <p>5. A faxok továbbítása után húzza ki a készüléket a konnektorból néhány percre, majd ezután csatlakoztassa újra.</p> <p>A Fax Napló továbbítható a Menu/Set, 9, 0, 2 gombok lenyomásával az 1.-es pontban.</p> <p>Faxok továbbítása PC-re (csak MFC-425CN)</p> <p>1. Nyomja meg a Menu/Set, 2, 5, 1 gombokat.</p> <p>2. Nyomja meg  vagy  gombot, válassza ki a PC FAX Receive-et, majd nyomja meg a Menu/Set-et.</p> <p>A kijelző megkérdezi, hogy Faxot szeretne-e továbbítani PC-re.</p> <p>3. Minden fax PC-re való továbbításához nyomja meg az 1-et.</p> <p>-vagy-</p> <p>Az összes faxüzenet memóriában való megőrzéséhez nyomja meg a 2-t.</p> <p>4. A faxok átvitele után, húzza ki a készüléket a konnektorból néhány percre, majd ezután csatlakoztassa újra. (Lásd a PC-FAX szofver 6. fejezetben)</p>
-----------------------	--	---


Dokumentum elakadás

(Csak MFC-425CN és DCP-120C készülékek esetén)

Nyomtatás elakadás vagy papírelakadás az ADF fedelénél

A dokumentumokat nem megfelelően helyezte a készülékbe vagy azok túl hosszúak.


1. Vegye ki az összes el nem akadt lapot az automatikus adagolótálcából.
2. Emelje fel az ADF fedelét.
3. Húzza ki az elakadt lapot balra vagy jobbra.

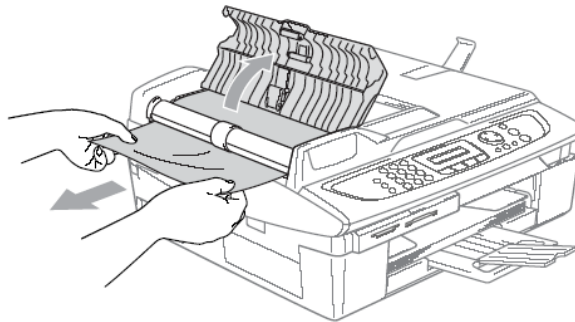

4. Zárja vissza az ADF fedelét.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Nyomtatás elakadás vagy papírelakadás az ADF-en belül

1. Vegye ki az összes el nem akadt lapot az automatikus adagolótálcából.
2. Nyissa fel a dokumentum fedelet.
3. Húzza ki az elakadt lapot baloldal felé.

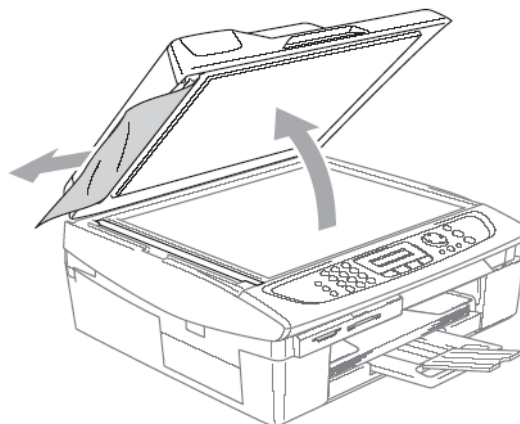

4. Csukja le a vezérlő dokumentum fedelet. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.


Nyomtató vagy papír elakadás

Távolítsa el az elakadt papírt a készülékből.


Csak DCP készülékek esetén: Nyissa ki és zárja le a szkennertetejét, hogy megszüntesse a hibát.

A papír belül, a készülék elején akadt el.

1 Vegye ki a papírtálcát a készülékből.

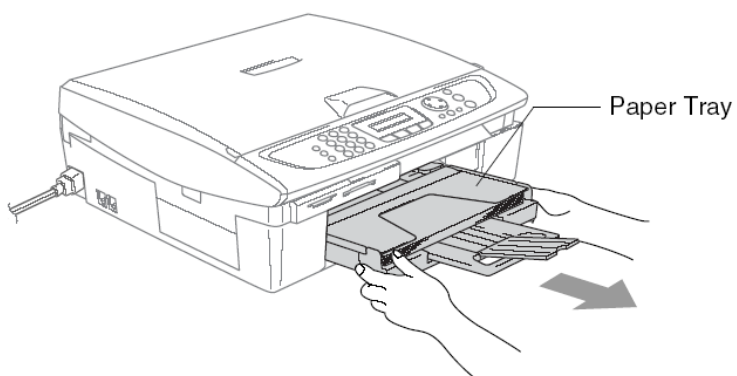


2 Óvatosan húzza a papírt előre, önmaga felé.

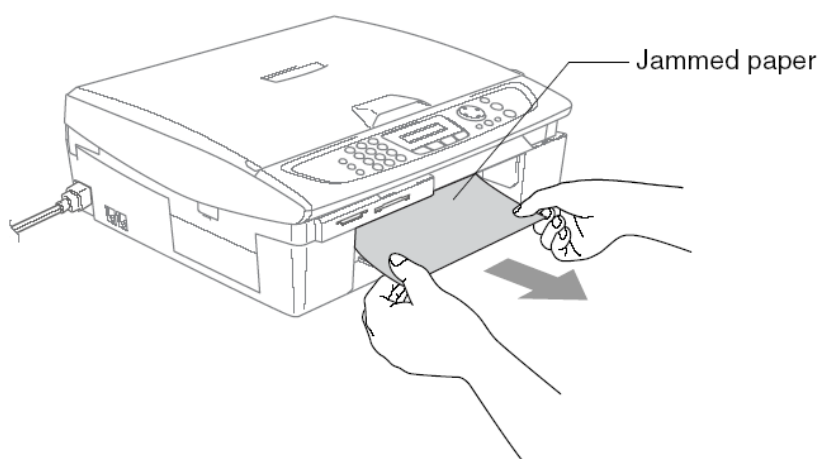

A papír a papírtálcában akadt el.


1. Vegye ki az elakadás törlő fedőt (Jam Clean Cover) Távolítsa el minden el nem akadt lapot.

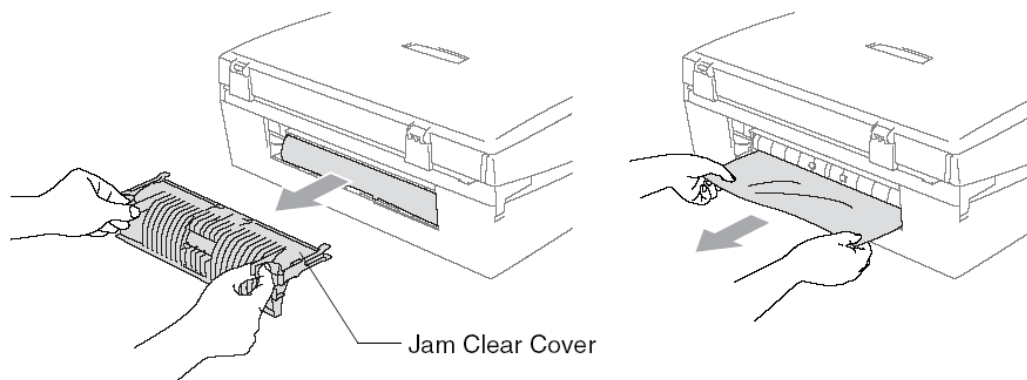

2. Tegye vissza az elakadás törlő fedőt (Jam Clean Cover)


3. Ha nem tudja kihúzni az elakadt lapokat, akkor emelje fel a szkennert fedelét a készülék jobb oldaláról egészen addig, amíg biztonságosan meg nem áll a nyitott pozícióban.

4. Vegye ki az elakadt papírt.

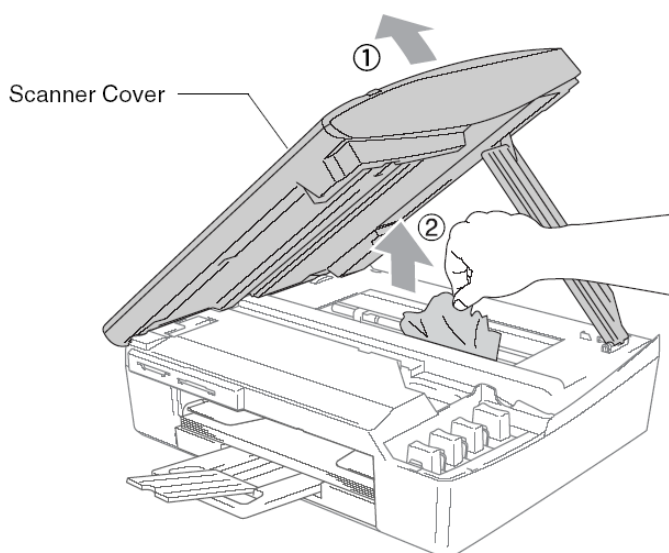

Ha az elakadt lapok a nyomtatófej alatt vannak, áramtalanítsa a készüléket, hogy a nyomtatófejek mozgathatóak legyenek.

5 Emelje meg egy kissé a szkennert fedőt, hogy kiemelje a zárat. Finoman nyomja meg a szkennert fedő támaszt és aztán hajtsa le a szkennert fedőt.

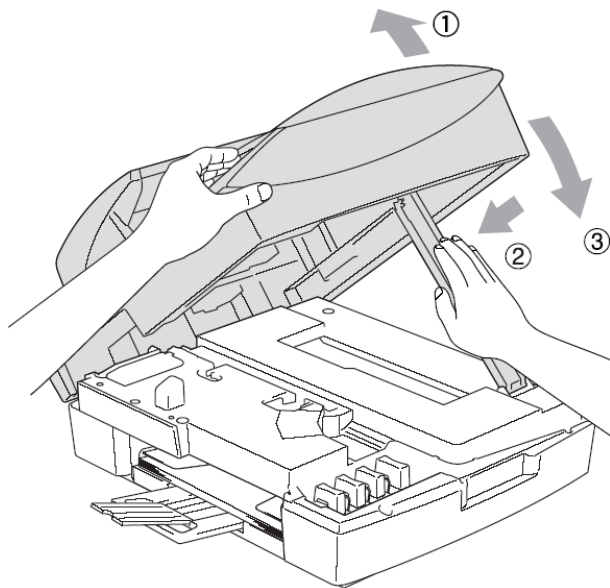

Ha nehézségei vannak a készülék használatával

Ha azt gondolja, hogy probléma van készülékével, ellenőrizze az alábbi táblázatot és kövesse a hibajavítási javaslatokat.

Ha további segítségre van szüksége, akkor a Brother Solutions Center tájékoztatja a legújabb gyakran feltett kérdésekre vonatkozó válaszokról és hibajavítási útmutatásokról.

Látogassa meg a <http://solutions.brother.com> honlapot.

Probléma	Javaslat
Nyomtatási nehézségek	
A nyomtató nem nyomtat semmit.	Győződjön meg arról, hogy a nyomtató kábel nem sérült, vagy törött.
	Ellenőrizze, hogy a készülék a hálózathoz van csatlakoztatva, és nincs-e energiatakarékos állapotban. (Csak MFC készülék esetében)
	Egy, vagy több tintapatron üres. (A cseréhez lásd a 12-26 oldalt)
	Ellenőrizze, hogy a kijelző nem mutat-e hibaüzenetet. (Lásd 12. fejezet)
Gyenge nyomtatási minőség	Ellenőrizze a nyomtatási minőséget. (Lásd 12. fejezet)
	Győződjön meg róla, hogy a papír amit használ megfelel a nyomtatómeghajtóban és a papírtípus beállításban megadottaknak.
	Ellenőrizze, hogy a tintapatronok frissek-e. A patronok legfeljebb 2 évig maradnak frissek az eredeti csomagolásban. A patronok lejáratí ideje szerepel a csomagolásukon.
	Próbálja meg a javasolt papírtípusok valamelyikét használni.
	Az MFC ajánlott környezete 20 és 33 °C között van.
Fehér vonalak a szövegben vagy a grafikában.	Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd a 12. fejezetben)
	Próbálja meg a javasolt papírtípusok valamelyikét használni. (Lásd az 1. fejezetben)
	Ha vízszintes csíkok jelennek meg a sima papír használatakor, akkor használja az 'Enhanced Normal Printing' módot, amely segít megszüntetni ezt a problémát néhány fajta sima papírnál. A nyomtató driver „Basic” fülön, kattintson a „Settings”-re, és ellenőrizze az „Enhanced Normal Printing”-et. Ha még mindig vízszintes csíkok vannak, akkor változtassa meg a papírtípus választást „Slow Drying Paper”-re a nyomtató driver „Basic” fülön, hogy följavítsa a minőséget.
Üres oldalak lettek nyomtatva	Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd a 12 fejezetben)
A karakterek és vonalak össze vannak tömörödve	Ellenőrizze a nyomtatási elrendezést (Lásd a 12 fejezetben.)
A kinyomtatott oldalak, képek összegyűrődtek.	Ellenőrizze, hogy a papírt jól tette-e be a tálcába és a papír oldalvezető jól van beigazítva.
Ferde karakterek és vonalak.	Ellenőrizze, hogy a papírt jól tette-e be a tálcába, illetve, hogy a papírterelők a papír széléhez vannak-e állítva. (Lásd a 1. fejezetben)
Elkenődött folt a nyomtatás felső részének közepén	Ellenőrizze a használt és a beállított papírvastagságot. (Lásd 1. fejezetben).

Koszolódó nyomtatás, tintafolyás	Ellenőrizze a papírméretet és a 20 és 33 celsius közti hőfokot. Ne nyúljon a nyomathoz míg a tinta teljesen meg nem száradt rajta.
Foltok a lap alján vagy hátoldalán.	Ellenőrizze, hogy a nyomólemez nem koszos-e. (Lásd 12. fejezetben) Ellenőrizze, hogy használja-e a papírtámasz hosszabbítót. (Lásd 1. fejezetben)
Néhány túl sűrű sor van	Ellenőrizze a Fordított Sorrend nyomtatás beállítását a nyomtató meghajtó Basic fülén.
A nyomatok ráncosak	1. Nyissa meg a Basic fület a nyomtató meghajtóban. 2. Kattintson a Setting (beállítás) menüpontra a Basic menüben.

Probléma	Javaslat
	3. Kapcsolja ki a Kétirányú nyomtatást.
2 az egyben és a 4 az egyben nyomtatás nem működik	Ellenőrizze a papír méret beállítását, hogy a meghajtónál és az alkalmazásnál ugyanolyan-e.
Túl lassú nyomtatás	A nyomtató driver beállítások megváltoztatásával nőhet a nyomtatási sebesség. A legnagyobb felbontás sokkal több és hosszabb idejű adatfeldolgozást, adatátvitelt, és nyomtatást igényel. Próbáljon meg más minőség beállításokat a „Basic” fülön, a „Settings” fülön pedig kapcsolja ki a „Colour Enhancement” -et. A szegély nélküli nyomtatás egy kicsit lassabb, mint a normál nyomtatás. Ha gyorsabban akar nyomtatni, akkor kapcsolja ki ezt a jellemzőt.
A „Colour Enhancement” nem működik megfelelően.	Ha a nyomtatandó kép nem legalább 24 bites színmélységű, akkor ez a funkció nem tud működni. Kérjük, használjon legalább ilyen színmélységet.
A készülék egyszerre több oldalt adagol magának.	Ellenőrizze, hogy a papírt jól tette-e be a tálcába. Ellenőrizze, hogy kettőnél több típusú papír nincs-e egyszerre a tálcában.
A nyomtatott oldalak nem szépen halmozódnak.	Ellenőrizze, hogy használja-e a papírtámasz hosszabbítót. (lásd az 1. fejezetben).
A készülék nem nyomtat a „Paint Brush” -ből	Próbálja meg a 256 színmélységűre beállítani.
A készülék nem nyomtat az „Adobe Illustrator” -ből	Próbálja csökkenteni a nyomtatási felbontást.
Bejövő faxok nyomtatása (Csak MFC készülékek esetén)	
Sűrített nyomtatás és vízszintes vonalak az oldalon vagy alsó és felső szövegrészt levágja	A Mono Start gombbal másolatot készíthet ami ha megfelelő, akkor a csatlakozás volt rossz, elektrosztatikus vagy interferencia zavarokkal a telefonvonalban. Kérje meg a másik felet, hogy küldjön ismét faxot. Ha a másolat rosszul néz ki, tisztítsa meg a szkennertfelületet. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor valószínűleg a telefonvonal a hibás, nem a készülék.
Függőleges sorok fogadásánál.	A küldő szkennere koszos. Ha máshonnan is hasonló a kép, hívja Brother kereskedőjét.
Színes helyett fekete-fehér fax.	Cserélje ki a színes tintapatront, majd kérje meg a fax küldőt, hogy újra küldje el. Csak MFC-425CN esetén: ellenőrizze, hogy a Fax tárolás (Fax Storage) opció ki van kapcsolva.
Bejövő faxok nyomtatása (Csak MFC készülékek esetén)	
Bal és jobb margó hiányzik vagy egy oldal kettőre lett nyomtatva.	Kapcsolja be az Automata kicsinyítést.
Telefon vonal vagy kapcsolatok (Csak MFC készülékek esetén)	
A tárcsázás nem működik, nincs vonal.	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e. Ellenőrizze, hogy van-e vonal. Ha lehetséges, akkor hívja fel a készüléket, hogy megfigyelje, hogy válaszol-e. Ha nem válaszol, akkor ellenőrizze a telefonvonal vezetékének kapcsolatát, és győződjön meg arról, hogy a telefon összeköttetések biztosak. Ha nem cseng, amikor hívja a készüléket, akkor kérje meg a telefon szolgáltató céget, hogy ellenőrizze a vonalat. Változtassa meg a hangfrekvenciás/impulzus tárcsázási mód beállítását.
Bejövő faxok (Csak MFC készülékek esetén)	
Nem tud faxot fogadni.	Győződjön meg arról, hogy a készülék a megfelelő fogadási módra lett-e beállítva. Ha gyakran van a telefonvonalon interferencia, akkor próbálja meg a Kompatibilitás menü beállítását megváltoztatni Basic -re. Ha a készülékét PBX vagy ISDN eszközök valamelyikéhez kötötte, akkor a telefon vonal típus menüt ennek megfelelően állítsa be.
Fax küldése (Csak MFC készülékek esetén)	
Nem tud faxot küldeni.	Győződjön meg arról, hogy a Fax gomb világít. Kérdezze meg a partnerét, hogy az ő készülékében van-e papír. Nyomtassa ki az átvitel ellenőrző jelentést és ellenőrizze, hogy van-e valamilyen hiba.
A készülék nem tud többoldalt elküldeni a szkennert üvegről.	Győződjön meg arról, hogy a Valós idejű átvitel Off-ra van beállítva.(Lásd 3. fejezetben)
A Küldés jelentés szerint megint hiba volt. 'Result:NG'	Zavar lehetett a vonalban. Próbálja újra. PC fax üzenet küldésekor, ha hibaüzenet érkezik, lehet, hogy a memória megtelt. Szabadítson fel memóriát. Ha nem működik, hívja a telefontársaságot.

Probléma	javaslat
vagy 'Result :Error'.	<p>Csak MFC-425CN esetén:</p> <p>Több memória nyeréséhez, kikapcsolhatja a Fax Storage-ot, fax üzeneteket tárolhat le a memóriában, vagy megszakíthat egy késleltetett vagy lekérdezéses feladatot. Ha a probléma fennáll, akkor kérje meg a telefon szolgáltató céget, hogy ellenőrizze a vonalat.</p> <p>Ha gyakran van a telefonvonalon interferencia, akkor próbálja meg a Kompatibilitás menü beállítást megváltoztatni Basic -re.</p> <p>Ha a készülékét PBX, ISDN eszközök valamelyikéhez kötötte, akkor a telefon vonal típus menüt ennek megfelelően állítsa be.</p>
Rossz küldési minőség	Állítsa jobb felbontásúra (Fine vagy S. Fine) a faxot. Készítsen egy másolatot a szkennel működésének ellenőrzésére.
Függőleges vonalak küldéskor.	Ha másolásnál is ugyanezt tapasztalja, a szkennel nem tiszta.



Probléma	Javaslat
Elkenődött folt a nyomtatás felső részének közepén	Ellenőrizze a használt és a beállított papírvastagságot. (Lásd 1. fejezetben).
Koszolódó nyomtatás, tintafolyás	Ellenőrizze a papírméretet. Ne nyúljon a nyomathoz míg a tinta teljesen meg nem száradt rajta.
Foltok a lap alján vagy hátoldalán.	Ellenőrizze, hogy a nyomólemezt nem koszos-e. (Lásd 12. fejezetben) Ellenőrizze, hogy használja-e a papírtámasz hosszabbítót. (Lásd 1. fejezetben)
Néhány túl sűrű sor van	Ellenőrizze a Fordított Sorrend nyomtatás beállítását a nyomtató meghajtó Basic fülén.
A nyomatok ráncosak	1. Nyissa meg a Basic fület a nyomtató meghajtóban. 2. Kattintson a Setting (beállítás) menüpontra a Basic menüben. 3. Kapcsolja ki a Kétirányú nyomtatást.
2 az egyben és a 4 az egyben nyomtatás nem működik	Ellenőrizze a papír méret beállítását, hogy a meghajtónál és az alkalmazásnál ugyanolyan-e.
Túl lassú nyomtatás	A nyomtató driver beállítások megváltoztatásával nőhet a nyomtatási sebesség. A legnagyobb felbontás sokkal több és hosszabb idejű adatfeldolgozást, adatátvitelt, és nyomtatást igényel. Próbáljon meg más minőség beállításokat a „Basic” fülön, a „Settings” fülön pedig kapcsolja ki a „Colour Enhancement” -et. A szegély nélküli nyomtatás egy kicsit lassabb, mint a normál nyomtatás. Ha gyorsabban akar nyomtatni, akkor kapcsolja ki ezt a jellemzőt.
A „Colour Enhancement” nem működik megfelelően.	Ha a nyomtatandó kép nem legalább 24 bites színmélységű, akkor ez a funkció nem tud működni. Kérjük, használjon legalább ilyen színmélységet.
A készülék egyszerre több oldalt adagol magának.	Ellenőrizze, hogy a papírt jól tette-e be a tálcába. Ellenőrizze, hogy kettőnél több típusú papír nincs-e egyszerre a tálcában.
A nyomtatott oldalak nem szépen halmozódnak.	Ellenőrizze, hogy használja-e a papírtámasz hosszabbítót. (lásd az 1. fejezetben).
A készülék nem nyomtat a „Paint Brush” -ból	Próbálja meg a 256 színmélységűre beállítani.
A készülék nem nyomtat az „Adobe Illustrator” -ból	Próbálja csökkenteni a nyomtatási felbontást.
Másolási nehézségek	
Függőleges vonalak a másolaton.	Tisztítsa meg a szkennert.
Gyenge másolási eredmény az ADF használatakor. (DCP-120C készülék esetén csak)	Próbálja meg a szkennert üveget használni.
Szkennelési nehézségek	
TWAIN/WIA hiba jelenik meg a szkennelés alatt	Győződjön meg róla, hogy a TWAIN/WIA meghajtó az elsődleges adatforrás. PaperPort -nál kattintson a Scan menüpontra a File menüben és válassza ki a Brother TWAIN/WIA meghajtót.
Gyenge szkennelési eredmény az ADF használatakor.	Próbálja meg a szkennert üveget használni.

Probléma	Javaslat
Bejövő faxhívások kezelése (Csak MFC készülékek esetén)	
A készülék faxhangnak érzékeli a hanghívást.	Ha a faxfelismerő be van kapcsolva (Fax Detect On), érzékenyebb a hangokra. Ilyenkor tévedhet a fax felismeréssel és félreérthet hangokat. Inaktiválja a faxot, nyomja meg a Stop/Exit gomb lenyomásával. Próbálja elkerülni az ilyen jelenségeket a Fax Detect Off-ra állításával. (Lásd a 4. fejezetben).
Faxhívás küldése a készüléknek.	Ha a készüléknél van nyomja meg a Mono Start gombot és tegye le a kézibeszélőt. Ha melléken van, nyomja meg a távaktiváló kódot (alapbeállítás *51). Ha a készülék válaszolt, tegye le a kézibeszélőt.
Felhasználói szolgáltatások ugyanazon a telefon vonalon	Ha például hívás várakoztatás, Ring Master, vagy Call Waiting/Caller ID szolgáltatása van, akkor probléma lehet a fax küldés, és fogadás. Megoldás: használjon olyan vonalat, amiben nincsenek felhasználói szolgáltatások.
Másolási nehézségek	
Nem lehet másolni. (Csak MFC készülék esetén)	Győződjön meg arról, hogy a másolás gomb világít-e.
Függőleges vonalak a másolaton.	Tisztítsa meg a szkennert.
Gyenge másolási eredmény az ADF használatakor.	Próbálja meg a szkennert üveget használni.
Szkennelési nehézségek	
TWAIN/WIA hiba jelenik meg a szkennelés alatt	Győződjön meg róla, hogy a TWAIN/WIA meghajtó az elsődleges adatforrás. PaperPort -nál kattintson a Scan menüpontra a File menüben és válassza ki a Brother TWAIN/WIA meghajtót.
Gyenge szkennelési eredmény az ADF használatakor.	Próbálja meg a szkennert üveget használni.
Szoftver nehézségek	
Nem tudja a szoftvert installálni, illetve nyomtatni.	Futtassa a Repair MFL-Pro Suite programot a CD-ROM-ról. Ez a program megoldja a problémát.
'Device Busy'	Győződjön meg arról, hogy a készülék nem hibajelzést mutat-e a kijelzőn.

Probléma	javaslat
Fotófeldolgozó rendszer nehézségei (csak MFC-3820CN)	
Az eltávolítható lemez nem működik jól	<p>a) Installálta már a Windows 2000 update-et?</p> <p>Ha nem, akkor tegye a következőt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Húzza ki az USB kábelt. 2. Installálja a Windows 2000 update-et. Nézze meg a Gyors Beállítás Útmutatót. Az installálás után a PC automatikusan újraindul. 3. Várjon kb. 1 percet a PC újraindítása után, és csak aztán csatlakoztassa újra az USB kábelt. <p>b) Vegye ki a média kártyát, és tegye vissza újra.</p> <p>c) Ha már próbálta az „Eject” -et Windows-on keresztül, akkor ki kell vennie a média kártyát mielőtt folytatja.</p> <p>d) Ha egy hiba üzenet jelenik meg amikor ki akarja venni a média kártyát, akkor az azt jelenti, hogy a készülék éppen hozzá akart férni a kártyához. - Várjon egy kicsit, és aztán próbálja újra.</p> <p>e) Ha a fentiek egyike sem működik, akkor kapcsolja ki a PC-t, és a készüléket, és majd újra kapcsolja be őket.</p> <p>(A készülék kikapcsolásához ki kell húznia a hálózati kábelt.)</p>
A gép nem tudja elérni az Eltávolítandó lemezt (Removable Disk) a Desktop ikonról.(csak:MFC-425CN és DCP készülékek esetén)	Győződjön meg arról, hogy a kártyanyílásban elhelyezte-e a memóriakártyát.
Hálózati nehézségek (csak:MFC-425CN és DCP-315CN készülékek esetén)	
Nem működik a nyomtatás a hálózaton keresztül.	Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (áram alatt van), On Line -ban van, és Ready (kész) módban. Nyomtassa ki a hálózati konfigurációs listát. (Lásd a Naplók készítését a 9-3 oldalon). Ekkor az aktuális hálózati beállítások ki lesznek nyomtatva. Csatlakoztassa újra a LAN (háló) kábelt a hub-hoz, hogy így ellenőrizze, hogy a kábelezés és a hálózati kapcsolatok jók. Ha lehetséges, akkor próbálja meg a készüléket csatlakoztatni a hub egy másik port-jához egy másik LAN kábelt használva. Ha a kapcsolat jó, akkor a készülék két másodpercen belül kijelzi: LAN active.
A hálózati szkennelés nem működik.	<p>Csak Windows felhasználóknak:Lehetséges, hogy a tűzfal beállítás akadályozza a szükséges hálózati csatlakozást. Ha személyre szabott Tűzfal szoftvere van, nézze meg annak felhasználói kézikönyvét vagy kérdezze meg annak szerzőjét e témáról.</p> <p>Windows XP SP2 felhasználók:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kattintson a Start gombra, Settings, Control Panel majd Windows Firewall. Ellenőrizze, hogy a Windows Firewall a Basic fülön On-ra van állítva. 2. Kattintson az Exceptions fülre és az Add port gombra. 3. Írjon be bármilyen nevet, port számot(54295 a szkennер hálózathoz, és 54926-ot a Network PC-FAX receiving-hez), válassza ki az UDP-t és kattintson az Ok-ra. 4. Ellenőrizze, hogy az új beállítások érvényesek, majd kattintson az Ok-ra. <p>Windows XP SP1 felhasználók: Kérjük keresse fel honlapunkat e fejezet elején leírt címen.</p>
A hálózati PC-FAX fogadás nem működik.	
Számítógépe nem ismeri fel Brother készülékét.	<p>Windows felhasználók: Lehetséges, hogy a tűzfal beállítás akadályozza a szükséges hálózati csatlakozást. Ha személyre szabott Tűzfal szoftvere van, nézze meg annak felhasználói kézikönyvét vagy kérdezze meg annak szerzőjét e témáról.</p> <p>Macintosh felhasználók: Válassza újra készülékét az Eszközkiválasztó alkalmazásban mely a Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities-ben található, vagy a Control Center2 mode l -ről.</p>
Más problémák	
Helytelen kijelző(LCD) nyelv	Nézzze meg az LCD nyelvének lecserélése a 12. fejezetben
Csak DCP készülék esetén: Nem lehet a kijelzőt jól látni	Állítsa át a kontraszt beállításokat.

LCD kijelzési nyelvének változtatása

Kijelző nyelvének változtatása **MFC** készülékek esetén:

1. Nyomja meg a **Menu/Set, 0, 0** gombokat.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a kívánt nyelvet.
3. Nyomjon **Stop/Exit**-et.LCD kijelzési nyelvének változtatása



Kijelző nyelvének változtatása **DCP** készülékek esetén:

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a 0. Initial Setup.-ot.
Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a 0. Local Language.-ot.
Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a kívánt nyelvet.
Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomjon **Stop/Exit**-et.

Tárcsahang detektálás beállítása

(Csak MFC készülék esetén)



Automatikus faxküldéskor, a készülék nagyon rövid ideig vár alapértelmezés szerint, mielőtt tárcsázza a számot. A Dial Tone setting, Detection-ra váltásával az ön készüléke a tárcsahang megjelenésekor azonnal tárcsázni kezd. Amikor több faxot küld különböző számokra egymásután e funkció beállításával időt spórolhat meg. Ha ez a funkció van beállítva és különböző gondjai akadnak a tárcsázással a Dial Tone setting, No Detection-al visszaállítható az alapértelmezettre.

1. Nyomja meg a **Menu/Set, 0, 5** gombokat.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a Detection-t vagy (No Detection)-t. Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.
3. Nyomjon **Stop/Exit**-et.

Kompatibilitás

(Csak MFC készülék esetén)

Ha a telefonvonalon levő interferencia miatt nehézségei vannak a fax küldésében illetve fogadásában, akkor ajánlatos beszabályozni a kompatibilitás kiegyenlítését. A készülék a modem sebességét a fax műveletekhez szabályozza be.

1. Nyomjon **Menu/Set** -et, **2, 0, 2** -őt.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza az *Normal*, vagy *Basic* opciókat.
Nyomjon **Menu/Set** -et.
3. Nyomjon **Stop/Exit**-et.

- A Basic csökkenti az alap modem sebességet 9600 bps -re. Az interferencia probléma esetét leszámítva, csak akkor használja ezt a beállítást, amikor szükséges.









- A Normal beállítja a modem sebességét 14400 bps -re. (Alapértelmezett)

Hogyan javítsunk az LCD láthatóságán

(Csak DCP készülékek esetén)







Az LCD kontraszt élesebbre vagy kevésbé élesre állítható. Ha problémája van a kijelző láthatóságával változtassa meg a kontraszt beállításokat.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza a 0. Initial Setup.-ot. Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza a 2.LCD Contrast.-ot. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot, hogy kiválassza a Dark/Sötét(vagy Light/Világos). Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomjon **Stop/Exit**-et.

Hangjelzés erősségének változtatása

(Csak DCP készülékek esetén)

Az alapértelmezett hangjelzés erősség a **Low (Alacsony)**. Ha a hangjelzés be van kapcsolva, a készülék csipog gombnyomáskor illetve hiba esetén.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a 0. Initial Setup.-ot. Nyomja meg a **Set** gombot.
3. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza a 3. Volume.-ot. Nyomja meg a **Set** gombot.
4. Nyomja meg a fel  vagy a le  gombot hogy kiválassza kívánt hangerősséget (Low/Alacsony, Med/Közepes, High/Magas vagy Off/kikapcsol). Nyomja meg a **Set** gombot.
5. Nyomjon **Stop/Exit**-et.

Hogyan javítsuk a nyomtatás minőségét

A nyomtatófej megtisztítása

A jó minőségért a készülék időnként megtisztítja a nyomtatófejet. Ezt Ön is elvégezheti szükség esetén.

Tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha vízszintes csík kerül a nyomtatott papírra. Tisztíthatja a feketét vagy a ciánkékét, a sárgát, a bíborvöröst is külön. A nyomtatófej tisztítása tinta felhasználással jár. A túl gyakori tisztítás feleslegesen fogyasztja a tintát.



FIGYELMEZTETÉS

Ne tisztítsa a nyomtatófejet kéz érintéssel vagy textíliával. A nyomtatófej ilyen érintése javíthatatlan kárt okozhat és a nyomtatófejre érvényes garanciát elveszítheti.

1 Nyomja meg az **INK-Management** gombot.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot a Cleaning (Tisztítás) kiválasztására.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot **MFC** készülék esetén.

Nyomja meg a **Set** gombot **DCP** készülék esetén.

3. Nyomja meg a  vagy  gombot a tisztítani kívánt szín kiválasztására.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot **MFC** készülék esetén.

Nyomja meg a **Set** gombot **DCP** készülék esetén.

A készülék megtisztítja a nyomtatófejet. A tisztítást követően a készülék készenléti állapotba helyezi magát.



Ha 5 tisztítási ciklus után sem javul a nyomtatási minőség hívja a Brother kereskedőjét.

Nyomtatási minőség ellenőrzése

Ha nem megfelelő a nyomtatási minőség, ellenőrző lapot nyomtathat ki, a beállítások elvégzésére.

1 Nyomja meg az **INK-Management** gombot.

2 Nyomja meg a  vagy  gombot a Test Print kiválasztására.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot **MFC** készülék esetén.

Nyomja meg a **Set** gombot **DCP** készülék esetén.

3 Nyomja meg a  vagy  gombot a Print Quality kiválasztására.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot **MFC** készülék esetén.

Nyomja meg a **Set** gombot **DCP** készülék esetén.

4 Nyomja meg a **Colour Start** gombot.

A készülék kinyomtatja az ellenőrző lapot.


5 Ellenőrizze, hogy a beállítások megfelelőek az alábbi instrukciók alapján.



Színes blokk minőség ellenőrzés

A kijelző mutatja:

6 Ellenőrizze a négy szint a lapon.

Is Quality OK? 1.Yes 2.No

7 MFC készülék esetén: Ha rendben, nyomja meg az 1-t (Igen) és menjen a 10. pontra, ha pedig vízszintesen hiányoznak vonalak, akkor nyomja meg a  (Nem) gombot.

DCP készülék esetén: Ha rendben, nyomja meg az  (Igen) és menjen a 10. pontra, ha pedig vízszintesen hiányoznak vonalak, akkor nyomja meg a  (Nem) gombot.

OK




Poor



Az LCD minden színre rákérdez:

Black OK? 1.Yes 2.No


8 MFC készülék esetén: Ha gond van, nyomja meg a 2-t (Nem).

DCP készülék esetén: Ha gond van, nyomja meg a -t (Nem).

Az LCD rákérdez:: Tisztítás?

MFC készülék esetén: Nyomja meg az 1-et. A készülék tisztítja a fejeket.

Start Cleaning?
1.Yes 2.No

DCP készülék esetén: Nyomja meg a -t. A készülék tisztítja a fejeket.

9 A tisztítás után nyomja meg a **Colour Start** gombot. Újabb ellenőrző lap nyomtatódik ki, majd visszatér az 5. ponthoz.

10 Nyomjon **Stop/Exit**-et.

Ha még mindig hibás a nyomtatás, ismételje meg a műveletet öt alkalommal. Ha még mindig hiányzik a tinta, cserélje ki a tintapatront. (Lehet, hogy a tintapatron több mint 6 hónapig volt készülékben vagy lejárt a szavatossági ideje. Vagy a tintát nem megfelelően tárolták használat előtt.) Csere után nyomtasson egy újabb ellenőrző lapot. Ha a probléma nem oldódott meg, ismételje ötször a tisztító és tesztelő műveleteket. Ha még mindig hiányzik tinta, hívja a Brother szervizt.



Ne érjen a nyomtatófejhez. Megsérülhet és elveszíti a nyomtatófej garanciáját!



Amikor egy tintafej fúvóka eldugult, akkor a nyomtatási kép úgy néz ki, mint ez.

Miután a tintafej fúvóka meg lett tisztítva, a vízszintes vonalak eltűntek.

Elhelyezkedés ellenőrzése

Csak ritkán van szükség a nyomtatási elhelyezkedés beállítására, habár ha szállítja a készüléket, akkor a nyomtatott szöveg elmosódottá válhat illetve a képek homályossá válhatnak és ebben az esetben szükséges a beállítás.

1 Nyomja meg az **INK-Management** gombot.

2 Nyomja meg a  vagy  gombot a Test Print kiválasztására.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot **MFC** készülék esetén.

Nyomja meg a **Set** gombot **DCP** készülék esetén.

3 Nyomja meg a  vagy  gombot az Alignment kiválasztására.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot **MFC** készülék esetén.

Nyomja meg a **Set** gombot **DCP** készülék esetén.



4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot.

A készülék kinyomtatja az ellenőrző lapot.

Az LCD mutatja:


Is Alignment OK? 1.Yes 2.No

5 MFC készülék esetén: Ellenőrizze a 600 és az 1200 dpi felbontást. Ha az 5-ös minta közel van a 0-hoz mindkét esetben, nyomja meg az **1**-et és ugorjon a 8. pontra. Ha másik tesztszám van közel, akkor a **2**-t válassza ki.

DCP készülék esetén: Ellenőrizze a 600 és az 1200 dpi felbontást. Ha az 5-ös minta közel van a 0-hoz mindkét esetben, nyomja meg az  -t és ugorjon a 8. pontra. Ha másik tesztszám van közel, akkor a  -t válassza ki.

-vagy-

MFC készülék esetén: Ha másik tesztszám jobban közelít a 600 dpi, illetve az 1200 dpi esetében is, nyomja meg a **2**-t (Nem), hogy kiválassza azt.

DCP készülék esetén: Ha másik tesztszám jobban közelít a 600 dpi, illetve az 1200 dpi esetében is, nyomja meg a  -t (Nem), hogy kiválassza azt.

6 600 dpi-nél válassza ki a mintát, amelyik legközelebb van a 0-hoz (1-8).

600dpi Adjust Select Best # 5

DCP készülék esetén: Nyomja meg a **SET** gombot.

7 1200 dpi-nél válassza ki a 0-hoz legközelebbi mintát.

DCP készülék esetén: Nyomja meg a **SET** gombot.



1200dpi Adjust Select Best # 5

8 Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

A tintamennyiség ellenőrzése



Ellenőrizheti a patronokban lévő tinta mennyiségét.

1. Nyomja meg az **INK Management** gombot.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot a Ink Volume kiválasztására.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot **MFC** készülék esetén.

Nyomja meg a **Set** gombot **DCP** készülék esetén.

3. Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt szín kiválasztására. A kijelzőn megjelenik a tintamennyiség.

4. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.



Ellenőrizheti a tinta mennyiségét a számítógépen keresztül. (Windows felhasználók: Lásd Status Monitor az 1-3 oldalon a CD-ROM-on. Macintosh felhasználók: Status Monitor az 8-2 oldalon a CD-ROM-on).

A készülék szállítása és csomagolása

Szállításkor mindig használja az eredeti csomagolóanyagokat. Nem megfelelő csomagolással elveszítheti a garanciát.




Figyelem

Ne húzza ki a konnektorból a csatlakozót, amíg a készülék dolgozik.

1 Emelje fel a szkennер fedelét az MFC jobb oldaláról egészen addig, amíg biztonságosan meg nem áll a nyitott pozícióban.

2 Távolítsa el a tintapatronokat és tegye fel a szállításbiztosítókat.

Amikor felteszi a szállításbiztosítókat, győződjön meg arról, hogy bekattan a helyére az ábra szerinti módon:

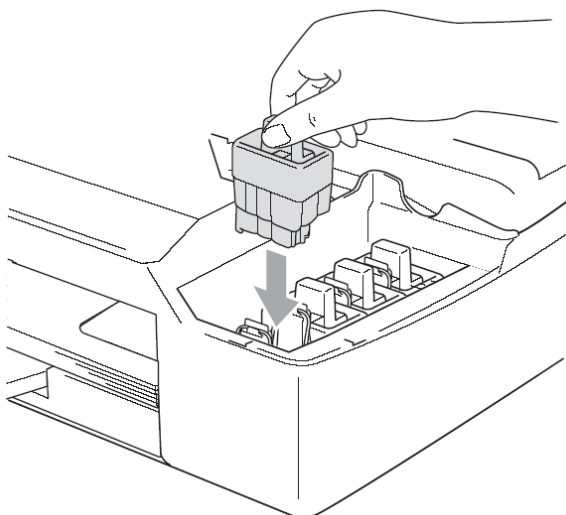


Figyelem



Ha nem találja a szállításbiztosítót, ne vegye ki a patronokat. Fontos, hogy szállítás alatt vagy a szállításbiztosító vagy a patronok legyenek a helyükön. Különben megsérülhet a nyomtatófej és elveszíti a garanciát.

3 Emelje meg egy kissé a szkennert fedőt, hogy kiemelje a zárat. Finoman nyomja meg a szkennert fedő támaszt és aztán hajtsa le a szkennert fedőt.

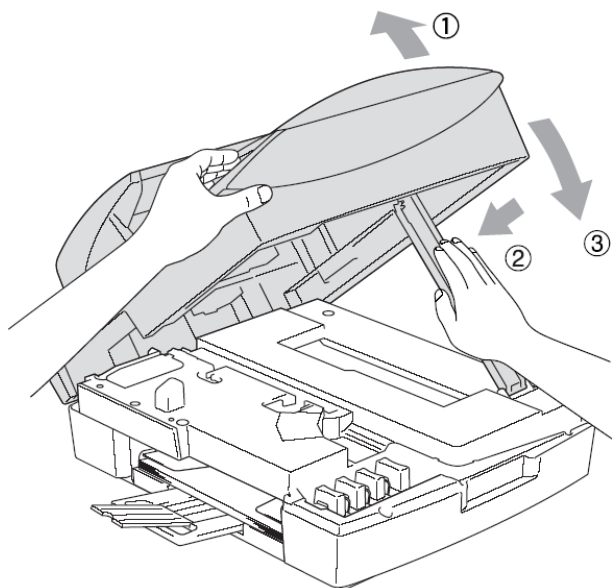


4 Húzza ki a telefoncsatlakozó kábelt. (csak **MFC** esetén)


5 Húzza ki a hálózati csatlakozó kábelt.

6 Távolítsa el a párhuzamos vagy USB kábelt.

7. Tegye a készüléket a kartondobozba az eredeti csomagolóanyagokkal.

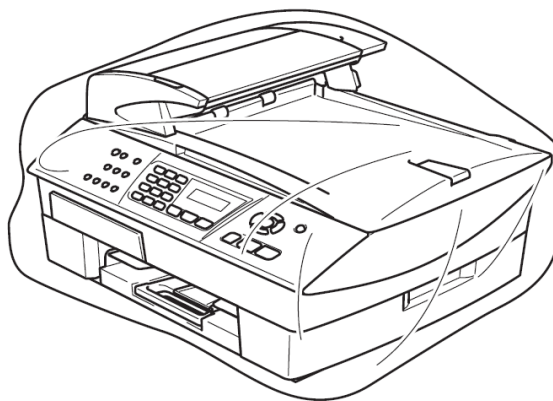

8 Csomagolja az eszközt az alábbiak szerint az eredeti dobozába. Ne csomagolja be a használt tintapatronokat.

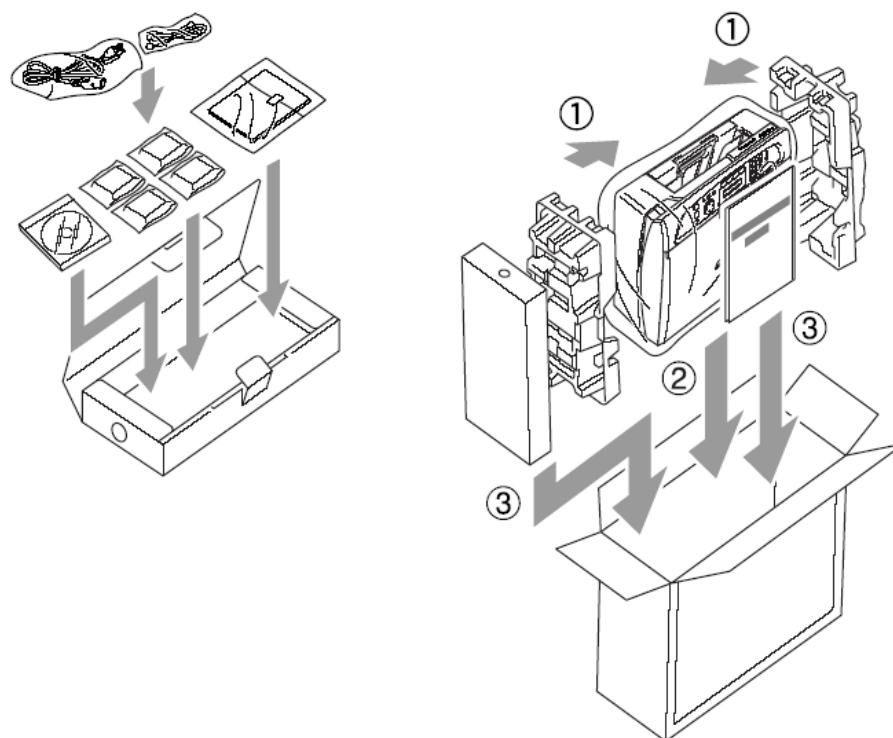


9 Zárja be a dobozt.


Szokványos karbantartás

A szkennertisztítása

Áramtalanítsa a készüléket és nyissa fel a fedelet. Tisztítsa meg a fehér filmréteget és a szkennert üveget izopropil alkohollal és puha kendővel.

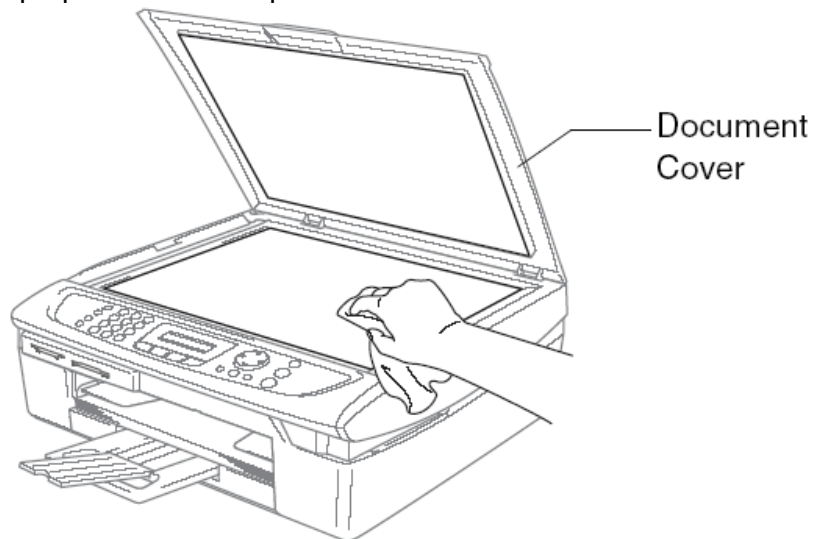


Nyissa ki a dokumentum tetőt. Tisztítsa meg a fehér filmréteget és a film alatti üveg alátétet izopropil alkohollal és puha kendővel.

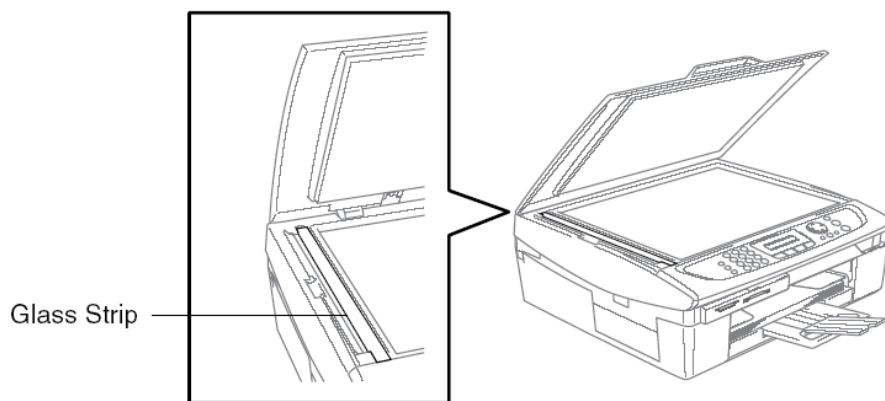


A nyomtató nyomólapjának tisztítása

- Ne érjen a papírvezető kerekéhez, a lapos kábelhez és az enkóder filmhez.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy áramtalanította a készüléket tisztítás előtt.
- Száraz, puha ronggyal törölje a nyomólapot.

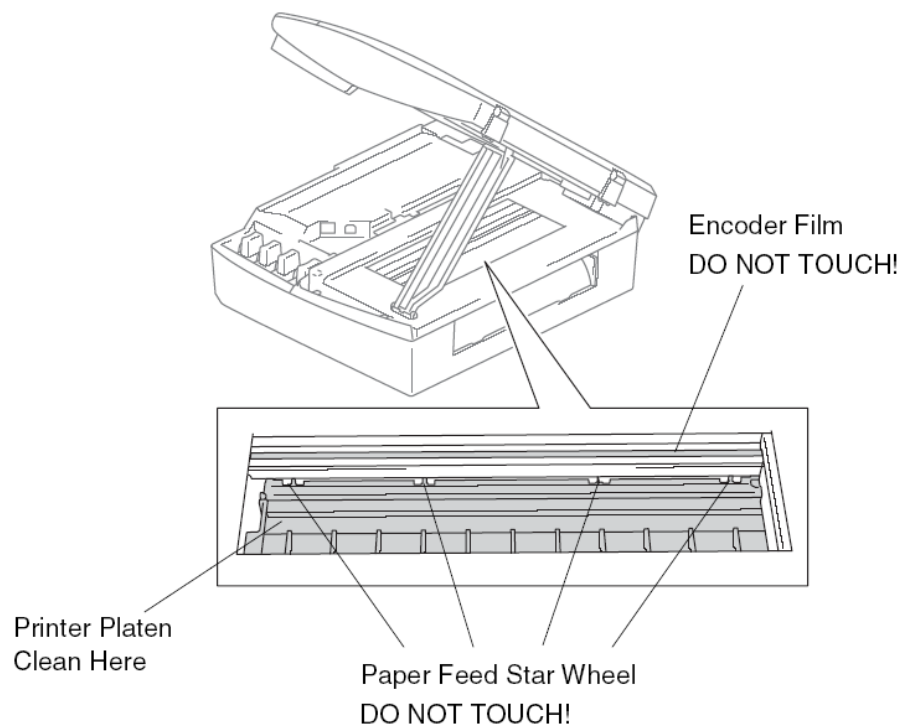


A papírérzékelő görgő tisztítása

1. Húzza ki a konnektorból a berendezés csatlakozóját, majd távolítsa el az elakadás törlő fedőt. Húzza a beakadt papírt ki a gépből.

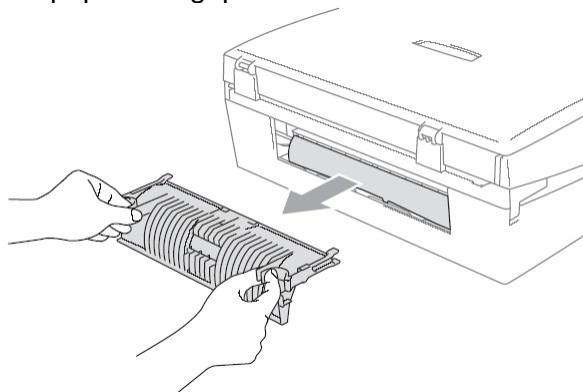

2. Törölje le a papír érzékelő görgőt egy isopropyl alkoholba mártott vatta darabbal.

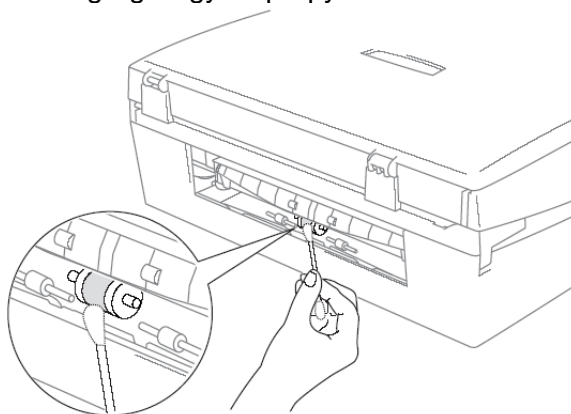

3. Helyezze vissza az elakadás törlő fedőt.
4. Csatlakoztathatja az áram kábelt.

Tintapatronok cseréje

A készülékében egy tintapont számláló található. A tintapont számláló automatikusan figyeli a tintaszintet mind a négy patronban. Amikor a készülék észreveszi, hogy a tinta az egyik patronból kifogyóban van, akkor a készülék a kijelzőn értesíti önt erről.


A kijelző mutatja, hogy melyik van kifogyóban vagy ürült ki. Kövesse a cserére vonatkozó sorrendiséget és instrukciókat.

Még ha a készülék azt is jelzi, hogy kifogyott a tinta az egyik patronból, akkor is maradhat benne egy csekély mennyiség. Ez a csekély mennyiségű tinta ahhoz szükséges, hogy a tinta ne száradjon ki, és ezáltal ne tegye tönkre a nyomtatófejet.


1 Emelje fel a szkennер fedelét a készülék jobb oldaláról egészen addig, amíg biztonságosan meg nem áll a nyitott pozícióban.

Ha egy, vagy patron üres, például a fekete, akkor a kijelző mutatja: Ink Empty Black és Cover Open.

2 Húzza a tintapatron horgot saját maga felé és vegye ki azt a színű patron, amit a kijelző mutat.

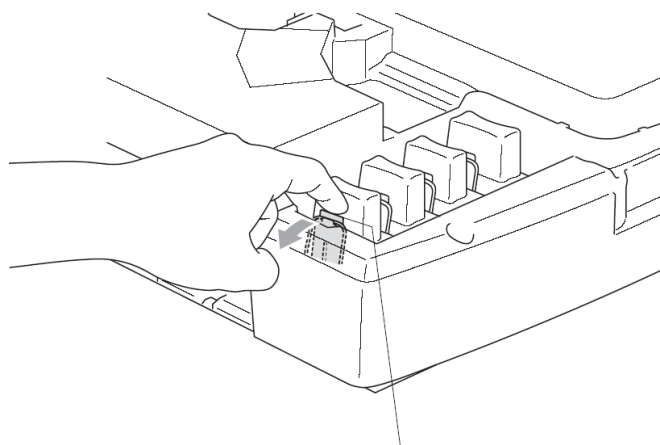


Tintapatron horog

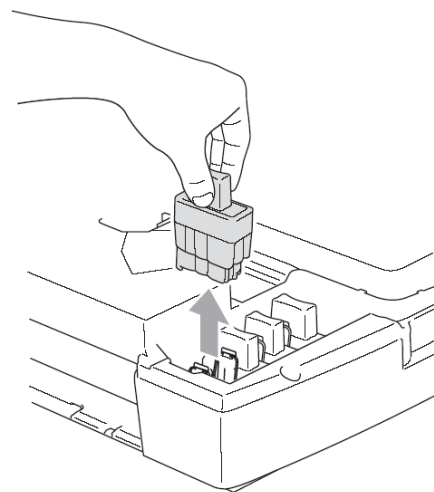

3 Nyissa fel a megfelelő tintafedelelet és vegye ki a tintapatront.

4 Távolítsa el a patron fedőt (Cartridge Cover).

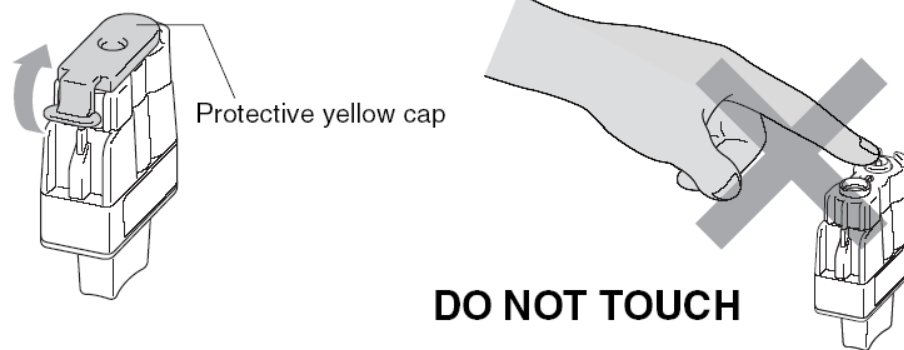


! Ne érintse a fenti ábrán megjelölt területet.



Ha a védő patron fedő lejön, amikor kibontja a csomagot, a patron nem fog meghibásodni.

5 Minden színnek megvan a maga korrekt pozíciója. Helyezzen minden új patron a kocsira.

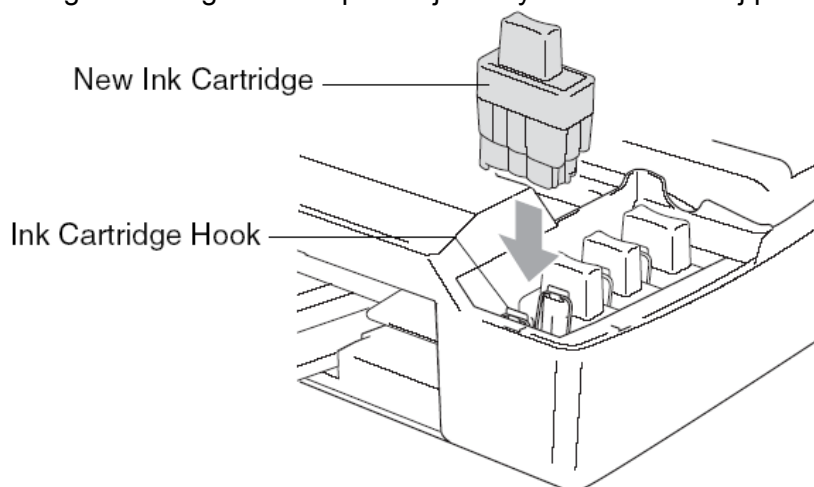





6 Csukja le a fedelet. A készülék tisztítást végez.

7 A készülék megkérdezi, hogy melyik patronot cserélte ki. (Did you change black? 1. Yes. 2. No.)

A feketét cserélte? 1. Igen. 2. Nem.

MFC készülék esetén: Az új patronokhoz nyomja meg az 1-t a számbillentyűkön vagy ha nem cserélt patronot nyomja meg a 2-est. A kijelző kéri annak ellenőrzését, hogy a behelyezett patron új volt-e.

DCP készülék esetén: Az új patronokhoz nyomja meg az  -t a számbillentyűkön vagy ha nem cserélt patronot nyomja meg a  -t. A kijelző kéri annak ellenőrzését, hogy a behelyezett patron új volt-e.

Ha az installált patron nem volt új úgy nyomja meg a 2-est (**DCP** készülék esetén: a )vagy minden új patron esetén az 1-t (**DCP** készülék esetén:  -t) a számláló nullázására.



Ha megvárja, hogy az „Ink Empty” üzenet megjelenjen a kijelzőn, a készülék automatikusan lenullázza a tinta mennyiség számlálót.



Ha az Install üzenet megjelenik a kijelzőn a patronok behelyezése után, ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak-e betéve a helyükre.



Ha tinta kerül a szemébe bő vízzel öblítse ki és forduljon orvoshoz, ha szükséges!



Vigyázat

- Ne távolítsa el a patronokat, ha nem cseréli azokat. Ezzel csökkentheti a mennyiséget, és a készülék elfelejti a szinteket.
- Ne érintse a patron csatlakozandó lyukait, különben a tinta összekoszolja a bőrt.
- Ne babrálja és ne nyissa fel a patronokat, mert a zárószalag eltávolításakor a tinta kifröccsenhet.
- Ha a tinta ruhájára vagy bőrére kerül, azonnal mossa le szappannal vagy mosószerrel.
- Ha a tintákat összecserélte, többször végezzen tisztítást a visszacserélés után.
- Ha egyszer kinyitott egy tintapatront installálja azt a készülékbe és hat hónap alatt használja el. A lejáratí idő a csomagoláson látható.
- Ne töltsé újra a patronokat. Ez megrongálhatja a nyomtatófejet és elveszíti a garanciát. A garancia nem vonatkozik harmadik fél általi probléma vagy harmadik fél tintája által okozott problémákra. Csak eredeti Brother kellékeket használjon.

13.Függelék A

Fejlett fogadási műveletek

(csak MFC készülékek esetén)

Műveletek mellékállomásokról

Ha megválaszol egy faxhívást egy mellékállomásról, vagy az MFC-hez megfelelően csatlakoztatott külső telefonról, akkor hívást átadhatja az MFC-nek a faxfogadási kód alkalmazásával. Amikor a faxfogadási kódot megnyomja ***51**, akkor az MFC elkezd a faxot fogadni.

Ha viszont az MFC válaszol egy beszédhívásra, akkor használja a telefonválaszadási kódot **#51**, hogy egy külső telefonon fel tudja venni a hívást.

Amikor egy telefonhívást vesz fel, de nem hall hangot, akkor valószínűsíthető, hogy az egy manuális fax. Ekkor nyomja meg az ***51**-et, várja meg a csengést, és hogy az MFC kijelje:

Receiving – Ekkor tegye le a kagylót. A hívónak viszont meg kell nyomnia a **Start** gombot a fax küldéséhez.

Fax/Tel mód

Amikor az MFC Fax/Tel módban van, akkor az F/T Csengető Időt használja ahhoz, hogy figyelmeztesse önt, hogy vegyen fel egy beszéd hívást. Vegye fel a külső telefont és nyomja meg a **Tel/R** gombot, hogy válaszolhasson a hívásra.

Ha mellékállomásnál van, akkor az F/T Csengető Idő alatt vegye fel a **#51** beütésével. Ha senki nincs a vonalban, vagy valaki faxot akar küldeni önnek, akkor adja vissza a hívást az MFC-nek a ***51** -el.

Fax/Tel mód energiatakarékos állapotban

A Fax/Tel mód nem működik energiatakarékos állapotban. Az MFC nem válaszol energiatakarékos üzemmódban ezért a hívás tovább cseng. Ha külső telefonnál, vagy mellékállomásnál van, akkor emelje fel a kézi beszélőt, és beszéljen. Ha pedig faxhangot hall, akkor tartsa addig a kagylót, amíg az MFC aktiválódik. Ha pedig a telefonáló fél azt mondja, hogy faxot akar küldeni, akkor aktiválja az MFC-t az ***51** megnyomásával.

Vezeték nélküli külső telefon használata


Vezeték nélküli telefont – feltéve ha magával hordja – könnyebb időben felvenni a hívást. Ha mégis az MFC veszi fel előbb a beszédhívást, akkor oda kell mennie a készülékhez, és meg kell nyomnia a **Tel/R** gombot.

A távoli kódok megváltoztatása

Esetenként szükséges lehet megváltoztatni ezeket. Az eredeti faxfogadási kód: ***51** Az eredeti telefon válaszolási kód pedig: **#51**



Ha állandóan szét van kapcsolva amikor telefonválaszolási kódot próbál használni, változtassa meg a kódot :

1. Ha nem zöld nyomja meg a  Fax gombot.

2. Nyomja meg **Menu/Set**, **2**, **1**, **4** gombot.

3. Nyomja meg a  vagy  gombot az On / Off kiválasztásához.

Nyomja meg **Menu/Set** gombot.

4. Írja be a fax fogadási kódot

Nyomja meg **Menu/Set** gombot.

5. Írja be a telefon válaszolási kódot


Nyomja meg **Menu/Set** gombot.

6. Nyomja meg **Stop/Exit** gombot.

Külső egység csatlakoztatása

Külső telefon csatlakoztatása

Ha az ön készülékének nincs kézibeszélője külön telefont (vagy üzenetrögzítőt) csatlakoztathat a készülékéhez az alábbiak szerint:

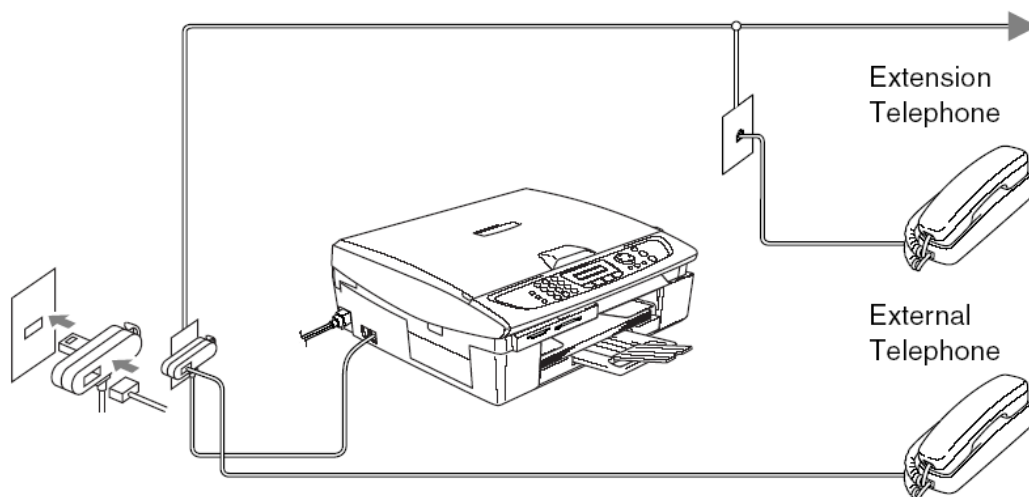

Amikor külső telefon (vagy üzenetrögzítő) van használatban a kijelző mutatja: Telephone.

Külső üzenetrögzítő csatlakoztatása (TAD)

Sorrend


Választhatja egy üzenetrögzítő eszköz használatát. Amennyiben külső üzenetrögzítő eszköz van ugyanarra a telefonvonalra installálva az üzenetrögzítő (TAD) fogadja az összes hívást és a készülék várja a faxhívó CNG hangokat. Amennyiben a készülék ilyet érzékel átveszi a hívást és fogadja a faxot. Ha nem hallja a CNG faxhangot hagyja az üzenetrögzítőt (TAD) lejátszani a kimenő üzenetet, hogy a hívó üzenetet hagyhasson.

Az üzenetrögzítőnek négy csengetésen belül válaszolnia kell (javasolt csengésszám a kettő). A készülék nem hallja a CNG hangokat amíg az üzenetrögzítő (TAD) meg nem válaszolta a hívást és így a CNG hang négy kicsengése esetén 8-10 másodperc marad arra, hogy a faxok elvégezzék a kézfogást. Győződjön meg róla, hogy körültekintően követte a jelen kézikönyvben felsorolt utasításokat a kimenő üzenete rögzítésénél. Nem javasoljuk díjtakarékos üzemmód alkalmazását ha az több mint ötször cseng ki.



Ha nem kapja meg minden faxüzenetét csökkentse a csengetés késleltetés (Ring Delay) beállítást a külső üzenetrögzítőjén.

 Ne csatlakoztasson üzenetrögzítőt ugyanarra a telefonvonalra.

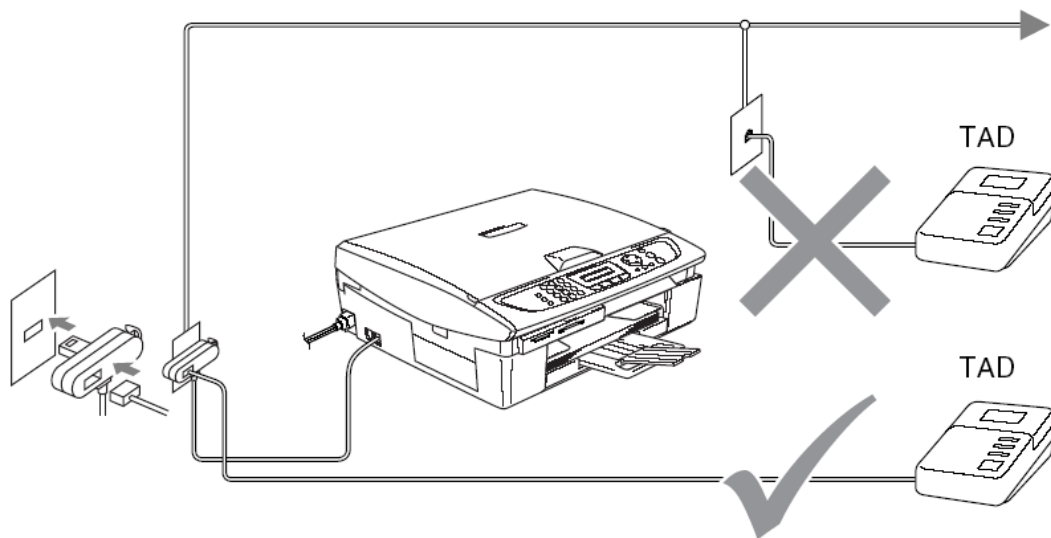

Amikor az üzenetrögzítő használatban van a kijelzőn a Telephone felirat jelenik meg.

Csatlakozások

Az üzenetrögzítőt a fenti módon kell csatlakoztatni.

- 1.** Állítsa a külső üzenetrögzítőjét egy vagy két csengetésre. (A készülék Ring Delay -csengetés késleltetés- beállítása nem alkalmazható)
- 2.** Rögzítse a kimenő üzenetet a külső üzenetrögzítőjére.
- 3.** Állítsa hívásfogadásra az üzenetrögzítőt.
- 4.** Állítsa a vételi módot (Receive Mode) External TAD -ra.
(Lásd Vételi mód kiválasztása az 4. fejezetben)

Kimenő üzenet (OGM) rögzítése külső üzenetrögzítőre

Az időzítés fontos az üzenet rögzítéshez. Az üzenet beállítja mind a kézi mind pedig az automatikus fax fogadás módját.

- 1.** Rögzítsen 5 másodperc csendet az üzenete elején.
(Ez lehetővé teszi a fogadó állomás CNG hangjainak vételét még mielőtt ezek adása véget ér.)
- 2.** Korlátozza az üzenetét 20 másodpercre.



Ajánljuk, hogy az üzenete elején hagyjon 5 mp. szünetet mivel a készülék nem képes a faxhangok megkülönböztetésére hangos beszédhang közben. Megpróbálhatja kihagyni ezt a szünetet, de ha a készüléke vételével problémák adódnak meg kell ismételnie az üzenet rögzítését a kezdő szünet beiktatásával.

Többvonalas csatlakozások (PBX – alközpont)

A legtöbb iroda központi telefonrendszert használ. Noha viszonylag könnyű a készülék csatlakoztatása a kulcsrendszerhez vagy a PBX-hez (Magán automatikus telefonközpont), javasoljuk, hogy keresse meg ez ügyben a vállalatot, akik a telefonos rendszerét installálták, és kérje meg őket készülékének csatlakoztatására. Javasoljuk, hogy egy külön telefonvonalat rendeljen fax készülékéhez.

Ha készülékét egy többvonalas rendszerhez csatlakoztatja, kérje meg a beszerelőt, hogy a rendszerben az utolsó vonalhoz kapcsolja a készüléket. Ezzel megakadályozza, hogy azt minden alkalommal aktiválják, amikor egy telefonhívás érkezik be.

Ha a fax készülékét PBX-hez installálja:

- 1.** Nem garantált, hogy a készülék minden körülmények között megfelelően fog működni a PBX-szel. Bármely felmerülő probléma esetén konzultáljon először a PBX kezelő vállalattal.
- 2.** Ha minden bejövő hívást egy telefonközpont kezelő vesz fel, javasoljuk, hogy a Válasz Módot Kézire (Manual) állítsa. Minden bejövő hívást ilyenkor telefonhívásként kezel.
- 3.** Ellenőrizze, hogy a Phone Line Type (Telefonvonal típus) PBX-re van beállítva. (Lásd Telefonvonal típusának beállítása a 2. fejezetben.)

Felhasználói szolgáltatások a telefonvonalon

Ha Voice Mail, Call Waiting, Call Waiting/Caller ID, RingMaster, vagy üzenetrögzítő szolgáltatással, riasztóval vagy egyéb felhasználói szolgáltatással rendelkezik egy telefonvonalon akkor ez problémát okozhat a készüléke működésében.

(Lásd Felhasználói szolgáltatások a telefonvonalon a 12. fejezetben)

14.Függelék B

Programozás a kijelzőn

Az ön készüléke egyszerűen használható a navigációs gombok általi képernyős programozással. A felhasználóbarát programozás segít abban, hogy a fax készülék mindegyik funkcióját kihasználhassa.

Mivel a programozás a kijelzőn történik, ezért minden műveletet lépésről lépésre követhet a képernyőn, ezzel is segítve a készülék könnyebb programozását. Önnek csak ezeket a lépéseket kell követnie, amelyek átvezetik Önt a funkció menü választékon, és a programozási opciókon és beállításokon.



Menü táblázat

Valószínűleg készülékét programozni tudná felhasználói kézikönyv nélkül is. De, hogy segítsük a menüválasztás és az opciók jobb megértését a készülék programjaiból használja a Menü táblázatot.



(Csak MFC készülékek esetén)

Beprogramozhatja a készülékét a **Menu/Set** gomb megnyomásával amit számok követnek. Például a fax felbontás (Fax Resolution) finomra való (Fine) beállításához :

Nyomja meg a **Menu/Set**, **2**, **2**, **2** gombokat és a  vagy a  gombok egyikével válassza ki a finom (Fine) opciót .

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot.

Memória tárolás (Csak MFC készülékek esetén)

Áramkimaradás esetén sem veszíti el a menübeállításokat mivel ezeket tartósan tárolja a készülék. Az időleges beállítások elvesznek (úgy mint kontraszt, tengerentúli beállítás, stb.). Esetlegesen a dátum és időbeállításokat is újra el kell végezni.

Nyomtatási napló (Csak DCP készülékek esetén)

A következő naplók állnak rendelkezésre.

- Help List Kinyomtatja a Help listát így ön azonnal láthatja milyen gyorsan programozza gépét.
- User Settings Kinyomtatja az ön beállításait.
- Network Config Kinyomtatja az ön Hálózati beállításait.
(Csak DCP-315CN készülék esetén)

1.Nyomja meg a **Menu** gombot.

2.Nyomja meg a  vagy  gombot a Print Reports kiválasztásához.






Nyomja meg a **Set** gombot.

3.Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt naplótípus kiválasztásához.

Nyomja meg a **Set** gombot.

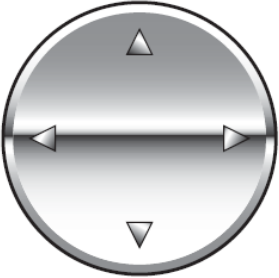4.Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

Navigációs billentyűk

	 Menu/Set	Access the menu Go to the next menu level Accept an option
		Scroll through the current menu level
		Go back to the previous menu level
	 Stop/Exit	Exit the menu

A menümódot a MFC készüléknél: **Menu/Set** gomb megnyomásával érheti el.

A menümódot a DCP készüléknél: **Menu** gomb megnyomásával érheti el.

Amikor belép egy menübe a kijelzőn a kiírás legördül.
Például MFC készüléknél:

Nyomjon **1-et az általános beállítások menühöz**

—vagy—



Nyomjon **2-öt a FAX menühöz**

—vagy—

Nyomjon **3-at a másolás menühöz**

⋮



Nyomjon **0-at a kezdeti beállítás menühöz**

Gyorsabban tud navigálni a menükben a nyílombok segítségével:  

MFC készülék esetén a **Menu/Set** gomb lenyomásával kiválaszthatja az opciót amikor az a kijelzőn megjelenik.

DCP készülék esetén a **Set** gomb lenyomásával kiválaszthatja az opciót amikor az a kijelzőn megjelenik.

Akkor a kijelző a következő menüsintet mutatja.

Nyomja meg a  vagy a  gombot a következő menü kiválasztásához.

Nyomja meg a **Menu/Set** gombot MFC készülék esetén.

Nyomja meg a **Set** gombot DCP készülék esetén.

Amikor befejezte valamelyik opció kiválasztását a kijelzőn megjelenik az Elfogadás (Accepted) szó.

*Menü elérése


*Következő menüsintre lépés

*Opció elfogadása

*Görgetés a jelenlegi menüsinten

*Előző menüsintre lépés

*Kilépés a menüből

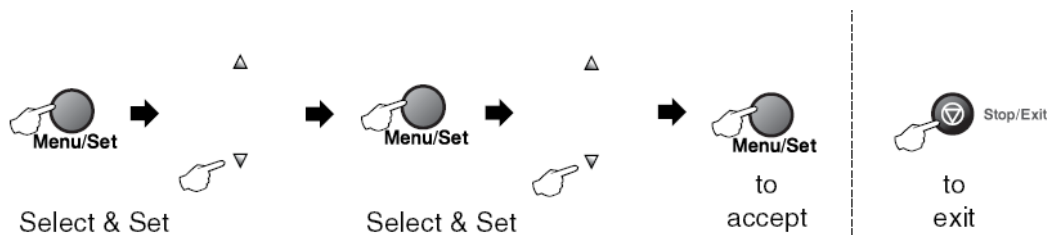

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
1. Általános beállítás General Setup	1. Időzítő mód Mode Timer	—	5 perc – 5 mins 2 perc – 2 mins 1 perc – 1 mins 30 secs 0 secs Kikapcsolva - off	Az idő beállítása a fax módra való visszatéréshez.
	2. Papír típus Paper Type	—	Sima - Plain Tintasugaras - Inkjet Fényes - Glossy (4 színű, vagy 3 színű) - 4-Color 3-Color Átlátszó - Transpency	A papírtípus beállítása, ami a papírtálcában van.
	3. Papír méret Paper Size	—	Letter Legal A4 A5 10x15cm	Beállítja a papírméretet.
	4. Hangerő Volume	1. Csengetés Ring	Erős - High Közepes - Med Alacsony - Low Kikapcsolva - Off	A csengetés hangerejének változtatása.
		2. Hangjelzés Beeper	Erős - High Közepes - Med Alacsony - Low Kikapcsolva - Off	A hangjelzés hangerejének változtatása.
		3. Hangszóró Speaker	Erős - High Közepes - Med Alacsony - Low Kikapcsolva - Off	A hangszóró hangerejének változtatása.
	5. Óra változtatás	—	On Off	Az idő egy órával való megváltoztatása téli, vagy a nyári időszámításra való áttéréshez automatikusan.
	6. Változtatás tárolás P. Save Setting	—	Fax fogadás/Fax Receive: Be-On Fax fogadás/Fax Receive: Ki-Off	Testre szabja a Power Save gombot, hogy fogadjon-e faxot az energiatakarékos módban.



A gyári beállítások félkövér betűkkel vannak szedve.

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
2. Fax	7.LCD Contrast 1. Fogadás Beállítás (Csak fax módban) Setup receive	—	Light Dark	Az LCD kontraszt beszüabályozása
		1. Csengetés késleltetés Ring Delay	0 – 04-ig	A csengetések számát adja meg, mielőtt a készülék válaszolna fax, vagy tel/fax módban.
		2. F/T csengetési idő F/T Ring Time	70 sec (másodperc) 40 sec (másodperc) 30 sec (másodperc) 20 sec (másodperc)	Beállítja az ál/dupla csengetési időt a Fax/Tel módban.
		3. Fax érzékelés Fax Detect	On Off	Fax üzeneteket fogad, a Mono Start vagy Colour Start gomb megnyomása nélkül.
		4. Távoli kód Remote code	On (be) (*51, #51) Off (ki)	Minden hívást megválaszolhat egy mellékről, és használhat kódokat, hogy ki- és bekapcsolja a készüléket. Személyessé teheti ezeket a kódokat.
		5. Automata csökkentés Auto Reduction	On (be) Off (ki)	Csökkenti a bejövő faxok méretét
		6. Memóriába fogadás Memory Receive	On (be) Off (ki)	Automatikusan tárolja a bejövő faxokat a memóriában, ha kifogyott a papír.
		7. RX lekérdezés Polling RX (Csak MFC-425CN esetén)	Standard Secure Timer (Standard, titkos, időzített)	Beállítja a készülékét, hogy lekérdezzon egy másik fax készüléket.

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
2. Fax (Folytatás)	2. Küldés Beállítás (Csak fax módban) Setup Send	1. Kontraszt Contrast	Auto Light (világos) Dark (sötét)	Az elküldendő faxot fényesebbé, vagy sötétebbé teszi.
		2. Fax felbontás Fax resolution	Standard Fine (finom) S.Fine Photo (fotó)	Megváltoztatja a kimenő faxok alapértelmezett felbontását.
		3. Fax késleltetés Delayed Fax (Csak MFC-425CN esetén)	—	Beállíthatja, hogy minden nap pontosan mikor legyenek a késleltetett faxok elküldve.
		4. Batch TX Kötegetett küldés (Csak MFC-425CN esetén)	On (be) Off (ki)	Ha be van kapcsolva, akkor ugyanarra a számra küldendő késleltetett faxokat egy telefonhívással átviszi.
		5. Valós idejű TX Real Time TX (Csak MFC-215C és MFC-425CN esetén)	Off (ki) On (be) Next fax only	Faxot küldhet a memória használata nélkül.
		6. TX lekérdezés Polled TX (Csak MFC-425CN esetén)	Standard Secure	Beállítja, hogy a kapott faxok más fax gépről is lekérhető legyen.
		7. Tengerentúli mód Overseas mode (Csak MFC-215C és MFC-425CN esetén)	On (Be) Off (Ki)	Tengerentúli átvitel szabályozása, ami esetenként problémát okozhat.
		0.Szken. Méret Scan Size	Letter A4	Beszabályozza a szkennelendő területet a szkennelő üvegen.
	Set Quick-Dial	1. Gyorstárcsázás Speed-dial	—	Tárolja a gyorstárcsázós számokat, úgyhogy csak néhány gomb megnyomásával tárcsázhat
		2. Csoportok beállítása Setup Groups	—	Csoportszámot állít be a körfaxhoz.

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
2. Fax (Folytatás)	4. Napló beállítás Report Setting	1.XMIT napló XMIT Report	On On + Image Off Off + Image	Kezdeti beállítás az átvitel ellenőrző naplóhoz, és a Fax naplóhoz.
		2. Naplózási időszak Journal period	Every 7 Days Every 2 Days Every 24 Hours Every 12 Hours Every 6 Hours Every 50 Faxes Journal: Off	
	5. Távoli fax opciók Remote fax Opt (csak MFC-425CN esetén)	1. Fax továbbítás/tárolás Fax forward/Store	Off Fax forward Fax Storage PC Fax Receive	Beállítja a készüléket, hogy faxokat továbbítson, hogy elmentsen bejövő faxokat a memóriában, vagy ön küldhet faxokat az ön PC-jére.
		2. Távoli elérés Remote Access	___*	Be kell állítania saját kódját a távoli eléréshez.
		3. Dokumentum nyomtatás Print document	___	Kinyomtatja a bejövő faxokat amik a memóriában lettek tárolva.
	6. Maradék bejegyzés Remaining Jobs (Csak MFC-215C és MFC-425CN esetén)	___	___	Ellenőrzi, hogy mely bejegyzés maradt a memóriában, vagy leállít egy késleltetett faxot, vagy egy lekérdezéses feladatot.
	0. Egyebek Miscellaneous	1. TX Zár TX Lock	___	Letiltja a legtöbb funkciót, kivéve a bejövő faxokat.
		2. Kompatibilitás	Normal Basic	Az átviteli (interferencia) problémák megoldására.

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
3. Copy Másolás	1.Papír Típus Paper Type (Csak DCP készülékeknél)	-	Plain Inkjet Glossy Transparency	Beállítja a papírtálcában lévő papír típusát.
	2.Papír Méret Paper Size (Csak DCP készülékeknél)	-	Letter Legal A4 A5 10x15cm	Beállítja a papírtálcában lévő papír méretét.
	3. Minőség Quality		Best Normal Fast	Kiválasztja a másolás felbontását, ami passzol a dokumentumához.
	4. Fényesség Brightness	—		Beszabályozza a fényességet.
	5. Contraszt Contrast	—		Beszabályozza a kontrasztot.
	6. Color Adjust Szín szabályozás	1. Red		Az adott színt szabályozza a másolatban.
		2. Green		
		3. Blue		

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
4. PhotoCapture Foto feldolgozás (csak MFC-5840CN)	1. Minőség Quality		Normal Photo	Kiválasztja a nyomtatás minőségét.
	2. Papír és méret Paper & Size		Levél Fényes 10x15 Fényes 13x18 Fényes A4 Fényes A4 Sima Levél Sima 10x15 Tintasugaras A4 Tintasugaras	Kiválasztja a papírt és a nyomtatási méretet.
	3. Fényesség Brightness	—		Szabályozza a fényességet.
	4. Kontraszt Contrast	—		Szabályozza a kontrasztot.
	5. Color Enhance Szín fokozás (Csak MFC-425CN és DCP készülékeknél)	Enhance: on Enhance: off	1. White balance 2. Sharpness 3. Color density	1. Fehér színárnyalat be szabályozása 2. Kép részletek fokozása 3. Az összes szín mennyiség be szabályozása

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
4. PhotoCapture Foto feldolgozás (csak MFC-5840CN) (folytatás)	6. Cropping (Csak MFC-425CN, MFC-215C és DCP készülékeknél)		Cropping: On Cropping: Off	Levágja a kép széleit azért, hogy passzoljon a papír/nyomtatási mérethez.
	7. Borderless (Csak MFC-425CN, MFC-215C és DCP készülékeknél)	—	On Off	Kiszélesíti a nyomtatandó területet a papír széléig.
	8. Scan to Card (Csak MFC-425CN és DCP készülékeknél)	1. Quality (minőség)	B/W 200x100 dpi B/W 200 dpi Color 150 dpi Color 300 dpi Color 600 dpi	Kiválasztja a szkennel felbontását.
		2. B/W file típus	TIFF PDF	Fekete-fehér lapolvasás alap file formátumának kiválasztása.
		3. Color file típus	PDF JPEG	Színes lapolvasás alap file formátumának kiválasztása.

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
4.LAN (csak MFC-425CN készülékeknél)	1. Setup (beállítás) TCP/IP	1. BOOT metódus	Auto Static RARP BOOTP DHCP	Kiválaszhatja az önnek legjobban megfelelő BOOT metódust.
		2. IP Address	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	IP cím beírása.
		3. Subnet Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Alhálózati maszk beírása.
		4. Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Átjáró beírása.
		5. Node Name	BRN_XXXXXX	A gazdagépnév beírása.
		6. WINS Config	Auto Static	A WINS konfigurációs mód beállítása
		7. WINS Server	(Primary) 000.000.000.000	Beállítja az IP címét az elsődleges, vagy a másodlagos szervernek.
		8. DNS Server	(Primary) 000.000.000.000	Beállítja az IP címét az elsődleges, vagy a másodlagos szervernek.
		9. APIPA	On Off	Automatikusan foglal egy IP címet a lokális címtartományból.

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
4. LAN (MFC-425CN és DCP-315 esetén csak)	2. Setup Misc. Különböző beállítások	1. Ethernet	Auto 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Az ethernet kapcsolat módját választja ki.
		2. Time Zone	GMT+0:00	Az ország időzónájának beállítása
	0. Factory Reset Gyári beállítás	---	---	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításra
6. Print Reports (Csak MFC-425CN, MFC-215C és DCP készülékeknél) Napló nyomtatás	1. Help List Súgó lista	—	—	Kinyomtathatja ezeket a listákat és naplókat.
	2. Quick-Dial Könnyített tárcsázás	—	—	
	3. Fax Journal Fax napló	—	—	
	4. XMIT verify XMIT ellenőrzés	—	—	
	5. User Settings Felhasználói beállítások	—	—	
	6. Network Config (csak MFC-425CN esetén)	—	—	

Főmenü	Almenü	Menü választás	Opciók	Részletek
0. Initial Setup Kezdő beállítás	1. Receive mode Fogadó mód	—	Fax Only Fax/Tel External TAD Manual	Kiválaszthatja a fogadó módot, ami legjobban megfelel az ön igényeinek.
	2. Date/Time Dátum/Idő	—	—	Állítsa be a dátumot és az időt a kijelzőn, és az elküldött fax fejlécében is benne lesz.
	3. Station id Állomásazonosító	—	Fax Name	Vigye be a nevét, és fax számát, hogy minden elküldött faxon megjelenjen.
	4. Tone/Pulse Dallam/Impulzus	—	Tone Pulse	Válassza ki a tárcsázási módot.
	5. Dial Tone Tárcsázási hang	—	Detection No Detection	Lerövidítheti a tárcsázási hang detektáló szünetet.
	6. Phone Line Set	—	Normal PBX ADSL	A telefon vonal típust állítja be.
	0. Local Language Lokális nyelv	—	Czech Hungarian English	Megváltoztathatja a kijelző nyelvét az anyanyelvére.



A gyári beállítások félkövér betűvel vannak szedve.

Szöveg bevitele

Amikor bizonyos funkciókat állít be mint például állomásazonosító akkor szükséges lehet szöveg bevitele. Legtöbb számgomb alatt 3-4 betű található. A **0**, *****, **#** karakterek alatt nincsenek betűk, ezek a gombok speciális célokat szolgálnak.


A megfelelő számgomb ismételt megnyomásával elérheti a kívánt betűt.

Billentyű	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négyszer
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Szóköz beszúrása

Szóköz beszúrásához számok közé nyomja meg a **->** gombot egyszer, a betűk közé pedig a **->** gombot kétszer.

Javítások végzése

Ha egy betűt helytelenül ütött be és meg akarja változtatni mozgassa a kurzort a  gomb


megnyomásával a helytelen karakter alá majd nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Minden a kurzor fölött illetve attól jobbra lévő betű törlésre kerül. Üsse be a helyes karaktereket. Vissza is léphet és fölülírhatja a helytelen betűket.

Betűk ismétlése

Ha ez előző karakterrel megegyező karakter bevitele szükséges nyomja meg a **->** gombot, a kurzor jobbra mozgatásához mielőtt újra beütné a betűt.

Speciális karakterek és szimbólumok

Nyomja meg a *****, **#** vagy **0** gombokat majd nyomja meg a  vagy **->** gombot a kurzor speciális szimbólum alá való mozgatásához majd nyomja meg a **Menu/Set** gombot a kiválasztásához.

Nyomjon *-ot a (space) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €

Nyomjon #-et a : ; < = > ? @ [] ^ _

Nyomjon 0-át a Ä Æ Ö Ü À Ç È É 0

karakterek megjelenítéséhez.

1.Szójegyzék

Automatic Document Feeder (ADF) (csak MFC-425CN)Automatikus lapadagoló, ebbe helyezhetők el a lapok amelyeket a készülék egyenként húz be.

Auto Reduction Lecsökkenti a bejövő faxok méretét.

Automatic fax transmission Automatikus fax küldés a kézi beszélő felvétele nélkül .

Auto Redial Jellemző amely lehetővé teszi a készüléke számára, hogy 5 perc múlva újratárcsázzon .

Backup Print Biztonsági nyomtatás, beállítja a készüléket, hogy minden egyes érkező faxüzenetről amit a memóriában tárol készítsen másolatot. Ez egy biztonsági intézkedés arra az esetre ha áramszünet esetén a memória tartalma törlődne.

Batch transmission (csak MFC-425CN) Köteget küldés (csak fekete-fehér faxok esetén) Költségtakarékossági jellemző amely minden késleltetett küldés esetén az ugyanarra a számra küldendő üzeneteket egyetlen faxként képes továbbítani.

Brightness Élesség funkcióval a kép élességét lehet változtatni.

Beeper Volume Hangjelzés erősségének beállítása, amikor egy gombot lenyomunk, hiba vagy faxküldés vagy fogadás esetén.

Broadcasting Körfax funkció lehetővé teszi ugyanazon faxüzenet elküldését több címre.

Cancel Job Feladat törlés, töröl egy ütemezett feladatot mint késleltetett fax vagy lekérdezés.

CNG hangok, speciális hangok amelyeket a készülék küld az automatikus átvitel ideje alatt a másik készüléknek.

Coding method kódolási mód A dokumentumban lévő adatok kódolási módja. Minden fax minimális követelményként módosított Huffman (MH) kódolást alkalmaznak. Az ön készüléke képes nagyobb tömörítésre is mint a Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) vagy JPEG, ha a fogadó készüléknek megvan ugyanaz a képessége.

Communication error (or Comm. Error) Átviteli hiba amit vonali hiba vagy statikus elektromosság okozhat.

Compatibility Group A fax képessége, hogy a többi készülékkel kommunikáljon. A kompatibilitást az ITU-T csoportok között biztosítja.

Contrast A dokumentumok élességét lehet vele beállítani.

Colour Enhancement (csak MFC-425CN) Beigazítja a színt a képen a jobb minőség érdekében javítva az élességet, fehér színárnyalat beszabályozásával, az összes szín mennyiség beszabályozásával.

Delayed Fax (csak MFC-425CN) A megadott időben, aznap elküldi a faxüzenetet.

Distinctive ring Egy felhasználói szolgáltatás a telefon szolgáltatótól, amely által kap még egy számot a meglévő telefon vonalához. A Brother készülék úgy használja ezt az új számot, hogy szimulál rajta egy dedikált fax vonalat.

Dual Access A készülék tudja olvasni a kimenő faxoldalt, vagy az időzített feladatokat a memóriában egy időben egy fax küldéssel vagy fogadással, vagy egy fogadott fax nyomtatásával.

ECM (Error Correction Mode) Hibajavító mód, detektálja a keletkezett adáshibát és újraküldi a hibásan küldött oldalakat.

Extension Phone Telefon melynek a fax készülékkel megegyező száma van és egy különálló fali dugaszhoz van csatlakoztatva.

External Phone Egy telefon vagy üzenetrögzítő, amely a faxkészülékhez van csatlakoztatva.

F/T Ring Time A csengetési idő a csengetés hosszát jelenti FAX/TEL módban annak jelzésére, hogy hanghívást kell fogadni.

Fax Detect Fax detektálás lehetővé teszi hogy a készülék válaszolni tudjon a faxhívásra ha a fogadás közben megszakította azt.

Fax Forwarding (csak MFC-425CN) Továbbítja a memóriába érkezett faxüzenetet egy előre megadott címre.

Fax Journal Információ listázása az utolsó 200 bejövő és kimenő faxról. TX jelenti a küldöttet, az RX pedig a fogadottat.

Fax Receive Code Fax fogadás kód, nyomja meg ezeket gombokat ha telefonmellékről akarja fogadni a hívást.

Fax Storage (csak MFC-425CN) Faxot tud kinyomtatni vagy lekérdezhet faxot más állomásról fax továbbítás, paging (személyi hívó) vagy távoli lekérdezés funkciók segítségével.

FAX/TEL Mind faxüzenetet mind pedig telefonhívást egyaránt fogadhat. Ezt a módot ne alkalmazza ha üzenetrögzítőt használ.

Fax tones A jelek amik a faxhívás alatt az állomások alatt küldenek egymásnak.

Fine resolution Finom felbontás 203 x 196 dpi amit grafikonok küldése esetén célszerű használni.

Gray scale A másolásnál, és faxolásnál elérhető szürke árnyalatok

Group number Az egy- gombos és/vagy gyors társázásos számok kombinációja amelyeket egy- gombos és/vagy gyors tárcsázásos számként van tárolva körfax küldéséhez.

Help List A menü tábla komplett nyomtatása, amit arra használhat, hogy beprogramozza készülékét, amikor nincs önnél a felhasználói kézikönyv.

Journal Period Az az előre beprogramozott idő intervallum ami eltelik két Fax Napló Jelentés között. Közben bármikor kinyomtathatja a fax naplót, anélkül, hogy megszakítaná az idő intervallumot.

LCD (liquid crystal display) Folyadékkristályos kijelző amelyen az interaktív üzenetek jelennek meg az eszköz programozása közben vagy a dátum és idő jelenik meg rajta.

Manual fax Amikor felemeli a kézi beszélőt, vagy megnyomja a **Tel/R** gombot meghallgathatja a fogadó készülék választát mielőtt megnyomná a **Mono Start** vagy **Color Start** gombot az adás megkezdéséhez.

Menu mode Programozási mód a készülék beállításainak megváltoztatásához.

OCR (optical character recognition) A ScanSoft TextBridge software alkalmazása, ami egy szövegről készült képet átkonvertál szerkeszthető szöveggé.

Out of Paper Reception Faxfogadás papírhány esetén, amikor kifogy a papír akkor a készülék az érkezett faxokat a memóriában tárolja el.

Overseas Mode Tengerentúli mód átmeneti faxhang módosítást végez, hogy a tengerentúli vonal zajszintjéhez igazítsa azt.

Pause Szünet lehetővé teszi egy 3,5 másodperces késleltetés beszúrását a gyorstárcsázás szekvencia tárolásánál.

PhotoCapture Center Fotófeldolgozó rendszer: Segítségével digitális fényképezőgépéről digitális fotókat nyomtathat nagy felbontásban, fotó minőségben.

Photo Resolution Fotó felbontás: Egy felbontás beállítás, ami a szürke árnyalat változtatását használja, hogy a legjobb minőségű fotót kapjuk a nyomtatásban.

Polling (csak MFC-425CN) Lekérdezés során egy másik készüléken várakozó faxüzenetet lehet lekérdezni.

Pulse A hagyományos forgó tárcsázási mód egy telefon vonalon.

Quick Dial List Nevek és számok listája, ami a gyors tárcsázási memóriában van eltárolva, mégpedig számsorrendben.

Real Time Transmission Ha a memória tele van, akkor faxokat csak valós időben (késleltetés nélkül) küldhet.

Remaining Jobs Leellenőrizheti, hogy mely feladatok (neveztük még bejegyzéseknek is) várakoznak a memóriában, és ezeket akár törölheti is, persze csak egyesével.

Remote Access Code Távoli elérési kód a saját négy számjegyű kód amelyik lehetővé teszi a készülék elérését egy távoli helyről.

Remote Retrieval Access (csak MFC-425CN) A lehetőség, hogy elérje készülékét távolról, egy dallamtárcsás telefonról.

Resolution Felbontás a függőleges és vízszintes vonalak száma hüvelykenként.

Lásd még: Standard, Fine, Super Fine Photo felbontásokat.

Ring Delay Csengetés késleltetés a csengetések számát jelenti amiket követően a készülék FAX ONLY (csak fax) módban fogadja a hívásokat.

Ring Volume A csengetés hangerejének beállítása.

Scanning Lapolvasás: Az az eljárás ami egy papír dokumentumról elektronikus képet készít, és aztán elküldi azt a számítógépbe.

Scan to Card (csak MFC-425CN) Fekete-fehér, vagy színes lapolvasást végezhet egy média kártyára. A fekete-fehér képek TIFF formátumban, a színes képek pedig PDF, vagy JPEG file formátumban kerülnek a média kártyán tárolásra.

Search Keresés egy elektronikus ábécésorrendbe rendezett listában a tárolt egy-gombos és gyorstárcsázásos számok között.

Speed-Dial Egy előprogramozott könnyített tárcsázásos hívószám. Le kell nyomnia a Search/Mute gombot majd a #-et, kétszámjegyű kódot a tárcsázás elkezdéséhez.

Standard resolution Szabványos felbontás 203 x 98 dpi. Szövegküldéskor ajánlott.

Station ID Az a tárolt információ amelyik az elfaxolt lapok tetején megjelenik. A küldő fél adatait tartalmazza.

Super fine resolution Szuper finom felbontás 203 x 391 dpi. Grafikák küldéséhez megfelelő.

TAD (Telephone Answering Device) üzenetrögzítő készülék, mely külsőleg csatlakoztatható az ön berendezéséhez.

Temporary Settings Bizonyos opciók kiválaszthatók minden fax küldéhez és másoláshoz anélkül, hogy az alapértelmezett beállítások megváltoznának.

Tone üzemmód a nyomógombos készülékek által használt tárcsázási mód.

Transmission Átvitel: az a folyamat amivel dokumentumokat küldünk a telefonvonalon két készülék között.

User Settings Felhasználói beállítások: egy nyomtatott napló mely megmutatja az aktuális beállításokat.

Xmit Report (Transmission Verification Report) Egy felsorolás minden átvitelnél, amely megmutatja dátumot, időpontot és a számot.

15. Műszaki adatok

Termék leírás

Általános

Memória	8 MB (MFC-215) (DCP-115C, DCP-117, DCP-120C) 16 MB (MFC-425CN) (DCP-315CN)
Automatikus Dokumentum Betöltő (ADF) (Csak MFC-425-CN estén) (Csak DCP-120C esetén)	10 oldalig
Papírtálca	100 lap (80 g/m ²)
Nyomtató típus	Tintasugaras
Nyomtató eljárás	Piezo – 75 x 4 fúvóka
LCD - kijelző	16 karakter x 1 sor (MFC-215C) (DCP-115C, DCP-117C, DCP-120C) 16 karakter x 2 sor (MFC-425CN) (DCP-315CN), Háttérvilágítás
Tápfeszültség	220-240V 50/60Hz
Teljesítmény felvétel	(MFC-315C) Energiatakarékos mód: átlag 3W Készenléti: átlag 7W Működési: átlag 16W (MFC-425CN) Energiatakarékos mód: átlag 5W Készenléti: átlag 9.5W Működési: átlag 23W (DCP-115C, DCP-117C) Energiatakarékos mód: átlag 2.5W Készenléti: átlag 6.5W Működési: átlag 16W (DCP-120C) Energiatakarékos mód: átlag 3W Készenléti: átlag 8W Működési: átlag 21W (DCP-315CN) Energiatakarékos mód: átlag 3.5W Készenléti: átlag 8W Működési: átlag 17W
Súly	5.5 kg (MFC-215C) (DCP-115C, DCP-117C, DCP-315CN) 6 kg (MFC-425CN) (DCP-120C)
Zajszint	Működésnél: 42.5-51 dB* * a nyomtatási kondícióktól függ
Hőmérséklet	Működés: 10 – 35°C Legjobb nyomtatási minőség: 20 – 33°C
Páratartalom	Működés: 20 – 80 % (lecsapódás nélküli) Legjobb nyomtatási minőség: 20 – 80 % (lecsapódás nélküli)

Nyomtató alapanyag

Bemenő papír	<p>Papír tálca</p> <ul style="list-style-type: none">• Papír típus: Sima papír, tintasugaras papír (bevonatos papír), fényes papír, átlátszó papír*¹, írásvetítő fólia*^{1*2} és boríték.• Papír méret: Levél, Legal*³, Executive, A4, A5, A6, JIS_B5, borítékok (10, DL, C5, Monarch, JE4), Photo Card, Index Card. (Részletekért lásd: 1-12 oldal(MFC) vagy 1-10oldal (DCP))• Maximum papír tálca kapacitás kb. 100 db. 80 g/m² -es sima papír
Kimenő papír	Maximum 25 db A4 méretű sima papír (nyomtatandó oldalával fölfelé). ^{*2}

*Csak tintasugaras nyomtatóhoz ajánlott átlátszó papírt használjon

^{*2} Fényes papír és írásvetítő papír nyomtatása esetén, az elkenődés megelőzése érdekében a nyomatokat célszerű azonnal levenni a lapgyűjtő tálcáról.

^{*3} A legal papírokat nem lehet felhalmozni a lapgyűjtő tálcában.

Másolás

Színes/Fekete	Színes/Fekete
Másolási sebesség	<p>Fekete: Legfeljebb 17 oldal / perc (A4)*</p> <p>Színes: Legfeljebb 11 oldal / perc (A4)*</p> <p>*A papírbetöltési időt nem tartalmazza.</p> <p>Az adatok a Brother általános fénymásoló mintáján alapulnak.</p> <p>A gyors (Fast) módban. A dokumentum összetettségétől függően változik a nyomtatási sebesség.</p>
Többszörös másolat	Kötegel, vagy rendez (Csak MFC-425CN esetén) (Csak DCP-120C esetén) 99 oldalig.
Növelés/Csökkentés	25% - 400% -ig (1%-os lépésekben)
Felbontás	<p>Sima, tintasugaras, vagy fényes papír esetén:</p> <p>szkenelés: 600 x 600 dpi</p> <p>nyomtatás: 1200 x 1200 dpi (egyszínű)</p> <p>nyomtatás: 600 x 1200 dpi (színes)</p> <p>OHP/ írásvetítő fólia</p> <p>Szkenelés: 600 x 600 dpi</p> <p>Nyomtatás: 1200 x 1200dpi</p>
Dokumentum mérete (MFC-215C, MFC-425CN) (DCP-115C, DCP-117C, DCP-120C DCP-315CN)	<p>Szkenner üveg szélessége: max. 216 mm</p> <p>Szkenner üveg magassága: max. 297 mm</p>
Dokumentum mérete (MFC-425CN) (DCP-120C)	<p>ADF szélesség: 147 mm-216 mm</p> <p>ADF magassága: 146 mm-356 mm</p>
Lapolvasás szélessége (Csak DCP készülék esetén)	210 mm

Fotófeldolgozó rendszer (csak MFC-3820CN)

Elérhető média	<p>Compact Flash (A Microdrive nem jó!) (A Compact I/O kártyák, mint pl. Compact LAN kártya, vagy a Compact Modem kártya nem támogatottak.)</p> <p>Smart Media (3.3V) (Nem működik az ID használatával.)</p> <p>Memory Stick</p> <p>Memory Sticks Pro (Nem működik a zenei adatokra a MagicGate-el.)</p> <p>Secure Digital memória kártya</p> <p>MultiMedia Card</p> <p>XD-Picture Card</p> <p>*xD Picture Card Type M elérhető</p>
File kiterjesztés (Média formátum) (Kép formátum)	<p>DPOF, EXIF, DCF</p> <p>Fotó nyomtatás: JPEG*</p> <p>Kártyára lapolvasás: JPEG, PDF (színes)</p> <p>TIFF, PDF (fekete)</p> <p>*A progresszív JPEG formátum nem elérhető.</p>
File-ok száma	Legfeljebb 999 file a média kártyán
Könyvtár	A file-nak a média kártya könyvtárának a harmadik rétegében kell lennie.
Határolás nélkül	<p>Levél, A/4-es lap, Fotó (MFC-425CN) (DCP-115C, DCP-117, DCP-120C, DCP-315CN)</p> <p>Fotó (MFC-215C)</p>

Fax

(Csak MFC készülék esetén)

Kompatibilitás	ITU-T Group 3
Kódolási rendszer	MH/MR/MMR/JPEG
Modem sebesség	Automatikus visszaesés 14400 bps
Dokumentum méret (Csak MFC-215 készülék esetén)	Szkenner üveg szélesség max: 216 mm Szkenner üveg hosszúság max: 297 mm
Dokumentum mérete (Csak MFC-425 CN készülék esetén)	ADF szélesség: 147 mm – 216 mm ADF magasság: 147 mm – 356 mm Szkenner üveg szélesség max: 216 mm Szkenner üveg hosszúság max: 297 mm
Lapolvasási szélesség	208 mm
Nyomtatási szélesség	204 mm
Szürkeárnyalat	256 szint
Letöltési típusok	Normál, Titkos, Időzített, Szekvencia: (csak fekete-fehér)
Kontraszt vezérlés	Automatikus/Világos/Sötét (kézi beállítás)
Felbontás	Vízszintes: 203 pont/inch (8 pont/mm) Függőleges Szabvány: 3.85 vonal/mm (fekete) 7.7 vonal/mm (színes) Finom – 7.7 vonal/mm (fekete/színes) Fotó – 7.7 vonal/mm (fekete) Szuperfinom- -15.4 vonal/mm (fekete)
Gyorstárcsázás	20 állomás (MFC-215C) 80 állomás (MFC-425CN)
Körfax	70 állomás (MFC-215C) 130 állomás (MFC-425CN)
Automatikus újrarahívás	3-szor 5 perces időközönként
Automatikus válasz	0, 1, 2, 3, vagy 4 csengetés
Kommunikációs forrás	Publikus telefonhálózat
Memória átvitel	Legfeljebb 200 ^{*1} /170 ^{*2} oldal (MFC-215C) Legfeljebb 480 ^{*1} /400 ^{*2} oldal (MFC-425CN)
Papír kifogyása esetén	Legfeljebb 200 ^{*1} /170 ^{*2} oldal (MFC-215C) Legfeljebb 480 ^{*1} /400 ^{*2} oldal (MFC-425CN)

*1 Az oldal itt jelenti: "Brother Standard Chart No 1" -et (tipikus üzleti levél, normál felbontás, MMR kód) – A specifikációk és nyomtatási anyagok megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül

*2 Az oldal itt jelenti: "ITU-T Test Chart #1" -et (tipikus üzleti levél, normál felbontás, MMR kód) – A specifikációk és nyomtatási anyagok megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül

Szkenner

Színes/Fekete	Színes/Fekete
TWAIN képesség	Igen (Windows 98 / 98SE / Me / 2000 Professional/XP) Mac OS 9.1-9.2 / Mac OS X 10.2.4 vagy magasabb
WIA képesség	Igen (Windows XP)
Szín mélység	36 bites színbevitel 24 bites színikihozatal
Felbontás	Legfeljebb: 19200 x 19000 dpi (interpolált) Legfeljebb: 600 x 2400 dpi (optikai)
Lapolvasási sebesség	Színes: legfeljebb 5.93 másodperc Fekete: legfeljebb 3.76 másodperc (A4 méret – 100 x 100 dpi)
Dokumentum méret (MFC-215C) (DCP-115C, DCP-117C, DCP-315CN)	Szkenner üveg szélessége: Max. 216 mm Szkenner üveg magassága: Max. 297 mm
Dokumentum méret (MFC-425CN) (DCP-120C)	ADF szélesség: 147 mm – 216 mm ADF magasság: 147 mm – 356 mm Szkenner üveg szélessége: Max. 216 mm Szkenner üveg magassága: Max. 297 mm
Lapolvasási szélesség	210 mm
Szürke árnyalat	256 szint

Nyomató

Nyomtató driver	Windows 98 / 98SE / Me / 2000 Professional és XP meghajtó támogatás a Brother natív tömörítő móddal, és a kétirányú képességű Brother Ink Driver meghajtó a Mac OS 9.1-9.2 / Mac OS X 10.2.4 vagy magasabb operációs rendszeren.
Felbontás	Legfeljebb 1200 x 6000 dpi optimalizált felbontás* 1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 600 x 150 dpi *A kimeneti képminőség több tényezőtől függ, beleértve, de nem korlátozódva a bemeneti kép felbontására és minőségére illetve a nyomtatásnál használt lapra.
Nyomtatási sebesség (MFC-215C, MFC-425CN) (DCP-115C, DCP-120C, DCP-315CN)	Fekete: Legfeljebb 20 oldal/perc* Színes: Legfeljebb 15 oldal/perc* *A papírbetöltési időt nem tartalmazza. Az adatok a Brother általános mintáján alapulnak. A/4 tervezett módban.
Nyomtatási sebesség (DCP-117C)	Fekete: Legfeljebb 18 oldal/perc* Színes: Legfeljebb 13 oldal/perc* *A papírbetöltési időt nem tartalmazza. Az adatok a Brother általános mintáján alapulnak. A/4 tervezett módban
Nyomtatási szélesség	204 mm (216mm)* *Amikor a Határolás nélkül funkció beállítása On
Lemez alapú Fontok	35 True Type
Határolás nélkül	Levél, A/4, A/6, fotó, tárgymutató, képeslap, boríték

Illesztő felületek

USB Teljes sebességű USB 2.0 kábel, ami nem hosszabb, mint 2m.*

LAN kábel Ethernet UTP 5 kábel kategória 5 vagy nagyobb.

(Csak MFC-410CN esetén)

(Csak DCP-315CN esetén)

*Az MFC-je teljes sebességű USB 2.0 interfésszel rendelkezik. Ez illeszkedik a nagysebességű USB 2.0-hoz; azonban a maximális adatátviteli sebesség 12 Mb/s az MFC USB 1.1 illesztővel rendelkező számítógéphez csatlakoztatható.

Számítógép követelmények

Minimális rendszerkövetelmények						
Számítógép platform és Operációs rendszer verzió		Processzor minimum sebesség	Minimum RAM	Ajánlott RAM	Üres merevlemez hely	
					Driver	Alkalmazás
Windows Operációs rendszer	98, 98SE	Pentium II vagyazzal megegyező	32 MB	64 MB	90 MB	130 MB
	Me		64 MB	128 MB		
	2000 Professional					
	XP		128 MB	256 MB	150 MB	220 MB
	XP Professional x64 Edition (letöltve a http://solutions.brother.com -ról)	Athlon 64 Opteron Xeon & Pentium 4 magába foglalja az Intel EMT64T-t	256 MB	512 MB	150 MB	220 MB
Apple Macintosh	Mac OS 9.1 -9.2 (csak Nyomtatás, PC-FAX ^{*1} (Csak MFC készülék esetén), lapolvasás ^{*2} , és eltávolítható lemez)	Minden alap modell jó.	64 MB	80 MB	200 MB	
	Mac OS X 10.1 / 10.2.1 vagy magasabb (csak Nyomtatás, lapolvasás, PC-FAX küldés, és távoli beállítás)					
Megjegyzés: Minden itt hivatkozott védjegy a megfelelő cégek tulajdona.						
A legfrissebb drivereket töltsse le a Brother Solutions Centnet-ről a http://www.solutions.brother.com oldalon.						

^{*1}A PC-FAX csak fekete-fehér faxokat támogat.

^{*2}A hozzárendelt „Scan” gomb és a Közvetlen hálózati lapolvasás (Csak MFC-425CN és DCP-315CN készülék esetén) Mac operációs rendszer Mac OS X 10.2.4 vagy újabb változatokban van támogatva.

Fogyóeszközök

Tinta	A nyomtató fekete, sárga cián és magenta tintapatronokat használ, elszeparálva a nyomtatófejtől.
Tintapatron élettartama	<p>Kb. 500 oldal fekete tintából 5% -os lefedettségénél 600 x 600 dpi felbontásnál (Fast)</p> <p>Kb. 400 oldal sárga, cián és magenta tintából 5% -os lefedettségénél 600 x 600 dpi felbontásnál (Fast)</p> <p>A szám változhat, a nyomtatás sűrűségétől, és a nyomtatott lapok számától az egyes nyomtatások alkalmával.</p> <p>A készülék időközönként automatikusan megtisztítja a nyomtatófejet. Ez az eljárás is igényel egy kis tintát.</p> <p>A patronban maradt kevés tinta „üres”-nek tekintett (Valamennyi tinta megőrzése a tintapatronban azért szükséges, hogy megelőzze a levegő bejutásával a nyomtatófej beszáradását és károsodását)</p>
Csere kellékanyagok	<p>Fekete: LC900BK</p> <p>Cián: LC900B</p> <p>Magenta: LC900M</p> <p>Sárga: LC900Y</p>

Hálózat (LAN)

A hálózathoz csatlakoztathatja készülékét ha Hálózati Nyomtatást szeretne, vagy Hálózati Lapolvasást, vagy PC-Fax –ot (csak MFC készülék esetén). A Brother BRAdmin Professzionális Hálózat Vezetés szintén rendelkezésére áll.

Támogatás:

Windows 98/Me/2000/Xp

Mac OS 9.1 – 9.2, Mac OS X 10.2.4 vagy magasabb

Ethernet 10/100 BASE-TX automatikus tárgyalás

Protokollok:

TCP/IP

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS, LPR/LPD, Port9100, mDNS, FTP, TELNET, SNMP, TFTP, Scanner port



Mac OS nem támogatja a
BRAdmin Professionalt
Hálózati lapolvasás lehetséges

Mac OS X 10.2.4 vagy nagyobb felhasználóknak.

A BRAdmin Light elérhető Mac OS X 10.2.4 vagy nagyobb felhasználóknak. (Csak DCP készülék esetén) Több információért látogasson el a Brother Solution Center-be (<http://solutions.brother.com>).

16. Távoli letöltést segítő kártya

Ha úgy tervezi, hogy fax üzeneteit távolról letölti, akkor vágja ki ezt a kártyát, tegye a tárcájába, és ennek segítségével ezt könnyen meg tudja valósítani.

Távoli letöltést segítő kártya

A távoli letöltést segítő kártya használata:

1. Tárcsázza fax készülékét.

2. Amikor a fax készülék válaszol a hívásra, azonnal üsse be a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd *****-ot). Ha hosszú hangjelzést hall, akkor vannak fax üzenetei. (Ha nem hall hangjelzést, akkor nincsenek fax üzenetei)

3. Amint hallja a két rövid hangjelzést, a számlapon üsse be a parancsot.

4. Amikor kész van nyomja meg a 9 0 gombokat, hogy visszaállítsa alapállapotba készülékét, majd tegye le a kézibeszélőt.

A fax továbbítási szám beállításához nyomja meg a 4 -et.
Írja be az új fax számot, ahová fax üzeneteit akarja továbbítani, majd írjon be **# #** -et.

A fax tárolás bekapcsolásához nyomjon 6 -ot.

A fax tárolás kikapcsolásához, pedig nyomjon 7 -et.

Fax fogadása

Nyomjon 9 6 -ot.

Az **összes fax fogadásához** nyomjon 2 -őt, majd írja be a távoli fax készülék számát, majd a **# #** -et.

A hangjelzés után tegye vissza a kézibeszélőt, és várjon.

Az **összes fax törléséhez** nyomjon 3 -mat.

A távoli hozzáférési kód megváltoztatása:

Amikor a készüléknél van.

1. Nyomja meg a **Menu/Set, 2, 5, 3** gombokat.

2. Írjon egy 3 számjegyű számot 000 -tól 998 -ig. A csillag nem változtatható meg!

3. Nyomjon **Menu/Set** -et.

4. Nyomjon **Stop/Exit** -et.

A távoli parancsok

Fax továbbítás beállításának megváltoztatása

Nyomja meg a 9 5 számokat. Aztán:

A szolgáltatás **kikapcsolásához** nyomjon 1 -et,

Fax továbbítás kiválasztásához pedig nyomjon 2 -őt.

Fogadási állapot lekérdezése

Nyomjon 9 7 1 -et.

1 hosszú hangjelzés – fax üzenetek.

3 rövid hangjelzés – nincs üzenet.

Fogadási mód változtatása

Nyomjon 9 8 -at. Aztán:

Külső üzenetrögzítő esetén nyomjon 1 -et.

Fax/Tel esetén nyomjon 2 -őt.

Csak fax esetén nyomjon 3 -mat.

Kilépés a távoli üzemmódból

Nyomjon 9 0 -át.