


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

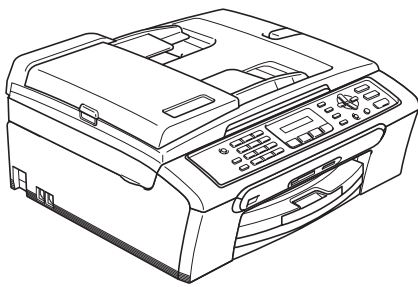

MFC-235C
MFC-260C

R & TTE Irányelvre vonatkozó EK Megfelelőségi nyilatkozat



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine
Type : Group 3
Model Name : MFC-235C, MFC-260C

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 28th April, 2007

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

R & TTE Irányelvre vonatkozó EK Megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japán

Gyártelep

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd.
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Szállítási ipari park,
Bao Long iparterület, Longgang, Shenzhen, Kína

Ezennel kijelentjük:

Termék leírása : Telefax készülék
Típus : Group 3 (3. csoport)
Modell neve : MFC-235C, MFC-260C

megfelelnek az R & TTE Irányelv rendelkezéseinek (1999/5/EC); továbbá kijelentjük, hogy a termék megfelel a következő szabványoknak:

Alkalmazott szabványok:

Összhangban: Biztonság EN60950-1: 2001+A11: 2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

A CE megjelölés alkalmazásának legelső éve: 2007

Kiállító : Brother Industries, Ltd.

Dátum : 2007 április 28.

Kiállítás helye : Nagoya, Japán

Tartalomjegyzék

I. bekezdés Általános

1	Általános tudnivalók	2
	A dokumentáció használata.....	2
	A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek	2
	MFC-260C vezérlőpultjának áttekintése	3
2	Papír és dokumentumok betöltése	5
	Dokumentum betöltés	5
	ADF használata (csak MFC-260C).....	5
	A szkennер üveg használata	6
	Papír és más adathordozók adagolása	6
3	Általános beállítások	8
	Energiatakarékos üzemmód	8
	A készülék átkapcsolása energiatakarékos üzemmódba	8
	A készülék kiléptetése energiatakarékos üzemmódból.....	8
	Energiatakarékos üzemmód beállításai.....	8
	Mód időzítő	9
	Papírbeállítások	9
	Papírtípus	9
	Papírméret	9
	Hangerőbeállítások	10
	Csöngetési hangerő	10
	Csipogó hangereje	10
	Hangszóró hangereje	10
	Automatikus átállás nyári időszámításra	10
	LCD-kijelző	10
	LCD kontraszt	10

II. bekezdés Fax

4	Faxok küldése	12
	Belépés Fax.....	12
	Faxküldés az ADF-ről (csak MFC-260C)	12
	Faxküldés a szkennер üvegről.....	12
	Letter méretű dokumentumok küldése faxon a szkennер üvegről	13
	Színes faxküldés	13
	Üzenetszórás (csak szürkeárnyaltos).....	13
	Az Üzenetszórás visszavonása	13
	További küldési műveletek	14
	Fax küldése összetett beállításokkal	14
	Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése	14

5	Fax fogadása	15
	Fogadási üzemmódok	15
	Fogadási üzemmód kiválasztása	15
	Fogadási üzemmódok használata	16
	Csak Fax	16
	Fax/Tel.....	16
	Kézi.....	16
	Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék).....	16
	Fogadási üzemmód beállítások	16
	Csöngetés késleltetés	16
	F/T Csöngetési idő (csak Fax/Tel üzemmód)	16
	Fax észlelés.....	16
6	Telefon és külső eszközök	17
	Hang műveletek	17
	Tónus vagy pulzus jel	17
	Fax/Tel üzemmód	17
	Fax/Tel üzemmód Energiatakarékos üzemmódban	17
	Telefon szolgáltatások	18
	Telefonvonal típus beállítása	18
	Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)	18
	Kapcsolatok	19
	Kimenő üzenet (OGM) rögzítése külső rögzítőn	19
7	Számok tárcsázása és tárolása	20
	Hogyan tárcsázzunk	20
	Kézi tárcsázás	20
	Gyorstárcsázás.....	20
	Keresés	20
	Fax újrahívása	21
	Számok tárolása	21
	Szünet tárolása.....	21
	Gyorstárcsázási számok tárolása.....	21
	Csoportok beállítása üzenetszóráshoz.....	22
8	Jelentések nyomtatása	23
	Fax jelentések.....	23
	Adási napló jelentés	23
	Fax napló (tevékenység beszámoló).....	23
	Jelentések.....	23
	Jelentés nyomtatása.....	23

III. bekezdés Másolás

9	Másolatok készítése	26
	Másolás	26
	Belépés Másolás üzemmódba	26
	Egyetlen másolat készítése	26
	Többszörös másolat készítése	26
	Másolási funkció	27

IV. bekezdés Közvetlen fotónyomtatás

10	Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memória meghajtóról	30
	Memóriakártya vagy USB Flash memória meghajtó használata	30
	Kezdeti lépések	30
	Hogyan nyomtassunk memóriakártyáról vagy USB Flash memória meghajtóról	31
	Index nyomtatás (Miniatűrök)	32
	Képek nyomtatása	32
	DPOF nyomtatás	33
11	Fotók nyomtatása fényképezőgépről	34
	Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge kameráról	34
	PictBridge követelmények	34
	Képek nyomtatása	34
	Fotók nyomtatása közvetlenül digitális kameráról (PictBridge nélkül)	35
	Képek nyomtatása	35

V. bekezdés Függelékek

A	Biztonsági és Jogi előírások	38
	A készülék megfelelő elhelyezése	38
	A készülék biztonságos használata	39
	Fontos biztonsági utasítások	42
	FONTOS – Az Ön biztonsága érdekében	43
	EU 2002/96/EC és EN50419 irányelvek	44
	Rádió interferencia	44
	Védjegyek	45

B	Hibaelhárítás és szokásos karbantartás	46
	Hibaelhárítás.....	46
	Ha további problémája van a készülékkel	46
	Hibaüzenetek.....	52
	Dokumentum elakadás (csak MFC-260C)	55
	Nyomtató- vagy papír elakadás.....	55
	Tárcsahang felismerés	57
	Telefonvonal interferencia	57
	Szokásos karbantartás	58
	Tintapatronok cseréje	58
	A szkennertisztítása	59
	A készülék nyomtatóhengerének tisztítása	59
	A papírfelvevő henger tisztítása	60
	A nyomtatófej tisztítása	60
	A nyomtatási minőség ellenőrzése	60
	A nyomtatás igazításának ellenőrzése	62
	A készülék csomagolása és szállítása	62
C	Menü és funkciók	65
	Képernyőn történő programozás	65
	Menügombok	65
	Szöveg beírása.....	66
D	Műszaki adatok	67
	Általános	67
	Fogyóeszközök.....	69
E	Index	70



Általános

Általános tudnivalók	2
Papír és dokumentumok betöltése	5
Általános beállítások	8

A dokumentáció használata

Köszönjük Önnek, hogy Brother terméket vásárolt! Ez a dokumentáció segít Önnek abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az Ön által megvásárolt termékből.

A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek

A dokumentációban a következő szimbólumok és egyezményes jelek szerepelnek.

Félkövér A félkövér betűstílus a készülék vezérlőpultján lévő specifikus gombok azonosítására szolgál.

Dőlt betű A dőlt betűstílus fontos információk kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányítja a felhasználót.

Courier New A Courier New betűtípus a készülék LCD-kijelzőjén megjelenő üzeneteket jelöli.



A megjegyzésekben arra vonatkozó utasításokat talál, hogy mit kell tennie különböző felmerülő helyzetekben, illetve tippeket kap arra nézve, hogyan működik az aktuális művelet más technikai jellemzőkkel.



A Helytelen beállítás ikon a készülékkel nem kompatibilis berendezésekre és műveletekre figyelmeztet.



A figyelmeztetések a lehetséges személyi sérülések elkerüléséhez nyújtanak útbaigazítást.




Az Áramütés veszély ikonok lehetséges áramütésre figyelmeztetnek.



Az elővigyázatosságra intő jelzések olyan eljárásokat jelölnek, amelyeket Önnek követnie vagy kerülnie kell ahhoz, hogy a gép vagy más tárgyak károsodását elkerülhesse.

MFC-260C vezérlőpultjának áttekintése

Az **MFC-235C** és az **MFC-260C** azonos vezérlőpult billentyűkkel rendelkezik.

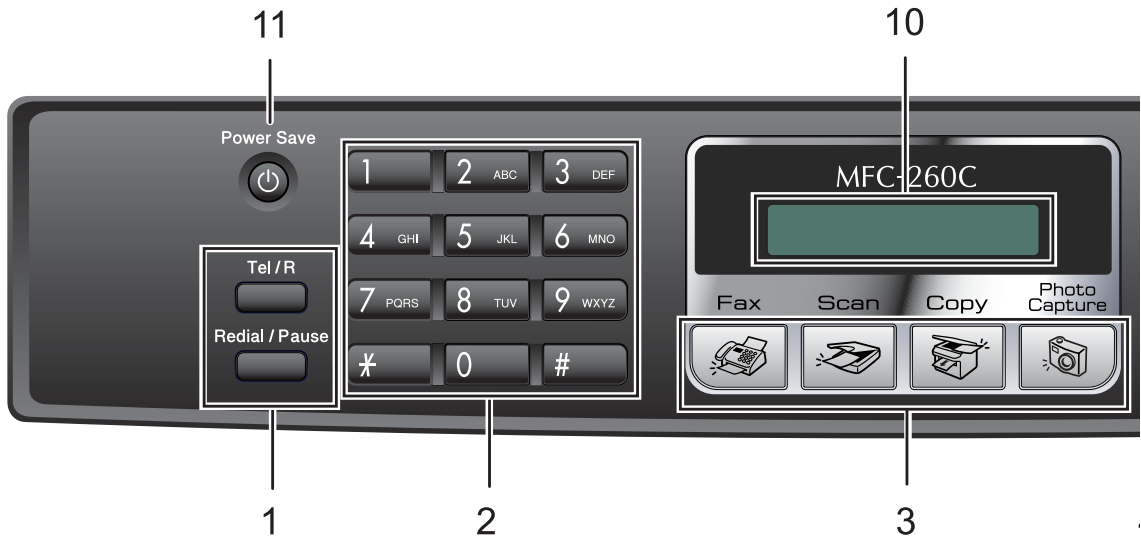

Megjegyzés

Jelen Használati útmutató illusztrációi általában az MFC-260C-t mutatják.

1 Fax gombok

■ Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)

Újratárcsázza a legutolsó hívott számot. Gyorstárcsázható számok beprogramozásakor szünet szűrhető be vele.

■ Tel/R

A billentyűt telefonbeszélgetés megkezdésére használhatja, miután az F/T másodlagos-csengetés során felemelte a külső kézibeszélőt.

A gomb továbbá külső vonalhoz való hozzáférést biztosít és lehetővé teszi, hogy átirányítson egy hívást másik mellékre, ha az egy PABX-hez (PBX) van kapcsolva.

2 Tárcsázó felület

Ezeket a billentyűket használhatja telefon- illetve faxszámok tárcsázásához és a készülék számára szükséges információk betáplálásához is.

A # gomb ideiglenesen átkapcsolja a tárcsázás üzemmódot telefonálás alatt Pulse-ről Tone üzemmódra.

3 Üzem mód gombok:



Fax

Hozzáférést biztosít a Fax üzemmódhoz.



Scan (Szkennel)

Lehetővé teszi a Szkennelés üzemmódba való belépést.



Copy (Másolás)

Hozzáférést biztosít a Másolás üzemmódhoz.



PhotoCapture


A PhotoCapture Center™ üzemmódba léphet be.

4 Fax Resolution (Fax felbontás)

Fax küldése során e gombbal ideiglenesen módosíthatja a felbontást.

5 Ink Management (Tinta vezérlő)

Lehetővé teszi a nyomtatófej megtisztítását, a nyomtatás minőségének és a rendelkezésre álló tinta mennyiségének az ellenőrzését.

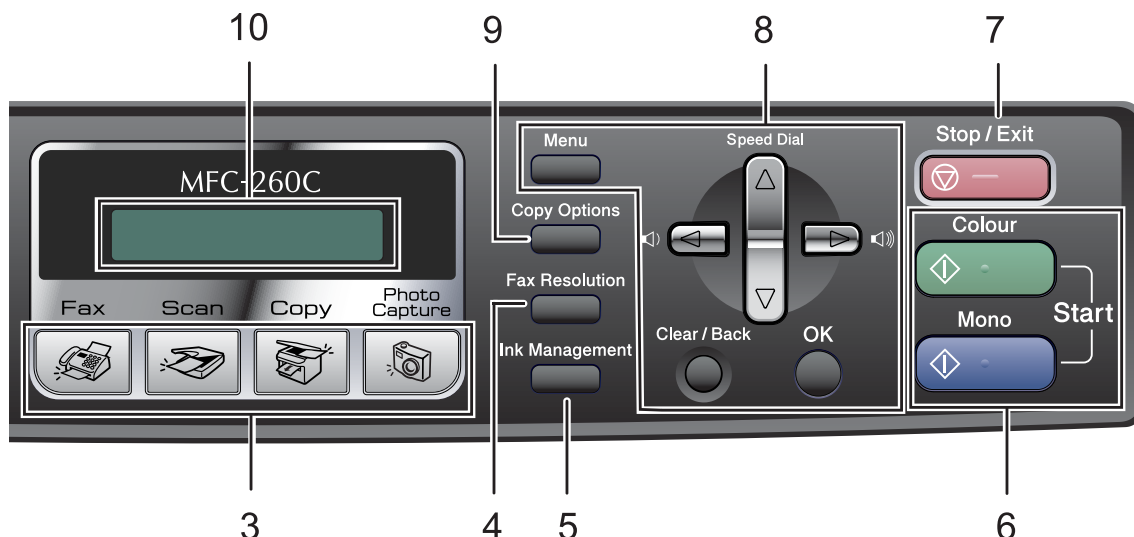

6 Indítógombok:

- **Colour Start (Színes Start)**
A faxüzenet elindítására illetve színes másolatok készítésére szolgál. Képbeolvasást is kezdeményezhet (egy vagy több színben a ControlCenter szoftver szkennelési beállításaitól függően).
- **Mono Start**
A faxüzenet elindítására illetve szürkeárnyaltos másolatok készítésére szolgál. Képbeolvasást is kezdeményezhet (egy vagy több színben a ControlCenter szoftver szkennelési beállításaitól függően).

7 Stop/Exit (Stop/Kilépés)

Egy adott művelet leállítására vagy egy menüből való kilépésre szolgál.

8 Menügombok:

- **Menu (Menü)**
Hozzáférést nyújt a Főmenühöz, amelyben a készüléket programozhatja.
- **Speed Dial (Gyorstárcsázás)**
A memóriában tárolhat, kereshet, a memóriából hívhat számokat a gomb segítségével.


■ Hangerő gombok



Fax üzemmódban ezekkel a gombokkal állíthatja be a kívánt csengetési hangerőt.



Használja ezt a gombot, ha visszafelé kíván haladni a menüben.



Nyomja meg, hogy a menük és opciók között mozoghasson.

■ Clear/Back (Törlés/Vissza)

Az aktuális beállítás törlésére szolgál.

■ OK

Lehetővé teszi egy beállítás kiválasztását.

9 Copy Options (Másolási funkció)

Másolás üzemmódban lehetővé teszi a másolási beállítások ideiglenes módosítását.

10 LCD (folyadékkristályos kijelző)

A képernyőn kijelzett üzenetek segítenek Önnek, hogy beállítsa és használja a készülékét.

11 Power Save (Energiatakarékos mód)

Ezzel a gombbal Energiatakarékos üzemmódba kapcsolhatja készülékét.

Dokumentum betöltés

ADF használata (csak MFC-260C)

Az ADF akár 10 lapot is képes egyszerre tartani és azokat egyesével a készülékbe adagolni. Szabvány 80 g/m-es ² papírt használjon, és mindig pörgesse át a lapokat (hogy szétváljanak), mielőtt az ADF-be rakná őket.

Ajánlott környezet

Hőmérséklet:	20 - 30° C
Páratartalom:	50% - 70%
Papír:	80 g/m-es ² A4

Támogatott dokumentumméretek

Hosszúság:	148 - 355,6 mm
Szélesség:	148 - 215,9 mm
Súly:	64 - 90 g/m ²

Dokumentumok betöltése

! VIGYÁZAT


NE húzza vissza a papírt, miközben az betöltődik.

NE használjon felpödrödött, gyűrött, hajtogatott, beszakadozott, összekapcsozott, összecsíptetett, maszatos, ragasztófoltos vagy ragasztószalaggal ellátott papírt.

NE használjon kartonpapírt, újságpapírt vagy szövetet.

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a betöltött, tintával írt lapokon már megszáradt a tinta.

- 1 Pörgesse át az összefogott lapokat, hogy azok elváljanak egymástól. Ügyeljen rá, hogy a lapokat **lefelé fordítva, felső szélükkel előre** helyezze az ADF-be, és addig tolja be őket, amíg nem érzi, hogy elérték az adagoló hengert.
- 2 Igazítsa a papírvezetőt a használt dokumentumok szélességéhez.
- 3 Hajtsa ki az ADF dokumentumkiadó egységének támaszlemezét (1).

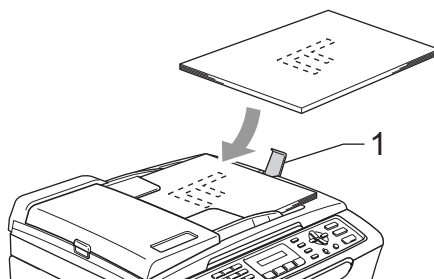

! VIGYÁZAT

NE hagyjon vastag dokumentumokat a szkennelő üvegén. Ha ezt teszi, elakadást okozhat az ADF-ben.

A szkennер üveg használata

A szkennер üveget egy-egy oldal illetve könyvek lapjainak fénymásolására, szkennelésére és faxolásához használhatja.

Támogatott dokumentumméretek

Hosszúság:	Maximum 297 mm
Szélesség:	Maximum 215,9 mm
Súly:	Maximum 2 kg



Dokumentumok betöltése



Megjegyzés

Ha a szkennер üvegét használni kívánja, az ADF-nek üresnek kell lennie.

- 1 Emelje fel a fedelet.
- 2 A bal oldalon található sorvezetőt használva helyezze középre a dokumentumot a szkennер üvegen, a szkennelni/másolni kívánt felületével lefelé.

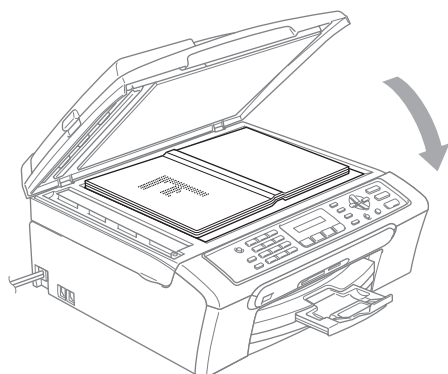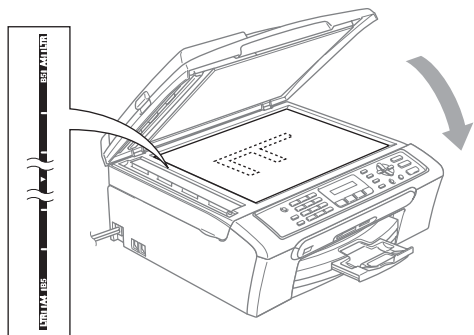

- 3 Zárja vissza a fedelet.





VIGYÁZAT


Ha könyvet vagy vastagabb dokumentumot másol, **SEMMIKÉPPEN** ne csapja le a fedelet, és ne nehezedjen rá.

Papír és más adathordozók adagolása


1

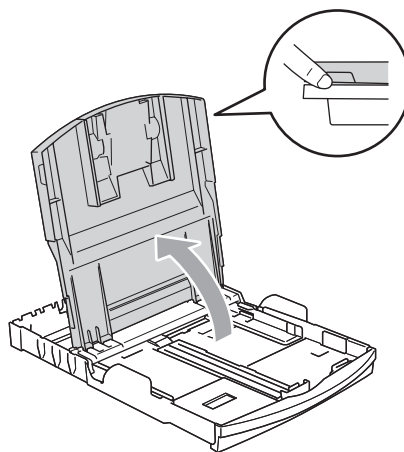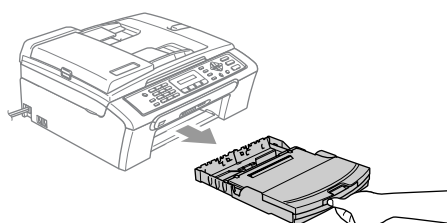

2

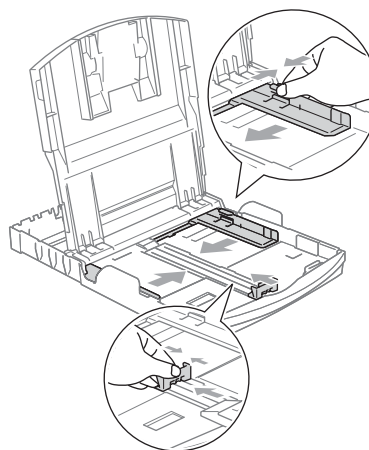


3

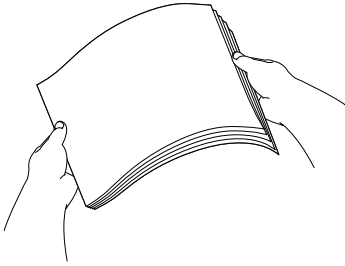


4

Győződjön meg róla, hogy a papíradagoló tálcában található papír sima.

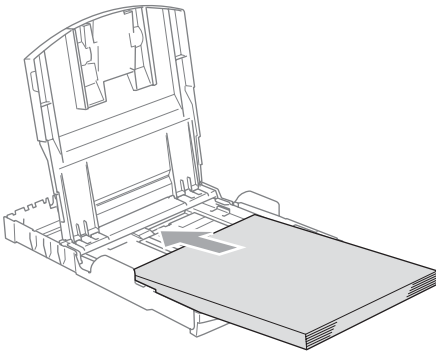

5

Két kézzel igazítsa finoman a papírhoz a papírszél szabályozókat.

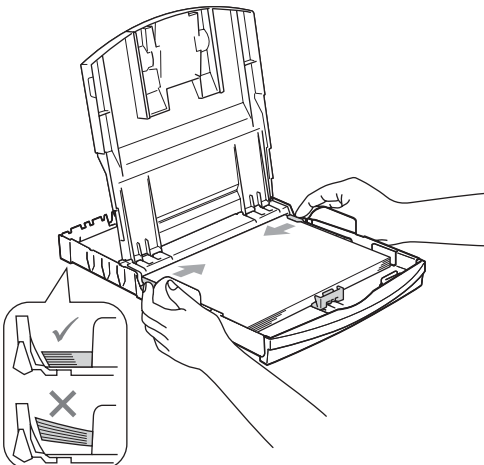


Megjegyzés

Ügyeljen rá, hogy a papírlapot ne csúsztassa be túlságosan, mivel a tálca másik végén levő éle megemelkedhet, és adagolási problémákat okozhat.

6


Zárja be a kimeneti papírtálca fedelét.

7

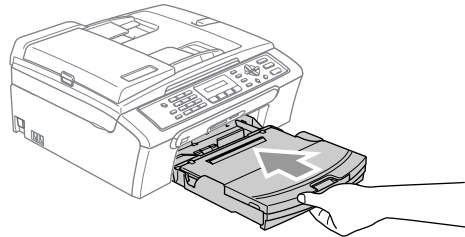

8

Miközben a papírtálcát a helyén tartja, húzza ki a papírtartót (1) egészen addig, amíg kattanást nem hall, majd hajtsa ki a papírtartó csappantyút (2).

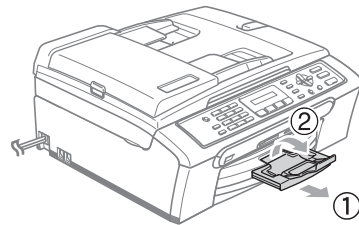

Energiatakarékos üzemmód

A készülék átkapcsolása energiatkarékos üzemmódba

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Power Save (Energiatakarékos mód)** billentyűt. Az LCD-kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: **Leállítás.** Az LCD-kijelző pár másodpercig még működik, mielőtt lekapcsol.

A készülék kiléptetése energiatkarékos üzemmódból

- 1 Nyomja meg a **Power Save (Energiatakarékos mód)** gombot.

Energiatakarékos üzemmód beállításai

Ön igény szerint testre szabhatja a készülék **Power Save (Energiatakarékos mód)** billentyűjét.

- 1 Nyomja meg sorban: **Menu (Menü), 1, 6.**
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Fax Fogadás:Be** vagy **Fax Fogadás:Ki** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


On/Off (Be-/Kikapcsolás) beállítás	Fogadás üzemmód	Elérhető műveletek
Fax Fogadás:Be ¹ (alapértelmezett beállítás)	Csak fax Külső Tel/Ü.R.	Fax fogadás Fax észlelés
	Kézi Fax/Tel ²	Fax észlelés
Fax Fogadás:Ki	—	A nyomtatófej tisztításán kívül semmilyen másik készülékfunkció nem lesz elérhető.

¹ Nem fogadhat faxüzenetet a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombokkal.

² Nem fogadhat automatikusan faxüzenetet, ha a fogadási módot **Fax/Tel** módra állította.

Mód időzítő

Módosíthatja azt az időtartamot, amely után a készülék az utolsó Szkennelés, Másolás vagy PhotoCapture művelet után visszatér Fax üzemmódba.

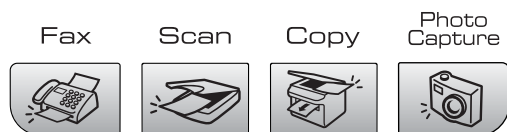

- 1 Nyomja meg sorban: **Menu (Menü)**, **1**, **1**.
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az időtartam kiválasztásához: 0 Sec, 30 Mp., 1 Min, 2 Perc, 5 Perc vagy Ki.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Papírbeállítások

Papírtípus

- 1 Nyomja meg sorban: **Menu (Menü)**, **1**, **2**.
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a Sima Papír, Tintasú. Papír, Papír, Brother Foto, Egyéb foto vagy Átlátszó opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.




- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Papírméret



- 1 Nyomja meg sorban: **Menu (Menü)**, **1**, **3**.
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a Letter, Legal, A4, A5 vagy 10x15cm opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Hangerőbeállítások



Csöngetési hangerő

Fax üzemmódban , használja a  vagy  gombokat a kívánt hangerő beállításához.



A csöngetési hangerő beállítása a menüből

- 1 Nyomja meg sorban a következőket: **Menu (Menü)**, **1**, **4**, **1**.
- 2 Nyomja meg a  vagy a  gombot a **Halk**, **Közép**, **Hangos** vagy **Ki** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Csipogó hangereje

- 1 Nyomja meg sorban a következőket: **Menu (Menü)**, **1**, **4**, **2**.
- 2 Nyomja meg a  vagy a  gombot a **halk**, **Közép**, **hangos** vagy **Ki** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Hangszóró hangereje



- 1 Nyomja meg sorban a következőket: **Menu (Menü)**, **1**, **4**, **3**.
- 2 Nyomja meg a  vagy a  gombot a **Halk**, **Közép**, **Hangos** vagy **Ki** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Automatikus átállás nyári időszámításra

- 1 Nyomja meg sorban: **Menu (Menü)**, **1**, **5**.
- 2 Nyomja meg a  vagy a  gombot a **Be** vagy **Ki** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

LCD-kijelző

LCD kontraszt


- 1 Nyomja meg sorban: **Menu (Menü)**, **1**, **7**.
- 2 Használja a  vagy a  gombot a **Vil.** (világosabb) vagy **Sötét** (sötétebb).
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Fax

Faxok küldése	12
Fax fogadása	15
Telefon és külső eszközök	17
Számok tárcsázása és tárolása	20
Jelentések nyomtatása	23


Belépés Fax

A Fax üzemmódba való belépéshez nyomja meg a  gombot (**Fax**), és a gomb világítani fog.


Faxküldés az ADF-ről (csak MFC-260C)

- 1 Ellenőrizze, hogy Fax üzemmódban van-e .
- 2 Helyezze a dokumentumot lefelé fordítva az ADF-be.
(Lásd: *Dokumentum betöltés* című részt a(z) 5. oldalon!.)
- 3 A tárcsázó felület használatával tárcsázza a faxszámot.
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.

Faxküldés a szkennér üvegről

- 1 Ellenőrizze, hogy Fax üzemmódban van-e .
- 2 Helyezze a dokumentumot a szkennér üvegre.
- 3 Tárcsázza a faxszámot.
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
 - Ha megnyomja a **Mono Start** gombot, a készülék elkezdí az első oldal szkennelését. Lépjen a 5 pontra.
 - Ha megnyomja a **Colour Start (Színes Start)** gombot, a készülék elkezdí a dokumentum küldését.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a 2 gombot a *Nem* kiválasztásához (vagy nyomja meg újra a **Mono Start** gombot).
A készülék elkezdí a dokumentum küldését.
 - Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg az 1 gombot az *Igen* kiválasztásához és lépjen a 6 pontra.
- 6 Helyezze a következő oldalt a szkennér üvegre.
Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék elkezdí az oldal szkennelését. (Ismételje az 5 és 6 lépéseket további oldalak esetén)


Letter méretű dokumentumok küldése faxon a szkennertől

- 1 Ellenőrizze, hogy Fax üzemmódban van-e .
- 2 Nyomja meg sorban a következőket: **Menu (Menü), 2, 2, 0**.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a **Letter** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Színes faxküldés

Készülékével színes faxüzeneteket küldhet más, ezt a funkciót támogató készülékekre.

Üzenetszórás (csak szürkeárnyaltos)

- 1 Ellenőrizze, hogy Fax üzemmódban van-e .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adjon meg egy számot. Nyomja meg az **OK** gombot. Használhatja a Gyorstárcsázást, a Csoport hívást vagy manuálisan is betáplálhatja a számot.
- 4 Ismételje addig a 3. lépést, amíg az összes címzett számát meg nem adta.
- 5 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

Az Üzenetszórás visszavonása


- 1 Nyomja meg sorban: **Menu (Menü), 2, 4**. Az LCD mutatni fogja az éppen tárcsázott számot.

XXXXXXXX
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot. Az LCD mutatja majd az aktuális feladat számát:

1.Töröl 2.Kilép
- 3 Nyomja meg az **1** gombot a visszavonáshoz. Az LCD ekkor az üzenetszórás feladat számát mutatja és a következőt:
1.Töröl 2.Kilép.
- 4 Az üzenetszórás visszavonásához nyomja meg az **1** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

További küldési műveletek

Fax küldése összetett beállításokkal

- 1 Ellenőrizze, hogy Fax üzemmódban van-e .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Válassza ki azt a beállítást, amit módosítani akar a Küldési beállítások menüben (**Menu (Menü), 2, 2**). Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a beállítás kívánt opcióját. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Következő

1. Igen 2. Nem

 - Nyomja meg az **1** gombot, ha további beállítást is módosítani kíván.
 - Nyomja meg a **2** gombot, ha befejezte a beállítások módosítását.
- 6 Küldje el a megszokott módon a faxüzenetet.

Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése


- 1 Nyomja meg sorban: **Menu (Menü), 2, 4**. Az esetleges várakozó feladatok megjelennek az LCD-n.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A **▲** és **▼** gombokkal lapozhat a feladatok között, és kiválaszthatja a törlendő feladato(ka)t.

Nyomja meg az **OK** gombot a feladat kiválasztásához, majd pedig az **1** gombot a törléséhez.
 - Nyomja meg a **2** gombot, ha feladat törlése nélkül kíván kilépni a funkcióból.
- 3 Ha befejezte, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Fogadási üzemmódok

Fogadási üzemmód kiválasztása

Alapértelmezésben készüléke automatikusan fogadja majd a neki küldött faxüzeneteket.

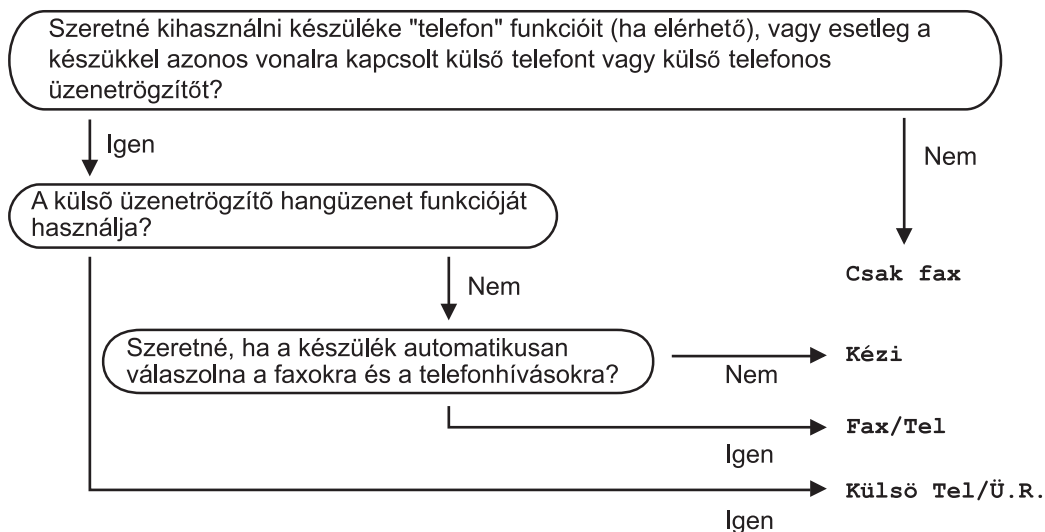

Egy adott fogadási üzemmód beállításához kérjük kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Nyomja meg: **Menu (Menü), 0, 1.**
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Csak fax, Fax/Tel, Külső Tel/Ü.R. vagy Kézi** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Az LCD-n megjelenik az aktuális fogadási üzemmód.

12/10 11:53 Fax

1

1 Aktuális fogadási üzemmód

Fax: Csak Fax

Fogadási üzemmódok használata

Csak Fax

A Csak Fax üzemmód automatikusan megválaszol minden hívást. Ha a beérkező hívás faxüzenet, készüléke fogadja azt.

Fax/Tel

A Fax/Tel üzemmód segít a bejövő hívások automatikus kezelésében, és mivel a készülék felismeri, hogy az adott hívás faxüzenet vagy telefonhívás, s az alábbiak szerint kezeli:

- A faxüzenetet a készülék automatikusan fogadja.
- Beérkező telefonhívás esetén az F/T csengetés jelzi Önnek, hogy vegye fel a telefonkagylót. Az F/T csengetés a készülék által kiadott gyors, kettős csengetés.

Lásd továbbá: *F/T Csengetési idő (csak Fax/Tel üzemmód)* című részt a(z) 16. oldalon! és *Csengetés késleltetés* című részt a(z) 16. oldalon!.

Kézi

A manuális üzemmód kikapcsolja az automatikus válaszadási funkciókat.

Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)

A külső TAD üzemmód lehetővé teszi egy külső üzenetrögzítő/fogadó készüléknek a beérkező hívások kezelését. A beérkező hívásokat a készülék az alábbi módokon kezeli:

- A faxüzenetet a készülék automatikusan fogadja.
- Hívó személyek üzenetet hagyhatnak a külső TAD-n.

További információkért lásd: *Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)* című részt a(z) 18. oldalon!.

Fogadási üzemmód beállítások

Csengetés késleltetés

A Csengetés késleltetés során beállítható, hány alkalommal csöngessen a készülék, mielőtt Csak fax vagy Fax/Tel üzemmódban válaszolna.

- 1 Nyomja meg sorban a következőket: **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **1**.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot, hogy megadja, hányadik csöngetés után válaszoljon a készülék (00-08). Nyomja meg az **OK** gombot. Ha a 00 választja, a készülék egyáltalán nem fog kicsöngeni.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

F/T Csengetési idő (csak Fax/Tel üzemmód)

- 1 Nyomja meg sorban a következőket: **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **2**.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot, hogy megadja, hány másodpercig csengjen ki a készülék beérkező telefonhívás esetén (20, 30, 40 vagy 70 másodperc). Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Fax észlelés

- 1 Nyomja meg sorban a következőket: **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **3**.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Be** (vagy **Ki**) opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Hang műveletek

Tónus vagy pulzus jel

Ha Ön külső telefont használ, amely pulzus alapú szolgáltatásra épül, de tónus alapú jelet kell adnia (például telefonos banki ügyintézéshez), kövesse az alábbi utasításokat: Érintőgombos szolgáltatás esetén erre a funkcióra nem lesz szüksége.

- 1 Emelje fel a külső telefon kézibeszélőjét.
- 2 Nyomja meg a # gombot készüléke vezérlőpultján. Minden ezt követő tárcsázott hívószámjegyre tónus jelként kerül elküldésre.
Ha befejezi a hívást és leteszi a kagylót, a készülék automatikusan visszatér pulzus alapú hívásslolgáltatásra.

Fax/Tel üzemmód

Ha a készülék Fax/Tel üzemmódban van, az F/T csöngetési időt (pseudo/dupla csengetés) fogja alkalmazni, hogy jelezze Önnek, ha hívás várja.

Ha egy külső telefont használ, emelje fel a kézibeszélőt a külső telefonon és nyomja meg a **Tel/R** gombot a fogadáshoz.

Ha egy külső telefont használ, a kagylót az F/T csöngetés idő során kell felemelnie és megnyomnia a **# 5 1** gombokat a pseudo/dupla csengetések között. Ha senki nincs a vonalban, vagy valaki faxot kíván küldeni Önnek, irányítsa vissza a hívást a készülékhez a *** 5 1** gombok megnyomásával.

Fax/Tel üzemmód Energiatakarékos üzemmódban

Ha a készülék Energiatakarékos üzemmódban van, fogadhat faxüzeneteket, ha az Energiatakarékos üzemmód beállítása: *Fax Fogadás:Be.* (Lásd: *Energiatakarékos üzemmód beállításai* című részt a(z) 8. oldalon!.)

A Fax/Tel üzemmód nem működik energiatakarékos üzemmódban. A készülék ekkor nem válaszol telefonhívásokra és nem fogad faxüzeneteket, csak folyamatosan kicseng. Ha külső vagy mellék telefonkészüléknél tartózkodik, emelje fel a kagylót, és folytassa le a beszélgetést. Ha faxküldési hangot hall, tartsa a kagylót, amíg a Fax felismerés funkció aktiválja a készüléket. Ha a másik fél jelzi Önnek, hogy faxot kíván küldeni, a *** 5 1** gombok megnyomásával aktiválhatja készülékét.

Telefon szolgáltatások

Telefonvonal típus beállítása

Ha készülékét PBX vagy ISDN szolgáltatást biztosító vonalra csatlakoztatta faxüzenetek küldéséhez és fogadásához, a telefonvonal típust ennek megfelelően meg kell változtatni az alábbi lépéseket követve:

- 1 Nyomja meg: **Menu (Menü), 0, 6.**
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **PBX, ISDN (vagy Normál)** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)


Dönthet úgy, hogy készülékére külső üzenetrögzítő készüléket csatlakoztat. Mindamellett, ha **külső** TAD van a készülékkel azonos vonalon, a TAD minden hívást megválaszol, és a készülék "vár" a faxküldési hangokra (CNG). Ha a készülék CNG hangokat észlel, átveszi az irányítást és fogadja a faxüzeneteket. Ha a készülék nem észlel CNG hangokat, a készülék hagyja, hogy a rögzítő lejátsza az Ön bejelentkező üzenetét, hogy a hívó fél üzenetet hagyhasson Önnek.

A rögzítőnek 4 csengetésen belül kell választ adnia (az ajánlott beállítás 2 csengetés). A készülék nem képes a CNG hangok érzékelésére mindaddig, amíg a TAD nem válaszolt, és a 4 csengetés csak 8-10 másodpercnyi CNG csengetést jelent, amely a telefax "handshake"-re, párbeszédre használható. Ügyeljen rá, hogy pontosan kövesse az útmutató utasításait a kimenő üzenet felvételekor. Nem ajánljuk a távoli mentés funkció használatát a külső üzenetrögzítő készüléken, ha az meghaladja az 5 csöngetést.



Megjegyzés

Ha nem kapja meg az összes faxüzenetet, csökkentse a Csengetés késleltetést a külső TAD rögzítőn.

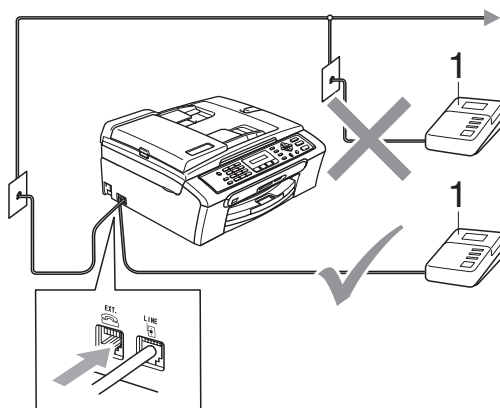

1 TAD (üzenetrögzítő)

Ha a TAD hívásra válaszol, az LCD-n a következő üzenet jelenik meg: **Telefon.**



Helytelen Beállítás

NE csatlakoztasson ugyanarra a telefonvonalra máshol TAD rögzítőt.

Kapcsolatok

A külső rögzítőt az előző illusztrációnak megfelelően kell csatlakoztatni.

- 1 Állítson be 1 vagy 2 csöngetést külső TAD-n. (A készülék Csöngetés késleltetés beállításai nem érvényesek.)
- 2 A kimenő üzenetet külső rögzítőjére rögzítse.
- 3 Állítsa be a TAD-t hívások fogadására.
- 4 Állítsa a Fogadási üzemmódot Külső Tel/Ü.R.-ra. (Lásd: *Fogadási üzemmód kiválasztása* című részt a(z) 15. oldalon!.)

Kimenő üzenet (OGM) rögzítése külső rögzítőn

- 1 Rögzítsen 5 másodperc szünetet a kimenő üzenet megkezdése előtt. (Ez időt biztosít a készüléknek automatikus adások fax CNG hangainak "végighallgatására" a rögzítő bekapcsolása előtt.)
- 2 Az üzenet ne legyen 20 másodpercnél hosszabb.

Hogyan tárcsázzunk

Kézi tárcsázás



Gyorstárcsázás


- 1 Nyomja meg a **Speed Dial (Gyorstárcsázás)** gombot.



- 2 Nyomja meg az **OK**, majd a **#** (kettőskereszt) gombot, majd adja be a kétyegyű gyorstárcsázni kívánt számot.

Keresés

Rákereshet a Gyorstárcsázás memóriában Ön által eltárolt nevekre.

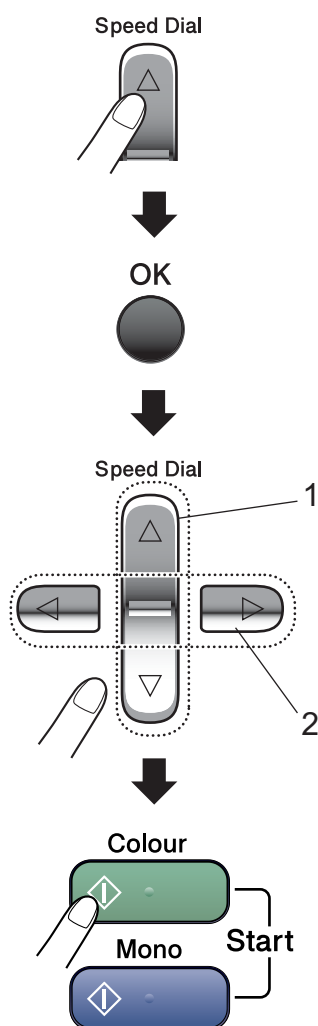

- 1 Keresés szám alapján.
- 2 Ha névsor szerint kíván keresni, használja a tárcsázó billentyűzetet a keresett név első betűjének megadásához.

Fax újrahívása

Ha manuálisan küld faxot, és a vonal foglalt, nyomja meg az

Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít) gombot, majd a **Mono Start** vagy

Colour Start (Színes Start) gombot az új próbálkozáshoz. Ha újra a legutoljára hívott számot kívánja felhívni, időt takaríthat meg, ha megnyomja az

Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít), majd a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít) csak akkor működik, ha előzőleg a vezérlőpulttól tárcsázott.

Ha automatikusan küld faxot, és a vonal foglalt, a készülék automatikusan újra fog tárcsázni, ötperces intervallumokban, legfeljebb háromszor.



Megjegyzés

Real Time Transmission (Valós idejű küldés) esetén az újratárcsázási funkció nem működik a szkennert üveg használatakor.

Számok tárolása

Szünet tárolása

Nyomja meg az

Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít) gombot egy 3,5-másodperces szünet számok közötti beszúrásához. Ha tengerentúli számot tárcsáz, a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot annyiszor nyomhatja meg, amennyiszer szükséges a megfelelő hosszúságú szünet tárolásához.

Gyorstárcsázási számok tárolása

- 1 Nyomja meg a **Speed Dial (Gyorstárcsázás)** gombot, majd a ▲ vagy ▼ gombot a **Gyorstár.beáll** pont kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Használja a tárcsázó felületet a 2 jegyű gyorstárcsázni kívánt számok (01-40) megadásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg a fax- vagy telefonszámot (maximum 20 jegyű). Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A tárcsázó felületet használva adja meg a nevet (maximum 16 karakter).
Nyomja meg az **OK** gombot. (Betűk megadásához segítségként lásd: *Szöveg beírása* című részt a(z) 66. oldalon!.)
 - Ha a számot név nélkül kívánja eltárolni, nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha újabb gyorstárcsázni kíván számot szeretne megadni, ugorjon a ② lépésre.
 - A beállítások befejezéséhez nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Csoportok beállítása üzenetszóráshoz

Ha rendszeresen fog azonos tartalmú faxüzenetet küldeni faxkészülékek egy csoportjára, célszerű Csoportot létrehozni a készülékben.

- 1 Nyomja meg a **Speed Dial (Gyorstárcsázás)** gombot, majd a ▲ vagy ▼ gombot az **Csoport** kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Használja a tárcsázó felületet a 2 jegyű gyorstárcsázni kívánt számok (01-40) megadásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A tárcsázó felületet használva adja meg a Csoport számát (1 - 6).
Nyomja meg az **OK** gombot.

Csoportszám: G0 _

- 4 Gyorstárcsázási számok hozzáadásához kövesse az alábbi utasításokat:
Például 05 és 09 Gyorstárcsázási számok esetében. Nyomja meg:
Speed Dial (Gyorstárcsázás), 05,
Speed Dial (Gyorstárcsázás), 09.
Az LCD üzenete: #05#09.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot, ha befejezte a számok hozzáadását.
- 6 A tárcsázó billentyűzetet használva adja meg a Csoportnak szánt nevet.
Nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

Könnyedén nyomtatható egy lista a Gyorstárcsázási számokról. Azok a számok, amelyek egy Csoport részei, a CSOPORT oszlopban fognak megjelenni. (Lásd: *Jelentés nyomtatása* című részt a(z) 23. oldalon!.)

Fax jelentések

Adási napló jelentés

A jelentésen szerepel a küldés dátuma és ideje, illetve az, hogy az adás sikeres (OK) volt-e.

1. Nyomja meg sorban a következőket: **Menu (Menü), 2, 3, 1.**
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a **Ki+Kép, Be, Be+Kép vagy Ki** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Fax napló (tevékenység beszámoló)

Beállíthatja készülékét, hogy milyen rendszerességgel nyomtasson Fax naplót (minden 50. fax esetében, 6, 12 vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponként).

1. Nyomja meg sorban a következőket: **Menu (Menü), 2, 3, 2.**
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a kívánt rendszeresség kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
(Ha 7 napot választ, az LCD meg fogja kérdezni, melyik legyen a 7 napos visszaszámlálás első napja.)
 - 6, 12, 24 óránként, 2 vagy 7 naponként
 - Minden 50. fax után
3. Adja meg az időt a 24 órás formátumban való nyomtatáshoz.
Nyomja meg az **OK** gombot.
(Például: adjon meg 19:45-öt este 7:45 esetében)
4. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Jelentések

Lekérhető jelentések:

1. Adásigaz. Ell.
2. Segítség
3. Gyorstárcsázás
4. Fax Napló
5. Felhasz. Beáll.

Felsorolja az Ön beállításait.

Jelentés nyomtatása

1. Nyomja meg: **Menu (Menü), 5.**
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A jelentést a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
Nyomja meg az **OK** gombot.
 - Adja meg a kinyomtatni kívánt jelentés számát. Például nyomja meg a **2** gombot a Súlyó lista kinyomtatásához.
3. Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Másolás


Másolatok készítése

26


Másolás

Belépés Másolás üzemmódba

Nyomja meg a  gombot (**Copy (Másolás)**) a Másolás üzemmódba történő belépéshez. Az alapértelmezett beállítás Fax. Módosíthatja annak az időintervallumnak a hosszát, ameddig a készülék Másolás üzemmódban maradjon. (*Mód időzítő* című részt a(z) 9. oldalon!.)

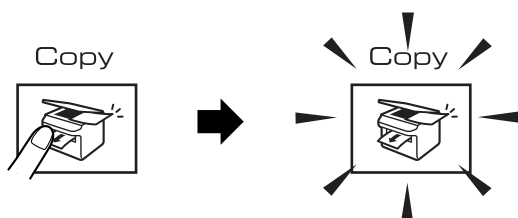


Az LCD az alapértelmezett másolási beállítást mutatja:

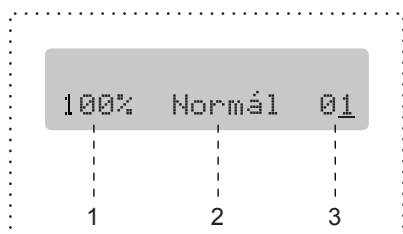


- 1 Másolási arány
- 2 Minőség
- 3 Másolatok száma

Egyetlen másolat készítése

- 1 Bizonyosodjon meg róla, hogy Másolás üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot. (Lásd: *Dokumentum betöltés* című részt a(z) 5. oldalon!.)
- 3 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Többszörös másolat készítése

Egyszerre akár 99 másolatot készíthet.

- 1 Bizonyosodjon meg róla, hogy Másolás üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot. (Lásd: *Dokumentum betöltés* című részt a(z) 5. oldalon!.)
- 3 Használja a tárcsázó felületet a másolatok számának megadásához (maximum 99).
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Megjegyzés

(csak MFC-260C)

A másolatok rendezéséhez nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** billentyűt.

Másolási funkció

Ha a másolási beállításokat gyorsan és *ideiglenesen* meg kívánja változtatni a következő másoláshoz, használja a **Copy Options (Másolási funkció)** billentyűt.

Copy Options



A készülék egy perccel azt követően, hogy befejezte a másolást - vagy ha az üzemmód időzítő visszaállítja a készüléket Fax üzemmódba - visszatér az alapértelmezett beállításokhoz. Bővebb információkért lásd: *Mód időzítő* című részt a(z) 9. oldalon!.

Nyomja meg	Választható menü	Opciók
Nyomja meg Copy Options 	Minőség	Normál Gyors Legjobb
	Nagyít/Kics.	50%/69%/78%/ 83%/93%/97%/ 100%/104%/ 142%/186%/ 198%/200%/ Egyéni (25-400%)
	Papír típus	Sima Papír Tintasú. Papír Brother Foto Egyéb foto Átlátszó
	Papír méret	Letter Legal A4 A5 10 (sz) x15 (h) cm
	Világosság	- □□■□□ +
	Gyűjt/rendez	Gyűjt Rendez
	Oldal beáll.	Ki (1 az 1) 2 az 1-ben (Á) 2 az 1-ben (F) 4 az 1-ben (Á) 4 az 1-ben (F) Poszter (3 x 3)
	Darabszám	Darabszám: 01 (01 - 99)



Közvetlen fotónyomtatás

Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memória meghajtóról	30
Fotók nyomtatása fényképezőgépről	34

Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memória meghajtóról



Megjegyzés

Az MFC-235C csak egy USB Flash memória meghajtót támogat.

Memóriakártya vagy USB Flash memória meghajtó használata



CompactFlash[®]




Memory Stick[®]
Memory Stick Pro[™]



SecureDigital[™]
MultiMediaCard[™]



xD-Picture Card[™]

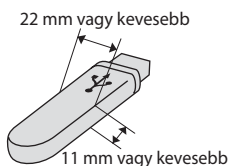


USB Flash memória
meghajtó

- A miniSD[™] miniSD[™] adapterrel használható.
- A Memory Stick Duo[™] Memory Stick Duo[™] adapterrel használható.
- A Memory Stick Pro Duo[™] Memory Stick Pro Duo[™] adapterrel használható.
- Az adapterek nem a készülék tartozékai. Adapterek más szolgáltatóktól szerezhetők be.

Kezdeti lépések

Óvatosan illessze be a memóriakártyát vagy az USB Flash memória meghajtót a megfelelő nyílásba.

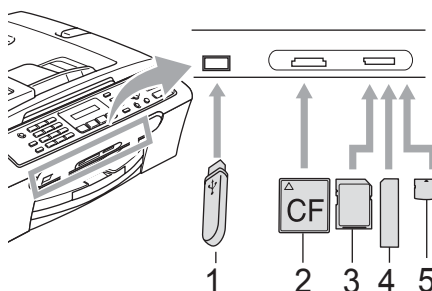


- 1 USB Flash memória meghajtó
- 2 CompactFlash[®]
- 3 SecureDigital[™], MultiMediaCard[™]
- 4 Memory Stick[®], Memory Stick Pro[™]
- 5 xD-Picture Card[™]



VIGYÁZAT

Az USB közvetlen interfész csak USB Flash memória meghajtót illetve PictBridge kompatibilis fényképezőgépet támogat, vagy olyan digitális kamerát, amely USB szabványt használ. Más USB perifériák nem támogatottak.

A **PhotoCapture** gomb jelzései

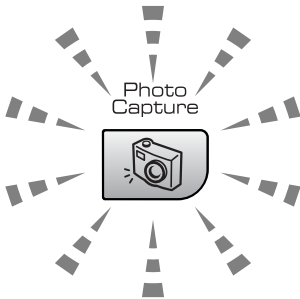

- **PhotoCapture** világít: a memóriakártya vagy az USB Flash memória meghajtó megfelelően van beillesztve.
- **PhotoCapture** nem világít: a memóriakártya vagy az USB Flash memória meghajtó nincs megfelelően beillesztve.
- **PhotoCapture** villog: a rendszer a memóriakártyáról vagy az USB Flash memória meghajtóról olvas illetve arra ír.

! VIGYÁZAT

NE húzza ki a hálózati kábelt, és NE húzza ki a memóriakártyát vagy USB Flash memória meghajtót miközben a készülék arról olvas vagy arra ír (a **PhotoCapture** jelzés villog). **Ez adatvesztéshez és/vagy a kártya károsodásához vezet.**

A készülék egyszerre csak egy eszköztől képes olvasni, ezért ne helyezzen be egynél több eszközt.

Hogyan nyomtassunk memóriakártyáról vagy USB Flash memória meghajtóról

- 1 Ellenőrizze, hogy a memóriakártyát vagy USB Flash memória meghajtót a megfelelő helyre illesztette-e be. A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:


C.Flash Aktív

Nyomja meg a PhotoCa...
- 2 Nyomja meg a **PhotoCapture** gombot. DPOF nyomtatáshoz lásd *DPOF nyomtatás* című részt a(z) 33. oldalon!.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az *Index nyomtat* kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot az index kép nyomtatásának megkezdéséhez. Jegyezze meg a nyomtatni kívánt kép számát. Lásd: *Index nyomtatás (Miniatűrök)* című részt a(z) 32. oldalon!.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a *Kép nyomtatás* funkció kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot. Lásd: *Képek nyomtatása* című részt a(z) 32. oldalon!.
- 6 Adja meg a kép számát majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

Index nyomtatás (Miniatűrök)



→ No. 1 01.01.2006
DEI.JPG 100KB

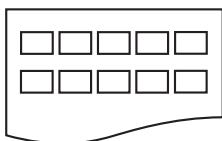

- 1 Ellenőrizze, hogy a memóriakártyát vagy USB Flash memória meghajtót a megfelelő helyre illesztette-e be.

Nyomja meg a  (**PhotoCapture**) gombot.

- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a Index nyomtat kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a nyomtatáshoz használni kívánt papír típusának kiválasztásához:
Sima Papír, Tintasú. Papír,
Brother Foto vagy Egyéb foto.
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a nyomtatáshoz használni kívánt papír méretének kiválasztásához: Letter vagy A4.
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

Képek nyomtatása

Ahhoz, hogy egy adott képet ki tudjon nyomtatni, ismernie kell az adott kép számát.

- 1 Ellenőrizze, hogy a memóriakártyát vagy USB Flash memória meghajtót a megfelelő helyre illesztette-e be.
- 2 Először az index képet nyomtassa ki. (Lásd: *Index nyomtatás (Miniatűrök)* című részt a(z) 32. oldalon!.)

Nyomja meg a  (**PhotoCapture**) gombot.

- 3 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a Kép nyomtatás funkció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Keresse ki a kinyomtatni kívánt kép számát a miniatűrképek között az indexben, és adja meg.
Nyomja meg az **OK** gombot.

No.: 1, 3, 6

- 5 Miután kiválasztotta a kinyomtatni kívánt képeket, nyomja meg az **OK** gombot a további beállításhoz.

Ha már kiválasztotta a kívánt beállításokat, nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

- 6 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a nyomtatáshoz használni kívánt papír típusának kiválasztásához:

Sima Papír, Tintasú. Papír,
Brother Foto vagy Egyéb foto.
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 7 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a használni kívánt papír méretének kiválasztásához: Letter, A4, 10x15cm vagy 13x18cm.

- Ha Letter vagy A4-es méretet választ, ugorjon a ⑧ ponthoz.
- Ha más méretet választ, ugorjon a ⑨ ponthoz.
- Ha befejezte a beállítások kiválasztását, nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

- 8 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm vagy 20x15cm) nyomtatási méret kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A nyomtatási példányszám kiválasztásához lépjen a 10 ponthoz.
 - Ha befejezte a beállítások kiválasztását, nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
- 10 Adja meg, hány példányban kíván nyomtatni. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

A4-es papír használatakor az alábbi nyomtatási pozíciók lehetségesek.

1 10x8cm	2 13x9cm	3 15x10cm
4 18x13cm	5 20x15cm	

DPOF nyomtatás

- 1 Illessze be pontosan a memóriakártyát a megfelelő nyílásba.

C.Flash Aktív

Nyomja meg a  (**PhotoCapture**) gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a Kép nyomtatás funkció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Ha a kártyán található DPOF fájl, a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:

DPOF Nyomt:Igen
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a DPOF Nyomt:Igen kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a nyomtatáshoz használni kívánt papír típusának kiválasztásához:
Sima Papír, Tintasu. Papír, Brother Foto vagy Egyéb foto.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a használni kívánt papír méretének kiválasztáshoz: Letter, A4, 10x15cm vagy 13x18cm.
 - Ha Letter vagy A4-es méretet választ, ugorjon a 7 ponthoz.
 - Ha más méretet választ, ugorjon a 8 ponthoz.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm vagy 20x15cm) nyomtatási méret kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge kameráról



PictBridge követelmények

A hibák elkerülése érdekében figyeljen az alábbiakra:

- A készülékhez a digitális fényképezőgépet a megfelelő USB kábellel csatlakoztassa.
- A fájlformátum kizárólag .JPG lehet (más fájlformátumokat, mint pl. .JPEG, .TIF, .GIF stb. a készülék nem ismer fel).
- A PhotoCapture Center™ műveletek nem használhatók a PictBridge funkcióval egyszerre.


Képek nyomtatása



Megjegyzés

Távolítson el minden memóriakártyát vagy USB Flash memória meghajtót a készülékből, mielőtt a digitális fényképezőgépet csatlakoztatja.

- 1 Bizonyosodjon meg, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva. Az USB kábelt használva csatlakoztassa a fényképezőgépet a készüléken található USB direkt interfészhez (1).

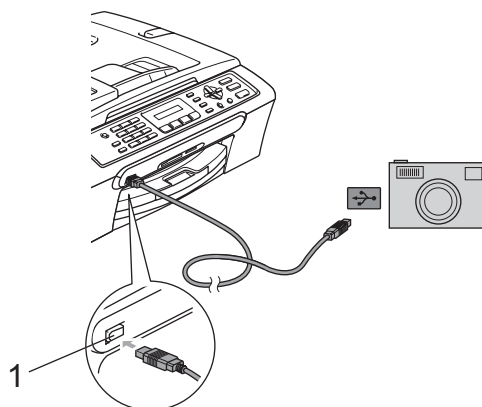

1 USB direkt interfész

- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet. Ha a készülék felismerte a gépet, az LCD-kijelző a következő üzenetet mutatja:

Gép Csatlakozott

- 3 A fényképezőgép instrukcióit követve válassza ki a kinyomtatni kívánt fotót. Ha a készülék megkezdte a fotó nyomtatását, az LCD-kijelző a következő üzenetet mutatja: Nyomtatás.

Fotók nyomtatása közvetlenül digitális kameráról (PictBridge nélkül)

Ha a kamera támogatja az USB háttértár szabványt, tároló üzemmódban csatlakoztathatja azt. Ez lehetővé teszi a fotók nyomtatását a fényképezőgépről.

Fotók PictBridge üzemmódban való nyomtatásához lásd: *Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge kameráról* című részt a(z) 34. oldalon!.



Megjegyzés

A megnevezések, a hozzáférhetőség és a műveletek digitális fényképezőnként eltérhetnek. Részletes információkért kérjük, olvassa el a fényképezőgéphez mellékelt ismertetőt, pl. arra vonatkozóan hogyan lehet PictBridge üzemmódból USB szabvány üzemmódba váltani.


Képek nyomtatása



Megjegyzés

Távolítson el minden memóriakártyát vagy USB Flash memória meghajtót a készülékből, mielőtt a digitális fényképezőgépet csatlakoztatja.

- 1 Bizonyosodjon meg, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a készüléken található USB direkt interfész porthoz (1) az USB kábelt használva.

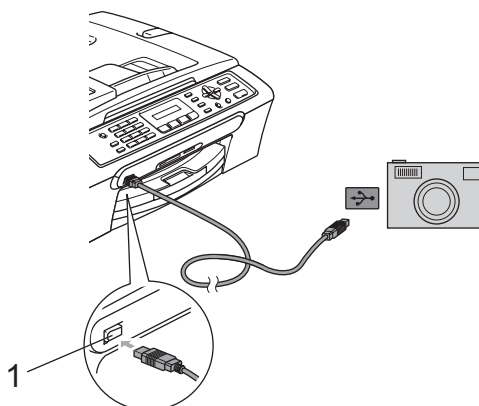

1 USB direkt interfész

- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- 3 Kövesse a *Képek nyomtatása* című részt a(z) 32. oldalon! pont lépéseit.



Függelék

Biztonsági és Jogi előírások	38
Hibaelhárítás és szokásos karbantartás	46
Menü és funkciók	65
Műszaki adatok	67

A készülék megfelelő elhelyezése

Helyezze el készülékét egy vízszintes, stabil felületen, amely rezgéstől és rázkódástól mentes (pl. egy asztalon). Helyezze a készüléket fali telefoncsatlakozás és szabványos, földelt konnektor közelébe. Olyan helyet válasszon, ahol a hőmérséklet 10 °C és 35 °C között van.

! VIGYÁZAT

- Kerülje a készülék forgalmas zónába helyezését.
- Ne helyezze a készüléket szőnyegre.
- NE helyezze a készüléket radiátor vagy más hőkibocsátó eszköz, légkondicionáló, hűtőszekrény, egészségügyi berendezés, víz vagy kémiai anyagok közelébe.
- NE tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, túlzott hőnek, párának vagy pornak.
- NE csatlakoztassa készülékét olyan konnektorba, amely fali kapcsolóval vagy automata időzítővel van ellátva.
- Áramszünet esetén az információk törölhetnek a készülék memóriájából.
- Ne csatlakoztassa készülékét olyan konnektorba, ahol ugyanazon az áramkörön nagy gép vagy más eszköz van, ami áramkimaradást okozhat.
- Kerülje az interferenzazavart okozó forrásokat, például a hangszórókat vagy a nem Brother típusú vezeték nélküli telefonok alapegységeit.



A készülék biztonságos használata


Kérjük, tartsa meg ezeket az utasításokat későbbi hivatkozásra, és mindig olvassa át őket, mielőtt bármilyen karbantartással próbálkozik.




FIGYELEM



A készülékben nagyfeszültségű elektródák találhatók. Mielőtt a készülék belsejében bármilyen tisztítást végezne, mindig kapcsolja le azt a telefonvonalról, ezt követően pedig húzza ki a konnektorból is. Ezzel elkerülhető az áramütés.

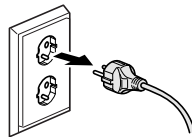



NE érjen a csatlakozódugóhoz vizes kézzel. Ez áramütést okozhat.

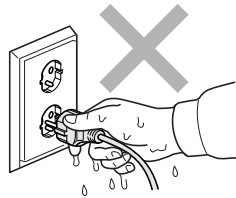


NE húzza meg a hálózati kábelt a közepénél fogva. Ez áramütést okozhat.




NE tegye a kezét a készülék szélére a szkennер üveg fedele vagy a felnyitott szkenneregység alá. Ez sérülést okozhat.

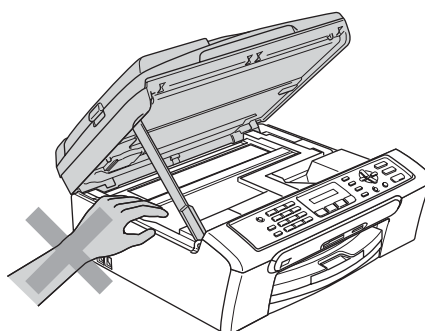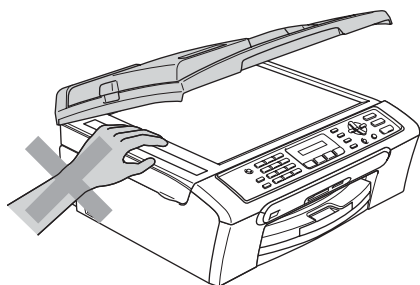

Ne tegye a kezét a papírtálca szélére, a kimeneti papírtálca alá. Ez sérülést okozhat.


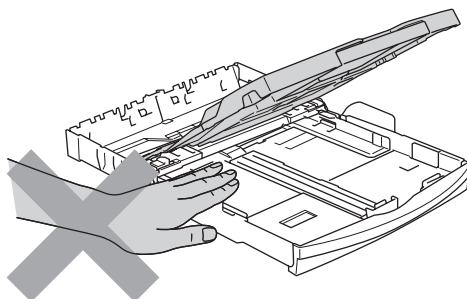


NE érintse meg a papíradagoló kereket. Ez sérülést okozhat.

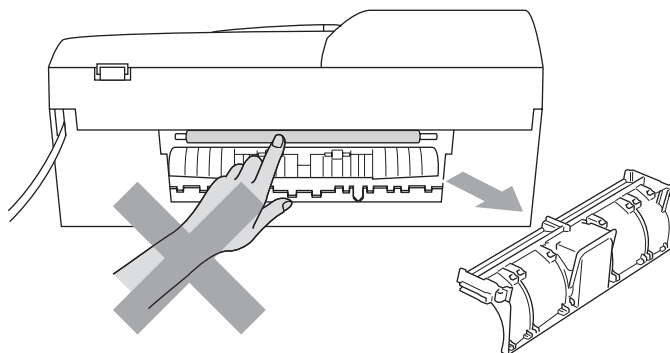




Az ábrán szürkében feltüntetett felületeket **NE** érintse meg. Ez sérülést okozhat.

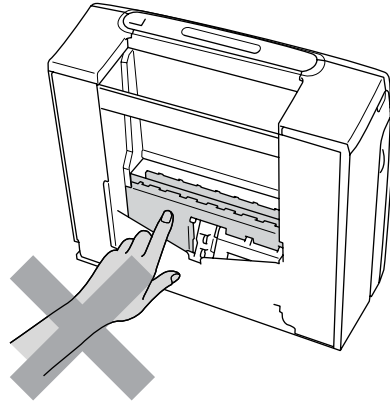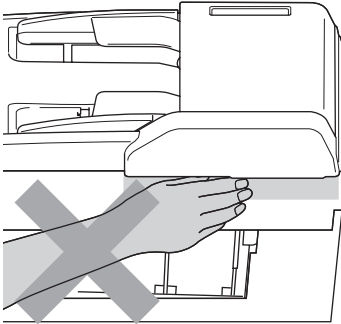

Áthelyezéskor a készüléket az alapjánál fogva kell elmozdítani a készülék mindkét oldalát megragadva, az ábrán bemutatott módon. Áthelyezéskor a készüléket **NE** a szkennер fedelénél fogva tartsa.

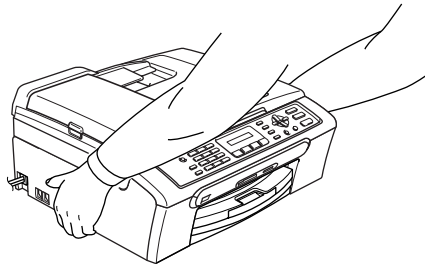

NE használjon gyúlékony anyagokat vagy bármilyen spray-t a készülék belsejének vagy külsejének tisztításához. Ez tüzet és/vagy áramütést okozhat.

Ha a készülék felforrósodik, füstöl vagy bármilyen erős szagot áraszt, azonnal kapcsolja le, és húzza ki az elektromos hálózathoz. Kérje a Brother viszonteladó vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségét.

Ha fémtárgyak, víz vagy más folyadék kerül a készülékbe, azonnal kapcsolja le, húzza ki az elektromos hálózathoz. Kérje a Brother viszonteladó vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségét.

FIGYELEM

- Legyen nagyon óvatos telefonvonalak szerelése, módosítása során. Soha ne érintsen meg nem szigetelt vezetékeket vagy végberendezéseket; csak akkor, ha azok nincsenek a hálózatra csatlakoztatva. Soha ne szereljen be telefonvonalat zivatarban. Soha ne szereljen fali telefon csatlakozóaljzatot nedves helyiségben.
- A terméket könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzat közelében kell elhelyezni. Vészhelyzet esetén húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzattól, hogy teljesen áramtalanítsa azt.
- Minden esetben ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó teljesen be van-e nyomva.

FIGYELEM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Telefonberendezése használata során a tűzveszély, áramütés és személyi sérülés elkerülése érdekében követnie kell az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, mint például:

- 1 NE használja ezt a készüléket víz, például fürdőkád, mosogatóedény, konyhai mosogató vagy mosógép közelében, nedves alagsorban vagy medence közelében.
- 2 Kerülje a termék használatát elektromos viharban. Fennáll a villám okozta áramütés csekély mértékű veszélye.
- 3 NE használja a készüléket a környéken tapasztalt gázszivárgás bejelentésére.

Fontos biztonsági utasítások

- 1 Olvassa el valamennyi utasítást.
- 2 Őrizze meg őket.
- 3 Vegye figyelembe a készüléken található összes figyelmeztető jelzést és instrukciót.
- 4 A gép belsejének tisztítása előtt húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzattól. NE használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószeret. Használjon a tisztításhoz nedves ruhát.
- 5 Víz közelében NE használja a készüléket.
- 6 NE helyezze a gépet nem teljesen stabil görgős tartóra, konzolra vagy asztalra. A készülék leeshet, és súlyosan megrongálódhat.
- 7 A készülékházon, hátoldalán és alján található nyílások a szellőzést segítik elő. A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében és a túlhevülés elkerülésére ezeket a nyílásokat ne takarja el. A nyílások akkor is elzáródnak, ha a készüléket ágyra, kanapéra, takaróra vagy egyéb hasonló felületre helyezi. Soha ne tegye a készüléket radiátorra vagy fűtőtestre, illetve annak közelébe. Soha ne helyezze beépített rendszerbe a készüléket, csak akkor, ha a megfelelő szellőzés biztosított.
- 8 A terméket csak a címkén jelzett áramforrás típusról szabad üzemeltetni. Ha nem biztos abban, hogy az elérhető áramforrás megfelelő-e, keresse fel a készülék forgalmazóját vagy a helyi áramszolgáltatót.

- 9 Csak a készülékhez tartozó hálózati csatlakozó kábelt használja.
- 10 Ez a termék háromvezetékes földelt csatlakozódugóval van ellátva, azaz a dugó egy harmadik (földelt) érintkezéssel rendelkezik. Ez a csatlakozódugó csak földelt hálózati csatlakozóaljzatba illik. Ez a jellemző biztonsági célokat szolgál. Ha nem tudja a csatlakozót az aljzatba dugni, keressen fel egy villanyszerelőt, aki kicseréli a nem megfelelő konnektort. TARTSA BE a földelt csatlakozóra vonatkozó biztonsági előírásokat!
- 11 NE tegyen semmit a hálózati kábelre! NE helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a kábelre vagy azon áteshet.
- 12 NE helyezzen semmit a készülék elé, ami akadályozhatná a beérkező faxüzenetek nyomtatását. NE helyezzen semmit a beérkező, kinyomtatott faxok útvonalaiba.
- 13 Várja meg, amíg a készülék teljesen kiadja a papírt, mielőtt azokat kivenné.
- 14 Húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóaljzathoz, és kérje a Brother cég által elismert szakképzett szerelő segítségét az alábbi esetekben:
- Ha a hálózati kábel megrongálódott vagy megkopott (valószínűleg nem szigetel).
 - Ha folyadék ömlött a termékbe.
 - Ha eső vagy víz érte a készüléket.
 - Ha a termék nem működik megfelelően a használati útmutatóban leírt utasítások és feltételek mellett, kizárólag a használati útmutatóban bemutatott szabályzókon próbáljon állítani. Az Ön által ismeretlen szabályzókon történt nem megfelelő beállítások következtében a gép megrongálódhat, és sokszor egy szakképzett műszerész számára is nehéz feladat a készüléket visszaállítani a normális működésre.
 - Ha a termék leesett vagy a készülékház megrongálódott.
 - Ha jelentősen megváltozik a készülék teljesítménye, ami szakképzett karbantartás szükségességét jelzi.
- 15 Az áramingadozás elleni védelem érdekében használjon áramvédelmi eszközt (túlfeszültségvédőt).
- 16 Tűz, áramütés, és személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:
- Ne használja a terméket vízzel működő készülékek, úszómedence közelében vagy nedves alagsorban.
 - Ne használja a készüléket elektromos viharban (kis mértékben ugyan, de fennáll az áramütés veszélye). A közelben tapasztalt gázszivárgás bejelentésére se használja a terméket.

FONTOS – Az Ön biztonsága érdekében

A biztonságos üzemeltetés érdekében a mellékelt 3 csatlakozótűs dugót a szabványos, a normál háztartási hálózat által megfelelően földelt 3 tűs csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni.

A gép megfelelő működése nem biztosíték a megfelelő földelés meglétére, továbbá arra sem, hogy a gépet biztonságosan összeszerelték. A saját biztonsága érdekében, ha bármilyen kétsége van az áramkör megfelelő földelésével kapcsolatban, hívjon villanyszerelőt.

EU 2002/96/EC és EN50419 irányelvek




Csak Európai Unió

Ez a készülék a fenti újrafelhasználási szimbólummal ellátott. Ez azt jelenti, hogy a készüléket élettartama végén egy megfelelő gyűjtőponton kell elhelyezni, nem megengedett a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ez környezetünk javát szolgálja. (Csak az Európai Unió esetében)

Rádió interferencia

A termék eleget tesz a EN55022 (CISPR 22) / B Osztálynak. Amikor a készüléket a számítógéphez csatlakoztatja, ügyeljen rá, hogy az USB kábel ne legyen hosszabb 2 méternél.

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye.

A Multi-Function Link a Brother International Corporation bejegyzett védjegye.

© 2007 Brother Industries Ltd. Minden jog fenntartva.

A Windows és a Microsoft a Microsoft bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Windows Vista a Microsoft Corporation (bejegyzett) védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Macintosh és a TrueType az Apple Computer Inc bejegyzett védjegyei.

A Nuance, a Nuance logó, PaperPort és ScanSoft a Nuance Communications Inc.-nek vagy annak leányvállalatainak (bejegyzett) védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Presto! PageManager a NewSoft Technology Corporation bejegyzett védjegye.

A Microdrive az International Business Machine Corporation védjegye.

A CompactFlash a SanDisk Corporation bejegyzett védjegye.

A Memory Stick a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

A SecureDigital a Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., a SanDisk Corporation és a Toshiba Corporation védjegye.

A SanDisk az SD és a miniSD védjegyek licenc alá tartozik.

A MultiMediaCard az Infineon Technologies védjegye és a MultiMediaCard Association licencével rendelkezik.

Az xD-Picture Card a Fujifilm Co. Ltd., a Toshiba Corporation és Olympus Optical Co. Ltd. védjegye.

A PictBridge védjegy.

A Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo és a MagicGate a Sony Corporation védjegyei.

A FaceFilter Studio a Reallusion Inc. védjegye.

Mindazon cégek, amelyek szoftverei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a bejegyzett programhoz tartozó szoftverlicenc szerződéssel.

A felhasználói kézikönyvben, a szoftver használati útmutatóban szereplő egyéb márká- és terméknevek saját vállalataik bejegyzett védjegyei.

Hibaelhárítás

Ha további problémája van a készülékkel

Nyomtatás

Probléma	Javaslatok
A készülék nem nyomtat	<p>Ellenőrizze az interfész kábelek csatlakozásait mind a készüléken mind a számítógépen. (Lásd: <i>Gyors telepítési útmutató</i>.)</p> <p>Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék be van-e dugva és hogy nincs-e Energiatakarékos üzemmódban.</p> <p>Az egyik vagy több tintapatron kifogyott. (Lásd: <i>Tintapatronok cseréje</i> című részt a(z) 58. oldalon!.)</p> <p>Nézze meg, hogy az LCD-kijelzőn nem jelent-e meg hibaüzenet. (Lásd: <i>Hibaüzenetek</i> című részt a(z) 52. oldalon!.)</p> <p>Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtatómeghajtó van-e telepítve és kiválasztva.</p> <p>Bizonyosodjon meg, hogy a készülék a hálózatra csatlakozik. Kattintson a Start, majd a Nyomtatók és Faxok opcióra. Kattintson a jobb egérgombbal és válassza ki: Brother MFC-XXXX (ahol XXXX az ön által használt modell neve), és bizonyosodjon meg, hogy a „Hálózaton kívüli üzemmód” nincs bejelölve.</p>
Gyenge a nyomtatás minősége	<p>Ellenőrizze a nyomtatás minőségét. (Lásd: <i>A nyomtatási minőség ellenőrzése</i> című részt a(z) 60. oldalon!.)</p> <p>Bizonyosodjon meg róla, hogy a menü Nyomtatómeghajtó vagy a Papírtípus beállításai megfelelnek a használt papírnak. (Lásd a Nyomtatás részt a Szoftver Használati útmutatóban a CD-ROM-on és <i>Papírtípus</i> című részt a(z) 9. oldalon!.)</p> <p>Bizonyosodjon meg róla, hogy a tintapatronok nem használtak-e. A tinta az alábbi okok miatt összecsomósodhat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A patron dobozán feltüntetett érvényességi idő lejárt. (A patronok eredeti csomagolásukban történő tárolás esetén akár két évig is felhasználhatóak maradnak.) ■ A patron már több mint 6 hónapja a készülékben van. ■ A patron használat előtt nem megfelelően tárolták. <p>Ha lehetséges, használja az ajánlott típusú papírokat.</p> <p>A készüléke számára ajánlott hőmérsékleti környezet 20°C - 33°C.</p>
Fehér vízszintes vonalak jelennek meg a szövegben vagy a képi elemeken.	<p>Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd: <i>A nyomtatófej tisztítása</i> című részt a(z) 60. oldalon!.)</p> <p>Ha lehetséges, használja az ajánlott típusú papírokat.</p>
A készülék üres lapokat nyomtat.	Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd: <i>A nyomtatófej tisztítása</i> című részt a(z) 60. oldalon!.)
A betűk és sorok egymásra íródnak.	Ellenőrizze a nyomtatás igazítását. (Lásd: <i>A nyomtatás igazításának ellenőrzése</i> című részt a(z) 62. oldalon!.)
A nyomtatott szöveg vagy képek ferdék.	<p>Ellenőrizze, hogy a papír megfelelően legyen betöltve és a papírszél szabályzó helyesen legyen beállítva. (Lásd: <i>Papír és más adathordozók adagolása</i> című részt a(z) 6. oldalon!.)</p> <p>Ellenőrizze, hogy a Papírelakadás elhárítása fedőlap megfelelően van-e illesztve.</p>

Nyomtatás (folytatás)

Probléma	Javaslatok
Tintafolt a nyomtatott oldal felső részének közepén.	Győződjön meg róla, hogy a papír nem túl vastag-e, vagy nem gyűrődött-e fel.
A nyomtatás maszatosságnak tűnik, vagy úgy tűnik, hogy folyik a tinta.	Ellenőrizze, hogy az ajánlott papírtípusokat használja-e. Ne érjen a papírhoz, amíg a tinta meg nem szárad.
Folt jelenik meg a hátsó oldalon vagy az oldal alján.	Győződjön meg róla, hogy a nyomtatóhenger nem tintafoltos-e. (Lásd: <i>A készülék nyomtatóhengerének tisztítása</i> című részt a(z) 59. oldalon!.) Használja a papírtartó csappantyúját. (Lásd: <i>Papír és más adathordozók adagolása</i> című részt a(z) 6. oldalon!.)
A készülék sűrű sorokat nyomtat az oldalra.	Ellenőrizze a Fordított sorrend pontot a nyomtató illesztőprogramjának Alapok fülén.
A nyomtatott oldalak gyűröttek.	A nyomtató illesztőprogramjában az Alapok fülön kattintson a Beállítások -ra, és szüntesse meg a Kétirányú nyomtatás kijelölését.
Nem használható a „2 az 1-ben” vagy a „4 az 1-ben” nyomtatásforma.	Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban és a nyomtató programjában azonos papírméret van-e beállítva.
A nyomtatási sebesség túl lassú.	Próbálja meg módosítani a nyomtató programjának beállításait. A nagyobb felbontás hosszabb adatfeldolgozási, küldési és nyomtatási időt vesz igénybe. Próbálkozzon a nyomtató programjának Alapok menüjében más minőség beállításával. Továbbá kattintson a Beállítások menüre, és vegye ki a Színmélység fokozása bejelölését. Kapcsolja ki a keretmentes nyomtatás beállítását. A keretmentes nyomtatás általában lassabb a normál nyomtatásnál. (Lásd <i>Nyomtatás Windows®</i> esetén vagy <i>Nyomtatás és faxküldés Macintosh®</i> esetén a CD-ROM-on található használati útmutatóban.)
A színmélység fokozása funkció nem megfelelően működik.	Ha az alkalmazásban a kép adatai nem többszínnyomatúak (pl. 256 szín), a színmélység fokozása funkció nem fog működni. Használjon legalább 24 bites színadatokat a színmélység fokozása funkcióhoz.
A készülék egyszerre több oldalt vesz fel	Győződjön meg róla, hogy a papír megfelelően van-e elhelyezve az adagoló tálcában. (Lásd: <i>Papír és más adathordozók adagolása</i> című részt a(z) 6. oldalon!.) Ellenőrizze, hogy ne legyen egyszerre két különböző típusú papír a tálcán.
A kinyomtatott lapok nem kerülnek szépen egymás fölé.	Használja a papírtartó csappantyúját. (Lásd: <i>Papír és más adathordozók adagolása</i> című részt a(z) 6. oldalon!.)
Nyomtatott oldalak visszakerülnek a készülékbe és papírelakadást okoznak.	Húzza ki a papírtartót egészen, amíg kattanást hall, és hajtsa ki a papírtartó csappantyút.
A készülék nem nyomtat a Paint Brush programból.	Próbálja meg a Megjelenítés beállításait „256 szín”-re állítani.
A készülék nem nyomtat az Adobe Illustrator programból.	Próbálja meg csökkenteni a nyomtatási felbontást. (Lásd <i>Nyomtatás Windows®</i> esetén vagy <i>Nyomtatás és faxküldés Macintosh®</i> esetén a CD-ROM-on található használati útmutatóban.)
A gép nem tud teljes dokumentum-oldalakat nyomtatni. A Memória megtelt üzenet jelenik meg.	Csökkentse a nyomtatás felbontását. (Lásd <i>Nyomtatás Windows®</i> esetén vagy <i>Nyomtatás és faxküldés Macintosh®</i> esetén a CD-ROM-on található használati útmutatóban.) Csökkentse a dokumentum összetettségi fokát, majd próbálja meg újra kinyomtatni. A szoftveralkalmazáson belül csökkentse a grafikai minőséget vagy a betűméretek számát.

Beérkező faxok nyomtatása

Probléma	Javaslatok
Sűrű nyomtatás és fehér csíkok a papíron vagy a sorok felső és alsó része hiányzik.	Valószínűleg rossz volt a telefonos kapcsolat, amelyet statikus zavar vagy interferencia okozott a vonalon. Kérje meg a feladót, hogy újra küldje el az üzenetet.
Függőleges fekete vonalak jelentkeznek a fogadás során.	Lehetséges, hogy a feladó szkennere piszkos. Kérje meg a feladót, hogy készítsen egy másolatot, hogy kiderüljön, az ő készülékében van-e a hiba forrása. Próbáljon meg másik telefax készülékről üzenetet fogadni.
A beérkező színes faxüzenetek csak fekete-fehérben jelennek meg.	Cserélje ki az üres vagy majdnem üres, színes tintapatronokat és kérje meg a feladót, hogy ismétlje meg a színes faxüzenetet. (Lásd: <i>Tintapatronok cseréje</i> című részt a(z) 58. oldalon!.)
A bal és jobb margók hiányoznak vagy egyetlen oldal két lapra kerül.	Kapcsolja be az Automatikus kicsinyítés funkciót.


Telefonvonal vagy csatlakozás

Probléma	Javaslatok
Nem működik a tárcsázás. (Nincs tárcsahang)	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva és hogy be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a telefonvonal vezetékének csatlakoztatását.
	Változtassa meg a Tone/Pulse beállítást. (Lásd: <i>Gyors telepítési útmutató</i> .)
	Emelje fel a külső telefonkagylót (vagy a készülék telefonkagylóját vagy vezetékek nélküli kézibeszélőt, ha van ilyen) és tárcsázza a számot faxüzenet manuális küldéséhez. Várja meg a faxüzenet fogadását jelző hangot, mielőtt megnyomná a Mono Start vagy Colour Start (Színes Start) gombot.
A készülék nem válaszol a hívásra.	Ellenőrizze, hogy a készülék a telepítésnek megfelelő fogadási üzemmódban van-e. (Lásd: <i>Fogadási üzemmódok</i> című részt a(z) 15. oldalon!.) Ellenőrizze, van-e tárcsahang. Ha lehetséges, hívja fel készülékét, hogy ellenőrizhesse a válaszhangot. Ha továbbra sincs válasz, ellenőrizze a telefonvonal vezetékének csatlakoztatását. Ha nincs csengés, amikor a készüléket hívja, kérje meg telefonszolgáltatóját, hogy ellenőrizze a vonalat.

Faxok fogadása

Probléma	Javaslatok
Nem lehetséges faxüzenet fogadása	Ellenőrizze, hogy a készülék a telepítésnek megfelelő fogadási üzemmódban van-e. (Lásd: <i>Fogadási üzemmódok</i> című részt a(z) 15. oldalon!.)
	Ha a telefonvonalon gyakran tapasztalható interferenciázavar, próbálja meg a Kompatibilitás menü beállítását módosítani a következőre: <i>Alap</i> . (Lásd: <i>Telefonvonal interferencia</i> című részt a(z) 57. oldalon!.)
	Ha készülékét PBX-re vagy ISDN-re csatlakoztatja, állítsa be a Telefonvonal típusa menübeállítást az Ön telefontípusának megfelelően. (Lásd: <i>Telefonvonal típus beállítása</i> című részt a(z) 18. oldalon!.)

Fax küldése

Probléma	Javaslatok
Nem lehetséges faxüzenet küldése	Ellenőrizze, hogy a Fax  billentyű világít-e. (Lásd: <i>Belépés Fax</i> című részt a(z) 12. oldalon!.)
	Kérje meg a fogadó felet, ellenőrizze, van-e papír a fogadó készülékben.
	Nyomtassa ki az Adási naplót és keressen hibaüzenetet. (Lásd: <i>Jelentések</i> című részt a(z) 23. oldalon!.)


Fax küldése (folytatás)

Probléma	Javaslatok
Az Adási napló hibaüzenete: 'Result:NG' vagy 'Result:ERROR'.	<p>Valószínűleg átmeneti zaj vagy statikus zavar van a vonalon. Próbálja meg újra elküldeni a faxüzenetet. Ha PC FAX üzenetet próbál küldeni és az Adási naplóban a 'Result:ERROR' ('Eredmény:HIBA') üzenet szerepel, elképzelhető, hogy készülékének betelt a memóriája. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérje meg telefonszolgáltatóját, hogy ellenőrizze a vonalat.</p> <p>Ha gyakran kap adási hibaüzeneteket a telefonvonalon tapasztalható interferenzazavarok miatt, próbálja meg a Kompatibilitás menü beállítását módosítani a következőre: <i>Alap</i>. (Lásd: <i>Telefonvonal interferencia</i> című részt a(z) 57. oldalon!.)</p> <p>Ha készülékét PBX-re vagy ISDN-re csatlakoztatja, állítsa be a Telefonvonal típusa menübeállítást az Ön telefontípusának megfelelően.</p>
Gyenge a küldött faxüzenet minősége.	Próbálja meg módosítani a felbontást <i>Finom</i> -a vagy <i>N. Fin.</i> -a. Készítsen egy másolatot, amivel ellenőrizheti készüléke szkennelési funkcióját. Ha a másolat minősége nem megfelelő, tisztítsa meg a szkennert. (Lásd: <i>A szkennertisztítása</i> című részt a(z) 59. oldalon!.)
Függőleges fekete vonalak jelentkeznek küldéskor. (csak MFC-260C)	Ha a készített másolat ugyanezt a problémát mutatja, tisztítsa meg a szkennert. (Lásd: <i>A szkennertisztítása</i> című részt a(z) 59. oldalon!.)


Bejövő hívások kezelése

Probléma	Javaslatok
A készülék egyes hangokat CG (faxkészülék hívó) hangként érzékel.	Ha a Fax felismerés funkció be van kapcsolva, a készülék sokkal érzékenyebb a hangokra. A vonalban hallható bizonyos hangokat vagy például zenét tévesen úgy értelmezheti, mint egy telefax üzenetküldő hívását, és azokra faxüzenet fogadó hanggal válaszolhat. Kapcsolja ki a készüléket a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gomb megnyomásával. Próbálja meg ezt a problémát a Fax észlelés funkció kikapcsolásával megoldani. (Lásd: <i>Fax észlelés</i> című részt a(z) 16. oldalon!.)
Faxhívás küldése a készülékre.	Ha válaszolt a készüléke, nyomja meg a Mono Start gombot, és tegye le a kagylót. Ha külső vagy melléktelefonon válaszolt, nyomja be a Faxfogadási kódot (az alapértelmezett beállítás *51). Ha készüléke válaszol, tegye le a kagylót.
Egyedi szolgáltatások egyetlen vonalon.	<p>Ha a készülékkel használt telefonvonalon Hívásvárakoztatás, Hívásvárakoztatás/Hívószám azonosítás, riasztórendszer vagy egyéb más, egyedi telefonos szolgáltatás működik, problémák adódhatnak faxüzenetek küldése és/vagy fogadása során.</p> <p>Például: Ha Ön Hívásvárakoztatás vagy más egyéb szolgáltatásra fizet elő, és annak jelei közben érkeznek a vonalon, amikor a készülék éppen faxüzenetet küld vagy fogad, a jel időlegesen szétdarabolhatja vagy megszakíthatja a folyamatot. A Brother ECM hibajavítás szolgáltatása segíthet e probléma megoldásában. Ez a jelenség a telefonos rendszerek iparágával van összefüggésben, és gyakran előfordul minden olyan készülék esetében, amely egyetlen, megosztott egyedi beállítású vonalon küld vagy fogad információt. Ha a legkisebb megszakítás, fennakadás elkerülése is létfontosságú az Ön üzleti tevékenységéhez, mindenképpen ajánljuk egy elkülönített, önálló vonal használatát.</p>

Problémák a menü beállításával

Probléma	Javaslatok
A készülék sípol, miközben Ön a Fogadás beállítása menüt próbálja elérni.	Ha a Fax  billentyű nem világít, nyomja azt meg a Fax üzemmód bekapcsolásához. A Fogadás beállítása kizárólag Fax üzemmódban elérhető.

Másolási problémák

Probléma	Javaslatok
Nem lehet másolatot készíteni	Ellenőrizze, hogy a Másolás  billentyű világít-e. (Lásd: <i>Belépés Másolás üzemmódba</i> című részt a(z) 26. oldalon!.)
Függőleges csíkok jelennek meg a másolatokon	Ha függőleges csíkok jelennek meg a másolatokon, tisztítsa meg a szkennert. (Lásd: <i>A szkennert tisztítása</i> című részt a(z) 59. oldalon!.)
Gyenge másolási eredmény ADF használatakor (csak MFC-260C)	Próbálja meg a szkennert üveget használni. (Lásd: <i>A szkennert üveg használata</i> című részt a(z) 6. oldalon!.)
Függőleges fekete csík jelenik meg a másolatokon (csak MFC-260C)	A másolatokon megjelenő függőleges fekete csíkok jellemzően az üvegsávon található piszkok vagy hibajavító folyadék által okozott "tünetek". Tisztítsa meg az üveget. (Lásd: <i>A szkennert tisztítása</i> című részt a(z) 59. oldalon!.)

Szkennelési problémák

Probléma	Javaslatok
TWAIN/WIA hibaüzenetek szkennelés megkezdésekor.	Elsődleges forrásként a Brother TWAIN/WIA meghajtót válassza. OCR-es PaperPort™ 11 SE-ben kattintson a Fájl, Szkennelés vagy kép beszerzése majd Kiválasztás opciókra a Brother TWAIN/WIA meghajtó kiválasztásához.
Gyenge szkennelési eredmény ADF használatakor. (csak MFC-260C)	Próbálja meg a szkennert üveget használni. (Lásd: <i>A szkennert üveg használata</i> című részt a(z) 6. oldalon!.)

Szoftverproblémák

Probléma	Javaslatok
Nem lehet telepíteni a szoftvert illetve nem lehet nyomtatni	Futtassa le a MFL-Pro Suite javítás helyreállító programot a CD-ROM-ról. Ez a program helyreállítja, és újratelepíti a szoftvert.
„Az eszköz foglalt”	Ellenőrizze, hogy nincs-e hibaüzenet az LCD-kijelzőn.
Nem lehet képeket nyomtatni a FaceFilter Studio programmal.	A FaceFilter Studio használatához az alkalmazást telepíteni kell a készülékhez adott CD-ROM lemezről. A FaceFilter Studio telepítéséhez lásd: <i>Gyors telepítési útmutató</i> . Továbbá, mielőtt legelőször elkezdené használni a FaceFilter Studio programot, meg kell bizonyosodnia, hogy Brother készüléke be van kapcsolva és össze van kötve a számítógéppel. Ez lehetővé teszi Önnek a FaceFilter Studio minden funkciójához történő hozzáférést.

A PhotoCapture Center™ problémái

Probléma	Javaslatok
A kivehető merevlemez nem működik megfelelően.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Telepítette a Windows® 2000 frissítést? Ha nem, tegye a következőket: <ol style="list-style-type: none"> 1) Húzza ki az USB kábelt. 2) Telepítse a Windows® 2000 frissítést a következő eljárások valamelyikével. <ul style="list-style-type: none"> ■ Telepítse az MFL-Pro Suite-ot a CD-ROM lemezről. (Lásd: <i>Gyors telepítési útmutató.</i>) ■ Töltse le a legfrissebb szolgáltatáscsomagot a Microsoft weboldalról. 3) A számítógép újraindítása után várjon körülbelül 1 percet, majd csatlakoztassa az USB kábelt. 2 Vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memória meghajtót, majd tegye vissza. 3 Ha próbálta az 'Eject' ("Kiadás") parancsot Windows®-ban, vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memória meghajtót, mielőtt folytatná. 4 Ha hibaüzenet jelentkezik, amikor ki próbálja venni a memóriakártyát vagy az USB Flash memória meghajtót, akkor a kártya még használatban van. Várjon egy keveset, majd próbálja újra. 5 Ha a fentiek közül egyik sem működik, kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket, majd indítsa újra őket. (A készülék kikapcsolásához ki kell húznia a hálózati kábelt.)
A kivehető merevlemez nem elérhető az asztalon lévő ikonról.	Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a memória kártyát vagy az USB Flash memória meghajtóját.

Hibaüzenetek

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
A tető nyitva	Nem záródott megfelelően a szkennер fedőlapja.	Nyissa fel a szkennер fedelét majd zárja vissza.
	Nem záródott megfelelően a tintapatron tartó fedele.	Határozottan nyomja be kattanásig a tintapatron tartó fedelét.
Adatmaradék	Nyomtatási adatok maradtak a készülék memóriájában.	Indítsa újra a nyomtatást a számítógépről.
	Nyomtatási adatok maradtak a készülék memóriájában. Adatátvitel közben a gépek közötti USB kábel kapcsolat megszakadt.	Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot. A készülék törli az aktuális feladatot, és törli az adatokat a memóriából. Próbálja meg újra a nyomtatást.
Alacsony a hőm.	A nyomtatófej túl hideg.	Várjon, amíg a készülék felmelegszik.
Átvitelhiba	A rossz minőségű telefonvonal kommunikációs hibát okozott.	Próbálja meg újra elküldeni a faxot vagy csatlakoztassa a készüléket egy másik telefonvonalhoz. A ha probléma továbbra is fennáll, kérje meg telefonszolgáltatóját, hogy ellenőrizze a vonalat.
Fekete kifogyott Sárga kifogyott Cián kifogyott Bíbor kifogyott	A feltüntetett tintapatron kiürült. A készülék leállítja a nyomtatást. Ha a memória elérhető, a fehér-fekete faxokat a készülék tárolja. Ha a küldő készülék színes fax küldésére alkalmas, a készülék a két gép közötti 'handshake', azaz párbeszéd során kéri az üzenet fekete-fehérben való küldését. Ha a küldő készülék át tudja alakítani azt fekete-fehérre, akkor a színes fax a memóriában már fekete-fehér faxüzenetként tárolódik.	Cserélje ki az üres tintapatronokat. (Lásd: <i>Tintapatronok</i> cseréje című részt a(z) 58. oldalon!.)
Ismeretlen hívó	Üres a bejövő hívások listája. Ön még nem fogadott hívást, nem aktiválta a Hívószám azonosítás funkciót készülékén, vagy nem fizetett elő arra telefonszolgálatánál.	Ha a Hívószám azonosítás funkciót igénybe kívánja venni, érdeklődjön telefonszolgálatánál.
Képtelen kezd XX	Mechanikai hiba áll fenn. —VAGY— Egy idegen tárgy, például egy kapocs vagy papírdarab van a készülékben.	Nyissa fel a szkennер fedelét, és távolítsa el minden idegen tárgyat a készülékből. Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, áramtalanítsa a készüléket, és várjon jó néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja.
Képtelen nyom XX	Mechanikai hiba áll fenn. —VAGY— Egy idegen tárgy, például egy kapocs vagy papírdarab van a készülékben.	Nyissa fel a szkennер fedelét, és távolítsa el minden idegen tárgyat a készülékből. Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, áramtalanítsa a készüléket, és várjon jó néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Képtelen szke XX	Mechanikai hiba áll fenn. —VAGY— Egy idegen tárgy, például egy kapocs vagy papírdarab van a készülékben.	Nyissa fel a szkennert fedelét, és távolítsd el minden idegen tárgyat a készülékből. Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, áramtalanítsa a készüléket, és várjon jó néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja.
Képtelen tisz XX	Mechanikai hiba áll fenn. —VAGY— Idegen tárgy, például egy kapocs vagy papírdarab került a készülékbe.	Nyissa fel a szkennert fedelét, és távolítsd el minden idegen tárgyat a készülékből. Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, áramtalanítsa a készüléket, és várjon jó néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja.
Kevés a fekete Kevés a sárga Kevés a cián Kevés a bíbor	A megadott tintapatron hamarosan ki fog ürülni. Ha a küldő készülék színes fax küldésére alkalmas, a készülék a két gép közötti 'handshake', azaz párbeszéd során kéri az üzenet fekete-fehérben való küldését. Ha a küldő készülék át tudja alakítani azt fekete-fehérré, akkor a színes fax a memóriába már fekete-fehér faxüzenetként érkezik.	Rendeljen/készítsen elő egy új tintapatront.
Magas a hőmérs.	A nyomtatófej túlhevült.	Várjon, amíg a készülék lehül.
Média hiba	A memória kártya meghibásodott, nincs helyesen formátálva, vagy egyéb probléma áll fenn a kártyával kapcsolatban.	Helyezze vissza a kártyát a nyílásba, úgy, hogy az a megfelelő pozícióban legyen. Ha a hiba továbbra is fennáll, ellenőrizze a médiameghajtót (nyílást) egy olyan memóriakártya behelyezésével, amelyről tudja, hogy működik.
Memória megtelt	A gép memóriája megtelt.	Faxüzenet küldése vagy másolás folyamatban Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) és várjon, amíg az egyéb műveletek befejeződnek, majd próbálja újra. Nyomtatás folyamatban Csökkentse a nyomtatás felbontását. (Részletesen lásd: <i>Nyomtatás Windows®</i> esetében vagy <i>Nyomtatás és faxküldés Macintosh®</i> esetében a Szoftver Használati útmutatóban, a CD-ROM-on.)
Nem használható	Hibás eszközt csatlakoztattak az USB direkt interfészhez.	Húzza le az eszközt az USB direkt interfészről, majd nyomja meg az Power Save (Energiatakarékos mód) gombot a készülék ki- majd bekapcsolásához.
Nem használt HUB	Egy Hubot vagy Hubbal kapcsolódó USB Flash memória meghajtót csatlakoztattak az USB direkt interfészhez.	Hubot vagy Hubbal kapcsolódó USB Flash memória meghajtót a rendszer nem támogat. Húzza le az eszközt az USB direkt interfészről.


Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Nem regisztrált	Olyan gyorstárcsázható számot próbált elérni, ami nincs beprogramozva.	Állítsa be a gyorstárcsázható számot. (Lásd: <i>Gyorstárcsázási számok tárolása</i> című részt a(z) 21. oldalon!.)
Nincs fájl	A memória kártya vagy USB Flash memória meghajtó nem tartalmaz .JPG fájlt.	Helyezze újra a nyílásba a megfelelő memóriakártyát vagy USB Flash memória meghajtót.
Nincs használva Kérjük, hogy csatlakoztassa le az USB készüléket	Nem támogatott, USB-n csatlakozó eszközt vagy USB Flash memória meghajtót csatlakoztattak az USB direkt interfészhez. (Bővebb információkért látogasson el weboldalunkra: http://solutions.brother.com .)	Húzza le az eszközt az USB direkt interfészről.
Nincs Patron	A tintapatron nem megfelelően van behelyezve.	Vegye ki a tintapatront, és helyezze megfelelően a helyére. (Lásd: <i>Tintapatronok cseréje</i> című részt a(z) 58. oldalon!.)
Nincs v./foglalt	A hívott szám nem válaszol vagy foglalt.	Ellenőrizze a számot, majd próbálja újra.
Papír begyűrődés	A papír a gép belsejében akadt el.	Távolítsa el a papírelakadás elhárítására szolgáló fedőlapot (a készülék hátoldalán), és húzza ki az elakadt papírt. Lásd: <i>Nyomtató- vagy papír elakadás</i> című részt a(z) 55. oldalon!.
Papír Ellenőrzés	Kifogyott a gépből a papír, vagy rosszul lett a tálcába töltve.	Válasszon az alábbi lehetőségek közül: ■ Töltsön be papírt, majd nyomja meg a Mono Start vagy a Colour Start (Színes Start) gombot. ■ Vegye ki a papírt, töltsse be újra, majd nyomja meg a Mono Start vagy a Colour Start (Színes Start) gombot.
	Papírelakadás a gép belsejében.	Lásd: <i>Nyomtató- vagy papír elakadás</i> című részt a(z) 55. oldalon!.
Papírelakadás	A dokumentum helytelenül lett behelyezve, vagy a gép rosszul adagolta azt, vagy az automatikus lapadagolóról (ADF) szkennelt dokumentum túl hosszú.	Lásd: <i>ADF használata (csak MFC-260C)</i> című részt a(z) 5. oldalon!. Lásd: <i>Dokumentum elakadás (csak MFC-260C)</i> című részt a(z) 55. oldalon!.
Papírméret Ell.	Az alkalmazott papír mérete nem megfelelő.	Töltsse be a megfelelő méretű papírt (Letter, Legal vagy A4), és nyomja meg a Mono Start vagy a Colour Start (Színes Start) gombot.
Vonalhiba	A másik fél vagy annak telefax készüléke megszakította a hívást.	Próbáljon meg újra küldeni/fogadni.

Dokumentum elakadás (csak MFC-260C)

Dokumentum szorult be az ADF egység felső részébe

- 1 Vegyen ki minden olyan papírt az ADF-ből, ami nincs beszorulva.
- 2 Nyissa az ADF fedelét.

3

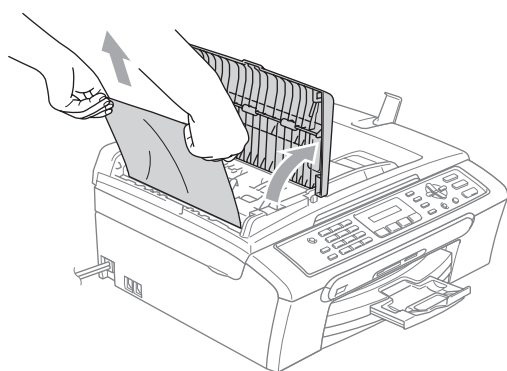

- 4 Zárja az ADF fedelét.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Megjegyzés

A további dokumentum elakadás elkerülése érdekében zárja pontosan az ADF fedelét, középen óvatosan lefelé nyomva azt.

Dokumentum szorult az ADF egység belsejébe

- 1 Vegyen ki minden olyan papírt az ADF-ből, ami nincs beszorulva.
- 2 Emelje fel a fedelet.


3

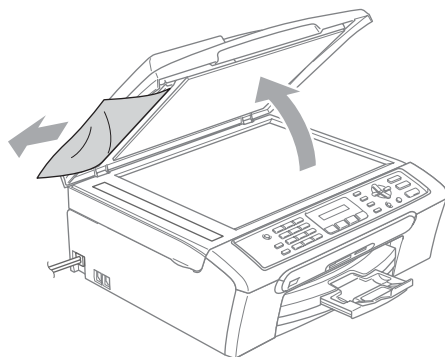


- 4 Zárja vissza a fedelet.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Nyomtató- vagy papír elakadás


1

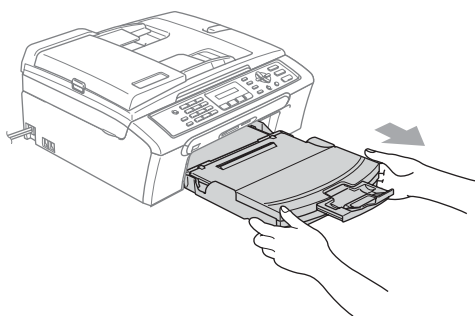

2


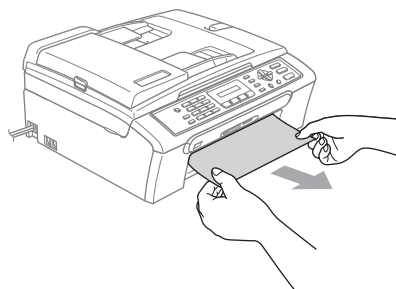


3

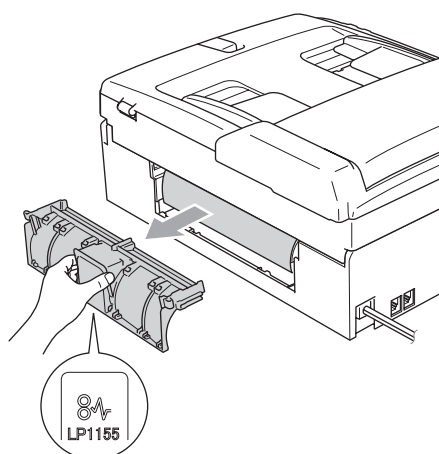


! VIGYÁZAT


A papírelakadás elhárítása fedőlapot semmiképpen NE a külső felével lefelé helyezze el, amint az a mellékelt ábrán látható. Az alkatrész tönkremehet, és papírelakadást okozhat.

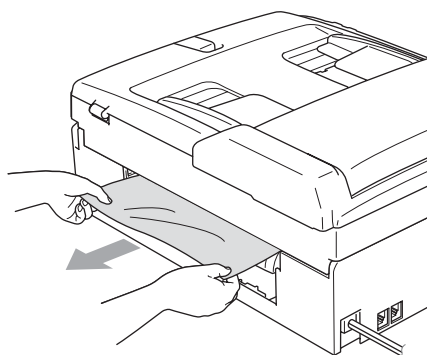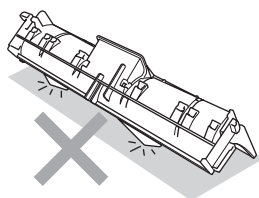

4

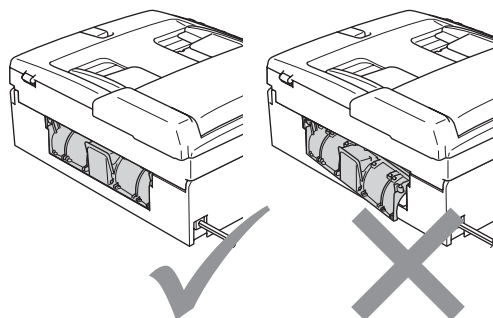


5

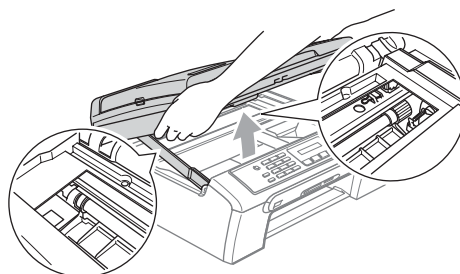

Megjegyzés

Ha a papír a nyomtatófej alá szorult be, húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, és csak azután mozgassa a nyomtatófejet, hogy a beszorult papírdarab kiszabaduljon.

6

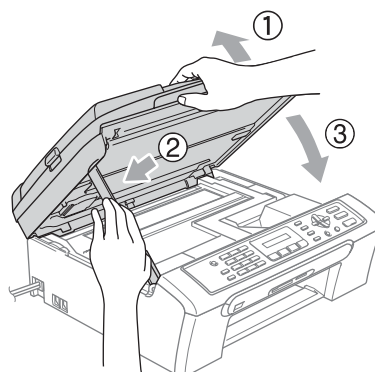


- 7 Nyomja vissza határozottan a papírtálcát a készülékbe. Miközben a papírtálcát a helyén tartja, húzza ki a papírtartót egészen addig, amíg kattanást nem hall, majd hajtsa ki a papírtartó csappantyút.



Megjegyzés

Győződjön meg róla, hogy a papírtartót egészen addig húzta, amíg kattanást nem hallott.

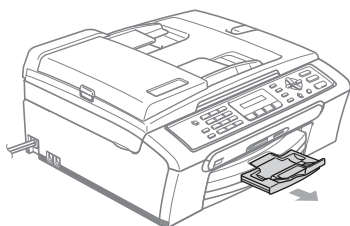

Tárcsahang felismerés

- 1 Nyomja meg sorban a következőket: **Menu (Menü), 0, 5.**
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot és választáshoz: **Érzékelés vagy Nincs érzékelés.**
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Telefonvonal interferencia

- 1 Nyomja meg sorban a következőket: **Menu (Menü), 2, 0, 2.**
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a választáshoz: **Normál (vagy Alap).**
 - **Alap** a modem sebességét 9600 bps-a szabályozza le. Ha az interferenziazavar nem visszatérő probléma a vonalon, valószínűleg Ön csak akkor fogja ezt a beállítást használni, ha nagyon szükséges.
 - **Normál** a modem sebességét 14400 bps-a állítja.
(Alapértelmezett)

Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés



Ha a kompatibilitást **Alap**-re módosítja, az ECM funkció csak színes faxüzenet küldése esetén használható.

Szokásos karbantartás

Tintapatronok cseréje


1 Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét.

2

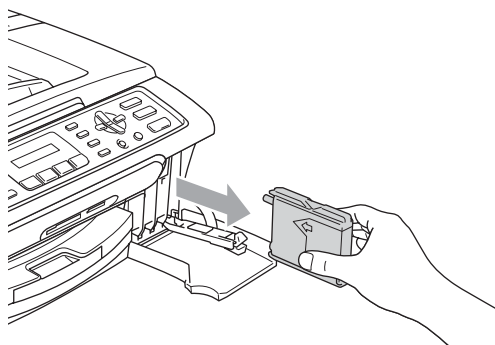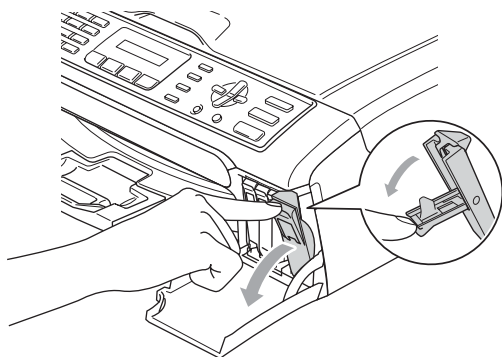


3 Nyissa ki az LCD-kijelzőn megjelölt színű patrontartóját, majd vegye ki a patront a készülékből.


4

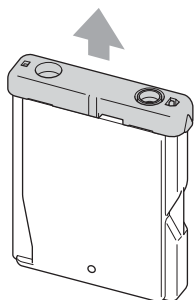


 Helytelen Beállítás

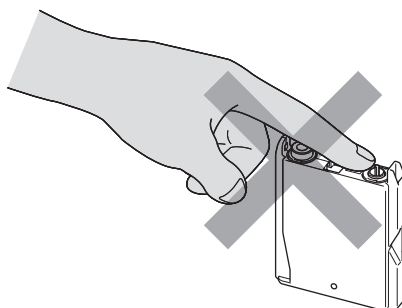

5

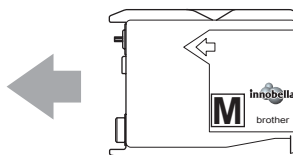

6

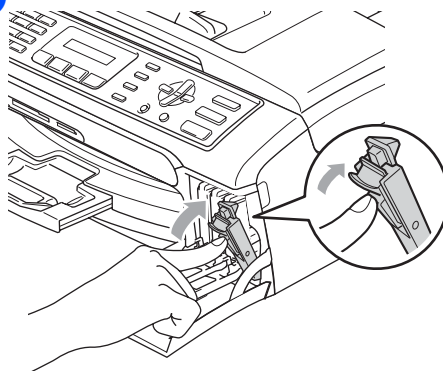


7 A készülék automatikusan visszaállítja a nyomtatópont-számlálót.

 FIGYELEM

Ha tinta kerül a szemébe, azonnal mossa ki vízzel, és ha további gond merülne fel, forduljon orvoshoz.


! VIGYÁZAT

A Brother többfunkciós készülékek speciális tintával működnek, és akkor nyújtják a leghatékosabb teljesítményt, ha eredeti Brother tintapatronnal használják őket. A Brother nem tudja garantálni a tinta vagy a patron optimális teljesítményét, ha Ön más márkájú tintapatront használ. Éppen ezért a Brother cég nem ajánlja más, az eredeti Brother márkától eltérő márkájú patronok használatát vagy a kiürült patronok más forrásból történő újratöltését. A garancia nem vonatkozik a nyomtatófej vagy egyéb alkatrészek olyan hibáinak javítására, amely a készülékkel nem kompatibilis eszközök használata miatt következett be.

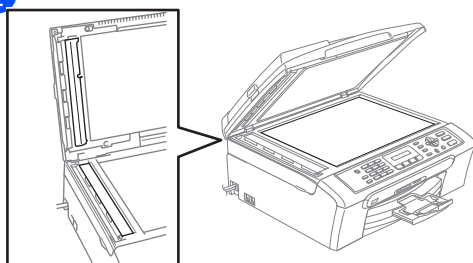A szkennert tisztítása**1****2****A készülék nyomtatóhengerének tisztítása****! FIGYELEM**


Húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozóaljzatból, mielőtt nekiállna a nyomtatóhenger (1) tisztításának.

- 1** Tisztítsa meg a készülék nyomtatóhengerét (1) és annak környezetét, törölgesse le minden szétkenődött tintafoltot puha, száraz, szálhábától mentes ruhával.

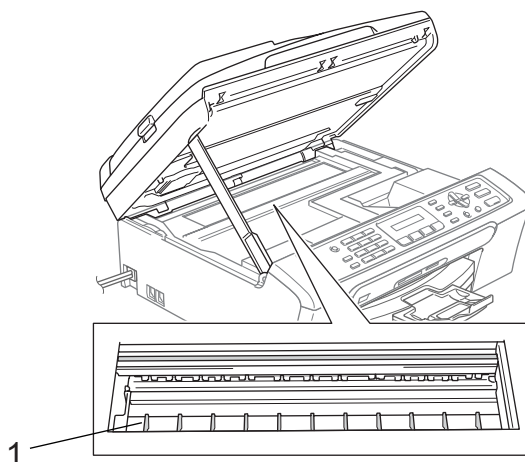
**B**

A papírfellevő henger tisztítása


- 1 Húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozóaljzatból és távolítsa el a Papírelakadás elhárítása fedőlapot(1).

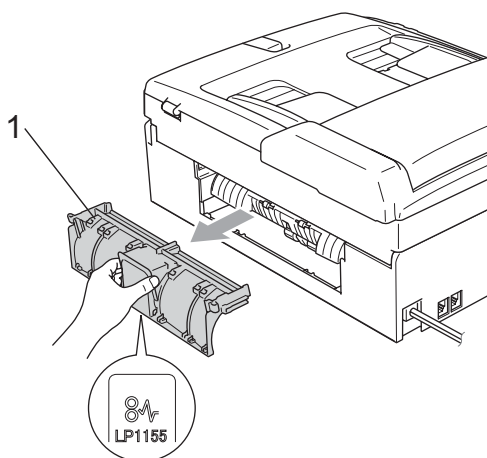

! VIGYÁZAT

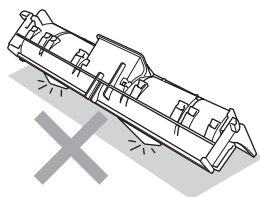

2

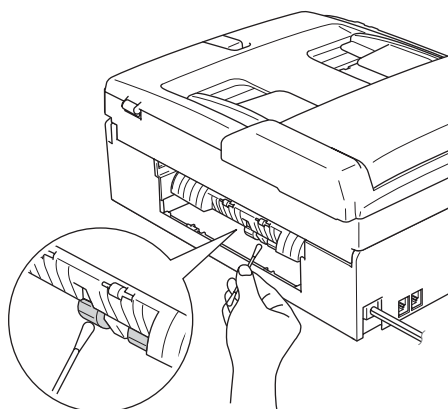

A nyomtatófej tisztítása

- 1 Nyomja meg az **Ink Management (Tinta vezérlő)** gombot.
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Tisztítás** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Fekete, Színes vagy Összes opciók** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot. A készülék megtisztítja a nyomtatófejet. A tisztítás befejezése után a készülék automatikusan a készenléti üzemmódba tér vissza.



Megjegyzés

Ha a nyomtatófej legalább ötszöri megtisztítása után sem javul a nyomtatás minősége, keresse fel Brother kereskedőjét.

A nyomtatási minőség ellenőrzése

- 1 Nyomja meg az **Ink Management (Tinta vezérlő)** gombot.
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Tesztnyomtatás** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Nyomtatás minőség** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék elkezd nyomtatni a **Nyomtatásminőség ellenőrző** oldalt.
- 5 Ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy négyzet minőségét.

Minőség OK?


1.Igen 2.Nem

6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha minden vonal elkülönül és tisztán látható, nyomja meg az **1** gombot a válaszhoz: **Igen**, és lépjen a **10** ponthoz.
- Ha az oldalon az alábbi képhez hasonló módon hiányzó rövid sorok láthatók, nyomja meg a **2** gombot a **Nem** válaszhoz.

OK

Gyenge minőség



7 A kijelző megkérdezi, hogy a fekete, valamint a további három szín minősége megfelelő-e.

Fekete OK?

1. Igen 2. Nem

Válasszon az **1** (Igen) vagy **2** (Nem) gombok közül.

8 Az LCD-kijelző megkérdezi, hogy el szeretné-e indítani a tisztítást.

Tisztítás indít?

1. Igen 2. Nem

Nyomja meg az **1** (Igen) gombot. A készülék megtisztítja a nyomtatófejet.

9 Miután befejeződött a tisztítás, nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

A készülék újra kinyomtatja a Nyomtatási minőség ellenőrző oldalt, és visszatér az **6** lépéshez.

10 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot. Ha a folyamat ötszöri megismétlése után a nyomtatási minőség továbbra is gyenge, cserélje ki az eltömődött színhez tartozó patron.

A patron cseréje után ellenőrizze újra a minőséget. Ha a probléma továbbra is fennáll, ismételje meg az új tintapatronnal a tisztítási és tesztelési műveleteket legalább ötször. Ha a tinta továbbra is hiányosan jut a papírra, hívja Brother kereskedőjét.

! VIGYÁZAT

NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradandó károsodást okozhat, és semmissé teheti a nyomtatófej szavatosságát.

Megjegyzés



Ha a nyomtatófej szórófeje beszáradt, a kinyomtatott minta hasonlóképpen néz ki.



A nyomtatófej szórófejének megtisztítása után eltűnnek a vízszintes vonalak.

A nyomtatás igazításának ellenőrzése

- 1 Nyomja meg az **Ink Management (Tinta vezélő)** gombot.
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Tesztnyomtatás** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az **Oldal igazítás** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék kinyomtatja a nyomtatás igazítását ellenőrző oldalt.

Old.igazítás OK?

1. Igen 2. Nem

- 5 Ellenőrizze a 600 dpi és 1200 dpi próbanyomtatáson, hogy az 5-ös szám valóban a 0-hoz legközelebbi-e.

■ Ha az 5-ös minták mind a 600 dpi mind az 1200 dpi próbanyomtatásokon valóban a 0-hoz legközelebbiek, nyomja meg az **1 (Igen)** gombot a nyomtatás igazításának befejezéséhez, majd lépjen a **8** ponthoz.

■ Ha egy másik számú nyomtatási teszt jobb akár a 600 dpi-nél akár az 1200 dpi-nél, nyomja meg a **2 (Nem)** gombot annak kiválasztásához.

- 6 600 dpi esetében nyomja meg annak a tesztnyomtatásnak a számát, amelyik a legjobban megközelíti a "0" mintát (1-8).

600dpi Beáll.

Legjobb kivál. #5

- 7 1200 dpi esetében nyomja meg annak a tesztnyomtatásnak a számát, amelyik a legjobban megközelíti a "0" mintát (1-8).

1200dpi Beáll.

Legjobb kivál. #5


- 8 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A készülék csomagolása és szállítása

! VIGYÁZAT

Fontos, hogy a készülék nyomtatófejét hagyja teljesen „leállni” nyomtatás után. Figyeljen, hogy minden mechanikai zaj megszűnt-e, mielőtt kikapcsolná a készüléket. Ha nem hagy időt a teljes leálláshoz, az nyomtatási problémákat eredményezhet, és károsíthatja a nyomtatófejet.



- 1 Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét.
- 2 Húzza le a zár nyitófogantyúit, és vegye ki az összes tintapatront.

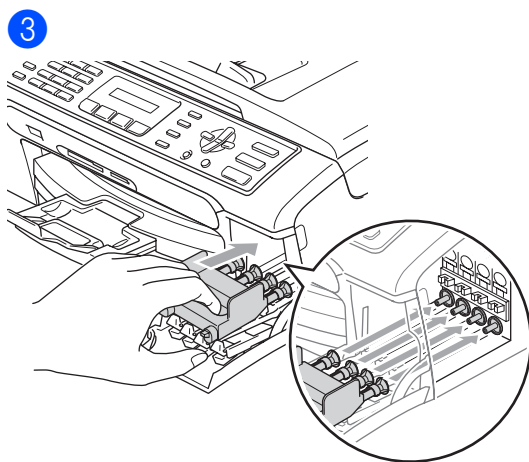


! VIGYÁZAT

Ha nem sikerül a sárga védőalkatrészeket megtalálni, ne távolítsa el a patronokat szállítás előtt. Fontos, hogy a készüléket kizárólag úgy szállítsák, hogy vagy a sárga védőalkatrészek, vagy a tintapatronok a helyükön vannak. Ettől eltérő szállítás kárt tehet a készülékben, és semmissé teheti a jótállást.

- 4 Húzza ki a készüléket a fali telefon csatlakozóaljzatból majd húzza ki a telefonvezeték másik végét a készülékből.
- 5 Húzza ki a készülék hálózati kábelét a csatlakozóaljzatból.
- 6 Két kézzel, a készülék két oldalán található műanyagpántokat használva, emelje fel a szkennert fedelét, amíg az biztonságosan nyitott pozícióba nem jut. Majd húzza ki az interfész kábelt, ha van ilyen.

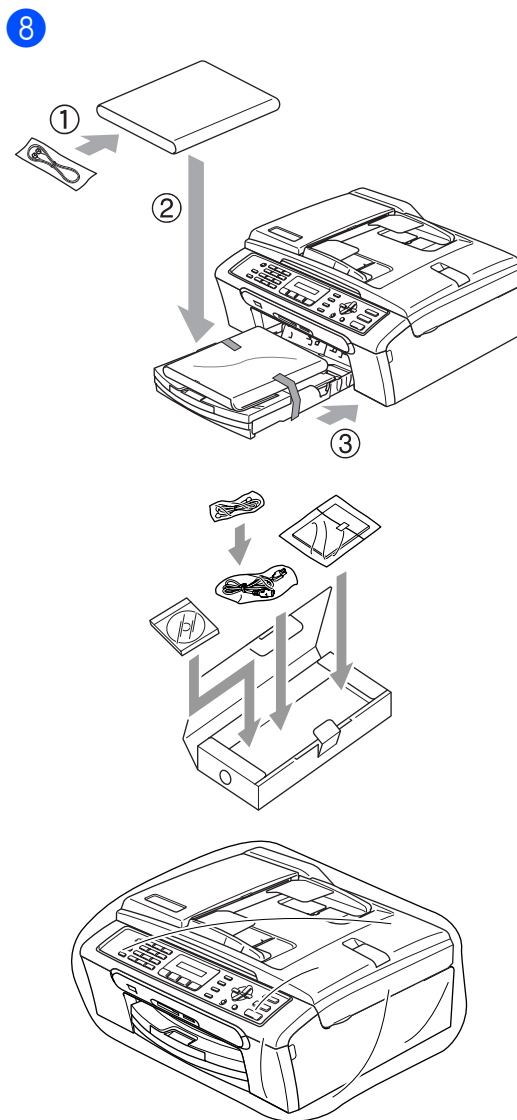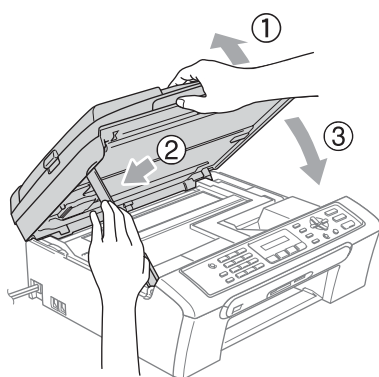

9

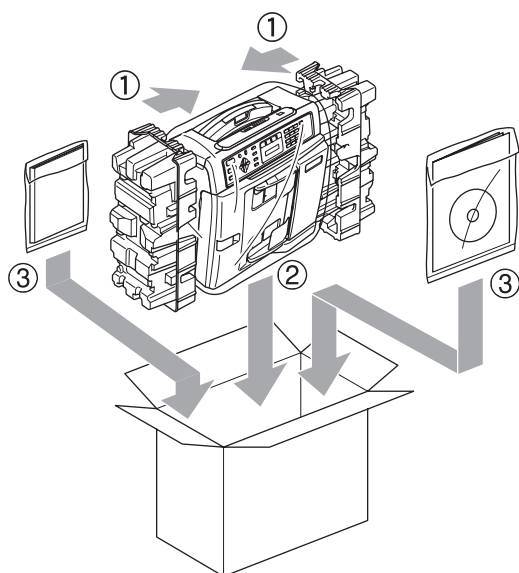





10 Csukja vissza dobozt, és zárja le.

Képernyőn történő programozás

Készülékét úgy alakították ki, hogy Ön könnyen programozhassa azt az LCD-kijelző és a menügombok segítségével. A felhasználóbarát programozás lehetővé teszi Önnek, hogy készüléke minden egyes menüopcióját a lehető legteljesebb mértékben kihasználja.

Mivel a programozás az LCD-kijelzőn történik, olyan LCD-kijelzőn megjelenített instrukciókat alkottunk meg Önnek, amelyeket Ön lépésről lépésre követve használhat a készülék programozásához. Semmi mást nem kell tennie, mint követnie az utasításokat, amelyek végigvezetik Önt a menüpontokon és a programozási opciókon.

Menügombok

	
Menu 	A menü elérése.
OK 	Átlépés a következő menüpontra. Az adott opció elfogadása.
Clear Back 	Visszalépés az előző menüpontra. Szöveg beírása során hibásan begépett betű törlése.
	Böngészés az aktuális menüképernyőn.
	Visszalépés az előző menüpontra.
Stop Exit 	Kilépés a menüből.

A menü üzemmód elérése:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Válasszon egy opciót.
 - Nyomja meg az **1** gombot az Általános beállítások menü eléréséhez.
 - Nyomja meg a **2** gombot a Fax menü eléréséhez.
 - Nyomja meg a **3** gombot a Másolás menü eléréséhez.
 -
 -
 - Nyomja meg a **0** gombot az Alapbeállítások eléréséhez.

Gyorsabban mozoghat a menüpontok között, ha megnyomja **▲** vagy a **▼** gombot, azaz a kívánt irányba mutató nyilat.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot, amikor a kívánt opció megjelenik a kijelzőn. Az LCD ezt követően a következő menüsintet fogja megjeleníteni.
- 4 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot az adott menüsinten lévő választása megkereséséhez.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot. Egy-egy opció beállítását követően az LCD-n a **Elfogadva** felirat jelenik meg.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Szöveg beírása

Nyomja meg a gombot	egyszer	kétszer	háromszor	négyszer
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Szóköz beillesztése

Faxszám megadásakor szóköz beillesztéséhez nyomja meg egyszer a **►** gombot a számok között. Név beírásakor szóköz beillesztéséhez nyomja meg kétszer a **►** gombot a karakterek között.

Javítás

Ha téves betűt adott meg és ki szeretné azt cserélni, a **◀** gombbal mozgassa a kurzort a téves karakterre. Majd nyomja meg a **Clear/Back (Törlés/Vissza)** gombot. Írja be a helyes karaktert. Lehetséges betűk másolása és beillesztése is.

Betűk ismétlése

Ha a megadandó karakter ugyanazon a billentyűn található, mint az előző, nyomja meg a **►** gombot a kurzor jobbra mozgatásához, majd nyomja meg újra a billentyűt.

Speciális karakterek és szimbólumok

Nyomja meg a *****, **#** vagy **0** gombot, és használja a **◀** vagy **►** gombot a kurzor kívánt speciális karakterre vagy szimbólumra mozgatásához. Majd nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztáshoz.

Nyomja meg a ***** gombot a következő jelekhez: (szóköz) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €

Nyomja meg a **#** gombot a következő jelekhez: ; < = > ? @ [] ^ _


Nyomja meg a **0** gombot a következő jelekhez: Ä Æ Ö Ü Ŕ Ç Č É 0

Általános


Memóriakapacitás	16 MB
ADF (automatikus dokumentum adagoló)	Akár 10 oldal (csak MFC-260C) Ajánlott környezet a legjobb eredmény érdekében: Hőmérséklet: 20°C-30°C Páratartalom: 50%-70% Papír: [80 g/m ²] A4-es vagy Letter méretű
Papírtálca	100 lap [80 g/m ²]
Nyomtató típusa	Tintasugaras
Nyomtatási mód	Fekete-fehér: Piezo, 94 × 1 szórófejjel Színes: Piezo, 94 × 3 szórófejjel
LCD (folyadékkristályos kijelző)	16 karakter × 1 sor
Áramforrás	220-240V váltóáram, 50/60Hz
Energiafogyasztás	(MFC-235C) Energiatakarékos üzemmód: Átlagosan 5 W Készenlét: Átlagosan 7 W Működés közben: Átlagosan 21 W (MFC-260C) Energiatakarékos üzemmód: Átlagosan 5 W Készenlét: Átlagosan 8 W Működés közben: Átlagosan 32 W

Méreték

(MFC-235C)

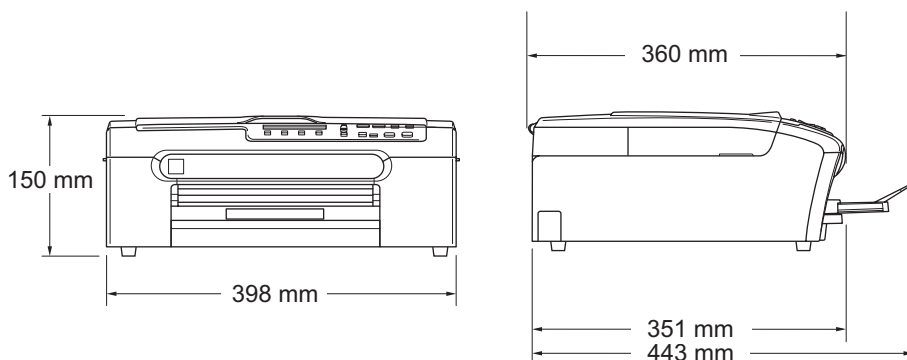

(MFC-260C)

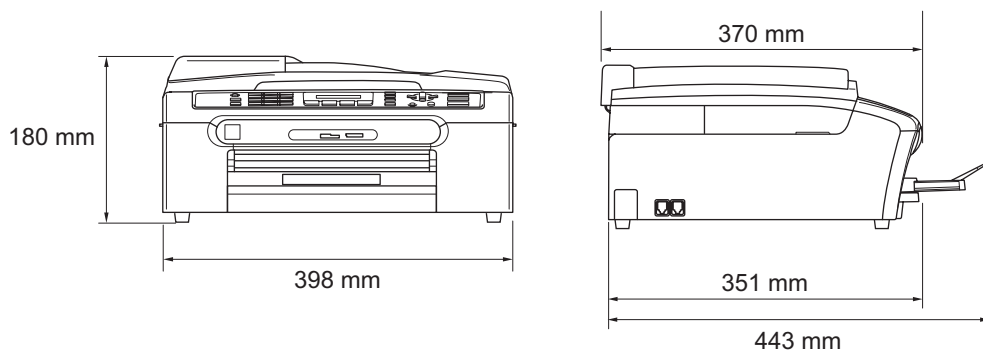

Súly

7,3 kg (MFC-235C)

8,0 kg (MFC-260C)

Zaj

Működés közben:

legfeljebb 50 dB ¹

Hőmérséklet

Működés közben:

10 to 35° C

Legjobb nyomtatási minőség:

20 - 33°C

Páratartalom

Működés közben:

20–80% (kondenzáció nélkül)

Legjobb nyomtatási minőség:

20–80% (kondenzáció nélkül)

¹ A nyomtatási feltételektől függ.

Fogyóeszközök

Tinta

A készülék Fekete, Sárga, Ciánkék és Magenta tintapatronokkal működik, amelyek a nyomtatófejtől elkülönülő elemek.

A tintapatron élettartama

Tintapatronok cseréje

Első alkalommal a készülék kezdetben több tintát vesz fel, mert feltölti a tintaszállító csövecskéket. Ez egyszeri folyamat, ami a jó minőségű nyomtatáshoz szükséges. Ezt követően a további, új tintapatronok már egy meghatározott oldalszám kinyomtatását teszik lehetővé.

Fekete - Körülbelül 350 oldal 5%-os lefedettséggel
Sárga, Cián és Magenta - Körülbelül 300 oldal 5%-os lefedettséggel

- A fenti számok folyamatos, 600 × 600 dpi felbontású, normál üzemmódú nyomtatásra érvényesek, új tintapatron behelyezését követően.
- A patronnal kinyomtatható oldalak száma változhat, attól függően, hogy milyen gyakran használja a készüléket, és egy használat során hány oldalt nyomtat.
- A készülék időnként automatikusan megtisztítja a nyomtatófejet; ez a folyamat kis mennyiségű tintát is felhasznál.
- Ha a készülék üresnek érzékeli a tintapatront, lehetséges, hogy még maradt egy kevés tinta a patronban. Ez a kiszáradás és a nyomtatófej sérülésének elkerülése érdekében szükséges.

Fogyóeszközök pótlása

<Fekete> LC970BK, <Cián> LC970C, <Magenta>LC970M,
<Sárga> LC970Y

A

A készülék csomagolása	62
A készülék programozása	65
A készülék szállítása	62
ADF (automatikus dokumentum adagoló)	5, 12
Automatikus fax fogadás	15
Fax észlelés	16

B

Biztonsági utasítások	42
-----------------------------	----

CS

Csatlakozódugók	
KÜL	
külső telefon	18
TAD (üzenetrögzítő készülék)	18
Csatlakoztatás	
külső TAD	18
Csoportok üzenetszóráshoz	22
Csöngetés késleltetés, beállítás	16

E

Egyedi telefonos szolgáltatások egyetlen vonalon	49
Elakadás	
dokumentum	55
papír	55

F

Fax észlelés	16
Fax, önálló fogadás	15
Csöngetés késleltetés, beállítás	16
F/T Csöngetési idő, beállítás	16
Fogadási üzemmód, kiválasztás	15
problémák	46, 48
telefonvonal interferencia	57
küldés	12
a szkennert üvegről	12
ADF-ről (csak MFC-260C)	12
belépés Fax üzemmódba	12
telefonvonal interferencia	57
Törlés a memóriából	14
Üzenetszórás	13
Fax/Tel üzemmód	
Csöngetés késleltetés	16
Faxkódok	
Távoli aktiváló kód	16
Fogadási üzemmód	15
Csak Fax	15
Fax/Tel	15
Kézi	15
Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)	15
Fogyóeszközök	69

GY

Gyorstárcsázás	
beállítás	21
Csoport tárcsázása	
Csoportok beállítása	
üzenetszóráshoz	22
Gyorstárcsázás	
beállítás	21
használata	20
Keresés	20
Üzenetszórás	13
Csoport használata	13

H

Hangerő, beállítás	
csipogó	10
csöngetés	10
hangszóró	10
Hibaelhárítás	46
dokumentum elakadás	55
ha problémája van	
bejövő hívások	49
fax küldése	48
faxok fogadása	48
fogadott faxüzenetek nyomtatása	48
másolás	50
nyomtatás	46
PhotoCapture Center™	51
szkenelés	50
szoftver	50
telefonvonal vagy kapcsolat	48
hibaüzenetek az LCD-kijelzőn	52
nyomtatási minőség	60
papír elakadás	55
Hibaüzenetek az LCD-kijelzőn	52
Kevés a	53
kezd. Képtelen	52
Képtelen nyom	52
Képtelen szke	53
Kifogyott	52
Komm. Hiba	52
Memória megtelt	53
Papír ellenőrzés	54

I

Ideiglenes másolási beállítások	27
---------------------------------	----

J

Jelentések	23
Adási napló	23
Fax napló	23
Napló időszak	23
Felhasználói beállítások	23
Gyorstárcsázási lista	23
hogyan nyomtassunk	23
Súgó lista	23

K

Karbantartás, szokásos	58
tintapatronok cseréje	58
Kézi	
fogadás	15
tárcsázás	20
Közvetlen fotónyomtatás	
nem-PictBridge-t használó	
kameráról	35
PictBridge kameráról	34

L

LCD (folyadékkristályos kijelző)	65
Kontraszt	10
Súgó lista	23

M

Másolás	
a szkennelő üveg használata	6
ADF használata	5
belépés Másolás üzemmódba	26
billentyű	27
egyetlen	26
ideiglenes beállítások	27
többszörös	26
Memória megtelt hibaüzenet	53

NY

Nyomtatás	
jelentések	23
képek	32
minőségjavítás	60
papír elakadás	55
problémák	46, 48

P

Papír	
adagolás	6
dokumentum méret	5, 12
méret	9
típus	9
PhotoCapture Center™	
CompactFlash®	30
DPOF nyomtatás	33
Memory Stick Pro™	30
Memory Stick®	30
MultiMediaCard™	30
SecureDigital™	30
xD-Picture Card™	30

S

Segítség	
Üzenetek az LCD-kijelzőn	65
a menügombok használata	65

SZ

Szkenner üveg	
használat	6
tisztítás	59
Szöveg, beírás	66
speciális karakterek	66

T

TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék), külső	15, 18
csatlakoztatás	18, 19
fogadási üzemmód	15
OGM-ek rögzítése	19
Tárcsázás	
Csoport	13
kézi	20
szünet	21
Telefonvonal	
interferencia	57
kapcsolatok	19
problémák	48
Tintapatronok	
cseréje	58
nyomtatási pont számláló	58

Tisztítás	
nyomtatófej	60
nyomtatóhenger	59
papírfelvevő henger	60
szkenner	59
Törlés	
újrátárcsázásra várakozó feladatok	14

Ú

Újrátárcsáz/Leállít	21
---------------------	----

Ü

Üzemmód, belépés	
Fax	12
Másolás	26
PhotoCapture	3
Szkennelés	3
Üzenetrögzítő készülék (TAD)	18
csatlakoztatás	19
Üzenetszórás	13
Csoportok beállítása	22

V

Vezérlőpult áttekintés	3
------------------------	---



**Látogasson meg bennünket a világhálón.
<http://www.brother.com>**

E készülék használata kizárólag abban az országban jóváhagyott, ahol megvásárolták. A helyi Brother társaságok és viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak műszaki szolgáltatást.